

ufesa

TT7465

TT7475

TT7485

topinkovač



ES manual de instrucciones

PT manual de instruções

EN instructions manual



FR mode d'emploi

CZ návod k použití

SK návod na použitie

BG Ръководство за инструкции

AR تعليمات الاستخدام

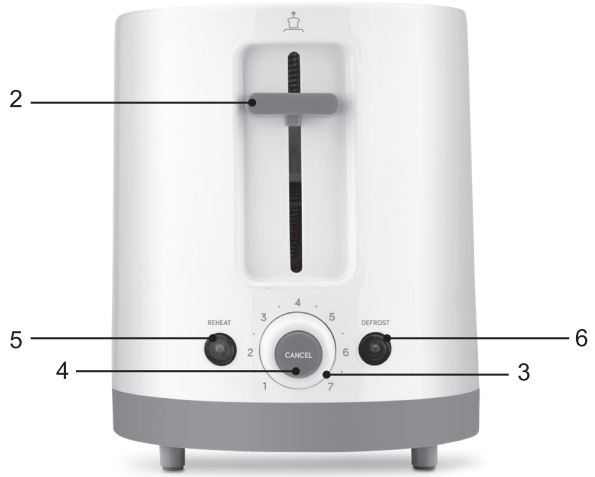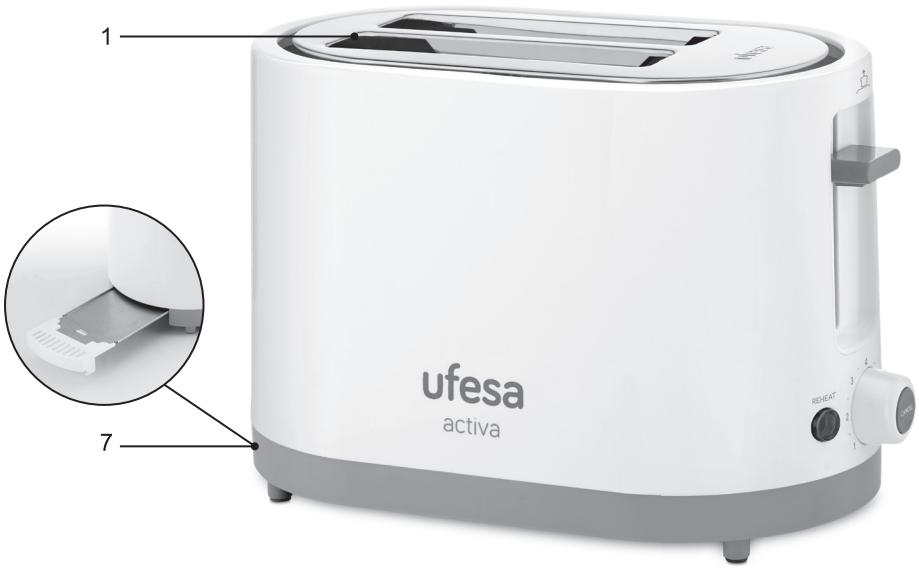

DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRALI UFESA A DOUFGÁME, ŽE PRODUKT BUDE SLOUŽIT K VAŠÍ SPOKOJENOSTI A POTĚŠENÍ.

UPOZORNĚNÍ

PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ. TENTO NÁVOD UCHOVÁVEJTE NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ PRO JEHO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

POPIS

1. Pozice na chléb
2. Páčka opékání
3. Ovládání výkonu topinkovače
4. Tlačítko Zrušit
5. Tlačítko Znovu ohřát
6. Tlačítko Odmrazit
7. Táč na drobečky

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Jestliže je napájecí kabel poškozen, musí být z bezpečnostních důvodů vyměněn u výrobce nebo v autorizovaném servisu, popřípadě jinou proškolenou osobou.

Chléb se může spálit, proto nepoužívejte topinkovač poblíž hořlavých materiál, například záclon, nebo pod nimi.

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud mají nad sebou dohled nebo po poučení o bezpečném používání spotřebiče a pokud si jsou vědomy příslušných rizik.

Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.

Uchovávejte spotřebič a jeho přívodní kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.

Tento spotřebič není určen k ovládání pomocí externího spínacího zařízení, jako je časovač, či samostatného systému dálkového ovládání.

Při čištění postupujte podle části „Údržba a čištění“ tohoto návodu.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Nesprávné používání nebo nesprávné zacházení s výrobkem bude mít za následek neplatnost záruky.

Před připojením výrobku k síťové zásuvce se ujistěte, že napětí uvedené na štítku výrobku odpovídá napětí ve vaší zásuvce.

Během používání nesmí být napájecí kabel zamotaný nebo ovinutý kolem výrobku.

Nepoužívejte spotřebič ani jej nepřipojujte a neodpojujte od síťové zásuvky, pokud máte mokré ruce nebo nohy. Netahejte za napájecí kabel, abyste jej mohli odpojit nebo použít jako držadlo.

V případě poruchy nebo poškození okamžitě odpojte spotřebič ze sítě a kontaktujte oficiální technický servis. Abyste předešli jakémukoli nebezpečí, přístroj neotevírejte. Opravy nebo jiné procedury smí na zařízení provádět pouze kvalifikovaný technický personál oficiálního servisu technické podpory výrobce.

B&B TRENDS SL. se zříká veškeré odpovědnosti za škody, které mohou vzniknout lidem, zvířatům nebo předmětům v důsledku nedodržení těchto upozornění.

JAK POUŽÍVAT

Provoz

Jednotku připojujte pouze ke správně nainstalované a uzemněné zásuvce (220–240 V, 50/60Hz).

Pro nastavení úrovně opékání otočte volič po směru hodinových ručiček z nejsvětlejšího nastavení 1 – na nejtmaší nastavení – 7. Pokud si nejste jisti, začněte s nižším nastavením. Standardně se bude ideální nastavení nacházet mezi úrovní 4–5, na tyto úrovně získáte vynikající chléb.

Vložte jeden krajíc chleba do každé pozice na chléb s zasouvejte slot pomocí páčky, dokud páčka nezapadne na své místo. Jednotka zahájí opékání a na konci se automaticky vypne. Jezdec vyskočí automaticky. Drobečky chleba čistěte pomocí vyjímatelného tácu ve spodní části jednotky.

Před odložením na místo nechte jednotku vychladnout.

ZRUŠIT: V případě očekávaného zastavení postupu opékání.

ZNOVU OHŘÁT: Umožňuje znovu ohřát již opečený chléb nebo opéct chléb, který není dostatečně opečený během krátké doby bez změny intenzity opékání.

ODMRAZOVÁNÍ: umožňuje opékat chléb, který byl předem zmrazen.

FUNKCE DODATEČNÉHO VYSUNUTÍ Přístroj zahrnuje funkci dodatečného vysunutí, která vám umožní pohodlnější vysunutí topinky. To provedete přesunutím páčky opékání směrem nahoru.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Před čištěním nechte spotřebič vychladnout.

Před čištěním vždy spotřebič vypněte a odpojte jej z el. sítě.

Neponořujte spotřebič a napájecí kabel do vody nebo jiných tekutin a nemyjte je v myčce na nádobí.

Otřete topinkovač navlhčeným hadříkem s trochou mycího prostředku na nádobí. Nepoužívejte hrubé čisticí prostředky, drátěnky, kovové objekty, horké čisticí prostředky nebo dezinfekce, jelikož mohou spotřebič poškodit.

K odstranění uvízlých krajíců chleba odpojte topinkovač ze zásuvky, otočte ho a mírně s ním zatřeste.

Nikdy se nepokoušejte vyjmout uvíznuté krajíce chleba ostrými nebo špičatými nástroji, nebo přístroji.

Pravidelně odstraňujte drobečky a malé kousky chleba z tácu na drobečky. To provedete vytažením tácu na drobečky bokem zcela ven a vyprázdněním. Otřete tác na drobečky navlhčenou látkou a pak ji pečlivě osušte a zatlačte zpět do spotřebiče.

Spotřebič musí před dalším použitím zcela vyschnout.

LIKVIDACE VÝROBKU



Tento výrobek je v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) a poskytuje právní rámec platný v Evropské unii pro likvidaci a opětovné použití odpadních elektrických a elektronických zařízení. Nevyhazujte tento výrobek do koše, ale odneste jej do nejbližšího k vašemu domovu sběrného střediska pro elektrický a elektronický odpad.

Doufáme, že budete s tímto výrobkem plně spokojeni.



Tento produkt splňuje veškeré základní požadavky předpisů EU, které se na něj vztahují. Změny v textu, designu a technických specifikacích mohou nastat bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na tyto změny. Tiskové chyby vyhrazeny.

Více informací a dokumenty ke stažení naleznete na webové adrese: www.ufesa.cz, www.mujpramen.cz

Dovozce do ČR a SR: Expro Mobil s.r.o., Kampelíkova 888, Hradec Králové, 500 04, Česká republika