



Farebný LED televízny prijímač
Barevný LED televizní přijímač
Telewizor kolorowy LED
LED színes TV

LT-637 LED A181B

Návod na použitie
Návod k použití
Instrukcja obsługi

je bezpečný za rozumných prevádzkových podmienok prevádzky.

VAROUPNÁ

Baterie neprebiehajú, riziko chemického popálenia tento výrobok alebo jeho prídavné dodanie s týmto výrobkom nie je možné. Ak chcete použiť kombináciu batérií, môže to spôsobiť ďalšie vnútorné opotrebenie v priebehu 2 hodín a môže to viesť k smrti.

Udržujte nové a použité batérie mimo dosahu detí. Ak časť s batériou nie je možné bezpečne uzavrieť, prestaňte výrobok používať a odložte ho mimo dosahu detí.

Ak si myslíte, že batérie by sa mohli prehriať alebo dostať do nejakej časti tela, ihneď vyhľadajte zdravotnícku pomoc.

TV má spádnu a spôsobí vážne zranenia alebo smrť, ak sa nesprávne nainštaluje. Je možné sa vyhnúť ľudským chybám pri nainštalácii, ak VZDY používate skrinky alebo podstavce alebo spôsobí montáž opodaného výrobcu televízora, ktorý poskytuje bezpečnú oporu pre televízor.

- VZDY sa ubezpečte, aby televízor nepressoval cez hrany podpomedného nábytku.
- VZDY naučte deti a o nebezpečnostiach lezena na nábytku, na televízor alebo na jeho ovládacie prvky.
- VZDY nasmerujte vedenia a káble pripojenie k televízoru, aby ste o ne nemohli zakopnúť, preliať naň ich alebo zasadiť.
- Nikdy nepokúšajte televízor na nestabilnej miestnosti.
- Nikdy nepokúšajte televízor na vysoký nábytok (napríklad skrine a knižnice) bez ukotvenia nábytku a televízora k vhodnej podpore.
- Nikdy nemiesajte televízor na kánany alebo iné materiály, ktoré môžu byť umiestnené medzi televízorom a podpomedným nábytkom.
- Nikdy neumiestňujte predmety, ktoré by mohli deti lákať, ako sú hračky a diaľkové ovládacie, na hornú časť televízora alebo nábytku, na ktorý je televízor umiestnený.
- Zariadenie je vhodné len na montáž vo výškach do 2 m.

Pri prenesení závesného televízora by ste mali okamžite poďakovať vášmu dodávateľovi.

Príslušenstvo k ochrannému zariadeniu inštalácie budovy prostredníctvom zapojenia do ELEKTRICKEJ siete alebo k inému prístroju s príslušenstvom k ochrannému zariadeniu a k televízoru v distribučnom systéme pomocou koaxiálneho kábla môže za určitých okolností predstavovať riziko požiaru. Napojenie na systém telefónnych zariadení musí byť preto prevedené prostredníctvom zariadení, ktorých elektrická izolácia spadá do určitého funkčného pásma (galvanický izolátor)

UPOZORNENIA PRI MONTÁŽI NA STENU

- Pred montážou televízora na stenu si predčítajte pokyny.
- Sada pre montáž na stenu je voľiteľná. Ak nie je súčasťou balenia televízora, môžete ju získať od vášho miestneho predajcu.
- Neinštalujte televízor na strop alebo na skrimu stenu.
- Použite priložené skrutky na montáž na stenu a ďalšie príslušenstvo.
- Pevne utiahnite skrutky na montáž na stenu, aby ste zabránili pádu televízora. Skrutky resp. preštiehajú.

Obrazky a ilustrácie v tomto návode majú iba informatívny charakter a môžu sa líšiť od skutočného vzhľadu výrobku. Dizajn a technické parametre produktu môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

Informácie o ochrane životného prostredia

Tento TV prijímať bol navrhnutý aby bol šetrný k životnému prostrediu. Pre zníženie spotreby energie postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- Ak nastavíte **Úsporu energie** na **Minimálnu**, **Strednú**, **Maximálnu** alebo **Automatickú**, televízor v spánku s tým zníži spotrebu energie. Ak chcete nastaviť **Podsvietenie** na pevnú hodnotu, nastavte ju ako **Vlastnú** a nastavte **Podsvietenie** (umiestnené pod nastavením **Úspory energie**) manuálne pomocou ľavého alebo pravého tlačidla na diaľkovom ovládacom.

Poznámka: Dostupnosť možnosti **Úspory energie** sa môže líšiť v závislosti od zvoleného **Režimu** v ponuke **Nastavenia-Obraz**.

Nastavenie **Úspory energie** môžete nájsť v ponuke **Nastavenia-Obraz**. Všimnite si, že niektoré obrazové nastavenia môžu byť zmenené.

- Ak stlačíte Právě alebo Ľavé tlačidlo, na obrazovke sa zobrazí správa **„Obrazovka sa vypne do 15 sekúnd“**. Zvoľte **Pokračovať** a stlačte OK preukázanie vypnutia obrazovky. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, displej sa vypne za 15 sekúnd. Pre opätovné zapnutie obrazu stlačte kľukové tlačidlo na diaľkovom ovládacom alebo na TV.

Poznámka: Možnosť **Vypnúť obrazovku** nie je k dispozícii, ak je nastavený režim **Hry**.

Keď sa televízor nepoužíva, prosím, vypnite ho alebo TV odpojte zo zásadky. Tým sa tiež zníži spotreba energie.

Funkcie

- Diaľkové ovládanie farebný televízor

- Píne integrovaný digitálny terestriálny/káblový satelitný TV (DVB-T/T2/C)

• HDMI vstup pre pripojenie ďalších zariadení s HDMI konektormi

- USB vstup
- Systém ponúk OSD
- Zariadenie AV vstup pre externé zariadenia (napr. DVD prehrávač, PVR, video hry, atď.)
- Stereofónny vstup systém
- Telexť
- Pripojenie pre sluchadlá

- Automaticky programovaný systém
- Ručné ladenie
- Automatické vypnutie po uplynutí ôsmych hodín.

- Časované vypnutia
- Detiská postika
- Automatické šírenie zvuku, keď nie je prenos.

- Prehrávanie NTSC
- Funkcia AVI (automatické obmedzenie hlasitosti)
- Funkcia PLL (vytváďanie frekvencie)

- Vstup pre PC
- Hrný režim (voľiteľné)
- Nahrávanie programu

- Časový posun programu
- Ethernet (LAN) pre konektivitu a služby Internetu

- 802.11 ab/g/n zabudovaná WLAN podpora
- Zdieľanie videa a videa
- HBBTV

Vysoký dynamický rozsah (HDR) / Hybridná log-gama (HLG)

Pomocou tejto funkcie televízor dokáže reprodukovat väčší dynamický rozsah svetelnosti zachytením a následnou kombináciou niekoľkých rôznych expozícií. HDR/HLG slúbi lepšiu kvalitu obrazu vďaka jasnejším, realistickým výrazom, omnoho realistickému farby a ďalšie výstupy. To prináša snímky, dobaľujúce ktorého sa výrobca filmu snažil, zobrazujúce široké oblasti tmavých tónov a svetelného sveta s prínosom jasnosti, ľahko a detailov. Obsah HDR/HLG sa podporované prostredím natvoreným a aplikácií, HDMI, vstupov USB a tiež vysielanie DVB-S.

Dodávané príslušenstvo

- Diaľkový ovládac
- Batérie: 2 x AAA
- Návod na používanie

Pohotovostný režim s obrazom

Televízor môžete používať ako digitálny fotoaparát pomocou funkcie Obraz v pohotovostnom režime. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- **Nastavte možnosť Obraz v pohotovostnom režime** v ponuke **Nastavenia-System- Vlac na možnosť Zapnúť**. Táto možnosť je v predvolenom nastavení nastavená na **Vypnúť**.

• Vyhovorte samotným prístrojom s názvom **standby picture** v kľúčovom adresári úložného zariadenia USB a do úhlo prístroja, skopírujte súbor, ktorý chcete použiť, a pripojte úložné zariadenie USB k televízoru.

- Krátkym stlačením tlačidla Krátkym stlačením tlačidla **Pohotovostný režim** na diaľkovom ovládacom prepne televízor do pohotovostného režimu s obrazom.

Keď je možnosť **Obraz v pohotovostnom režime** nastavená na **Zapnúť**, funkcia tlačidla pohotovostného režimu na diaľkovom ovládacom sa zmení. Ak je televízor v normálnom prevádzkovom režime, budete musieť stlačiť a podržať tlačidlo, aby sa prepínal televízor do pohotovostného režimu.

Ak je v prednák k dispozícii viac ako 1 obrazový súbor, všetky obrazové súbory sa budú postupne zobrazovať ako prezentácia. Ak potrebný prístroj nie je vytvorený alebo sa v prednák nenachádza žiadny obrazový súbor, na niekoľko sekúnd sa na obrazovke zobrazí varovná správa, ktorá o chvíľu zmizne.

V pohotovostnom režime s obrázkoma úroveň podsvietenia obrazovky zníži o 50 % a ak je pre váš model TV k dispozícii inteligentné centrum, funkcie inteligentného centra nebude možné použiť.

• Ak chcete prepnúť televízor z pohotovostného režimu späť do normálneho prevádzkového režimu, krátko stlačte tlačidlo **pohotovostného režimu** na diaľkovom ovládacom.

Okrem diaľkového ovládania môžete na prepnutie do pohotovostného režimu spať do normálneho prevádzkového režimu použiť aj ovládacie jednotku na TV. Pri prepínaní televízora do pohotovostného režimu postupujte podľa pokynov uvedených v časti **Ovládanie a prevádzka**. Keď je televízor v pohotovostnom režime, nebude ho môcť prepnúť do pohotovostného režimu, pretože ho ovládacie jednotky na televízore.

Poznámka: Dostupnosť tejto funkcie závisí od modelu televízora a jeho funkcie.

Podporované formáty diaľkových súborov nájdete v časti **Podporované formáty súborov pre režim USB**.

Notifikácie pohotovosti

Ak televízor neprijíma žiadny vstupný signál (napr. z anténneho alebo HDMI zdroja) po dobu 3 minút, prepne sa do pohotovostného režimu. Pri ďalšom

akúkoľvek zdroj, významne jednu z možností a sietie OK

5.1. Nastavenie Zdroja

Pomocou tejto možnosti sa dostanete priamo do ponuky nastavení zdroja. Môžete upraviť názvy, aktivovať alebo deaktivovať možnosti zvoleného zdroja.

Vloženie batérie do diaľkového ovládania

Diaľkový ovládač má batériu na diaľkovú ovládač (alebo sa môže nachádzať v samostatnej taške). Ostrážte skúšku, ak bol pri prešvihnutí naskrutkovaný. Po tom odstráňte kryt priestoru pre batérie, aby ste odkryli priestor pre batérie. Vložte dve batérie 1,5V veľkosti AAA. Uistite sa, že označenie (+) a (-) súhlasia (ďalej na správnú polaritu). Nemiešajte staré a nové batérie. Vymieňajte len za ten istý alebo ekvivalentný typ. Umiestnite späť kryt. Kryt, ak existuje opäť, zasuňte skrutkou.

Keď malú batériu nižšie napätie a je potrebné ich vymeniť, na displeji sa zobrazí správa. Upozornujeme, že keď sú batérie takmer vybité, výstup diaľkového ovládača sa môže zhoršiť.

Batérie by sa nemali vystavovať nadmernému teplu, ako je slnečný svit, ohn a podobne.

Pripojenie napájania

DÔLEŽITÉ: Televízor je určený na použitie so striedavým napätím 220-240V AC s frekvenciou 50 Hz. Po vybití nechajte televízor, aby získal izbovú teplotu pred jeho pripojením do siete. Zapojte napájací kábel do výstupu sieťovej zásuvky.

Pripojenie antény

Pri pripojení terestriálnej alebo káblovej televízie pripojte do vstupu antény (ANT) umiestnenej na zadnej spodnej strane televízora.

Zadná strana televízora



AK chcete pripojiť zariadenie k televízoru skontrolujte, či sú televízor aj zariadenie pred vykonaním akéhokoľvek pripojenia vypnuté. Po uskutočnení pripojenia môžete zariadenie zapnúť a používať ho.

Licencijné upozornenia

Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI sú obchodnými znakmi alebo registrovanými obchodnými znakmi spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.

Vyrobené v licencií Dolby Laboratories, Dolby Digital Audio a Dolby-D. Symboly sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation, YouTube a logo YouTube sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.

Tento produkt obsahuje technológiu podliehajúce právam duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft. Použitie alebo distribúcia tejto technológie mimo tohto výrobku je bez prísušnej licencie(i) od spoločnosti Microsoft zakázaná.

Vlastníci obsahu používajú technológiu prístupu k obsahu Microsoft PlayReady™ na ochranu svojho duševného vlastníctva, vrátane obsahu chráneného autorskými právami. Toto zariadenie používa technológiu PlayReady na prístup k PlayReady-chránenému obsahu a/alebo k WMDRM-chránenému obsahu. V prípade, že prístroj prestane správne presadzovať obmedzenia týkajúce sa používania obsahu, vlastníci obsahu môžu vyžadovať po spoločnosti Microsoft odvolanie schôpnosti zariadenia na spotrebu PlayReady-chráneného obsahu. Obmedzenie nemalo mať vplyv na nechránený obsah ani obsah chránený inými technológiami. Vlastníci obsahu môžu vyžadovať aktualizáciu PlayReady pre prístup k ich obsahu. Ak aktualizáciu odmietnete, budete mať prístupovať k obsahu, ktorý si vyžaduje aktualizáciu.

Logo "CI Plus" je ochranná známka CI Plus LLP.

Tento produkt je chránený určitými právami duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft Corporation. Použitie alebo distribúcia tejto technológie mimo tohto výrobku je bez prísušnej licencie(i) od spoločnosti Microsoft alebo autorizovaného zástupcu Microsoft zakázaná.

Informácie o likvidácii

[Európska únia]

Tieto symboly znamenajú, že elektrické a elektronické zariadenia a batérie s týmto symbolom nesmú byť likvidované ako všeobecný komunálny odpad na ich konci životnosti. Namiesto toho, produkt, rovnako ako aj batérie by mali byť odovzdané na zbieracích miestach pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení, a recyklačné stredisko spoločnosti Microsoft, ktoré je v súlade s príslušnými predpismi a Smernice 2012/19/EU a 2013/56/ES.

Pri správnej likvidácii týchto produktov, pomôžete zachovať prírodné zdroje a pomôžete, aby sa zabránilo možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak boli spôsobené nevhodnou likvidáciou týchto výrobkov.

Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu a zbieracích miestach získate na miestnom úrade obec, v spoločnosti zaisťujúcej likvidáciu odpadu alebo v obchode, v ktorom ste produkt zakúpili.

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu, v súlade s uvedenými právnymi predpismi, van môže byť udelená pokuta.

[Fremní používateľi]

Ak chcete likvidovať tento produkt, obráťte sa na svojho dodávateľa a skontrolujte podmienky kúpnej zmluvy.

[Osťažní krajiny mimo Európskej únie]


[Tieto symboly sú platné len v Európskej únii]

Pre viac informácií o likvidácii a recyklácii kontaktujte svoj miestny správny orgán.

Výrobok a obal odovzdajte na miestnom zbernom mieste pre recykláciu.

Niektoré miesta prijímajú produkty zadarmo.

Poznámka: Značka *Pb* pod symbolom batérie znamená, že batérie obsahujú olovo.



1. Produkty
2. Batéria

Technické parametre	
TV vysielanie	PAL BG/DK/ SECAM G/OK
Prijímanie kanálov	VHF (BAND III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND Prie integrovanú podporu digitálnej terestriálnej-káblovej televízie (DVB-T2 kompatibilná)
Digitálny príjem	
Počet prednastavených kanálov	1 000
Indikátor kanálu	Zobrazovanie na displeji
Vstup RF antény	75 ohm (nevýžadené)
Prevádzkové napätie	220-240V AC, 50Hz.
Zvuk	Nemecká+Níam Stereo
Zvukový výkon (WRMS) (10% THD)	2 x2,5
Prikon (W)	45W
Spotreba energie v bežiacom režime v sieti (W)	< 2
Hmotnosť (kg)	3,64
Rozmery TV HxŠxV (so stojanom) (mm)	135 x 553 x 365
Rozmery TV HxŠxV bez stojana (mm)	41/63 x 553 x 334
Obrázovka	24"
Prevádzková teplota a vlhkosť	0° C až 40°C, 85% max vlhkosť

Frekvenčné rozsahy	Maximálny výstupný výkon
2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH46)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz CH100 - CH140)	< 200 mW


Obrnenenie v závislosti od krajiny

Tento prístroj je určený pre domáce a kancelárske použitie vo všetkých krajinách EÚ (a ďalších krajinách používajúcich príslušné smernice EÚ) bez akéhokoľvek obmedzenia s výnimkou krajín uvedených nižšie.

Krajina	Obrnenenie
Bulharsko	Je požadované všeobecné povolenie pre vonkajšie použitie a verejnú službu
Taliancko	Ak sa používa mimo vlastných priestorov, vyžaduje sa všeobecné povolenie
Gricko	Použitie vo vnútri len pre písmo do 5470 MHz do 5725 MHz
Luxemburg	Požaduje sa všeobecné povolenie pre dodávku siete a služieb (nie pre spektrum)
Nórsko	Rádiový prenos je zakázaný pre zeme-plnenie oblasti v okruhu 20 km od centra Ny-Alesund
Ruská federácia	Len pre vnútorné použitie
Izrael	Písmo 5 GHz ba pre rozsah 5180 MHz -5320 MHz

Požiadavky pre ktorékoľvek krajiny môžu byť kedykoľvek zmenené. Odporúča sa, aby používatel u miestnych úradov skontroloval aktuálny stav vnútroštátnych právnych predpisov pre 5 GHz LAN bezdrôtových sietí.

Diaľkové ovládanie

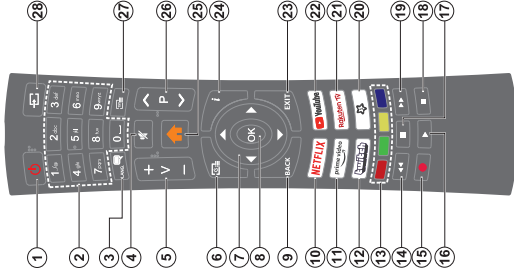

- Pohotovostný režim:** Zapnutie / Vypnutie televízora
- Číselné tlačidlá:** Prepne kanál, zadá číslo alebo písmeno v textovom poli na obrazovke.
- Jazyk:** Prepína medzi režimami zvuku (analogové TV), zobrazuje alebo mení jazyk zvučiek (analogové TV), zobrazuje alebo mení jazyk zvučiek (analogové TV) zapína/vypína títuly (digitálna TV, ak je k dispozícii)
- Stímt:** Úplne vypne zvuk televízora
- Hlasnosť +/-:**
- Správovodca:** Zobrazí elektronického programového sprievodcu
- Smernové tlačidlá:** Pomáha pri pohybovaní sa v ponuke obsahu, ad' a pri sľučen Právneho alebo ľavého tlačidla v režime TXT zobrazí posadaný obsah (ak je k dispozícii) alebo sa vráti do TXT režimu (zobrazí ponuku Kanály (DTV režim))
- OK:** Potvrdzuje výber alebo vstup do menu
- Spať/Návrat:** Vráti sa na predchádzajúcu obrazovku, predchádzajúcu ponuku, otvára indexovaciu stránku (v režime TXT) rýchlo prechop medzi predchádzajúcim a súčasným programom alebo zdrojom
- Netflix:** Spustí aplikáciu Netflix
- Prime Video:** Spustí aplikáciu Amazon Prime Video
- Twitch:** Spustí aplikáciu Twitch
- Farbné Tlačidlá:** Pre funkcie farebných tlačidiel postupuje podľa pokynov na obrazovke
- Posun Vzd:** Presunie obraz ozadu v médiách, alebo do ďalšieho menu
- Nahravanie:** Nahráva programy
- Prehrat:** Spustí a prehráva zvoleného média nahrávanie s časovým posunom
- Stop:** Zastaví prehrávanie média
- Rýchly posun vpred:** Presunie obraz dopredu v mediách o 10 sekúnd
- MOJE TLAČIDLO 1 (*)**
- Rakuten TV:** Spustí aplikáciu Rakuten TV
- YouTube:** Spustí YouTube aplikáciu
- Ukendi:** Zavádza a opúšťa zobrazené ponuky a vráti sa na predchádzajúcu obrazovku
- Informácie:** Zobrazuje informácie o obsahu na obrazovke, zobrazuje všetky informácie (odhlat - v režime TXT)
- Ponuka:** Zobrazí ponuku TV
- Program +/-:**
- Text:** Zobrazí lebatat (ak je k dispozícii), sľadza zroviu pre zobrazenie textu cez normálny vysielaci obraz (mix)
- Zdroj:** Zobrazuje dostupné vysielania a zdrojje obsahu

(*) MOJE TLAČIDLO 1:

Toto tlačidlo môže mať predvolené funkcie v závislosti od modelu. Avšak špeciálne funkcie tohto tlačidla môžete nastaviť podržaním tlačidla po dobu viac ako 5 sekúnd. Podrobnosti nájdete v manuáli k aplikácii. Na obrazovke sa zobrazí potvrdenie o práve. Teraz je Moje tlačidlo 1 spojené s vybranou funkciou. Pamätajte, že ak budete vykonávať Prvú inštaláciu, Moje tlačidlo 1 sa vráti do výchozovej funkcie.

Pripojenia		Káble		Zariadenie
Pripojenie		Pripojenie VGA (zadné)		Wif ilustrácia na ľavej strane. Musíte pripojiť kábel k zadnému konektoru VGA vstup. Nemôžete použiť VGA a VpPrip. súčasne. Ak chcete povoliť PC/VpPrip audio, budete musieť pripojiť Zlúče audio vstupy s PC/VpPrip audio. Pripojte monitor k zadnému audio. Pripojte monitor k zadnému audio, ak nie je priložený, prehrávanie videa na stenu odporúčame prihráť všetky káble na zadnej strane televízora. Ak chcete pripojiť VpPrip, musíte pripojiť kábel k zadnému audio, keďže nie je VpPrip TV. Mať tu, sa si pozrite v návode na obsluhu modelu, návod pre podrobnosti o nastavení. Každý USB vstup na televízore podporuje zariadenia až do 500mA. Pri pripojení prístroja, ktorý nepodporuje USB, môžete kábel 500 mA môže dostať k prístroju televízora. Pri pripojení zariadenia k televízoru pomocou HDMI kábla, ktorý zaisťuje dostatočnú odolnosť proti parazitnému rešvernému napájaniu, pripojte kábel k zadnému HDMI kábel s formátom (vysokovoltový) HDMI kábel.
VSTUP ZVUKU		PC/VpPrip Audio Pripojenie (zadné)		
		HDMI pripojenie (bočné a zadné)		
SPDIF		SPDIF (Koaxiálny výstup) Pripojenie (zadné)		
ZADNÝ AV		Zadný AV (Audio/Video) Pripojenie (zadné)		
SLUCHADLA		Pripojenie pre sluchadlá (bočné)		
VPBR		VPBR Video Pripojenie (zadné)		
		USB Pripojenie (bočné)		
		CI Pripojenie (bočné)		
LAN		Ethernet Pripojenie (zadné)		

Ak chcete pripojiť zariadenie k televízoru, skontrolujte, či sú televízor aj zariadenie pred vykonaním akéhokoľvek pripojenia vypnuté. Po uskutočnení pripojenia môžete zariadenie zapnúť a používať ho.

Zapnutie/Vypnutie

Zapnutie televízora

Pripojte napájací kábel k napájaciu zástrčku napríklad do zásuvky (220-240V/AC 50 Hz).

Zapnutie televízora z pohotovostného režimu:

- Stlačte **Pohotovostný režim**, **Program 4+**, alebo stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládaní.
- Stlačte stred bočného ovládacieho tlačidla pre zapnutie TV.

Vypnutie televízora

Stlačením tlačidla **Pohotovostný režim** na diaľkovom ovládaní alebo stlačením a podržaním niekoľko sekúnd stredného bočného ovládacieho tlačidla na televízore zapnete pohotovostný režim.

Pre úplné vypnutie TV vypnite napájací kábel zo zásuvky zdroja.

Poznámka: Keď je televízor v pohotovostnom režime, LED indikátor pohotovostného režimu môže blikať. Čím indikuje, že televízor je v pohotovostnom režime. Vypnutie televízora z pohotovostného režimu môžete bliská úplne zapnúť televízora z pohotovostného režimu.

Prvá inštalácia

Po prvom zapnutí sa zobrazí **Obrazovka** pre voľbu jazyka. Zvoľte želaný jazyk a stlačte **OK**. V nasledujúcich krokoch inštalácie priručky nastavte svoje predvoľby pomocou smerových tlačidiel a tlačidla **OK**.

Po výbere jazyka sa zobrazí otázka, či chcete zmeniť nastavenia prístupu. Vyberte **ÁNO** a stlačte tlačidlo **OK**. Podrobnejšie informácie o dostupných možnostiach nájdete v časti **Obsah systémov** ponuky.

Na ďalšej obrazovke nastavte preferencie vašej krajiny. V závislosti na voľbe **Krajiny**, v tomto bode môžete byť vyzvaní na nastavenie a potvrdenie PIN kódu. Zvolení PIN kód nemôže byť 0000. Budete ho musieť zadať neskôr pri každej výzve na zadanie PIN kódu pri operáciách v menu.

V nasledujúcom kroku môžete aktivovať možnosť **Režim Obchodu**. Táto možnosť bude konfigurovať nastavenia vášho televízora pre prostredie obchodu a v závislosti od modelu použitého televízora sa jeho podporované funkcie môžu zobrazovať na boku obrazovky ako informačný banner, alebo sa môže prehliadať prednáškový video súbor. Táto možnosť je určená len pre účely zobrazenia v obchode. Pre domáce použitie sa odporúča zvoliť **Domáci režim**. Táto možnosť bude k dispozícii ponuke **Nastavenia**. **Systém+Viac** a vaše preferencie pre toto nastavenie môžete neskôr zmeniť. Urobte svoj výber a pre pokračovanie stlačte **OK**.

Zobrazí sa obrazovka výberu režimu obrazu. Ak chcete, aby televízor spotreboval menej energie a

bol šetrnejší k životnému prostrediu, vyberte možnosť **Prostredie** a pokračujte stlačením tlačidla **OK**. Svoj výber môžete neskôr zmeniť pomocou možnosti **Režim** v ponuke **Nastavenia+Obraz**.

V tomto okamihu sa závislosti od modelu televízora môže zobraziť ponuka **Nastavenia ochrany osobných údajov**. Pomocou tohto menu môžete nastaviť svoje oprávnenia. Vyberte menu funkciu a pomocou smerových tlačidiel doteraz a doprava zapnite alebo vypnite ochranu osobných údajov. Po dokončení nastavení sa zobrazia nastavenia ochrany osobných údajov na obrazovke pre každú živú funkciu. Pomocou tlačidla **Program 4+** môžete text posúvať nahor a nadol, aby ste si ho mohli lepšie prečítať. Vaše predvoľby budete môcť neskôr, keďkoľvek zmeniť v ponuke **Nastavenia+System+Nastavenia ochrany osobných údajov**. Ak je možnosť **Pripojenia k internetu** (sieť/internetové nastavenia), sa vynúti a nezobrazí sa. Ak máte akékoľvek otázky, stlačte alebo priponený Vključus sa týchto pravidiel ochrany osobných údajov alebo ich presadzovania, kontaktujte nás e-mailom na adrese smartsecurity@sonosub.com.

Zvýraznenie bielej a stlačením tlačidla **OK** na diaľkovom ovládaní pre pokračovanie a na obrazovke sa zobrazí ponuka **Nastavenia siete/internetu**. Pre konfiguráciu pripojenia k sieti pozrite časť **Pripojenie**. Ak chcete, aby váš televízor v pohotovostnom režime spotreboval menej energie, môžete vypnúť možnosť **Sieťový pohotovostný režim** jeho nastavením na **Vypnúť**. Po dokončení nastavenia zvýraznite **bielej** a pre pokračovanie stlaďte tlačidlo **OK**.

Na nasledujúcej obrazovke môžete nastaviť typ vysielania na vyhladávanie, nastaviť svoje predvoľby vyhladávania síťových kanálov a časového pásma (v závislosti od výberu krajiny). Navyše si môžete nastaviť typ vysielania ako svoje obľúbené. Počas vyhladávania bude mať prednosť na zvolenom type vysielania kanály v ňom budú uvedené v hornej ľavej zoznamu kanálov. Keď ste skončili, zvýraznite **bielej** a pre pokračovanie stlaďte tlačidlo **OK**.

O výbere typu vysielania
Ak chcete zapnúť možnosť vyhladávania pre typ vysielania, zvýraznite ho a stlaďte **OK**. Opačne, ak nechcete zapnúť možnosť vyhladávania, zvýraznite ho a stlaďte **OK**. Opačne, ak nechcete zapnúť možnosť vyhladávania, zvýraznite ho a stlaďte **OK**. Opačne, ak nechcete zapnúť možnosť vyhladávania, zvýraznite ho a stlaďte **OK**. Opačne, ak nechcete zapnúť možnosť vyhladávania, zvýraznite ho a stlaďte **OK**.

Digitálna anténa: Ak je zapnutá voľba vyhladávania **D. Anténneho** vysielania, po dokončení ďalších posudzovacích nastavení TV vyhladá pozemné digitálne vysielania.

Digitálny kábel: Ak je zapnutá voľba vyhladávania **D. Káblového** vysielania, po dokončení ďalších posudzovacích nastavení TV vyhladá káblové digitálne

Prehliadač médií Vyberte súbor podľa vášho výberu a stlačte **OK**, aby sa zobrazil zoznam súborov. K obsahu sú pripojené USB zariadenia môžete, keďkoľvek neskôr pristupovať z ponuky **Zdroje**. Môžete tiež stlačiť tlačidlo **Zdroj** na diaľkovom ovládači a potom so zoznamu zdrojov vyberte pamätové zariadenie USB.

Môžete si nastaviť preferencie Prehliadača médií Media Browser pomocou Ponuky **Nastavenia**. Do ponuky **Nastavenia** je možné pristupovať prostredníctvom niekoľkých funkcií, ktoré sú k dispozícii na spodnej časti obrazovky. Každá z týchto funkcií umožňuje nastaviť súborov alebo zobrazenia obrazového súboru. Ak informácia listujúca, stlačiť tlačidlo **Info**, označí informáciu o súbore. Ak chcete nastaviť informáciu, stlačiť tlačidlo **Info**. V závislosti od typu médiálneho súboru a modelu televízora a jeho funkcií môžu byť dostupné ponuky **Nastavenia obrazu**, **Nastavenia zvuku**, **Nastavenia prehliadača médií** a **Možnosti**. Obsah týchto ponúk môže byť iná podľa typu aktuálne otvoreného médiálneho súboru. Pri prehrávaní zvukových súborov bude k dispozícii iba ponuka **Nastavenia zvuku**.

Režim slúdky / Náhodného prehrávania	
Spustí prehrávanie a aktivuje	Všetky súbory v zozname sa prehrávajú raz v náhodnom poradí
Spustí prehrávanie a aktivuje	Rovnaký súbor sa prehráva plynule (opakovane)
Spustí prehrávanie a aktivuje	Všetky súbory v zozname sa prehrávajú v náhodnom poradí
Spustí prehrávanie a aktivuje	Všetky súbory v zozname sa budú nepretržite prehrávať v rovnakom náhodnom poradí

Ak chcete použiť funkcie na informačnom paneli, zvýraznite symbol funkcie a stlačte **OK**. Ak chcete zmeniť stav funkcie, zvýraznite symbol funkcie a stlačte **OK** podľa potreby. Ak je symbol označený červeným krížikom, znamená to, že je deaktivovaný.

FollowMe TV

S vašim mobilným zariadením môžete streamovať aktuálne vysielanie z vášho Smart TV pomocou funkcie **FollowMe TV**. Nainštalujte vhodnú aplikáciu Smart Center do vášho mobilného zariadenia. Spustíte aplikáciu.

Ďalšie informácie o používaní tejto funkcie nájdete v návode na použitie vami použitej aplikácie.

Poznámka: V závislosti od modelu sa môže stať, že váš televízor nepodporuje túto funkciu. Táto aplikácia nemusí byť kompatibilná so všetkými mobilnými zariadeniami. UHD (4K, Ultra HD) kanály nie sú podporované a obe zariadenia musia byť pripojené do rovnakej siete.

CEC

Táto funkcia umožňuje ovládať CEC zariadenia ktoré sú pripojené cez HDMI port, pomocou diaľkového ovládania televízora.

Najprv nastavte možnosť **CEC** v ponuke **Nastavenia>Systém>Nastavenia zariadenia** ako **Povolené**. Stlaďte tlačidlo **Zdroj** a zvolte HDMI vstup pripojeného CEC zariadenia z ponuky **Zoznam Zdroje**. Keď je pripojené nové CEC zdrojové zariadenie, bude uvedené v ponuke zdrojov pod vlastným menom namiesto názvu pripojeného HDMI portu (DVD prehrávač, Rekorder 1 atď).

Diaľkový ovládač televízora je automaticky schopný plniť základné funkcie po zvolení pripojeného HDMI zdroja. Ak chcete ukončiť prevádzku a znova ovládať televízor pomocou diaľkového ovládača, stlačte a podržte tlačidlo "0-Zero" na diaľkovom ovládači 3 sekundy.

Funkciu CEC môžete zakázať nastavením súvisiacich možností v ponuke **Nastavenia>Systém>Nastavenia zariadenia**.

TV podporuje funkciu ARC (Audio Return Channel). Táto funkcia je audio linkou s cieľom nahraadiť káble medzi televízorom a audio systémom (AV prijímač alebo reproduktorový systém).

Keď je ARC aktívny, televízor automaticky stlmí svoje ostatné zvukové výstupy, okrem jack konektora pre slúchadlá a ovládacie tlačidlá hlasitosti sú nasmerované na pripojené zvukové zariadenie. Ak chcete ARC aktivovať, nastavte možnosť **Výstup zvuku** v menu **Nastavenia>Zvuk** ako **HDMI ARC**.

Poznámka: ARC je podporované prostredníctvom HDMI2 vstupu.

Kontrola zvuku systému

Umožňuje pre Audio zesilovač / prijímač jeho použitie s televízorom. Hlasitosť je možné ovládať pomocou diaľkového ovládania televízora. Ak chcete túto funkciu aktivovať, nastavte možnosť **Výstup zvuku** v menu **Nastavenia>Zvuk** ako **HDMI ARC**. Ak je zvolená možnosť **HDMI ARC**, možnosť **CEC** sa automaticky nastaví na hodnotu **Povolené**, ak ešte nie je nastavená. Reprodukčný televízora sa stlmia a zvuk sledovaného zdroja bude vysielaný z pripojeného zvukového systému.

Poznámka: Audio zariadenie musí podporovať funkciu **System Audio Control** (Kontrola zvuku systému).

E-manual

V elektronickej príručke nájdete pokyny pre funkcie vášho televízora.

Pre prístup k elektronickej príručke prejdite do ponuky **Nastavenia**, vyberte **Príručky** a stlačte **OK**. Pre rýchly prístup stlaďte tlačidlo **Menu** a potom tlačidlo **Info**.

Pomocou smerových tlačidiel vyberte požadovanú kategóriu. Každá z kategórií obsahuje rôzne témy. Vyberte tému a pre prečítanie si pokynov stlačte **OK**. Ak chcete zatvoriť obrazovku elektronickej príručky E-Manual, stlaďte tlačidlo **Exit** alebo **Menu**.

Poznámka: V závislosti od modelu sa môže stať, že váš televízor nepodporuje túto funkciu. Obsah **Príručky** sa môže líšiť v závislosti od modelu.

Nastavenie Ponuky Obsahu

Obsah Ponuky obrazu	
Rožim	Môžete zmeniť režim obrazu pre zhodu s vašimi preferenciami alebo požiadavkami. Režim obrazu je možné nastaviť na jednu z týchto možností: Kino , Hry (voliteľné), Sport , Dynamické a Prirodzené .
Kontrast	Nastaví svetlú a tmavú hodnotu obrazovky.
Jas	Nastaví hodnotu jasú obrazovky.
Ostrosť	Nastaví hodnotu ostrosti pre predmety zobrazené na obrazovke.
Farba	Nastaví hodnotu farby, upraviac farby.
Úspora energie	Pre nastavenie Úspory energie alebo Vlastné, Minimum, Stredné, Maximum, Auto, Vypnuté obrazovky alebo Vypnuté .
Podsvietenie	Toto nastavenie ovláda úroveň podsvietenia. Funkcia podsvietenia bude aktívny v prípade, že Úspora energie je nastavená na inu voľbu ako Vlastnú . <i>Poznámka: Prídavná možnosť nast. byt' nastavená v závislosti na zvolenom Režim.</i>
Zväčšenie obrázka	Nastaví požadovaný formát veľkosti obrazu.
Posun obrazu	Táto možnosť môže byť dostupná v závislosti od nastavenia položky Zväčšenie obrázka . Zvýraznite a stlačte OK , potom pomocou smerových tlačidiel posuňte obraz nahor alebo nadol.
Poloha PC	Zobrazí sa ten ak je vstupný zdroj nastavený na VGA/PC.
Automatická poloha	Obraz v režime VGA nie je vycentrovaný, použite túto možnosť na automatické nastavenie polície obrazu. Stlačením tlačidla OK spustíte automatické nastavenie.
Horizontálna pozícia	Polícia posúva obraz po obrazovke po vodorovnej osi dľava alebo doprava.
Vertikálna pozícia	Táto položka posúva obraz po obrazovke po zvislej osi hore alebo dole.
Bodová taktovacia frekvencia	Upravenia Bodových hodín opravujú interferenciu, ktorá sa objavuje ako vertikálne odstupňovanie v bodových intenzívnych prezentáciách ako tabuľky alebo odstavce alebo text v menších fontoch.
Fáza	V závislosti od vstupného zdroja (podľa štátu) môžete vidieť zastavený alebo narušený obraz na obrazovke. Môžete použiť túto funkciu a vyššísiť obraz metódou pokusu a omylu.
Pokročilé nastavenia	
Dynamický kontrast	Pomer Dynamického kontrastu môžete zmeniť na želanú hodnotu.
Teplota farieb	Nastaví želanú hodnotu teploty farieb. K dispozícii sú voľby Studená, Normálna, Teplá a Vlastná .
Bielý bod	Táto nastavenie bude dispozícia ak je voľba Teplota farieb nastavená ako Vlastná . Zvýšte "teplotu" alebo "chladnosť" obrazu stlačením ľavého alebo pravého tlačidla.
Predĺženie doby	Funkcia vylepšenia bielej farby, ktorá robí bielu farbu chladnejšou, pre dosiahnutie jasnejšieho obrazu. Nastavte na Onpre povolenie.
Micro Dimming (Mikro stmievanie)	Sú k dispozícii možnosti Nízke , Stredné , Vysoké a Vypnuté . Ak je aktívna funkcia Micro Dimming , lokálne sa zvýši kontrast pre každú definovanú zónu.
Redukcia šumu	Sú k dispozícii možnosti Nízke , Stredné , Vysoké a Vypnuté . Ak je signál slabý a obraz narušený, použite na zníženie šumu nastavenie Redukcia šumu .
Filmový režim	Filmy sa nahrávajú pri rôznych počtoch rámcov na sekundu na normálne televízne programy. Zapnite túto funkciu pri sledovaní filmov, aby sa lepšie zobrazovali rýchlo sa pohybujúce scény.

Odtieň povrchu	Tón kože sa môže meniť medzi -5 a +5.
Farbný posun	Nastaví požadovaný farebný odtieň.
Nastavenie farieb	Otvorí nastavenia Fariebého tunera. Ak chcete nastaviť hodnoty Odtieňa , Farieb a Jasu manuálne, nastavte Farbný tuner ako povolený.
Gamut Mapping	Túto možnosť môžete použiť na nastavenie rozsahu farieb zobrazených na obrazovke televizora. Ak je nastavené ako Zapnuté, farby sú nastavené podľa zdrojového signálu. Ak je nastavená možnosť Vypnuté, maximálna farebná kapacita televizora sa používa štandardným spôsobom (odporúčaná možnosť). <i>Poznámka: Táto možnosť nemusí byť dostupná v závislosti od modelu televizora a jeho funkcií.</i>
HDMI v plnom rozsahu	Táto funkcia je viditeľná počas sledovania z HDMI zdroja. Môžete použiť túto funkciu na zlepšenie čiernosti v obraze.
Zrúžiť	Znovu nastaví nastavenia obrazu na výrobné štandardné nastavenia (Okrem režimu Hra)

*Zelená čísla v zvislých VGA (PC) niektoré položky v **Obrazovom** menu nebúdi dostupné. Namiesto toho sa nastavenia režimu VGA prebúdi k ponuke **Obraz**, potom je v PC režime.*

Obsah ponuky Nastavenie zvuku	
Dolby Audio	Budú k dispozícii možnosti Smart, Filmo, Hudba, Sprawy a Vypnuté. Pre vypnutie nastavení ako Vypnuté. <i>Poznámka: Niektoré možnosti v ponuke Zvuk budú šedé a nedostupné, ak je nastavená na inú možnosť ako Vypnuté.</i>
Priestorový zvuk (Surround)	Režim Surround je možné nastaviť na Zapnutý alebo Vypnutý. Nastavuje reproduciu výstupu zvuku. K dispozícii budú možnosti TV, S / PDF, HDMI ARC, Iba sluchadlá a Lineout výstup. Neexistuje žiadny zvukový výstup okrem prostriedkov zo zvnenej možnosti a jack konektora pre sluchadlá. Keď k vášmu televízoru pomôžu jack závesky sluchadiel pripojíte externý zosilňovač, môžete zvuk zvoliť tú možnosť ako Lineout výstup. Ak ste pripojili televízor sluchadlám, nastavíte tú možnosť ako Iba sluchadlá. Pred použitím sluchadiel sa prosím uistite, že táto položka v menu je nastavená na Iba sluchadlá. Ak je nastavený na Lineout výstup, výstup z konektora bude naslávne na maximum a môže poškodiť váš sluch. Ak je vybratá možnosť HDMI ARC, aktivuje sa funkcia CEC. <i>Poznámka: V závislosti od zvnenej možnosti sa niektoré možnosti v ponuke Zvuk objavia ako sivé a nie sú k dispozícii.</i>
Výstup zvuku	Nastaví zvuk pre získanie stálej úrovne výstupu medzi programami. Ak je položka ponuky Dolby Audio nastavená na inú možnosť ako Vypnutá možnosti nastavenia AVL budú zmenené. Budú k dispozícii možnosti ako Automatické, Nočné, Normálne a Vypnuté. / režime Auto sa televízor automaticky prepne do Normálneho alebo Nočného režimu podľa aktuálnych informácií o case. Ak nie sú k dispozícii žiadne časové informácie, táto funkcia bude vždy fungovať ako Normálna. Keď sa po prvom nastavení tejto možnosti ako Auto televízor prepne do Nočného režimu, na obrazovke sa zobrazí informácia lišta. Upozorňujeme, že v porovnaní s Normálnym režimom Nočný režim poskytuje agresívnejšie dynamické ovládanie kompresie, ktoré je vhodné pre tiché prostredie.
Pokročilé nastavenia	
Ekvalizér	Zvolí režim ekvalizéra. Úžívateľské nastavenia sa môžu vykonať len v Úžívateľskom režime.
Dynamické basy	Povolí alebo zakáže Dynamické Basy.
Režim Zvuku	Môžete si zvoliť režim zvuku (ak ho zobrazývaný kanál podporuje).
Digitálny výstup	Nastaví typ výstupu digitálneho zvuku.
Sluchadlá	Nastaví hlasitosť sluchadiel. Táto voľba nebude dostupná, ak voľba Zvukový výstup nie je nastavená ako Lineout. Pred použitím sluchadiel sa tiež uistite, že hlasitosť sluchadiel je nastavená na nízku úroveň, aby nedošlo k poškodeniu vášho sluchu.
Vyváženie	Nastavuje vyváženie zvuku. Táto funkcia sa aktivuje, ak je možnosť Zvukový výstup nastavená na možnosť TV alebo Iba sluchadlá. Položka Vyváženie upravuje úroveň vyváženia reproduktorov TV a sluchadiel.
Zvuk	Obnoví niektoré nastavenia zvuku na výrobné nastavenia.

Obsah ponuky Sieť	
Typ siete	Umožňuje zakaženie sieťového pripojenia alebo zmenu typu pripojenia.
Snímav beždrôtové siete	Spustenie vyhľadávania beždrôtových sídi. Táto možnosť bude k dispozícii iba v prípade, ak je Typ siete nastavený na Beždrôtové zariadenie.
Odpojiť	Ak sa chcete odpojiť od beždrôtovej siete a odstrániť učený profil beždrôtovej siete (ak bod predtým učený), zvyčajne túto možnosť a sieť OK. Táto možnosť nebude k dispozícii, ak ste sa nepripojili k beždrôtovej sieť. Viac informácií nájdete v časti Pripojenie.
Stlačte tlačidlo WPS na vašom WIFI routeri	Ak má váš modem/router WPS, môžete sa k nemu priamo pripojiť s použitím tejto možnosti. Zvýrazníte túto možnosť a stlačíte OK. Na vašom module/routeri stlačte tlačidlo WPS pre vytvorenie pripojenia. Táto možnosť bude k dispozícii iba v prípade, ak je Typ siete nastavený na Beždrôtové zariadenie.
Test rýchlosti internetu pripojenia	Spustí test rýchlosti na kontrolu šírkypásma internetového pripojenia. Po dokončení sa výsledok zobrazí na obrazovke.
Pokročilé nastavenia	Umožňuje zmenu konfigurácie IP a DNS televízora.
Sieťový pohotovostný režim	Môžete povoliť alebo zakažáť túto funkciu pri nastavení na Zapnutú alebo Vypnutú.
<i>Poznámka: Podrobné informácie o možnostiach tejto ponuky nájdete v časti Pripojiteľnosť.</i>	

Obsah inštaláčného menu	
Automatické ladenie Kanálov (Preladenie)	Zobrazuje možnosti automatického ladenia. D. Anténa: Vyhľadáva a ukladá anténne DVB stanice. D. Kábel: Vyhľadáva a ukladá káblové DVB stanice. Analogové: Vyhľadá a uloží analogové stanice.
Manuálne ladenie kanálov	Táto funkcia sa dá použiť na priamy vstup do vysielania.
Vyhľadávanie sieťových kanálov	Hľadá prepojené kanály v systéme vysielania. D. Anténa: Hľadá terestriálne kanály. D. Kábel: Hľadá kanály v káblové sieť.
Jemné doladenie analogového signálu	Môžete použiť túto nastavenie k jemnému doladeniu analogových kanálov. Táto funkcia nie je dostupná, ak nie sú učené žiadne analogové kanály a ak aktuálne sledovaný kanál nie je analogový kanál.
Inštaláčné nastavenia (voliteľné)	Zobrazí ponuku nastavení inštalácie. Režim Vyhľadávanie v pohotovostnom režime (Typ výstupu v pohotovostnom režime) umožňuje nastavenie zvuku (TV). Ak je táto možnosť nastavená ako Povolené, zmeny na vysielaní, ako sú frekvencia, názov kanála, jazyk, titulok atď. budú aplikované automaticky pri sledovaní. (*) Dostupnosť závisí od modelu.
Vymazať zoznam služieb	Pre vymazanie uložených kanálov použite túto nastavenie. Táto nastavenie bude vyhlásené, len ak je možnosť Krajiny nastavená na Dánsko, Švédsko, Nórsko alebo Fínsko.
Zvoľte aktívnu sieť	Táto nastavenie vám umožňuje zvoliť, či vysielanie v rámci zvnenej siete má byť uvedené v zozname kanálov. Táto funkcia je k dispozícii iba pre voľbu krajiny Nórsko. Túto položku ponuky môžete použiť na sledovanie informácií súvisiacich so signálom, ako je úroveň signálkvality, názov siete atď. pre dostupné frekvencie.
Informácie o signáli	
Prvá inštalácia	Vymaže všetky učené kanály a nastavenia, pronaštrá TV do výrobného nastavenia.

Nastavenie Ponuky Obsahu	
Prístup	Zobraz možnosti prístupu televízora.
Vysoký kontrast	Zvýšite kontrast možností ponuky a textov, aby boli ľahšie čitateľné. K dispozícii budú možnosti biely text. Zlý text a výhľad.
Sluchovo postihnutí	Aktivuje audiokef špeciálnu funkciu obsadenú z vysielača.
Popis zvuku	Pre nevidiacich a zrakovopostihnutých divákov bude prehrávaná nahovorená stopa. Stačným tlačidlom OK zobrazíte všetky dostupné možnosti ponuky Zvukový popis . Táto funkcia je dostupná len v prípade, ak ju vysielač podporuje. <i>Poznámka:</i> Funkcia audio popisu zvuku nebude dostupná v režime nahrávania alebo časového posunu.
Vylepšenie dialógu	Táto funkcia poskytuje možnosti dodatočného spracovania zvuku na vylepšenie dialógového okienka. K dispozícii sú možnosti Nízke , Stredné , Vysoké a Vypnuté . Nastavte podľa svoje preferencie. <i>Poznámka:</i> Táto funkcia sa prejaví iba vtedy, ak je vstupný zvukový formát AC-4 a tento súčet sa udržiava iba na výstup reproduktora televízora.
Hovorené titulky	Pomocou tejto možnosti nastavenia môžete zvoliť predvolené preferenciu hovorených titulok. Ak chcete, aby prioritou hovorených titulok bola vyššia ako u normálnych titulok, nastavte túto možnosť na Zapnuté . Táto možnosť nemusí byť k dispozícii v závislosti od modelu vášho televízora a je viditeľná iba vtedy, keď je zdroj nastavený na TV.
Zväčšenie	Umožňuje použitie kombinácií tlačidiel na zväčšenie obrazovky. K dispozícii sú možnosti Zapnutá a Vypnutá . Nastavte na Onpre povolenie. Podpora zväčšenia bude zapnutá alebo vypnutá dlhým stlačením číselného tlačidla 5 . Prvý kvadrant obrazovky vľavo hore bude priradený. Po povolení podpory zväčšenia sa dlhým stlačením číselných tlačidiel 2 , 4 , 6 , 8 posunie zväčšená oblasť nahor, doľava, doprava a dole.
Minimapa	Minimapa je v prechodnom nastavení povolený a deaktivovaný. Aktivuje sa, keď je povolená funkcia Zväčšenia . Táto voľba vám zadrží, aby funkcia zväčšenia zobrazovala minimum.
Zvuk kliknutia	Táto možnosť nastaviť zvuk kliknutia pre klávesy v menu TV. Ak ju chcete povoliť, nastavte ju na možnosť Zapnuté .
Zvýraznite programy pomocou	
[S] Titulky	Ak je táto možnosť povolená a ak niektorá udalosť elektronického spravodcu programami má prístupovú službu „Subtitle“, tieto udalosti sa zvýraznia inou farbou.
[SL] Posunkový jazyk	Ak je táto možnosť povolená a ak niektorá udalosť elektronického spravodcu programami má prístupovú službu „Sign Language“, tieto udalosti sa zvýraznia inou farbou.
[AD] Popis zvuku	Ak je táto možnosť povolená a ak niektorá udalosť elektronického spravodcu programami má prístupovú službu „Audio Description“, tieto udalosti sa zvýraznia inou farbou.
Jazyk	Môžete nastaviť iný jazyk v závislosti na vylepšani a krajiny.
Podmieneny prístup	Otvára moduly s podmieneným prístupom, ak sú dostupné.
Ochrana osobných údajov	Spravuje svoje práva pre ochranu osobných údajov pre aplikácie súvisiace so Smart TV. Stačným tlačidlom OK vstúpte do menu a nastavte podľa svojich preferencií.
Nastavenia ochrany osobných údajov	Spravuje svoje práva pre ochranu osobných údajov pre aplikácie súvisiace so Smart TV. Stačným tlačidlom OK vstúpte do menu a nastavte podľa svojich preferencií.
Zobrazíť všetky súbory Cookies	Zobrazí všetky uložené súbory cookie.

Vymazať všetky súbory cookie	Vymaže všetky uložené súbory cookie.
Nesledovať	Pomocou tejto možnosti môžete nastaviť svoje preferencie týkajúce sa správania sledovania súdies HBBTV.
Rodičovská ochrana	Zadajte správne heslo pre zmenu rodičovských nastavení. V tejto ponuke môžete ľahko nastaviť Zámok ponuky , Rodičovský zámok , Dejiský zámok alebo Povolení . Pomocou týchto možností môžete tiež nastaviť nový PIN kód alebo zmeniť predvolené CÍM PIN . <i>Poznámka:</i> Niektoré možnosti ponuky nemusia byť k dispozícii v závislosti od výberu krajiny počas Prvej inštalácie . Prečítajte si PPL možno byť nastavený na 0000 alebo 1234. Ak ste definovali PIN, je požadovaný v závislosti na voľbe krajiny počas Prvej inštalácie , použite PIN kód, ktorý ste definovali.
Dátum/čas	Nastaví čas a dátum.
Zdroje	Môžete upraviť riadky, aktivovať alebo deaktivovať možnosti zvidneného zdroja. Ak je táto funkcia podporovaná vašim televízorom, môžete svoje zobrazíť ESN ^(*) číslo a deaktivovať Netflix.
Netflix	^(*) ESN číslo je jedinečná identifikačná číslo pre Netflix, vybrané špeciálne pre identifikáciu vášho televízora.
Samba ACR	Interaktívna televízia Samba podporuje odporúčania a ďalšie aplikácie zhromažďovanie údajov o spotrebe konkrétného obsahu na obrazovke a vylepšenie vášho zrkadlového sledovania. Pomocou tejto možnosti môžete vypnúť podporu zrkadlového sledovania. Samba, ktorá umožňuje zrkadlenie obsahu, je dostupná iba na Smart TV. Zvoľte Samba, ak chcete deaktivovať zrkadlenie svojho predvoleného reklam, atď. Pre prístup k nastaveniam založeným na HTML bude potrebné internetové pripojenie. Interaktívnu televíziu môžete deaktivovať povolením alebo zakázaním v ponuke Nastavenia> Systém> Ochrana osobných údajov> Nastavenia ochrany osobných údajov zariadením alebo zrušením zadávaním políčka vedľa súvisiacich položiek. Táto možnosť nemusí byť k dispozícii v závislosti od vybranej krajiny počas procesu prvej inštalácie, modelu televízora a jeho funkcií.
Nastavenia zariadenia	
CEC	S týmto nastavením môžete ľahko povoliť alebo zakázať funkciu CEC. Pomocou tlačidla Vľavo alebo Vpravo aktivujete alebo deaktivujete vybranú možnosť.
Automatické zapnutie CEC	Táto funkcia umožňuje pripojiť HDMI-CEC kompatibilného zariadenia na zapnutie televízora a automatické prepnutie na jeho vstupný zdroj. Pomocou tlačidla Vľavo alebo Vpravo aktivujete alebo deaktivujete vybranú možnosť.
Žiadny časové signály	Ak televízor neprijíma žiadny vstupný signál (napr. z anténneho alebo HDMI zdroja) po dobu 3 minút, prepne sa do pohotovostného režimu režimu. Túto funkciu môžete povoliť alebo zakázať prísťahovaním nastavením tejto možnosti.
Hlasový Asistent	
Zabudovaná Alexa	Spustiť proces nastavenia tejto funkcie učne. Ak je nastavený vopred dokončený, budú k dispozícii možnosti Alexa Language (Jazyk Alexa), režim Alexa On Standby (Alexa v Pohotovostnom režime), Alexa Alarm Volume (Hlasosť alarmu Alexa) a Sign Out (Odhlasenie). Viac informácií nájdete v časti Alexa Ready .
Jazyk Alexa	Nastaví jazykové preferencie pre Alexa.
Alexa v pohotovostnom režime	Povolí alebo zakáže funkciu Alexa On Standby Mode. Ak je povolená, Alexa bude k dispozícii, kým je váš televízor v pohotovostnom režime. <i>Poznámka:</i> Táto funkcia môže vyvinúť spotrebu energie vášho televízora.
Doprovodská obrazovka Alexa	Ak chcete túto funkciu deaktivovať, nastavte možnosť Vypnuté alebo ju povolíte niektorým z období nedostupnosti. K dispozícii budú možnosti 15 min, 30 min, 1 hodina a 2 hodiny.
Hlasosť alarmu Alexa	Nastaví úroveň hlasnosti pre alarmy Alexa.

Odhliásenie sa	Pomocou tejto možnosti sa môžete odhliásiť. Ak sa odhliásite, Zabudovaná funkcia Alexa bude deaktivovaná.	
	Works with Alexa	Spusti proces nastavenia tejto funkcie ručne. Ak je nastavenie dokončené, bude k dispozícii možnosť Odhliásenia. Viac informácií nájdete v časti Alexa Ready
	Odhliásenie sa	Pomocou tejto možnosti sa môžete odhliásiť. Ak sa odhliásite, funkcia Works with Alexa bude deaktivovaná.
Viac	Zobrazí iné možnosti nastavení televízora.	
Časový limit ponuky	Zmení trvanie časového limitu pre obrazovky ponuky.	
LED	Ak je nastavené ako Vypnuté , kontrolka pohotovostného režimu nebude svieťiť, keď bude televízor v pohotovostnom režime.	
Aktualizácia softvéru	Zabezpečí najnovší firmware pre váš televízor. Sťahovaním tlačidla OK zobrazíte možnosti ponuky.	
Verzia aplikácie	Zobrazí aktuálnu verziu softvéru.	
Automatické vypnutie	Pokiaľ nie je používaný, nastaviť požadovaný čas pre automatické prepnutie televízora do pohotovostného režimu. Tuto možnosť je možné nastaviť od 1 do 8 hodín v krokoch po 1 hodine. Môžete tiež zakázať túto funkciu jej nastavením ako Vypnutá .	
Režim titulkov	Táto možnosť sa používa na výber režimu titulkov na obrazovke (titulky DVB/ titulký Teletextu), ak sú k dispozícii obaja. Predvolená hodnota je DVB. Titulky. Táto funkcia je k dispozícii iba pre voľbu krajiny Nórsko.	
Režim Obchodu	Zvoľte tento režim pre úľahy vystavenia v obchode. Kým je povodený Režim Obchodu , niektoré položky v ponuke TV nemusia byť dostupné. Pre niektoré modely môže byť k dispozícii aj možnosť Povolená s videom . Ak je nastavená táto možnosť, televízor sa prepne do režimu obchodu a prehrá sa prednastavený video súbor.	
Zdieľanie audio a videa	Táto funkcia vám umožní zdieľať súbory uložené vo vašom smartfóne alebo počítači typu tablet. Ak máte kompatibilný smartfón alebo počítač typu tablet a nainštalovaný vhodný softvér, môžete zdieľať/prehrávať fotografie na televízore. Pre viac informácií o vašom softvéri pre zdieľanie pozri návod na použitie.	
Režim napájania	Táto nastavenie konfiguruje voľby režimu zapnutia. K dispozícii sú Posledný stav a Pohotovostný režim .	
Virtuálne Diaľkové Ovládanie (Voľiteľné) OSS	Povolí alebo zakáže virtuálne vzdialené funkcie.	
Priorita aplikácie	Zobrazí licenčné informácie voľne šíriteľného softvéru.	
Poznámka: Niektoré funkcie v Prvej náštade nemusia byť dostupné v závislosti od modelu Televízora a zvolenej krajiny.	Táto voľba môže nastaviť podľa priority medzi aplikáciami vysielania a aplikáciami CICAM ApplMVI. V prípade, že sa do televízora voľží CICAM a medzi aplikáciami dôjde k sporu, priorita sa prideli zvolenému typu aplikácie.	

Všobecné Ovládanie TV

Použitie Zoznamu stanic

Televízor rozdiel všetky úložné stanice do Zoznamu stanic. Tento zoznam alebo aktívne stanice, ktoré sa nastaví, sú odobrené alebo aktívne stanice, ktoré sa spúšťajú. Ak chcete pridať nové stanice, kliknite na **Spustiť tlačidlo OK**. Ak chcete odstrániť stanice, kliknite na **Odstrániť tlačidlo OK**. Pomocou možnosti **Filter** a **Upraviť** môžete uvoľnené kanály filtrovať alebo urobiť v aktuálnom zozname pokročilejšie zmeny. Zvýraznite kartu, ktorú si žiadate, a sťahovaním **OK** zobrazíte dostupné možnosti.

Ak chcete pridať kanál, ktorý práve sledujete, do ponuky **Home**, zvýraznite možnosť **Add to Home** na karte **Edit** v ponuke **Channels** a stlačte tlačidlo **OK**.

Spravovanie Zoznamu obľúbených

Môžete vytvoriť štyri rôzne zoznamy Kanálov obľúbených Kanálov. Prejdite do ponuky **TV** **Kanály** alebo stlaďte tlačidlo **OK**, aby sa otvorila ponuka **Kanály**. Zvýraznite kartu **Upraviť** a stlačte **OK**, aby sa zobrazili možnosti upravovania a výberu možnosti **Pridať/Zrušiť značku** stlačením tlačidla **OK**, keď je daný kanál zvýraznený. Môžete vybrať viaceru položiek. Môžete tiež použiť možnosť **Pridať/Zrušiť značku všetkých** pre výber všetkých Kanálov v zozname. Potom stlaďte tlačidlo **Späť/Navráť** pre návrat do možnosti ponuky **Upraviť**. Vyberem možnosť **Pridať/odstrániť obľúbené** a znovu stlaďte tlačidlo **OK**. Zobrazenie zoznamu obľúbených Kanálov. Nastavte požadovanú možnosť obľúbených Kanálov. Nastavte požadovanú možnosť zoznamu na **Zapnuté**. Vybrané Kanály budú priradené do zoznamu. Stlačením tlačidla alebo Kanály zo zoznamu obľúbených Kanálov, priradených Kanálom, môžete odstrániť Kanály z zoznamu obľúbených Kanálov a nastaviť požadovanú možnosť v zozname na **Vypnuté**.

Pre filtrovanie kanálov v zozname kanálov natrvalo podľa vašich preferencií môžete použiť funkciu **filtrovania** v ponuke **Kanály**. Môžete napríklad použiť možnosti karty **Filter**, môžete nastaviť jeden zo svojich stýchov zoznamov obľúbených, ktoré sa zobrazia v zozname Kanálov. Vyberte možnosť **Filtrovať** sa zobraziť v hornej časti obrazovky ponuky **Kanály**.

Konfigurácia Rodičovskej ochrany

Voľbou možnosti ponuky **Rodičovské** možno užívateľom zakázať prezeranie niektorých programov, kanálov a používanie ponúk. Tieto nastavenia sú umiestnené v ponuke **Nastavenia>Systém>Rodičovské**. Ak chcete zobrazit možnosti rodičovského zámku, musíte zadať PIN kód. Po zadaní správneho PIN kódu sa zobrazí ponuka **Rodičovské**. **Zámok ponuky**: Toto nastavenie povolí alebo zakáže prístup ku všetkým menu alebo inštaláciam menu televízora.

Zámok podľa veku: Ak je táto možnosť nastavená, vyžaduje táto funkcia overenie niektorej prístupnosti vysielateľa a ak je táto voľba nastavená deaktivovaná, prístup k médiu sa zakáže.

Poznamená: Ak je voľba krajiny, **Prvá Inštalácia** nastavená na **Prvá Inštalácia**, potom sa **Poznamená** **Základná podla** bude ako predvolené nastavenie na 18.

Detický zámok: Keď je táto možnosť nastavená na **Zapnuté**, TV je možné ovládať len detským ovládačom. V takom prípade nebudú ovládacie tlačidlá na TV fungovať.

Zámok internetu: Ak je táto voľba nastavená na **Zapnuté**, aplikácie používajúce Internet budú zakázané. Nastavenie na **Vypnuté** pre opätovné zapnutie týchto aplikácií.

Nastavenie novín PIN

Predvolený CICAM PIN: Táto možnosť sa zobrazí akékoľvek, pokiaľ do CI slotu televízora nie je vložený CI modul. Pomocou tejto voľby môžete zmeniť predvolený PIN pre CICAM.

Poznámka: Predvolený PIN môže byť nastavený na **0000** alebo **1234**. Ak ste definovali PIN (je požadovaný v závislosti na voľbe krajiny) počas **Prvej inštalácie**, použite PIN kód, ktorý ste definovali.

Niektoré možnosti nemusia byť k dispozícii v závislosti od modelu a zariadenia na výbere krajiny počas **Prvej inštalácie**.

Elektronický programový sprievodca

Pomocou funkcie elektronického programového sprievodcu televízora môžete prehliadať plán udalostí aktuálne nainštalovaných kanálov v zozname kanálov. CI táto funkcia je alebo nie je podporovaná, závisí od príslušného vysielania.

Pre prístup k programovému sprievodci stlaďte tlačidlo **Guide** na diaľkovom ovládaní. Môžete tiež použiť možnosť **Sprievodca** v ponuke **TV**.

K dispozícii sú 2 rôzne typy rozhrania, **Plán časovej osi** a **Teraz/Potom**. Ak chcete prepnúť medzi týmito rozhraniami, zvýraznite kartu s názvom alternatívneho rozhrania v hornej časti obrazovky a stlačte **OK**.

Na pohyb programovým sprievodcom používajte smerové tlačidlá. Použite tlačidlo **Späť/Navráť** použite možnosti karty v hornej časti obrazovky.

Harmonogram na časovej osi

Pri tejto možnosti rozhrania sa všetky udalosti uvedených kanálov zobrazia na časovej osi. Pomocou smerových tlačidiel sa môže posúvať zoznam udalostí. Zvýraznite udalosť a stlačte **OK**, aby sa zobrazila ponuka možnosti udalosti.

Stlače tlačidlo **Späť/Navráť** na použítie dostupných možnosti karty. Zvýraznite kartu **Filter** a stlaďte **OK** pre zobrazenie možnosti filtrovania. Ak chcete zmeniť rozhranie, zvýraznite **Teraz/Potom** a stlaďte **OK**. Môžete použiť možnosti **Predchádzajúci**

deň a nasledujúci deň na zobrazenie udalostí z predchádzajúceho a nasledujúceho dňa.

Zvýraznite kartu **Extra** a stlačte **OK** pre prístup k možnostiam nahrávania.

Zvýraznenie žánra: Zobraziť menu **Zvýraznenie žánru**. Zvoľte žánr a stlačte **OK**. Udalosti v programovom sprievodcoví, ktoré zodpovedajú vybranému žánru, budú zvýraznené.

Vyhľadávanie v sprievodcoví: Zobraziť možnosti vyhľadávania. Použitím týchto možností môžete vyhľadávať v databáze programového sprievodcu podľa zvolených kritérií. Zodpovedajúce výsledky budú zobrazené na zozname.

Príkaz: Zobraziť aktuálnu udalosť zvýrazneného kanálu.

Zvýraznenie (Zoom): Zvýraznite a stlačte **OK**, aby sa zobraziť udalosti v širšom časovom intervale.

Súčasný dň a Zoznam

V tejto možnosti rozvinutia sa zobrazenia iba aktuálne a nasledujúce udalosti kanálov v zozname. Pomocou smerových tlačidiel sa môžete posúvať zoznamom udalostí.

Stlačte tlačidlo **Späť/Návrat** na použité dostupných možností karty. Zvýraznite a stlačte **OK**, aby sa zobraziť udalosti v širšom časovom intervale.

Možnosti udalostí

Pomocou smerových tlačidiel zvýraznite udalosť a stlačte tlačidlo **OK** pre zobrazenie ponuky **Možnosti**. K dispozícii sú nasledujúce možnosti.

Voľba kanálu: Pomocou tejto možnosti môžete prepnúť na vybraný kanál, aby ste ho mohli sledovať. Programový sprievodca sa zavrie.

Viac informácií: Zobraziť sa podrobnejšie informácie o vybranej udalosti. Na prechádzanie textom použite smerové tlačidlá hore a dolu.

Časovať na udalosti / Odstraníť časovať na udalosti: Vyberte možnosť **Nastaviť časovať na udalosti** a stlačte **OK**. Môžete nastaviť časové prehrávanie v budúcnosti. Ak chcete zrušiť nastavenie časovania, zvoľte možnosť **Odstraníť časovať na udalosti**. Časovať sa zruší.

Nahrávanie / Vymazanie časovacej nahrávania: Vyberte možnosť voľby **Nahrávať** a stlačte tlačidlo **OK**. Ak sa udalosť bude vysielť v neskoršiu dobu, bude pre zaznamenanie pridany do zoznamu **Časovacie**, na ktorom sa môžete pozrieť. Ak sa udalosť vysielia v správnom čase, nahrávanie začne okamžite. Ak chcete zrušiť nahrávanie, označte danú udalosť, stlačte tlačidlo **OK** a vyberte možnosť **Odstraníť časovacie nahrávanie**. Časovacie nahrávanie sa zruší.

DÔLEŽITÉ: Pripojte k vášmu TV USB disk, zatiaľ čo je TV vypnutý. Potom TV zapnite, aby sa spustila funkcia nahrávania.

Poznámky: Keď je pre aktuálny program nastavený aktívne nahrávanie alebo časovať, nemožno prepínať na žiadny iný kanál.

V rovnomerom časovom intervale nemožno nastavovať časovacieho časovacie nahrávanie pre dva alebo viac samostatných programov.

Teletextové služby

Stlačte tlačidlo **Text** pre vstup. Stlačte zrova pre aktiváciu služby MX, aby sa zobrazili teletextové služby. Stlačte tlačidlo **MX**, aby sa zobrazili teletextové služby. Stlačte číslo stránku teletextu a teletextové vysielanie. Stlačte číslo raz pre opustenie ponuky. Ak sú k dispozícii, čísla teletextu budú sfarbené a je možné ich potom vybrať pomocou zodpovedajúceho farebného tlačidla. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Digitálny teletext

Stlačte tlačidlo **Text** pre zobrazenie informácií digitálneho teletextu. Ten je možné ovládať pomocou farebných tlačidiel, tlačidel kurzora a tlačidla **OK**.

Spôsob ovládania môže byť rozdiel v závislosti na obsahu digitálneho teletextu. Postupujte podľa pokynov na obrazovke digitálneho teletextu. Ak stlačte tlačidlo **Text** znovu, TV sa vráti do televízneho vysielania.

Aktualizácia softvéru

Váš TV dokáže automaticky vyhľadáť aktualizácie firmwaru cez vysielaný signál alebo cez internet.

Vyhľadanie Aktualizácia softvéru cez užívateľské rozhranie

V hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenia**, potom prejdite na položku **Aktualizácia softvéru** a stlačte tlačidlo **OK**. Vyberte **Vyhľadanie Aktualizácia softvéru** a stlačte tlačidlo **OK**. Pre kontrolu novej aktualizácie softvéru stlačte tlačidlo **OK**. Ak softvér je dostupný a j v ponuke **Nastavenie-Systém-Viac**.

Ak sa najde nová aktualizácia, začne sa so stiahnutím aktualizácie. Po dokončení stiahnutia sa zobrazi varovanie, stlačte tlačidlo **OK** pre dokončenie procesu aktualizácie softvéru a pre reštartovanie televízora.

3 AM vyhľadanie a režim aktualizácie

Váš televízor bude vyhľadávať nové aktualizácie o 03:00 hodine, ak je možnosť **Automatické vyhľadanie** nastavená na **Povolené** a ak je televízor pripojený k signálu z antény alebo k internetu. Ak bol nájdený a úspešne stiahnutý nový softvér, bude nainštalovaný pri nasledujúcom zapnutí.

Poznámky: Neodpájajte napájací kábel, ak kontrola počas reštartu blúka. Ak sa TV po aktualizácii nezapne, počka TV na 2 minúty a znovu ho zapojte.

Všetky aktualizácie sa automaticky kontrolujú. Ak sa vykoná ručné vyhľadanie a nie je nájdený žiadny softvér, je to aktuálna verzia.

Riešenie problémov a Typy TV sa nezapne

Uistite sa, či je napájací kábel zapojený bezpečne do zásuvky v stene. Stlačte tlačidlo zapnutia na TV.

Zlý obraz

- Skontrolujte, či ste správne nainštali TV.
- Nízka úroveň signálu môže spôsobiť skreslenie obrazu. Skontrolujte, prosím, prístup antény.
- Skontrolujte, či ste zadali správnu frekvenciu kanála, ak ste vykonali ručné ladenie.

Žiadny obraz

- TV neprijíma žiadny signál. Uistite sa, že bol vybraný správny zdroj vstupu.
- Je anténa správne pripojená?
- Nie je kábel antény poškodený?
- Su na prístup antény použité vhodné zástrčky?
- Ak máte pochybnosti, obráťte sa na predajcu.

Žiadny zvuk

- Skontrolujte, či zvuk televízora nie je odmiatý. Stlačte tlačidlo **Mute**, alebo zvýšte hlasitosť.
- Zvuk môže vychádzať len z jedného reproduktora. Skontrolujte nastavenie vyváženia z menu zvuku.

Diaľkové ovládanie - nefunguje

- Batérie môžu byť vybité. Vymenite batérie.
- Možno sú batérie vložené nesprávne. Pozrite včasti "Vloženie batérií do diaľkového ovládača".
- Je možné, že nie je pripojené žiadne zariadenie.
- Skontrolujte AV káble a spojenia z prístroja.
- Skontrolujte, či je prístroj zapnutý.

Obraz nie je centrovany v zdroji VGA

- Ak chcete, aby váš televízor automaticky centrov obraz, vstúpte do ponuky **Pozícia PC** v ponuke **Obraz**, zvýraznite položku **Autopozícia** a stlačte tlačidlo **OK**. Počkajte, kým sa proces dokončí. Ak chcete manuálne nastaviť pozíciu obrazu, môžete použiť možnosti **H** **Position** a **V Position**. Vyberte požadovanú možnosť a nastavte ju pomocou smerových tlačidiel dolava a doprava na diaľkovom ovládani.

Nahrávka nedostupná

Ak chcete nahrávať program, najskôr pripojte USB úložný zariadenie k televízoru. Vyberte program, ktorý chcete nahrávať, a stlačte tlačidlo **OK**. Potom TV zapnite, aby sa spustila funkcia nahrávania. Ak nemôžete nahrávať, skontrolujte, či je pamäťové zariadenie správne formátované a či je na ňom dostatok miesta.

USB je príliš pomalé

Ak sa počas spúšťania záznamu zobrazí správa „USB je príliš pomalé pre nahrávanie“, USB disk

Typické režimy zobrazenia PC vstupu
Nasledujúca tabuľka uvádza niektoré typické režimy obrazu. Televízor nemusí podporovať všetky rozlíšenia.

Index	Rozlíšenie	Frekvencia
1	640x480	60Hz
2	640x480	75Hz
3	800x600	59Hz
4	800x600	60Hz
5	800x600	72Hz
6	800x600	75Hz
7	1024x768	60Hz
8	1024x768	70Hz
9	1024x768	75Hz
10	1152x864	75Hz
11	1280x768	60Hz
12	1360x768	60Hz
13	1280x960	60Hz
14	1280x1024	60Hz
15	1280x1024	75Hz
16	1400x1050	60Hz
17	1440x960	60Hz
18	1440x960	75Hz
19	1920x1080	60Hz

Kompatibilita s AV a HDMI signálom		
Zdroj	Podporované signály	Dostupnosť
Základné AV	PAL	0
	SECAM	0
	NTSC4.43	0
VideoPr	NTSC3.58	0
	480i, 480p	60Hz
	576i, 576p	50Hz
	720p	50Hz, 60Hz
	1080i	50Hz, 60Hz
HDMI	480i, 480p	60Hz
	576i, 576p	50Hz
	720p	50Hz, 60Hz
	1080i	50Hz, 60Hz
	1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

(X: Nedostupná, O: Dostupná)

V niektorých prípadoch sa signál na TV nemusí zobraziť správne. Problémom môže byť nezhodnosť so štandardom na strane zdrojového zariadenia (prehrávača DVD, set-top boxu atď.). Ak sa vyskytne taký problém, obráťte sa na predajcu, prípadne na výrobcu zdrojového zariadenia.

Podporované formáty súborov v režim USB

Formáty video súborov

Rozšírenie	Video kodek	Max. Rozlíšenie, Šímačka, rýchlosť a Prenosová rýchlosť
mpeg, mpeg, dat, vob	MPEG1/2, H.264, VC1	
ts, .trp, m2ts		
avi	MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG	
mp4, m4a, mkv, mov, qt, 3gp, 3g2, 3gpp	MPEG1/2, H.263, MPEG4, H.264	
mkv	MPEG 1/2, MPEG4, H.264	H.264 - 1080P@30fps - 50Mbps, 1080P@60fps - 50Mbps
flv	Sorenson Sp, MPEG4, H.264	
asf, .wmv	MPEG4, WMV3, VC1	
webm	VP8, VP9	
mp4, mov, 3gpp, 3gp, ts, trp, tp, mkv	HEVC/H.265	

Formáty obrazových súborov

Rozšírenie	Technické parametre	Rozlíšenie (šírka x výška)
jpg, jpeg	Základ	8192 x 8192
	Progressive	3.000 x 3.000
bmp	RGB 1440/1624/32 bit	
	RLE 4/8 bit	
	Stupne šedej, 24/32 bitov na pixel	8192 x 8192
png	Vstavaný formát	
	Progressive	

Formáty zvukových súborov

Rozšírenie	Formátov
mp3	mp3
ac3	ac3
aac	AAC
wma	WMA
amr	AMR-NB, AMR-WB
wav	MPEG L.a, AAC, PCM

Formáty súborov titulkov

Externé tituly	Technické parametre
Rozlíšenie	
.ssa	SubStation Alpha
.ass	Advanced SubStation Alpha
.art	Subrippler
.sub	
sub + .idx	
.txt	Micro DVD / SubViewer
.mpl	VOBSub
.smil	Micro DVD / TMP/Player / MPL2
.jss	Samli
.ttml	JACOSUB
.txt / sub	TTML
.itc	DVDSUBTITLE
	-

Interné tituly	Technické parametre
Rozlíšenie	
.mkv	VOBSub
.mkv	ASS / SSA / TEXT
.dat .mpg .mpeg .web	DVD titulky
.mp4	DVD titulky, TEXT

Podporované rozlíšenia DVI


Pri pripájaní zariadení ku konektorm televízora pomocou adaptérového DVI kábla (DVI do HDMI kábel) (nie je súčasťou balenia), sa môžete odvolať na nasledujúce informácie o rozlíšeniach.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	76Hz
640x400				x		
640x480			x		x	x
800x600	x		x	x	x	
832x624						x
1024x768		x	x	x	x	x
1152x864		x		x		x
1152x870						x
1280x768		x				x
1360x768		x				x
1280x960		x	x			x
1280x1024						x
1440x1050		x				x
1440x900		x				x
1600x1200		x				
1680x1050		x				
1920x1080		x				

Pripojenie

Káblové pripojenie


- Pripojenie ku Káblovej sieti**
- Musíte disponovať s modemom/routerom pripojeným k aktívnemu širokopašnému pripojeniu.
 - Pripojte televízor k modem/routeru ethernetovým káblom. Na zadnej strane vášho televízora je k dispozícii LAN port.

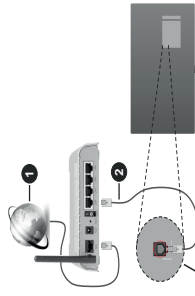

1. Širokopašové pripojenie k ISP
2. LAN (ethernetový) kábel
3. LAN vstup na zadnej strane televízora

Ak chcete konfigurovať nastavenia káblovej siete, pokyny nájdajte v časti Sieti v ponuke Nastavenia.

- By šie mail by schopni pripojiť váš televízor k LAN v závislosti na konfiguračnej vašej siete. V takom prípade použite ethernetový kábel na pripojenie televízora priamo do sieťovej zásuvky v stene.

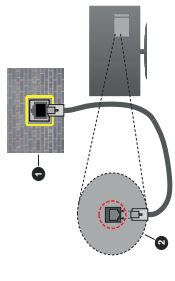

1. Sieťová zásuvka
2. LAN vstup na zadnej strane televízora

Konfigurácia Kábloveho Nastavenia zariadenia

Typ siete

Typ siete môžete vybrať ako **Káblové zariadenie**, **Bezdrôtové zariadenie** alebo **Zakázané**, v súlade s aktívnym pripojením k televízoru. Zvoľte Káblové zariadenie, ak sú pripojené ethernetovým káblom.

Test rýchlosti internetu pripojenia

Označte **Test rýchlosti internetu pripojenia** a stlačte tlačidlo **OK**. TV bude kontrolovať šírku pásma internetového pripojenia a po dokončení zobrazí výsledok.

Pokročilé nastavenia

Zvýraznite Pokročilé Nastavenia a potom stlačte tlačidlo **OK**. Na ďalšej obrazovke môžete zmeniť nastavenie IP a DNS televízora. Vyberte požadovanú adresu a stlačte tlačidlo **Vľavo** alebo **Vpravo** pre zmenu nastavenia z **Automatického** na **Manuálny**. Teraz môžete ručne zadať hodnoty IP a/alebo DNS. Vyberte príslušné položky v rozbaľovacom menu a zadajte nové hodnoty pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom ovládači. Po dokončení zvýraznite **Uložiť** a stlačte tlačidlo **OK** pre uloženie nastavení.

Bezdrôtové pripojenie

Pripojenie k Bezdrôtovej sieti

TV sa nemôže pripojiť k sietiam so skrytým SSID. Aby bolo viditeľné SSID vášho modemu, cez softwaré modemu zmeňte SSID nastavenie.



1. Širokopašové pripojenie k ISP

Wireless-N router (IEEE 802.11a/b/g/n) so súčasným využitím 2,4 a 5 GHz pásma, je navrhnutý pre zvýšenie šírky pásma. Tie sú optimalizované pre plynulejšie a rýchlejšie prehrávanie HD videa, prenosy súborov a bezdrôtové hranie hier.

- Frekvencie a kanály sa líšia v závislosti od oblasti.
- Prenosová rýchlosť sa líši v závislosti od vzdialenosti a počtu prekážok medzi produktmi. Prenosu, konfiguračnú týchto produktov, podmienkach rádiových vln, prenosu na linku, a produktov, ktoré používate. Prenos môže byť tiež prerušený, alebo opodporný v závislosti na podmienkach rádiových vln. In DEC sa môže líšiť v závislosti od vzdialenosti zariadení. Standardizované prenosové rýchlosti sú uvedené ako orientačné a nie sú garancované štandardy. Nejedná sa o aktuálne rýchlosti prenosu dát.

- Miesta, kde je prenos najefektívnejší, sa líši v závislosti na užívateľskom prostredí.

- Bezdrôtové funkcie televízora podporujú moderný typ 802.11 a, b, g a n. Dôrazne sa odporúča používať IEEE 802.11n komunikáčného protokolu, aby sa zabránilo prípadným problémom pri sledovaní videa.

• Musíte zmeniť SSID vášho modemu, ak sú v okolí iné modemy s rovnakým SSID. Inak môžete naraziť na problémy s pripojením. Ak máte problémy s pripojením alebo **Nepripojené** a aktuálna IP adresa, **Pripojenie vášho mobilného zariadenia cez Wi-Fi** alebo **Pripojenie vášho mobilného zariadenia cez Wi-Fi** nepomôže, skúste tieto kroky:

Konfigurácia Nastavenia Bezdrôtovej siete

zariadenia

Pre spustenie procesu pripojenia otvoríte ponuku **Sieť** a vyberiete **Typ siete** ako **Bezdrôtové zariadenie**.

Pre spustenie hľadania dostupných bezdrôtových sietí vyvoláte možnosť **Nájsť bezdrôtové siete** a stlačíte OK. Zoznam dostupných sietí sa zobrazí v časti **Všetchné**.

• Ak váš mobilný prístroj disponuje s funkciou WLAN, môžete ho pripojiť k televízoru cez router pre sprístupnenie obsahu vášho zariadenia. V takom prípade musí vaše mobilné zariadenie disponovať so zodpovedajúcim softvérom pre zdieľanie.

Pripojte TV k routeru pomocou krokov uvedených v časti **Všetchné**.

Potom, pripojte vaše mobilné zariadenie k routeru a potom aktivujte softvér pre zdieľanie na vašom mobilnom zariadení. Nasledne vyberte súbor, ktoré chcete zdieľať s TV.

Ak je spojenie nadviazané správne, mali by ste hrať vo vzorne nájdených bezdrôtových sieti, zvýraznite možnosť **Pridať nové sieť** a stlaďte tlačidlo **OK**. Zadajte názov siete a pomocou prísušných možností na mobilnom zariadení prostredníctvom funkcie Zdieľanie audio a videa televizora.

Poznámka: Ak modern podporuje N režim, môžete nastaviť nasledujúce režimy N.

• Ak je k dispozícii, môžete si stiahnuť aplikáciu na diaľkovom ovládači zo servera poskytovateľa aplikácií pre vaše mobilné zariadenie.

Poznámka: Táto funkcia nemusí byť podporovaná na všetkých mobilných zariadeniach.

Sieťový pohotovostný režim

Ako ste si pripojili k beždrôtovej sieťi, v ponuke **Start** sa zobrazí možnosť **Opodiat**, a uvidíte aj váš profil beždrôtovej siete, takže sa ľahko pripojíte. K rovnakej sieťi automaticky pri každom prepnutí na beždrôtovej sieťi automaticky pri každom prepnutí na beždrôtovej sieťi pripojenie. Ak sa chcete opodiat od beždrôtovej siete a ovládajúci jednotku profil beždrôtovej siete, vyberte

Váš televízor je Wol, a Wovlan Kompatibil, Také používá dodatek WPS, můžete sa přímo pripojiť k internetu/routeru bez predloženia hesla alebo prednastavenia siete. Zvýraznené slovo **Stacie** tlačidlo **WPS** na vašom WIFI routeri a stácie tlačidlo OK. Na vašom monitori sa objaví obrazovka nastavení siete. Po kliknutí na **Stacie** tlačidlo OK, bude automaticky vykonané pripojenie k sieti. Ak chcete potvrdiť pripojenie, kliknite na **OK**. Nie je potrebné žiadna konfigúracija.

iba prostredníctvom aplikácií YouTube a Netflix.

A chcete používať tlač, televízor a vzdialený ovládanie? Ak áno, potom môžete mať aj zariadenie, by mali byť pripojené. Kým je televízor zapnutý, môžete použiť tlač, aby ste mohli pripojiť tlačiarňu. Ak je televízor vypnutý, mali by sa pripojiť automaticky. Ak chcete použiť tlač, mali by ste byť pripojení k ďalšiemu zariadeniu. V opačnom prípade by ste mohli mať problémy s tiskom. Ak chcete použiť tlač, mali by ste byť pripojení k ďalšiemu zariadeniu. V opačnom prípade by ste mohli mať problémy s tiskom. Ak chcete použiť tlač, mali by ste byť pripojení k ďalšiemu zariadeniu. V opačnom prípade by ste mohli mať problémy s tiskom.

Ak chcete, aby váš televízor v pohotovostnom režime spotreboval menej energie, môžete túto funkciu vypnúť nastavením možnosti **Sieťový pohotovostný režim** ako **Vypnutý**.

Bezdrôtový displej

Wireless Display je technológia pre streaming videa a zvukového obsahu. Táto funkcia poskytuje možnosť používať televízor ako bezdrôtové zobrazovacie zariadenie.

Používanie s mobilnými zariadeniami
Existujú rôzne technológie, ktoré umožňujú zdieľanie obrazoviek, vrátane grafického, video- a audio obsahu medzi Vaším mobilným zariadením a TV.

Potom stlačte tlačidlo **Source** TV na diaľkovom ovládaní a prejdite na zdroje **Wireless Display**. Zobrazí sa obrazovka ktorá oznámi, že TV je pripravený na pripojenie.

Otvorte aplikáciu pre zdieľanie na vašom mobilnom zariadení. Tieto aplikácie sú pomenované odlišne pre jednotlivé značky, podrobné informácie nájdete u náuvode na použitie vášho mobilného zariadenia.

Vyhľadajte zariadenie. Po voľbe televízora a pripojení sa, sa obrazovka vášho zariadenia zobrazí na televízore.

Poznámka: Túto funkciu je možné použiť len v prípade, že mobilný prístroj podporuje túto funkciu. Ak narazíte na problémy s pripojením, skontrolujte, či verzia operačného systému, ktorú používate, túto funkciu podporuje. Príverzách operačného systému, ktoré boli vydané po vyrobení tohto

Procesy skenovania a pripájania sa líšia v závislosti od programu, ktorý používate.

Nie je dostupná bezdrôtová sieť

- Uistite sa, že firewall vašej siete umožňuje bezdrôtové pripojenie TV.

- Skúste znovu vyhladať bezdrôtové siete pomocou obrazovky ponuky **Sieť**.

Ak bezdrôtová sieť nefunguje správne, skúste použiť káblovú sieť vo vašej domácnosti. Pre viac informácií o procese si pozrite časť **Káblové pripojenie**.

Ak televízor nefunguje pomocou káblového pripojenia, skontrolujte modem (router). Ak nie je problém s

routerom, skontrolujte pripojenie k Internetu vášho modemu.

Pripojenie je pomalé
Pozrite si návod na obsluhu vášho bezdrôtového modemu pre získanie informácií o interných oblastiach služieb, rýchlosti pripojenia, kvality signálu a ďalších nastavení. Musíte mať vysokorychlostné pripojenie k modemu.

Prerušenie počas prehrávania alebo pomalá reakcia

V takom prípade môžete skúsiť nasledujúce:

Dodržiujte vzdialenosť aspoň troch metrov od mikrovlnnej rúry, mobilných telefónov, Bluetooth zariadení či ďalších WLAN kompatibilných zariadení. Skúste zmeniť aktívny kanál na WLAN routeri.

**Pripojenie k internetu nie je k dispozícii /
Zdieľanie Audia a Videá nefunkuje**

Ak je adresa MAC (jedinečné identifikačné číslo) vášho počítača alebo modemu trvalo registrovaná,

k internetu. V takom prípade je MAC adresa overovaná vždy, keď sa pripájate na internet. Ide o opatrenie proti neoprávnenému prístupu. Pretože vaše televízor má svoju vlastnú MAC adresu, váš poskytovateľ internetových služieb nemôže overiť MAC adresu vášho televízora. Pre tento dôvod nie je možné televízor pripojiť k internetu. Obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb a požiadajte ho o informácie o tom, ako pripojiť Ihr zariadenie, napríklad televízor, na internet.

Je tiež možné, že pripojenie nemusí byť k dispozícii kvôli firewall problému. Ak si myslíte, že to je príčinou vášho problému, obráťte sa na svojho poskytovateľa internetových služieb. Firewall môže byť dôvod problému pripojenia pri používaní TV v režime Zdieľania Audia a Video alebo pri surfovaní cez možnosť Zdieľania Audia a Video.

Neplatná doména

Používanie služby Siet' pre Zdieľania Audia a Video

Možnosť Zdieľania Audia a Videá je štandard, ktorý zjednodušuje proces sledovania digitálnej elektroniky a vďaka tomu sú vhodné pre použitie v domacej sieti. Tento štandard umožňuje prezerat' a prehrávať fotografie, hudbu a video uložené na mediálnom serveri, ktorý je pripojený k domacej sieti.

Slovenčina - 31 -

Slovenčina - 32 -

1. Inštalácia a otvorenie pre server

Funkcia Zdieľaná Audia a Videá nie je možné použiť, ak do počítača nie je nainštalovaný softvér servera, alebo v prípade, ak požadovaný softvér servera nie je nainštalovaný na spracovávacom zariadení. Pripraviť si počítač so správnym serverovým programom.

2. Prihlásenie do Drôtovej alebo Bezdrôtovej siete
Pre podrobnejšie informácie o konfigurácii pozri kapitoly **Kablove/Bezdrôtové pripojenie**.

3. Povolenie zdieľania audia a videa
Otvorte ponuku **Nastavenia>Systém>Ďalšie** a povolte funkciu **AVS**.

4. Prehrávanie zdieľaných súborov cez Media Browser

Pomocou smerných tlačidiel zvyčajne môžete **Zdieľaných videí** a **Zdieľaných zvukov** a v sieťi sa zobrazia/zvzname. Zvoľte si jedno z nich a stlačte tlačidlo **OK** pre pokračovanie. Zobrazí sa mediálny prehrávač.

Pre ďalšie informácie o prehrávaní súborov pozri sekciu ponuky **Mediálneho prehrávača**.

AK nastane problém so sieťou, vytiahnite, prosím, svoj televízor zo zásuvky a znovu ho zapojte. Režim **Trick a Stop** nie sú podporované s funkciou Zdieľaná Audia a Videá.

PC/HDDMediálny prehrávač alebo iné zariadenia, ktoré sú kompatibilné, sa pre výšku kvality prehrávania musia používať s káblovým pripojením.

Použite pripojenie k sieť LAN pre rýchlejšie zdieľanie súborov medzi inými zariadeniami, ako sú počítače. **Poznámka:** Môžu existovať počítače, ktoré nemusia byť schopné vyvolať funkciu **Zdieľaná Audia a Videá** kvôli spracovávaniu a bezpečnostným nastaveniam (Napríklad firewall PC).

Aplikácie

K aplikáciám nainštalovaným na vašom televízore sa dostanete z ponuky **Home**. Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo **Menu**, zobrazí sa ponuka **Home**. Zvýraznite aplikáciu a stlačte ju pomocou tlačidla **OK**. Ak chcete spravovať aplikácie nainštalované vo vašom televízore, môžete v ponuke **TV** použiť funkciu **Viac aplikácií**. Môžete pridať nainštalovanú aplikáciu do ponuky **Domov**, spustiť ju alebo odstrániť. Zvýraznite aplikáciu a stlačte **OK** pre zobrazenie dostupných možností.

Môžete pridať aj nové aplikácie dostupné na trhu aplikácií. Pridať sa môžu aplikácie **TV**, **TV** a **TV** a stlačte tlačidlo **OK**. Zobrazené aplikácie. Na ihr aplikácií sa môžete dostať aj z ponuky **Viac aplikácií**.

Svoje prispôbenia môžete resetovať v ponuke **Domov** vrátane prispôbení týkajúcich sa aplikácií

webov stránky zvyčajne tlačidlo **Enter** na virtuálnom kľávesnici a stlačte tlačidlo **OK**.

Pre vyhľadanie požadovanej webov stránky zadajte kľúčové slovo do vyhľadávacieho adresára tlačidlo a zvýraznite tlačidlo **Enter** na virtuálnom kľávesnici a stlačte tlačidlo **OK**.

Pre nainštné požadovanej webovej stránky označte miniatúru. Rýchle vydanie a stlačte tlačidlo **OK**.

Váš televízor je kompatibilný s USB mýši. Pre jednoduchšiu a rýchlejšiu navigáciu pripojte myš alebo adaptér bezdrôtovej myši do USB vstupu na vašom televízore.

Niektoré webové stránky obsahujú flashový obsah. Tie nie sú podporované stlačidlom.

Váš televízor nepodporuje žiadne procesy sťahovania z internetu vo webovom prehliadači.

Nie všetky stránky na internete sú podporované. V závislosti od siete môžu nastať problémy s obsahom. V niektorých prípadoch nebude prehrať video obsah.

HBS Systém

HbbTV (Novým vysielaním širokopásmové TV) je novým priemyselným štandardom, ktoré bezproblémovo kombinuje TV služby predávané pomocou vysielania so službami predávanými pomocou širokého pásma a tiež užívateľom umožňuje prístup k internetovým službám pomocou zapojených TV a set-top boxov. Služby dodávané pomocou HbbTV zahŕňujú tradičné vysielacie TV kanály, catch-up služby, video-na-požiadanie, elektronického programového sprievodcu, interaktívne inzercie, personalizáciu aplikácie.

Aplikácie HbbTV sú k dispozícii na kanáloch, kde sú označené poskytovateľom vysielania. Vysielanie označí jednu aplikáciu ako "autostratu" a táto je programom spúšťaná automaticky. Aplikácie sú zvyčajne označené malou číselnou ikonou tlačidla a upozorňujú užívateľa, že na tomto kanáli je prístupná aplikácia HbbTV. Slučie červené tlačidlo, aby sa otvorila stránka aplikácie. Potom ako sa stránka zobrazí, užívateľ sa môže vrátiť späť. Z neho to opäť. Užívateľ môže tiež prepnúť na iné aplikácie, ktoré sú k dispozícii na danom kanáli.

Aplikácie HbbTV sú k dispozícii na kanáloch, kde sú označené poskytovateľom vysielania. Vysielanie označí jednu aplikáciu ako "autostratu" a táto je programom spúšťaná automaticky. Aplikácie sú zvyčajne označené malou číselnou ikonou tlačidla a upozorňujú užívateľa, že na tomto kanáli je prístupná aplikácia HbbTV. Slučie červené tlačidlo, aby sa otvorila stránka aplikácie. Potom ako sa stránka zobrazí, užívateľ sa môže vrátiť späť. Z neho to opäť. Užívateľ môže tiež prepnúť na iné aplikácie, ktoré sú k dispozícii na danom kanáli.

Aplikácie HbbTV sú k dispozícii na kanáloch, kde sú označené poskytovateľom vysielania. Vysielanie označí jednu aplikáciu ako "autostratu" a táto je programom spúšťaná automaticky. Aplikácie sú zvyčajne označené malou číselnou ikonou tlačidla a upozorňujú užívateľa, že na tomto kanáli je prístupná aplikácia HbbTV. Slučie červené tlačidlo, aby sa otvorila stránka aplikácie. Potom ako sa stránka zobrazí, užívateľ sa môže vrátiť späť. Z neho to opäť. Užívateľ môže tiež prepnúť na iné aplikácie, ktoré sú k dispozícii na danom kanáli.

Aplikácie HbbTV sú k dispozícii na kanáloch, kde sú označené poskytovateľom vysielania. Vysielanie označí jednu aplikáciu ako "autostratu" a táto je programom spúšťaná automaticky. Aplikácie sú zvyčajne označené malou číselnou ikonou tlačidla a upozorňujú užívateľa, že na tomto kanáli je prístupná aplikácia HbbTV. Slučie červené tlačidlo, aby sa otvorila stránka aplikácie. Potom ako sa stránka zobrazí, užívateľ sa môže vrátiť späť. Z neho to opäť. Užívateľ môže tiež prepnúť na iné aplikácie, ktoré sú k dispozícii na danom kanáli.

- Aplikácia môže bežať ďalej.
- Aplikácia môže byť ukončená.
- Aplikácia sa môže ukončiť a môže sa spustiť ďalšia autostrata aplikácie červeného tlačidla.

HbbTV umožňuje obnovenie aplikácie z širokého pásma aj z vysielania. Vysielateľ môže aktivovať obe možnosti alebo jednu z nich. Ak program nemá funkčné širokopásmové pripojenie, stále môže spustiť aplikácie preneseť vysielaním.

Autostrata aplikácie červeného tlačidla obvykle poskytuje spojenie s inými aplikáciami. Použitím posuvných spojení môže užívateľ prepnúť do druhej aplikácie. Aplikácie by mali poskytnúť spôsob akým sa môžu sama vypnúť. Obvykle sa na to používa tlačidlo **Exit**.

HbbTV aplikácie používajú k spolupráci s užívateľom tlačidlo a diaľkovú ovládanie. Keď spustíte HbbTV aplikáciu, kontrola nedotýkať tlačidla je rovnováha aplikácii. Napríklad, voľba číselného kanálu nemusí fungovať na televízorovej aplikácii, kde čísla označujú stránky televízoru.

HbbTV vyžaduje pre program schopnosť AV prídania. Existuje mnoho aplikácií, ktoré poskytujú VO (video-nepožadované) a catch-up TV služby. Užívateľ môže na diaľkovom ovládaní použiť tlačidlo spustiť, pauza, stop, opäť na predošlý, aby mohol pracovať s AV obsahom.

Poznámka: Môžete povoliť alebo zakázať túto funkciu z nastavení systému.

Smart Center

Smart Center je mobilná aplikácia, ktorá beží na platformách iOS a Android. Prostredníctvom vášho mobilného zariadenia môžete ľahko prenášať svoje obľúbené koncerty a programy z vášho milovaného televízora. Tiež môžete spustiť svoje aplikácie, používať svoje mobilné zariadenia ako diaľkový ovládač televízora a zdieľať multimediale súbory.

Poznámka: Schopnosť využívať českých funkcií tejto aplikácie závisí na nastaveniach vášho televízora.

Začínajce

Pre využitie funkcií s podporou internetu, váš model /router musí byť pripojený k internetu.

DOLEŽITÉ: Uistite sa, že televízor a mobilné zariadenia sú pripojené k rovnakej sieť.

Pre možnosti zdieľania médií musí byť povolená funkcia **Zdieľaná Audia a Videá** (ak je k dispozícii). Svoje tlačidlo **Menu** stlačte a zvoľte **TV**. Na obrazovke zobrazí **Nastavenia>Pripojenie a sieťové tlačidlo OK**. Otvorí sa **Zdieľaná Audia a Videá** a zvoľte **OK**.

Povolené. Teraz je váš televízor pripravený pre pripojenie k mobilným zariadeniam. Nainštalujte aplikáciu **Smart Center** do vášho mobilného zariadenia.

Spustíte aplikáciu Smart Center. Ak sú všetky potrebné spravidla konfigurované, zobrazí sa na vás veľký tlačidlo s názvom **Smart Center**. Ak sa názov veľkého tlačidla nezobrazí v zozname, poklebkajte číhľu a kliknite na widget **Obnoviť**. Zo zoznamu si zvolíte vaše TV.

Obrazovka Mobilné nastavenie

Na hlavnej obrazovke môžete nájsť karty pre prístup k rôznym funkciám.

Keď sa spustí, ako prvé aplikácia načítá aktuálny zoznam kanálov z televízora.

MOJE KANÁLY: Zobrazí sa program prvých štyroch kanálov zo zoznamu kanálov. Získaných z televízora. Zobrazené kanály je možné zmeniť. Sťahte a podržte miniatúru kanála. Zobrazí sa zoznam kanálov a môžete si vybrať požadovaný kanál, ktorý má byť nahradený. **TV:** Môžete sledovať obsah na TV zame. V tomto režime môžete prechádzať zoznamom kanálov vybraným z vášho televízora. Kliknite na náhľad pre zobrazenie podrobností o stránkach.

NARÁVKY: Prostredníctvom tejto karty si môžete prezrieť svoje aktuálne nahliadky a pripomenúť (ak sú k dispozícii). Ak chcete aktivovať všetky pokusy, stlačte ikonu Odsunúť. Každá sa nachádza v každom náhľade.

EPG (Elektronický programový sprievodca): Prostredníctvom tejto karty si môžete prezrieť výsielacie plány vybraných zoznamov kanálov. Vyberte prechádzať kanály stlačením tlačidla na vybranom kanáli na mriežke EPG. Upozornenie, že aktualizácia / obnovenie informácií EPG môže chvíľu trvať v závislosti na sieti a kvalite vašej služby.

Poznámka: Pre WEBOVE EPG informácie sa výsledky pripojenie k internetu.

NASTAVENIA: Nakonfigúrujte aplikáciu podľa vašich predstáv. Môžete zmeniť:

Automatické povolenie FollowMeTV: Funkcia FollowMeTV (ak je k dispozícii) sa spustí automaticky, ak je toto nastavenie povolené. Predvolené je zakázané.

Automatické pripojenie k televízoru: Ak je povolené, vaše mobilné nastavenie sa budú automaticky pripájať k naposledy pripojenému TV a preskočia obrazovku vyladenú na TV.

Zmena TV: Zobrazuje aktuálne pripojený televízor. Po stlačení ikony nastavenia prejdete na obrazovku "Vyhľadaj TV" a môžete zmeniť na iný TV.

Upraviť nastavenie zoznam kanálov: Pomocou ikony nastavenia môžete editovať váš vlastný zoznam kanálov.

Volba zdroja zoznam kanálov: Môžete si zvoliť zdroj zoznamu kanálov, ktorý bude použitý v aplikácii. K dispozícii sú možnosti "TV zoznam" a "Vlastný zoznam". Naviac môžete aktivovať možnosť "Pamäť s mojou voľbou" pre nastavenie

zvoleného zdroja zoznamu kanálov ako konštantnú voľbu. V tomto prípade, ak je k dispozícii, v aplikácii sa bude používať vybraný zdroj.

Verzia 4: Zobrazí aktuálny verziu aplikácie.

Stránka podrobnosti

Pre otvorenie podrobností o stránke kliknite na program. Na obrazovke Stránka podrobností môžete získať podrobné informácie o vami zvolených programoch. Na tejto stránke môžete nájsť karty "Podrobnosti", "Cast & Crew" a "Video".

PODROBNOSTI: Táto karta poskytuje prehľad a informácie o vybranom programe.

CAST & CREW: Zobrazí všetky ľudí, ktorí prispeli k aktuálnemu programu.

VIDEO: Poskytuje videá na YouTube, týkajúce sa zvoleného programu.

Poznámka: Pre niektoré funkcie môže byť potrebné pripojenie k internetu.

Funkcia FollowMe TV (ak je k dispozícii)

Pre zmenu rozsvietenia pre funkciu FollowMe TV kliknite na widget FOLLOW Me TV, nachádzajúci sa v pravom hornom rohu obrazovky. Vašho mobilného zariadenia.

Pre spustenie streamovania obsahu z televízora do mobilného zariadenia kliknite na ikonu prehrávania. Dostupný je aj vaše zariadenie v dosahu prevádzky vášho routera.

Režim Zrkadlenia

Tento režim FollowMe TV je predvolene povolený a umožňuje streamovanie obsahu z akýchkoľvek iných vybraných televíznych zdrojov a Mediálneho prehráčača.

Poznámky: Nezapíname, že podporované sú len digitálne (DVB-T/C/S) a HD kanály. Viacjazyčný podpora zvuku a funkcia zapnúť / vypnúť tichlúk sú neúčinné.

Výkon streamovania sa môže meniť v závislosti na kvalite vášho pripojenia.

Stránka Media Share

Ak chcete získať prístup k widget Media Share , kliknite na **Sípu hore** na pravej hornej strane obrazovky.

Ak stlačíte widget Media Share, zobrazí sa obrazovka, kde môžete vybrať typ mediálnych súborov, pre zdieľanie s vašou TV.

Poznámka: Nie sú podporované všetky formáty obrazových súborov. Ak funkcia Zdieľania Audia a Videu nie je podporovaná, táto funkcia nebude spustená.

Funkcia Inteligentného Diakového Ovládania
Váš mobilné zariadenie môžete používať ako diaľkové ovládanie vášho televízora, akonáhle je pripojený k

televízoru. Ak chcete získať prístup k úplným funkciám inteligentného diaľkového ovládania, môžete použiť ponuku v dolnej strednej časti obrazovky.

Rozpoznanie hlasu

Kliknite na widget **Mikrofon** (M) a môžete spravovať aplikácie hlasovými príkazmi, ako "Hlasito! Up! Down!" (Pridať/Znížiť hlasitosť), "Program Up/Down" (Program Hore/Dole).

Poznámka: Táto funkcia je dostupná iba pre zariadenia na báze Android.

Stránka Klávesnice

Stránku klávesnice je možné otvoriť dvoma spôsobmi, stlačením widgetu **Klávesnice** (K) na obrazovke aplikácie alebo automaticky, príjmom pokynu z televízora.

Požiadavky

1. Smart TV
2. Sieťové pripojenie
3. Mobilné zariadenie založené na Android alebo iOS platforme (Android OS 5.1 alebo vyšší, verzia iOS S 12 alebo vyššia)
4. Aplikácia Smart Center (K dispozícii v on-line obchodoch pre aplikácie založené na Android a iOS platformách)
5. Router modem
6. USB zariadenie pre ukladanie dát vo formáte FAT32 (potrebé pre funkciu USB nahrávania, ak je k dispozícii)

Poznámky:

Pre zariadenia so systémom Android sú podporované veľkosti obrazovky: Normal(mpi), Large(hdpi) a Extra Large(xhdpi). Zariadenia s 3" alebo menšou veľkosťou obrazovky nie sú podporované.

Pre zariadenia so systémom iOS sú podporované všetky veľkosti obrazovky.

Užívateľské rozhranie aplikácie Veste! Smart Center sa môže meniť v závislosti na verzii nainštalovanej na vašom zariadení.

Alexa Ready

Alexa je hlasová služba na báze cloudu Amazon, dostupná na mnohých hlasovacích asistentoch, ktorí sú integrovaní do smart zariadení. Prostredníctvom zabudovaných funkcií Alexa a funkcií Works With Alexa môžete používať svoj televízor ako zariadenie Alexa a ovládať funkcie vášho televízora pomocou Alexa.

Zabudované Alexa

Váš televízor môžete používať ako zariadenie Alexa. Aby ste to mohli urobiť, budete potrebovať Mikrophone Box(T). Po pripojení mikrofonového skríny Mikrophone Box k televízoru bude proces nastavenia dokončený. Nastavenie je možné vykonať spôsobmi opísanými nižšie.

(T) Mikrophone Box je možné zakúpiť samostatne, ak sa rozhodnete s jednoducho. Ďalšie informácie získate od miestneho predajcu alebo maloobchodníka, u ktorého ste si zakúpili svoj televízor.

- Pripojte Mikrophone Box do vášho televízora
- Použite funkciu **Zabudované Alexa** v ponuke **Nastavenia** - **Systém-Hlasový asistent**

• Vykonajte prvú inštaláciu vo vašom televízore. Po dokončení procesu inštalácie sa zobrazí Sprievodca nastavením

Sprievodca vás prevedie procesom nastavenia. V používateľskej príručke nájdete podrobné informácie k Mikrophone Box.

Domovská obrazovka Alexa

Po dokončení nastavenia bude integrovaná funkcia Alexa Home Screen. Táto funkcia predstavuje ambienlnú obrazovku, ktorá sa zobrazí, keď nie je zistená žiadna aktivita používateľa. Na hlavnej obrazovke Alexa sa zobrazí obrázok na pozadí, informácie o čase a ďalšie a návrhy hlasových príkazov.

Na konfigúraciu nastavení tejto funkcie môžete použiť možnosť **Voice Home Screen** v ponuke **Settings** - **Systém** - **Voice Assistant** - **Alexa Built-In**. Môžete nastaviť jednotzu hľadí technológiu, ktorú chcete povoliť, alebo **Vypnúť**, ak chcete zakázať.

Domovská obrazovka Alexa sa zobrazuje iba vtedy, keď je spustený webový prehliadač alebo aplikácia na aplikáciu na požiadanie okrem Netflix. Zobrazí sa, ak počas predĺženého odoslania nedochádza nie je k pripojeniu k internetu. Ak chcete nastaviť preferencie prehrávania médií, Navrhliad sledovanie filmu sa nepovažuje za nečinnosť používateľa.

Stlačením tlačidla diaľkového ovládania **Zmlúvte**. Vytlačíte môžete pomocou tlačidla **Zmlúvte** 4". Ovládať úrovňi hlasitosti, aj keď je spustená domovská obrazovka Alexa.

Works With Alexa (Funkcovanie s Alexa)

Pomocou Alexa môžete ovládať funkcie televízora. Za týmto účelom dokončíte proces nastavenia. Nastavenie je možné vykonať spôsobmi opísanými nižšie.

- Použite funkciu **Works With Alexa** v ponuke **Nastavenia** - **Systém-Hlasový asistent**

• Vykonajte prvú inštaláciu vo vašom televízore. Po dokončení procesu inštalácie sa zobrazí Sprievodca nastavením

Proces nastavenia

Sprievodca vás prevedie procesom nastavenia. • Ak vykonáte prvú inštaláciu na vašom televízore, po dokončení procesu inštalácie sa zobrazí Sprievodca nastavením Alexa. Na prvej obrazovke zvýrazníte možnosť **Ďalšie informácie** a stlačíte tlačidlo **OK**. Na nasledujúcej obrazovke budete informovaní

Přikaz	Function (Funkce)
Alexa, set the volume of FN to 50	Nastaví hlasitost na určené úrovni
Alexa, turn the volume up on FN	Zvýší hlasitost o 10 jednotek
Alexa, turn the volume down on FN	Zníží hlasitost o 10 jednotek
Alexa, mute FN	Silní zvuk
Alexa, unmute FN	Zruší stlmení zvuku
Alexa, change the input to "input_name" on FN	TV sa prepne na zdroj vstupu s určeným názvom (napr. HDMI 1)
Alexa, change channel to "channel_number" on FN	TV sa prepne na kanál s určeným číslom (napr. kanál 20)
Alexa, change channel to "channel_name" on FN	TV sa prepne na kanál s určeným názvom
Alexa, channel up on FN	TV sa prepne na vyššie dajúci výšší kanál, ak je k dispozícii
Alexa, channel down on FN	TV sa prepne na nižšie dajúci nižší kanál, ak je k dispozícii
Alexa, next channel on FN	TV sa prepne na nasledujúci kanál na zoznam kanálov

FN je skratka pre *Friendly Name* (Priateľské meno).

Informácie o funkcii DVB

Tento DVB prijímač je vhodný buď pre použitie v krajine, pre používanie v ktorej krajine bol navrhnutý.

A! keď je tento DVB prijímač v súlade s najnovšou špecifikáciou DVB v čase výroby, nemôžeme garantovať kompatibilitu s budúcim DVB vysielaním v dôsledku zmien, ktoré môžu byť realizované vo vysielaní signálov a technológií.

Niektoré funkcie digitálnej televízie nemusia byť k dispozícii vo všetkých krajinách.

Neuistite sa snažiť získať naše výrobky, a preto sa môže špecifikácia zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

O radu, kde nakúpiť príslušenstvo, sa obráťte na predajcu, kde ste zakúpili zariadenie.

Bezdrôtová obrazovka.....	30
Řešení problému s připojením.....	30
Používání síťové služby Sdílení Audia a Vídea.....	30
Aplikace.....	31
Internetový prohlížeč.....	31
Systém HBBTV.....	32
Smart Center.....	32
Alexa Ready.....	34
Informace o funkcích DVB.....	35

Obsah.....	2
Bezpečnostní informace.....	2
Oznáčení na produktu.....	3
Environmentální informace.....	3
Vlastnosti.....	3
Zahrnuté příslušenství.....	3
Režim standby obrazu.....	4
Notifikace pohotovosti.....	4
Kontrolní tlačítka a obsluha.....	5
Použití Hlavního menu TV.....	5
Vložení baterií do dálkového ovládače.....	6
Připojení k síti.....	7
Připojení antény.....	7
Licenční upozornění.....	7
Informace o likvidaci.....	7
Technické údaje.....	8
Dálkový ovládač.....	8
Připojení.....	10
Zapínání/vypínání.....	11
První instalace.....	11
Media Playback přes USB vstup.....	12
USB Nahrávání.....	12
Prohlížeč médií.....	13
FollowMe TV.....	14
[CEC].....	14
E-Manual - E-příručka.....	14
Nastavení menu Obsah.....	15
Obsluha TV.....	22
Ovládání seznamu kanálů.....	22
Konfigurace Rodičovského nastavení.....	22
Elektronický programový průvodce.....	22
Teletextové služby.....	23
Aktualizační softwaru.....	23
Řešení problému a tipy.....	23
PC vstup typické zobrazovací režimy.....	24
Kompatibilita AV a HDMI.....	25
Podporované formáty souborů pro USB režim.....	26
Formáty video souborů.....	26
Formáty obrazových souborů.....	26
Formáty zvukových souborů.....	26
Formáty tlukových souborů.....	27
Podporované DVI rozlišení.....	27
Připojení.....	28
Kabelové zapojení.....	28
Bezdrátové Připojení.....	28
Síťový pohotovostní režim.....	29

o této funkci. Zvýrazněte **Start** a stlaďte tlačítko **OK** pro pokračování.

Ak po prvej inštalácii vynecháte spríevodcu nastavením, môžete použiť voľbu **Works With Alexa** a pouknať **Nastavenia - Systém-Hlasový asistent** a pokračovať manuálne nastavenie neskor. Na prvej obrazovke budete informovaní o tejto funkcii. Zvýraznite **Start** a stlaďte tlačítko **OK** pre pokračovanie.

- Na obrazovke sa vytvorí a zobrazí autentifikačný kód. Pomocou počítača alebo iného zariadenia s URL zobrazenú na obrazovke. Ak ešte nie ste prihlásení, budete presmerovaní na stránku, kde sa môžete prihlásiť do svojho účtu Amazon. Poľom budete presmerovaní na stránku, kde môžete zadať overenie kódu. Kód vstúpte na stránku, a prepojit svoj televízor na váš Amazonový účet.

- Ak bol proces prepájania úspešný, budete požiadaní o určenie názvu vášho televízora s názvom, Friendly Name (FN). Priateľské meno je meno, ktoré vám pripomína vašu TV, napríklad, "Televízor priateľské meno". Keď sa k vám pripojíte, môžete použiť toto meno, ktoré sa ľahko vyslovuje. Toto meno použijete funkcií Alexa, aby vedela, ktorú TV má ovládať. Po dokončení zvýraznite **OK** a stlaďte **OK**.

- Priklady použitia tejto funkcie sa zobrazia na nasledujúcej obrazovke. Pre ukončenie nastavenia stlaďte **OK**.

Ak ste nastavenie vykonali po prvej inštalácii, po stlačení tlačidla **OK** sa vrátite na prvú obrazovku spríevodcu nastavením. V takom prípade stlaďte **Exit** alebo zvýraznite **Setup Later** a stlačením **OK** ukončíte nastavenie.

Po dokončení nastavenia budete môcť ovládať funkcie vášho televízora pomocou Alexa.

Poznámka: *Síťové pripojenie, či je vaše zariadenie pripojené k internetu.*

Vzory príkazov

Tu je niekoľko hlasových príkazov, ktoré môžete použiť:

Přikaz	Function (funkcia)
Alexa, turn on FN	Zapne televízor
Alexa, turn off FN	Vypne televízor
Alexa, play FN	Spusti prehrávanie média
Alexa, pause FN	Pozastaví prehrávanie média
Alexa, resume FN	Obnoví prehrávanie média
Alexa, stop FN	Zastaví prehrávanie média
Alexa, fast forward on FN	Posunie médium v režime rýchleho posunu vpred
Alexa, rewind on FN	Posunie médium dozadu

- HDMI vstup pro připojení dalších zařízení s HDMI zásuvky
- USB vstup
- OSD menu systém
- Zadáni AV, audio pro externí zařízení (jako video, video IR, video set, ad.)
- Nastavíte samostatnou složku nazvanou jako **Vytvořit samostatnou složku nazvanou jako střední_obraz** v hlavním adresář USB uložit se zkopíruje soubory, které chcete použít do složky, a pak zvolíte USB uložte do své televize.
- Nastavíte možnost **Rožím** standardy obrazu **Nastavte nP-Systém** (dalo menu, na **Zapnutí**. Ve východem nastavení je také nastavena na **Vypnutí**.)

- Stereo zvukový systém
- Teletext
- Stiskněte krátce tlačítko Standby na dálkovém ovladači, abyste tím přepli televizi do Režimu Standby obrazu

- Automaticky programovací systém
- Ruční ladění
- Automatické vypnutí po uplynutí osmi hodin.
- Časováť vypnutí

- **Dejstva pojistka**
- **Automatické ztlumení zvuku, když není přenos.**
- **Přehrávání NTSC**
- **AVL (Automatické Omezení Hlasitosti)**
- **PLL (Hledání frekvence)**

- PC vstup
- Režim pro hry (volitelný)
- Funkce Vypnutí obraz

- Nahrávání programu
- Nahrávání programu časovým posunem
- Ethernet (LAN) pro připojení k internetu a servis
- Ethernet (LAN) pro připojení k internetu a servis

• Sdílení Audia a Vídea
HbbTV

Vysoký dynamický rozsah (HDR) / Hybridní log-gama (HLG)

Pomocí této funkce televizor dokáže reprodukovat větší dynamický rozsah světelnosti zachycený kamerou. Díky kombinaci několika různých expozic můžete sledovat televizí i velmi tmavé a velmi světlé scény. Díky HDR můžete sledovat televizí i velmi tmavé a velmi světlé scény. Díky HDR můžete sledovat televizí i velmi tmavé a velmi světlé scény.

Poznámka: Dostupnost této funkce závisí na modelu televizoru.

Podporované formáty souborů jsou uvedeny v části Podporované formáty souborů pro USB režim.

Notifikace pohotovosti
Pokud TV nepřijímá žádný signál (např. z antény

Zahnuté příslušenství • Dálkový ovladač • Baterie 2 x AAA • Návod k obsluze	Režim stávajícího obrazu Režim stávajícího obrazu můžete používat i jako rám pro detailní
---	--


obraz pomocí funkce režimu Standby obrazu. Funkci obrazu můžete nastavit následovně:

nastavení nastavena na hodnotu mezi 1 a 8 hodinou.

Pokud je toto nastavení nenastaveno jako **Vypnutí** a TV by ponechán zapnutý a není provozován po uplynutí nastaveného času, po uplynutí nastaveného času se přepne do pohotovostního režimu. Po tomto režimu se přepne do pohotovostního režimu. Po opětovném zapnutí TV se zobrazí následující zpráva:

TV se automaticky přepne do pohotovostního

režimu, protože po delší dobu nebyla vykonána žádná operace." Předtím než se TV přepne do pohotovostního režimu se objeví dialogové okno. Pokud

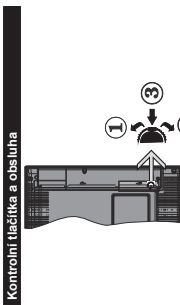[illegible]

1. Směr nahoru
2. Směr dolů
3. Volume / Info / Seznam zdrojů výběr a Standby-

Oni spínací
Kontrolní přepínač vám umožní ovládat hlasitost/
programy/zdroje a funkce pohotovostního režimu
na TV

Pro změnu hlasitosti: Stisknutím tlačítka směrem nahoru zvýšíte hlasitost. Stisknutím tlačítka směrem dolů snížíte hlasitost.

Ke změně kanálu: Stiskněte prostřední tlačítko a na obrazovce se zobrazí informační banner o kanále. Mezi uloženými programy se pohybuje stisknutím tlačítek nahoru a dolů.

Pro změnu zdroje: Stiskněte prostřední tlačítko dvakrát (podruhé celkem) a zobrazí se informace o kanále. Mezi dostupnými zdroji se pohybuje stisknutím tlačítek nahoru a dolů.

Vypínání televizoru: Stiskněte prostřední tlačítko a na pár vteřin ho podržte, TV se tak přepne do pohotovostního pořádku.

Zapínání televizoru: Stiskněte střed ovládacího tlačítka a televizor se zapne.

Poznámky:
Pokud vypnete televizor, tento okruh se spustí znovu, počínaje nastavením hlasitosti.

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

Hlavní menu OSD nelze zobrazit pomocí ovládacích tlačítek.

Ovládání dálkovým ovladačem

Stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovladači pro zobrazení obrazovky hlavního menu. Pro navigování a nastavení použijte směrová tlačítka a tlačítko **OK**. Stiskněte tlačítko **Zpět/Návrat** nebo **Menu** pro ukončení menu obrazovky.

Múhər vətünü

Jestliže jste zapojili všechna externí zařízení k vaší TV, můžete přepínat k různým zdrojům vstupů. Stiskněte tlačítko **Zdroj** na dálkovém ovladači pro přímou volbu zdroje.

Změna kanálů a hlacitosti

S použitím tlačítek **Hlasitost +/-** a **Program +/-** na dálkovém ovládání můžete nastavit hlasitost a změnit

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

• Použití hlavního menu •

Po stisknutí tlačítka **Menu** se na obrazovce zobrazí hlavní menu. Pro navigování v menu použijte tlačítko **TV**. Menu obsahuje seznam dostupných hlavních tlačítek na dálkovém ovladači. Pokud chcete vybrat danou funkci nebo rozbalit vedlejší menu, vyberte zobrazené danou položku a zmáčknete tlačítko **OK**. Pokud zobrazené některou z voleb hlavního menu, můžete vyvolat další menu. Pokud chcete ukončit vybraný přístup, stiskněte tlačítko **TV** nebo tlačítko **Back**. Pokud chcete přejít na nastavení, stiskněte tlačítko **OK** a k nastavení použijte tlačítko **Left/Right**. Pokud chcete ukončit nastavení, stiskněte tlačítko **OK** nebo **Zpět/Návrat** tlačítko a opusťte stisknutí.

Informace o poloze, počasí, čas a datum můžete vidět i na obrazovce hlavního nabídkového televizoru. Malé zelené ikony označují aktuální stav času, síle a synchronizace aplikací. Pokud se tyto ikony zobrazí zelenou barvou, znamená to, že informace o čase jsou aktualizovány, síle je připojena a synchronizace je úspěšně dokončena. V opačném případě se ikony zobrazí bílou barvou.

Tlačítkem **Exit** nahradku zavřete a onustite

1. Demand

Pokud je hlavní menu otevřeno, lišta nabídky **Domů** bude zvýrazněna. Obsah nabídky **Domů** lze přizpůsobit. Chcete-li přejít do nabídky **TV**, zvýrazněte

Nabídka **Domů** se přepne do režimu úprav. V režimu editování můžete odstranit nebo změnit pozici jakékoli položky v nabídce Domů. Zvýrazněte tuto funkci a stiskněte **OK**. Vyberte možnost **Vymazat** nebo **Posunout** a stiskněte **OK**. Pro přesunutí položky

a vyberte směr, kterým chcete požadku přesunout a potvrďte **OK**.

Do nabídky **Domů** můžete také přidat možnosti z jiných nabídek. Jednotlivé zvýrazněte volbu a zmáčkněte. Směrové tlačítko **Domů** na dálkovém ovladači. Pokud vidíte možnost **Přidat Domů**, můžete tuto funkci přidat do nabídky **Domů**.

2. Vyhledávání

Pomocí této možnosti můžete vyhledávat kanály, přívodce, TV nabídky, aplikace, web, YouTube a záznamy. Stiskněte **OK** a pomocí virtuálního klávesnice zadejte klíčové slovo. Potom zvýrazněte **OK** a stiskem **OK** spustíte vyhledávání. Výsledek se zobrazí na obrazovce. Pomocí směrových tlačítek vyberte požadovaný výsledek a stisknutím tlačítka **OK** jej otevřete.

3. TV

3.1. Přívodce

Pomocí této možnosti se můžete dostat ke konkrétnímu zdroji přívodu. Pro více informací viz bod **Elektronický programový přívodce**.

3.2. Kanály

Pomocí této možnosti se můžete dostat k nabídce **Kanály**. Pro více informací viz **Použití seznamu kanálů**.

3.3. Časovače

Použitím možnosti této nabídky můžete nastavit časovač pro buďcuk události. V této nabídce si také můžete zvolit novou prohlédnou dříve vybraného časovače. Pro přidání nového časovače vyberte pomocí tlačítka **Vlevo** vpravo tlačítko **Přidat časovač** a potvrďte **OK**. Volby vedlejší nabídky nastatle podle potřeby a pro ukončení potvrďte **OK**. Nový časovač bude vyvolen. Pro editování dříve vytvořeného časovače jej zvýrazněte, vyberte záznam **Editovat časovač** a potvrďte **OK**. Podle potřeby změníte nastavení, vyberte nabídku a pro uložení nastavení potvrďte **OK**.

Pro smazání dříve vytvořeného časovače jej zvýrazněte, vyberte záznam **Smazat Vybíraný časovač** a potvrďte **OK**. Pokud potvrdíte smazání pro potvrzení, zvýrazněte **Ano** a stiskněte tlačítko **OK** k pokračování. Časovač bude smazán.

Není možné nastavit časovač pro dva nebo více programů na jednotlivých kanálech vybrané podle požadání a smazání jednoho z časovačů. Zvýrazněte časovač, který chcete vymazat a potvrďte **OK**, objeví se nabídka **Možnosti**, které zvýrazněte **Nastavit**, stiskněte a potvrďte **OK**, vyberte požadovaný časovač a potvrďte **OK**. Pokud potvrdíte smazání, k potvrzení smazání zvýrazněte **Ano** a potvrďte **OK**.

3.4. Nabrávky

Použitím možnosti této nabídky můžete ovládat vaše nabídky soubory. Můžete přehrávat, upravovat, mazat nebo třídit dříve zaznamenané události. Pro zobrazení dostupných možností zvýrazněte záznam, použítím tlačítka **Levo** směřovací tlačítka a potvrďte **OK**.

3.5. Další aplikace

Tuto možnost můžete použít na správu aplikací nainstalovaných v televizoru. Zvýrazněte a stiskněte **OK**. Můžete přidat nainstalovanou aplikaci do nabídky **Home**, spustit ji nebo odstranit. Zvýrazněte aplikaci a stiskněte **OK** pro zobrazení dostupných možností.

3.6. Obchod

Pomocí této možnosti můžete přidat nové aplikace z jiných aplikací. Zvýrazněte a stiskněte **OK**. Zobrazí se dostupné aplikace. Na tln aplikaci se můžete dostat také z nabídky **Více aplikací**.

3.7. Nastavení pro zdravotně postižené

Pomocí této možnosti se dostanete přímo do nabídky nastavení přístupu.

3.8. Nastavení osobních údajů

Pomocí této možnosti se dostanete přímo do nabídky nastavení ochrany osobních údajů. Tato funkce je dostupná pouze pro uživatele, kteří mají přístup k nastavení záznamů na modelu televizoru a zvolené země.

4. Nastavení

Použitím možnosti této nabídky můžete ovládat vaši TV. Pro více informací viz **Obsah nabídky nastavení**. Pomocí možnosti **Obnovit aplikaci** můžete upravit své přizpůsobení v nabídce **Domů** na výchozí hodnoty (dostupnost závisí na modelu televizoru a jeho funkci). Zvýrazněte a stiskněte **OK**. Zobrazí se dialogová správa pro potvrzení. Zvýrazněte **Ano** a stiskněte tlačítko **OK** k pokračování. Upozorníme vás, že tuto operaci nebudete moci provést znovu během následujících několik minut.

5. Zdroje

Přidáním vstupního zdroje můžete spravovat pomocí možnosti této nabídky. Pro zobrazení sdělovacího zdroje zvýrazněte ten, který si přejete použít a potvrďte **OK**.

5.1. Nastavení Zdroje

Pomocí této možnosti se dostanete přímo do nabídky nastavení zdroje. Ze zde můžete měnit jména, povolit či zakázat vybrané zdroje.

Vložení baterie do dálkového ovladače

Dálkový ovladač může mít šroub, který upevňuje kryt prostoru pro baterii na dálkovém ovladači (nebo se může nacházet v samostatné tašce). Odstraněte šroub, pokud byl kryt předtím našroubován. Potom odstraněte kryt prostoru pro baterie, abyste odkryli prostor pro baterie. Vložte dvě baterie 1,5 V velikosti AAA. Ujistěte se, že označení (+) a (-) souhlasí (dbejte na správnou

polaritu). Neměchejte staré a nové baterie. Vyměňte je pouze za stejny nebo ekvivalentní typ. Nasaďte zpět kryt. *Kryt podle existence, zápis podle srovnání.*

Na displeji se zobrazí zpráva, jakou jsou baterie skoro vybité a musí být vyměněny. Vězte, že pokud je stav baterien již výkon dálkového ovladače může být narušen.

Baterie nemají být vystaveny nadměrnému teplotu, jako třeba sluneční svět, ohně, atd.

Připojení k síti

DŮLEŽITÉ! Televizor je určen k použití s napětím 220-240 V AC při 50 Hz. Pokud není potřeba televizor ustatl na poklopu, teplotu, než přístroj připojíte do sítě. Zapojte napájecí kabel do zásuvky napájení ve zdi.

Připojení antény

Zásuvku antény nebo kabelové televize zapojte do konektoru vstup antény (ANT) dole na zadní straně televizoru.

Zadní strana TV



Ochráněte přístroj zařízení k televizoru, před provedením jakékoli připojení zkontrolovte, zda televizor i zařízení jsou vypnuty. Po ukončení připojení můžete jednotku zapnutí používat.

Licenci upozornění

Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator.



Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories. Dolby Digital Audio a Dolby-D symbol jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. "YouTube a logo YouTube jsou ochranné známky společnosti Google Inc."

Tento produkt obsahuje technologie podléhající obchodnímu právu společnosti Microsoft. Použití této distribuce, která kopíruje tento produkt je bez příslušné licence(i) od společnosti Microsoft zakázána.

Vlastníci obsahu používají technologii přístupu k obsahu Microsoft PlayReady™ k ochráně svého duševního vlastnictví, včetně obsahu technologií playReady pro tato zařízení. Použití technologie playReady pro tato zařízení vyžaduje dráhu v obsahu, který je chráněn pomocí technologie playReady. V případě, že přístroj přestane správně pracovat, omezení týkající se používání obsahu, vlastníci

obsahu mohou vyžadovat po společnosti Microsoft odvolání ochranných zařízení, potřebuje playReady, chráněného obsahu. Odvolání by nemělo mít vliv na technologický obsah ani obsah chráněný jinými technologiemi. Vlastníci obsahu mohou vyžadovat aktualizaci playReady pro přístup k jejich obsahu. Pokud aktualizaci odmítnete, nebudete moci přistupovat k obsahu, který vyžaduje aktualizaci. Logo "CI Plus" je ochranná známka společnosti CI Plus LLP.

Tento produkt je chráněn určitými právy duševního vlastnictví společnosti Microsoft Corporation. Použití nebo distribuce takové technologie mimo tento produkt je bez licence od společnosti Microsoft nebo od autorizované doštiné společnosti Microsoft zakázáno.

Informace o licenci

Evropská Unie

Toto symboly označují, že elektrická a elektronická přístroje a baterie s tímto symbolem nesmí být vyhozeny s běžným domácím odpadem na konci jejich životnosti. Místo toho, produkt, stejně jako baterie by měly být předány na sběrných místech pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, z důvodu správného zpracování, využití a recyklace v souladu s našimi vnitrostátními právními předpisy a Směrnicí 2012/19/EU a 2013/56/EU.

Správnou likvidací těchto výrobků pomáhá zachovat přírodní zdroje a zamezit potenciálním negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by jinak mohlo dojít následkem nevhodného zacházení s tímto produktem při likvidaci.

Pro více informací o sběrných centrech a recyklaci těchto produktů, kontaktujte váš místní úřad, služby pro využití odpadů nebo obchod, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Za nesprávnou likvidaci tohoto odpadu lze obdržet pokutu v závislosti na státní legislativě.

Pro podnikatele

Pokud si tento produkt přejete vyhodit do odpadu, kontaktujte svého dodavatele a přičtěte si všeobecné obchodní podmínky kupní smlouvy.


Daší země mimo Evropskou Unii

Tyto symboly jsou platné pouze v Evropské Unii. Pro informace o tom, jak likvidovat a recyklovat, kontaktujte místní úřad.

Výrobek i balení odnese k recyklaci.

Některé sběrný příjmy výroby zdarma.

Poznámka: Znak "P" pod symbolem znamená, že baterie obsahují zinek.



1. Produkty
2. Baterie

Technické údaje

Televizní vysílání	PAL BG/IDK/SECAM BG/DK
Přijímání kanálů	VHF (BAND III/II) - UHF (BAND U) - HYPERBAND
Digitální příjem	Připravená podpora digitálního pozemního/kabelového televize (DVB-T/C)
Počet přednastavených kanálů	1 000
Indikátor kanálu	Zobrazování na displeji
Vstup RF antény	75 ohmů (nevyžaduje)
Provozovní napětí	220-240V (AC, 50Hz)
Zvuk	Německá + Nicam Stereo
ZVUKOVÝ VÝKON (WRRMS) (10% THD)	2 x 2,5
Spotřeba (W)	45W
Spotřeba energie v Stovém pohotovostním režimu (W)	< 2
Hmotnost (kg)	3,64
Rozměry TV DxDxH (s podstavcem) (mm)	135 x 553 x 365
Rozměry TV DxDxH (bez podstavce) (mm)	41 663 x 553 x 334
Obrázky	24"
Provozovní teplota a vlhkost vzduchu	0°C až 40°C, max. vlhkost vzduchu 85%

Vlastnosti bezdrátového LAN vysílání

Rozsah frekvence	Maximální výkon výstupu
2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW


Omezení v závislosti na zemi

Tento přístroj je určen pro domácí a kancelářské použití ve všech zemích EU (a dalších zemích poskytujících příslušné směrnice EU) bez jakéhokoli omezení s výjimkou zemí uvedených níže.

Krajina	Omezení
Bulharsko	Je požadováno všeobecné povolení pro veřejnou použití a veřejné služby
Itálie	Pokud se používá mimo vlastního prostor, vyžaduje se všeobecné povolení
Řecko	Použití uvnitř jen pro pásmo od 5470 MHz do 5725 MHz
Lucembursko	Požaduje se všeobecné povolení pro dodávku sítě a služeb (ne pro spektrum)
Norsko	Radiový přenos je zakázán pro země-plně obsadí v okruhu 20 km od centra
Ruska, federace	Pouze pro vnitřní použití
Izrael	Pásmo 5 GHz pouze pro rozsah 5180 MHz - 5320 MHz

Požadavky pro kterékoli země mohou být kdykoliv změněny. Doporučuje se, aby uživatel v místních úřadech zkontroloval aktuální stav vnitrostátních právních předpisů pro 5 GHz bezdrátové sítě LAN.

Dálkový ovladač

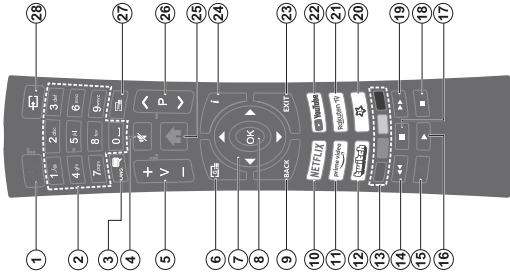

(*1) MOJE TLAČÍTKO 1

Toto tlačítko může mít různou výchozí funkci v závislosti na modelu. Níže uvedená speciální funkce tohoto tlačítka můžete nastavit podržením tlačítka po dobu více než tří sekund na požadovaný zdroj, kanál nebo aplikaci. Na obrazovce se zobrazí potvrzující zpráva. Tedy je Moje tlačítko 1 přiručeno k vybrané funkci.

Pokud zrovna provádíte **První instalaci**, Moje tlačítko 1 se navrátí zpět do původní funkce.

1. **Standby (Pohotovostní režim):** Zapnutí/Vypnutí TV
2. **Číselná tlačítka:** Přepne kanál, zadá číslo nebo písmeno v textovém poli na obrazovce.
3. **Jazyk:** Přepíná mezi řeči zvuku (analog televize), zobrazuje a mění jazyk zvuku (tlukavka a zapínání) a vypíná tlukavku (digitální TV, pokud je k dispozici)
4. **Mute (Ztlumit):** Uplně vypne zvuk TV
5. **Hlasitost +/-:**
6. **Guide (Přivodce):** Zobrazí elektronického programového průvodce
7. **Směrová tlačítka:** Pohrává při pohybování se v menu obsahu, ale, a při sblížení tlačítka Vraťme nebo Vlevo v režimu TXT se zobrazí podstránky
8. **OK:** Potvrzuje uživatelské volby, podrží stránku (v TXT režimu), zobrazí nabídku **Kanály (DVB režim)**
9. **Back/Return (Zpět/Navrát):** Vrať se na předchozí stránku, předchozí nabídku, otevřít indexování stránky (v režimu TXT) Rychlé cykly mezi předchozími a stávajícími programy nebo zorojí
10. **Netflix:** Spustí aplikaci Netflix
11. **Prime Video:** Spustí aplikaci Amazon Prime Video
12. **Twitch:** Spustí aplikaci Twitch.
13. **Barvená tlačítka:** Pro funkce barevných tlačítek postupuje podle pokynů na obrazovce
14. **Rewind (Přeskočit):** Přesune obraz dozadu v médiu, jako jsou filmy
15. **Navrát:** Nahraje programy
16. **Play (Přehrát):** Spouští přehrávání zvoleného média
17. **Pauza:** Pozastavuje přehrávání média, spouští nahrazení s časovým posunem
18. **Fast Forward (Rychlé předstíhání):** Přesune obraz dozadu v médiu, jako jsou filmy
19. **Moje tlačítko 1 (*)**
20. **Televizor Rakuten:** Spustí aplikaci Rakuten TV
21. **YouTube:** Spustí aplikaci YouTube
22. **Opustit:** Zavírá a opouští zobrazené nabídky a vrací se na předchozí obrazovku
23. **Info:** Zobrazuje informace o obsahu na obrazovce, zobrazuje skytel informace (odhláti - v režimu TXT)
24. **Režim:** Zobrazí TV menu
25. **Program +/-:**
26. **Text:** Zobrazí teletext (pokud je k dispozici), slisknete znovu pro zobrazení teletextu přes normální vysílací obraz (mk)
27. **Source (Zdroj):** Zobrazuje všechny dostupné vysílání a zdroje obsahu

Připojení		Kabely	Zařízení
Připojení	Připojení VGA (zadní)		
AUDIO VSTUP	PC/YPbPr Audio Připojení (zadní)		
	HDMI připojení (boční a zadní)		
SPDIF (Koaxiální výstup) Připojení (zadní)	SPDIF (Koaxiální výstup) Připojení (zadní)		
ZADNÍ AV (Audio/Video) Konektor (zadní)	Zadní AV (Audio/Video) Konektor (zadní)		
SLUCHÁTKA	Připojení Sluchátek (postupní)		
YPbPr	Konektor YPbPr (Video) (zadní)		
	USB Připojení (postupní)		
	CI Konektor (postupní)		
LAN	Ethernet připojení (zadní)		

Chcete-li připojit zařízení k televizoru, před provedením jakékoli připojení zkontrolujte, zda televizor i zařízení jsou vypnuty. Po uskolení připojení můžete jednotky zapnout a použít.



Zapínání/vypínání

Zapnutí televizoru

Připojte napájecí kabel k napájecímu zdroji, jako je například zásuvku (220-240V AC, 50 Hz).
K zapnutí televizoru z pohotovostního režimu můžete zvolit jednu z možností:

- Stiskněte tlačítko **Pohotovostní Program** +/- nebo číselné tlačítko na dálkovém ovládání.
- Stiskněte síť bočního ovládacího tlačítka pro zapnutí TV.

Vypnutí TV

Stisknutím tlačítka **Pohotovostní režim** na dálkovém ovládání nebo stisknutím a podržením některé sekundy středního bočního ovládacího tlačítka na televizoru se televizor přepne do pohotovostního režimu.

Pro úplné vypnutí televizoru vypojte napájecí kabel ze zásuvky.

Poznámka: Pokud je TV vypnuta do pohotovostního režimu, LED pohotovostního režimu může blikat. Tímto způsobem, že funkce je napájena prostřednictvím kabelu, můžete sledovat, když TV přepne z pohotovostního režimu.

První instalace

Při prvním zapnutí se zobrazí obrazovka obrazovky. Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte **OK**. V následujících krocích průvodce instalací nastavíte vaše preference a to použitím směrových tlačítek a tlačítkem **OK**.

Po výběru jazyka se zobrazí dotaz, zda chcete změnit nastavení přístupu. Vyrazte **Ano** a stiskněte tlačítko **OK** pro změnu. Podrobné informace o dostupných možnostech najdete v části **Obsah systémové nabídky**.

Na další obrazovce nastavíte preference vaší země. V závislosti na nastavení **Země** můžete být v této chvíli vyzváni k nastavení a potvrzení kódu PIN. Zvolený PIN kód nemůže být 0000. Budete ho muset zadat později při každé výzvě k zadání PIN kódu při operacích v menu.

V tomto bodě můžete aktivovat **Režim Obchod**. Tato možnost konfiguruje nastavení uložení vašeho televizoru a bude použita v závislosti na modelu televizoru, na kterém se podporované funkce mohou objevit boční horní část obrazovky jako informační banner. Tato možnost je určena pouze pro účely vystavení výrobku ve obchodě. Pro domácnost bude doporučeno zvolit **Domácí Režim**. Tato možnost bude k dispozici v nabídce **Nastavení> Systém> Více** a vaše preference pro bto nastavení můžete později změnit. Upravení vaší volby a stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování.

Zobrazí se obrazovka výběru režimu obrazu. Pokud chcete, aby televizor spotřeboval méně energie a

býl šetrnější k životnímu prostředí, vyberte možnost **Přirozený**. Pokud chcete získat další **OK**. Svůj výběr můžete změnit pomocí možností režimů v nabídce **Nastavení> Obraz**.

V tomto okamžiku se podle modelu televizoru může menu můžete nastavit své oprávnění. Vyrazte funkci a pomocí směrových tlačítek doteva a doprava zapnutí nebo vypnutí. Před provedením jakýchkoli změn na nastavení, můžete nastavit své nastavení na tlačítko **Program +/-**, můžete text posouvat nahoru a dolů, abyste si ho přečetli celý. Vaše předvolby budete moct později kdykoliv změnit v nabídce **Nastavení> Systém> Nastavení**. Ochrany osobních údajů. Pokud je možnost **Připojení k Internetu** zakázána, obrazovka **Nastavení síť/Internetu** se vynesá a neobdrží se. Pokud máte jakékoli dotazy, stížnosti či požadavky k této politice ochrany soukromí nebo k jejímu vymáhání, obraťte se na nás na email smarttvservice@vovosshub.com.

Vyrazte tlačítko **Další** a pro pokračování stiskněte tlačítko **OK** na dálkovém ovládání, na obrazovce se zobrazí nabídka **Nastavení síť/Internetu**. Pro pokračování stiskněte připojení ve části **Připojení**. Pokud chcete, aby váš televizor v pohotovostním režimu spotřeboval nižší spotřebu, můžete funkci **Síťový pohotovostní režim** vypnout tak, že jej nastavíte jako **Vypnuto**. Po dokončení nastavení vyrazte tlačítko **Další** a stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování.

Na další obrazovce můžete nastavit typ vysílání k vyhledávání, šířkovému vyhledávání kanálu a preference časového pásma (dvoe vybrané země). Navíc můžete nastavit typ vysílání (jako své oblíbené). Během hledání bude mít přednost zvolený typ vysílání a dané kanály budou uvedeny na začátku Seznamu kanálů. Máte-li hořovo, vyrazte tlačítko **Další** a stiskněte **OK** pro pokračování.

O výběru Typu vysílání

Chcete-li zahájit vyhledávání listého typu vysílání vyrazte tlačítko **OK**. Zakládá okénko vybrané možnosti se seznamem. Chcete-li vypnout vyhledávání, stiskněte tlačítko **OK** pro přechod k seznamu tlačítek typu vysílání.

Digitální Anténa: Pokud je zapnutá volba vyhledávání **D. Anténního** vysílání, po dokončení další ch počátečního nastavení TV vzhleda pozemní digitální vysílání.

Digitální Kabel: Pokud je zapnutá volba vyhledávání **D. Kabelového** vysílání, po dokončení další ch počátečního nastavení TV vzhleda kabelové digitální vysílání. Před zahájením vyhledávání se zobrazí zpráva s dotazem, zda chcete provést vyhledávání v kabelové síti. Pokud zvolíte **Ano** a zmáčknete

nebo audio souborů nebo zobrazování obrazových souborů. Pokud informací lišíte změní, stiskněte tlačítko Info, označí symbol označeného kola umístěného na pravé straně informací liší a stiskněte OK v závislosti na typu mediálního souboru a modelu televizoru a jeho funkci mohou být dostupné nabídky **Nastavení obrazu**, **Nastavení zvuku**, **Nastavení prohlázení médií a Možnosti**. Obsah téhož nabídky se může lišit v závislosti na typu zobrazeného souboru. Během přehrávání zvukových souborů bude dostupná pouze nabídka **Nastavení zvuku**.

Provoz ve smyčce/online	
Spustí přehrávání a aktualizaci	
Spustí přehrávání a aktualizaci	
Spustí přehrávání a aktualizaci	
Spustí přehrávání a aktualizaci	

Pro použití funkcí na informační liště zvýrazněte symbol dané funkce a stiskněte OK. Chcete-li změnit stav funkce, zvýrazněte symbol funkce a stiskněte OK. Pokud je symbol funkce zvýrazněn, klikněte na něj, aby se symbol překlíněním klávesou, znamená to, že funkce není dostupná.

Folowlive TV

S vaším mobilním zařízením můžete streamovat aktuální vysílání z vašeho Smart TV pomocí funkce **Folowlive TV**. Nainstalujte vhodnou aplikaci Smart Center do vašeho mobilního zařízení. Spusťte aplikaci. Další informace o použití této funkce najdete v návodu k použití vašeho mobilního zařízení.

Poznámka: V závislosti na modelu, **Vše TV nemusí tuto funkci podporovat**. Tato aplikace nemusí být kompatibilní se všemi mobilními přístroji. UHD (4K, Ultra HD) náleží ke skupině s vysokou rozlišeností a oba zařízení musí být připojeny do stejné sítě.

[CEC]

Tato funkce umožňuje ovládat CEC zařízení, které jsou připojené přes HDMI port, pomocí dálkového ovládání televizoru.

Možnost CEC v nabídce **Nastavení>System>Další** může být přednastavena jako **Zapnuta**. Stiskněte tlačítko **Zdroj** a zvolte HDMI vstup připojeného CEC zařízení z nabídky **Seznam zdrojů**. Po připojení nového zdrojového zařízení CEC bude toto zařízení uvedeno v nabídce zdrojů pod vlastním názvem,

nikoli pod názvem připojeného portu HDMI (jako DVD přehrávač, Rekorder 1 apod.).

Dálkový ovladač bude po zvolení přípojeného zdroje HDMI automaticky schopný plnit základní funkce. Pokud chcete ovládat provoz a znovu ovládat televizor pomocí dálkového ovládacího, stiskněte a podržte tlačítko 0-Zero na dálkovém ovladači na 3 sekundy. Můžete také vypnout funkci CEC v nastavení v příslušné volbě v **Nastavení>System>Další**.

TV podporuje funkci ARC (Audio Return Channel). Tato funkce představuje audio linkou s cílem nahradit jiné kabely mezi televizorem a audio systémem (AV přijímačem nebo reproduktory systému).

Pokud je ARC aktivní, televizor automaticky ztlumí ostatní zvukové výstupy, kromě jisker konkrétního sluchátka, a tlačítka pro ovládání hlasitosti budou nasměrována na připojené zvukové zařízení. Chcete-li ARC aktivovat, nastavte **Výstup zvuku** v menu **Nastavení>Zvuk** jako **HDMI ARC**.

Poznámka: ARC je podporováno prostřednictvím HDMI2 vstupů.

Kontrola zvuku systému

Umožňuje pro Audio zesilovač/přijímač jeho použití s televizorem. Hlasitost lze ovládat pomocí dálkového ovládání televizoru. Chcete-li tuto funkci aktivovat, nastavte možnost **Výstup zvuku** v menu **Nastavení>Zvuk** jako **HDMI ARC**. Pokud je zvolena možnost **HDMI ARC**, stiskněte tlačítko **CEC** na informační liště na bodnutí. Povolení, pokud ještě není nastaveno. Reprodukční televizor se ztlumí a zvuk sledovaného zdroje bude vyslán z připojeného zvukového systému.

Poznámka: ARC je podporováno funkcí **System Audio Control** (Kontrola zvuku systému).

E-Manual - Epřívěšek

V elektronické příručce najdete pokyny pro funkci vašeho televizoru.

Chcete-li použít elektronickou příručku, vstupte do nabídky **Nastavení**, zvolte **Manuál** a stiskněte OK. Pro rychlý přístup do elektronické příručky stiskněte tlačítko **Menu** a poté tlačítko **Informace**.

Pomocí směrových tlačítek vyberte požadovanou kategorii. Každá z kategorií obsahuje různá témata. Vyberte téma a pro přechlení si pokyny stiskněte OK. Pokud chcete zavřít obrazovku elektronické příručky E-Manuál, stiskněte tlačítko **Exit** nebo **Menu**.

Poznámka: V závislosti na modelu, **Vše TV nemusí tuto funkci podporovat**. Obsah **Epřívěšek** se může lišit v závislosti na modelu.

Nastavení menu Obsah

Obsah Obrazového Menu	
Režim	Obrazový režim lze změnit podle vašich potřeb. Režim obrazu lze nastavit na jednu z těchto možností: Kino , Hra (volitelně), Sporty , Dynamický a Příroda .
Kontrast	Nastaví jas obrazovky.
Jas	Nastaví světllost a mrať obrazu.
Ostrost	Nastaví ostrost objektu zobrazeného na obrazovce.
Barva	Nastaví barvu.
Úspora energie	Pro nastavení Úspory energie jako Vlastní , Minimum , Střední , Maximum , Auto , Vypnutí obrazovky nebo Vypnutí . Poznámka: Připravená možnost může být neaktivní v závislosti na zvoleném režimu.
Zadní podsvícení	Toto nastavení ovládá úroveň světla obrazovky. Funkce podsvícení bude aktivní v případě, že Úspora energie je nastavena na jinou volbu než Vlastní .
Formát obrazu	Nastaví požadovaný formát velikosti obrazu.
Posun obrázků	Toto volba je dostupná v závislosti na nastavení Zadání obrázků . Zvýraznění a stisknutí tlačítka OK a potom pomocí směrových tlačítek, posuňte snímek nahoru nebo dolů.
Polozice PC	Zobrazí se pouze pokud je vstupní zdroj nastaven na VGA/PC.
Autom. poloha	Pokud obraz v režimu VGA není vycentrován, použijte tuto možnost pro automatické nastavení polozice obrazu. Stisknutím tlačítka OK spustíte automatické nastavení.
Horizontální polozice	Tato funkce umístí obraz horizontálně na pravou nebo levou stranu obrazovky.
Vertikální polozice	Tato funkce posune obraz vertikálně směrem nahoru nebo dolů.
Bodová taktovací frekvence	Nastavení Bodových hodin upraví rušení, které se zobrazí jako světlé pruhy v prezentacích s intenzivní hustotou. Např. tabulky, odstavce nebo text v malém formátu.
Fáze	V závislosti od vstupního zdroje (podle atd.) můžete vidět zastižený nebo rušený obraz na obrazovce. Můžete použít tuto funkci a vyčistit obraz metodou pokusu a omylu.
Pokročilá nastavení kontrastu	Dynamický poměr kontrastu lze nastavit na požadovanou hodnotu.
Teplota barev	Nastaví požadovanou hodnotu teploty barev. K dispozici jsou volby Studená , Normální , Teplá a Vlastní .
Bílý bod	Toto nastavení bude dostupné, pokud je volba Teplota barev nastavená jako Vlastní . Zvolte Teplotu nebo Chladnou barvu stisknutím tlačítka nebo pravého tlačítka.
Prodloužení modré	Funkce vyčerpání bílé barvy, která dělá bílou barvu chladnější, pro dosažení jasnějšího obrazu. Nastavte na On pro povolení.
Micro Dimming	Jsou k dispozici možnosti Nízké , Střední , Vysoké a Vypnutí . Pokud je aktivní funkce Micro Dimming , klápné se zvýší kontrast pro každou definovanou zónu.
Redukce šumu	Jsou k dispozici možnosti Nízké , Střední a Vysoké . Pokud je aktivní funkce Micro Dimming , použijte nastavení Redukce šumu .
Filmový režim	Filmový nabídkový a úpravný počtem snímků za sekundu z normálních televizních programů. Zvolte tuto funkci při sledování filmu, aby se lépe zobrazovaly rychlé a pohyblivé scény.
Barva plati	Tón plati lze nastavit mezi hodnotou -5 a 5.
Barevný posun	Nastaví požadovaný tón barvy.

Nastavení barev	Ověřte nastavení Barevného tuneru. Chcete-li nastavit hodnoty Odstínu , Barev a Jasu manuálně, nastavte Barevný tuner jako povolený. Tuto možnost lze použít k nastavení rozsahu barev zobrazených na obrazovce televizoru. Pokud je nastaveno jako zapnuto, barvy jsou nastaveny podle zdrojového signálu. Pokud je nastavena možnost Vypnuto , maximální barevná kapacita televizoru se používá standardním způsobem (doporučená možnost). <i>Poznámka:</i> Tato možnost nemusí být dostupná na modelu televizoru a jeho funkcí.
Gamut Mapping	
HDMI v plném rozsahu	Tato funkce je viditelná během sledování ze zdroje HDMI. Tuto funkci můžete použít pro zaslání černé v obraze.
Resetovat	Nastaví obraz na tovární nastavení (kromě režimu Hry).

*Použití je v VGA (PC) režimu, některé položky v nabídce **Obraz** nebudou dostupné. Namísto toho zatímco jste v PC režimu, nastavení VGA režimu bude přiblíženo do nabídky **Obraz**.*

Obsah zvukové menu	
Dolby Audio	Budou k dispozici možnosti Smart , Film , Hudba , Zprávy a Vypnuto . Pro vyplnění nastavte jako Vypnuto . <i>Poznámka:</i> Některé položky v nabídce Zvuk budou šedé a nedostupné, pokud je nastavena na jinou možnost než Vypnuto .
Prostorový zvuk:	Prostorový režim lze Zapnout nebo Vypnout .
	Nastavuje předvolbu výstupu zvuku. K dispozici budou možnosti TV , S/PDIF , HDMI ARC , Pouze sluchátka a Lineout . Neexistuje žádný zvukový výstup kromě prostřednictvím zvolené možnosti a jack konektor sluchátek. Pokud připojíte externí zesilovač k TV pomocí konektoru sluchátek, můžete vybrat možnost Lineout . Pokud jste k TV připojili sluchátka, vyberte možnost Pouze sluchátka . Před použitím sluchátek se prosím ujistěte, že tato položka v menu je nastavena na Pouze sluchátka . Pokud je nastavena na Lineout , výstup z konektoru pro sluchátka bude nastaven na maximum a může poškodit váš sluch. Je-li vybrána možnost HDMI ARC , aktivuje se funkce CEC . <i>Poznámka:</i> V závislosti na zvolené možnosti se některé položky v nabídce Zvuk objeví jako šedé a nebudou k dispozici.
Výstup Zvuku	
AVL (Automatické Omezení Hlasitosti)	Nastaví zvuk tak, aby vyrovnal výstupní hlasitost mezi programy. Pokud je položka nabídky Dolby Audio nastavena na jinou možnost než Vypnuto , možnosti nastavení AVL budou změněny. Budou k dispozici možnosti jako Automatické , Noční , Normální a Vypnuto . V režimu Auto se televizor automaticky přepne do Normálního nebo Nočního režimu dle aktuálních informací o čase. Pokud nejsou k dispozici žádné časové informace, tato funkce bude vždy fungovat jako Normální . Když se po prvním nastavení této možnosti jako Auto televizor přepne do Nočního režimu, na obrazovce se zobrazí informační lišta. Upozorňujeme, že v porovnání s Normálním režimem Noční režim poskytuje agresivnější dynamické ovládní komprese, které je vhodné pro tiché prostředí.
Pokročilé nastavení	
Ekvalizér	Vybere režim ekvalizér. Uživatelská nastavení lze měnit pouze v Uživatelském režimu.
Dynamické Basy	Povolí nebo zakáže Dynamické basy.
Zvukový režim	Můžete si zvolit režim zvuku (pokud ho zobrazený kanál podporuje).
Digitální audio výstup	Nastaví typ digitálního audio výstupu.
Sluchátka	Nastaví hlasitost sluchátek. Tato volba nebude dostupná, pokud volba Zvukový výstup není nastavena jako Lineout .
	Před použitím sluchátek se ujistěte, že hlasitost sluchátek je nastavena na nízkou úroveň, aby nedošlo k poškození vašeho sluchu.
Vyvážení	Nastavuje vyvážení zvuku. Tato funkce se aktivuje, pokud je možnost Zvukový výstup nastavena na TV nebo Pouze sluchátka . Položka Vyvážení upravuje úroveň vyvážení reproduktů TV a sluchátek.
Resetovat	Obnoví některá nastavení zvuku na výrobní nastavení.

Obsah Systémového menu	
Způsob připojení	Zadejte připojení k síti nebo změňte typ připojení.
Skennování bezdrátových sítí	Zahájte vyhledávání bezdrátových sítí. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že je typ sítě nastaven na Bezdrátové Zářezání .
Odpojit	Chcete-li se odpojit od bezdrátové sítě a odstranit uložený profil bezdrátové sítě (pokud byl dříve uložen), zvýrazněte tuto možnost a stiskněte OK. Tato možnost nebude k dispozici, pokud jste se nepřipojili k bezdrátové síti. Více informací naleznete v části Připojení.
Na vašem routeru stiskněte WPS	Pokud má vaše modem/router zařízení WPS, můžete se k němu připojit přímo a to pomocí této funkce. Zvýrazněte tuto funkci a stiskněte tlačítko OK. K připojení se značkáte na Vašem modem/routeru tlačítko WPS. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, pokud je Typ sítě nastaven na Bezdrátové Zářezání .
Test rychlosti připojení	Zadejte test rychlosti, abyste zkontrolovali šířku pásma připojení. Po ukončení se výsledek objeví na obrazovce.
Pokročilá nastavení	Změňte konfiguraci IP a DNS na vaší TV.
Síťový pohotovostní režim	Povolí nebo zakáže tuto funkci je možné nastavením na Zapnuto nebo Vypnuto .
<i>Poznámka: Podrobné informace o možnostech této nabídky naleznete v části Připojení.</i>	

Obsah Instalačního menu	
Automatické vyhledávání programů (Přeladění)	Zobrazí možnosti automatického ladění. D. Anténa: Hledá a ukládá antény DVB stanice. D. Kabel: Hledá a ukládá kabel DVB stanice. Analog: Hledá a ukládá analogové stanice.
Ruční vyhledávání programů	Tato možnost se používá pro přímé nalezení vysílání.
Prohledání síťových kanálů	Vyhledává propojené kanály v systému vysílání. D. Anténa: Hledá pozemní kanály. D. Kabel: Hledá kanály v kabelové síti.
Doladění analogového příjmu	Toto nastavení můžete použít pro vyladění analogových kanálů. Tato funkce není dostupná, pokud nemáte účast. Žádné analogové kanály nebo pokud momentálně sledovaný kanál není analogový kanál.
Nastavení instalace (Volitelné)	Zobrazí nabídku nastavení instalace. Režim Vyhledávání v pohotovostním režimu (*): Zařímco je v pohotovostním režimu, televizor bude hledat nové či chýějící kanály. Zobrazí se všechny nové nalezene vysílání. Dynamické update kanálu (*): Pokud je kanál označen jako Připravený k aktualizaci , televizor bude sledovat aktualizace kanálu. Režim Prohledání síťových kanálů: Pokud je nastaven, jako jsou frekvence, názvy kanálů, jazyk titulků atd. budou aplikovány automaticky při sledování.
Smazat seznam služeb	Použijte tuto funkci k vymazání uložení kanálů. Toto nastavení je viditelné jen tehdy, jestli nabídka Země nastavena na Dánsko, Švédsko, Norsko nebo Finsko.
Vybrat aktivní síť	Toto nastavení vám umožňuje zvolit, zda vysílání v rámci zvolené sítě má být uvedeno na seznamu kanálů. Tato funkce je k dispozici pouze pro volbu země Norsko.
Informace o signálu	Tuto položku menu můžete použít ke sledování informací souvisejících se signálem, jako je úroveň signálu / kvalita, názvy sítí atd. pro dostupné frekvence.
První instalace	Vymaže všechny uložené kanály a nastavení a obnoví TV do tvárního nastavení.

Obsah Systémového menu	
Nastavení pro zdravotně postižené	Zobrazí možnosti přístupu televizoru.
Vysoký kontrast	Zvýšte kontrast možnosti nabídky a textů, aby byl lépe čitelný. K dispozici budou možnosti Bílý text , Zlúý text a Vypnuto .
Sluchové posílení	Povolí jakékoli speciální funkce odeslané vysíláním.
Popis Audia	Pro nevidomé a zrakově postižené diváky bude přehrávání namířeno slova. Stisknutím tlačítka OK zobrazíte všechny dostupné možnosti nabídky Popis Audia . Tato funkce je dostupná pouze v případě, pokud ji vysílání podporuje.
Popis zvuku	<i>Poznámka: Funkce zvukový popis audia není dostupná při nahlášení a nahrávání hlasovým posílením.</i>
Výběh dialogu	Tato funkce poskytuje možnosti dodatečného zřecování zvuku na výleštění dialogového okéna. K dispozici jsou možnosti Nízká , Střední , Vysoká a Vypnuto . Nastavte podle svých preferencí.
	<i>Poznámka: Tato funkce se projevuje pouze tehdy, pokud je vstupní zvukový formát AC-4 a tento efekt se uplatňuje pouze na výstup reproduktoru televizoru.</i>
Mluvené titulký	Pomocí této možnosti nastavení můžete zvolit výchozí preferenci mluvených titulků, pokud chcete, aby prioritou mluvených titulků byla vyšší než u normálních titulků, nastavte tuto možnost na Zapnuto . Tato možnost nemusí být k dispozici v závislosti na modelu televizoru a je viditelná pouze tehdy, když je zdroj nastaven na TV.
Zvětšení	Umožňuje použití kombinací tlačítek na zvětšení obrazovky. K dispozici jsou možnosti Zapnutí a Vypnutí . Nastavte na On pro povolení. Podpora zvětšení bude zapnuta nebo vypnuta dbrým stiskem číselného tlačítka 5 . První kvadrant obrazovky vlevo nahoře bude přitážen. Po povolení podpory zvětšení se zobrazí stiskem číselných tlačítek 2 , 4 , 6 posune zvětšená oblast nahoru, doleva, doprava a dolů.
Minimapa	Minimapa je ve výchozím nastavení povolena a deaktivována. Aktivuje se, když je povolena funkce Zvětšení . Tato volba vám zabrání, aby funkce zvětšení zobrazovala minimapu.
Zvuk kliknutí	Tato možnost nastaví zvuk kliknutí pro klávesy v menu TV. Pokud ji chcete povolit, nastavte ji na Zapnuto .
Zvýrazněné programy pomocí	
[S] Titulký	Pokud je tato možnost povolena a pokud některá událost elektronického průvodce programy má přístupovou službu "Signit", tyto události se zvýrazní jinou barvou.
[SL] Znakový jazyk	Pokud je tato možnost povolena a pokud některá událost elektronického průvodce programy má přístupovou službu "Sign Language", tyto události se zvýrazní jinou barvou.
[AD] Popis zvuku	Pokud je tato možnost povolena a pokud některá událost elektronického průvodce programy má přístupovou službu Audio Description, tyto události se zvýrazní jinou barvou.
Jazyk	Můžete nastavit jiný jazyk v závislosti na vysílání a krajiny.
Podmíněný Přístup	Kontroluje podmíněný přístup, jestliže je dostupný.
Ochrana osobních údajů	Spravujte své oprávnění pro ochranu osobních údajů pro aplikace související se Smart TV. Stisknutím tlačítka OK vstoupíte do menu a nastavíte podle svých preferencí.
Nastavení ochrany osobních údajů	Spravujte své oprávnění pro ochranu osobních údajů pro aplikace související se Smart TV. Stisknutím tlačítka OK vstoupíte do menu a nastavíte podle svých preferencí.
Zobrazit všechny soubory Cookies.	Zobrazí všechny uložené soubory cookie.

Vymazat všechny cookies	Vymaže všechny ulčené soubory cookie.
Následovat	Pomocí této možnosti můžete nastavit své preference. Vykláčí se chování sledování služeb HBO TV.
Rodičovské	Po změnu rodičovského nastavení navolte správné heslo. V této nabídce můžete snadno nastavit Zámek menu , Zámek kodu věku , Dětskou polskou nebo Pokyny . Pomocí těchto možností můžete také nastavit nový kód PIN nebo změnit Výchový kód CICAM PIN .
	<i>Paradinka: Některé možnosti nemusí být k dispozici v závislosti na výběru země během První instalace. Některé možnosti nemusí být k dispozici v závislosti na nastavení. Pokud je požadováno v závislosti na nastavení během První instalace použijte PIN, který jste definovali.</i>
Datum/Čas	Nastaví datum a čas.
Zdroje	Zde můžete mít jména, povolit či zakázat vybrané zdroje.
Netflix	Jestliže váš televizor tuto funkci podporuje můžete si zobrazit číslo ESN ("a" deaktivovat Netflix. <i>Toto ESN číslo je jedinečná identifikace číste pro Netflix, vytvořené speciálně pro identifikaci vašeho televizoru.</i>
	Interaktivní televizní Samba podporuje a další aplikace s kompatibilním rozhraním údajů o spotřebě kontroloři obsahu na obrazovce a vylepšením vašeho zážitku ze sledování.
Samba ACR	Pomocí této možnosti můžete vstoupit do nabídky nastavení interaktivní televize Samba, zkontrolat a Smluvní podmínky služby Samba TV. Základy ochrany osobních údajů a spravovat své předvolby reklamy atd. Po přístupu k nastavením založeným na HTML bude nutné internetové připojení. Interaktivní televizi můžete kdykoli povolit nebo zakázat v nabídce Nastavení>System>Ochrana osobních údajů> Nastavení soukromí a zakázat nebo zrušením zakázat políčka vedle souvisejících položek. Tato možnost nemusí být k dispozici v závislosti na vybrané zemi během procesu první instalace, modulu televizoru a jeho funkci.
Nastavení zařízení	
CEC	S tímto nastavením můžete zcela povolit nebo zakázat funkci CEC. Pomocí tlačítka Vlevo nebo Vpravo aktivujete nebo deaktivujete vybranou možnost.
Automatické Zapnutí CEC	Tato funkce umožňuje připojení HDMI-CEC kompatibilního zařízení k zapnutí televizoru a automatické přepnutí na jeho vstupní zdroj. Pomocí tlačítka Vlevo nebo Vpravo aktivujete nebo deaktivujete vybranou možnost.
Žádný časovač signálu	Pokud TV nepřijímá žádný signál (např. z antény nebo zdroje HDMI) po 3 min. úplně se do pohotovostního režimu. Tuto funkci můžete povolit nebo vypnout odpovídajícím nastavením této možnosti.
Hlasový Asistent	
Zabudovaná Alexa	Spustí proces nastavení této funkce ručně. Pokud je nastavení předem dokončeno, budou k dispozici možnosti Alexa Language (Jazyk Alexa) , Alexa On Standby Mode (Alexa v Pohotovostním režimu) , Alexa Alarm Volume (Hlaslost alarmu Alexa) a Sign Out (Odhlášení) . Více informací naleznete v části Alexa Ready .
Jazyk Alexa	Nastaví jazykové předvolby pro Alexa.
Alexa v pohotovostním režimu	Povolí nebo zakáže funkci Alexa On Standby Mode. Pokud je povolena, Alexa bude k dispozici, dokud je váš televizor v pohotovostním režimu. <i>Paradinka: Tato funkce může ovlivnit spotřebu energie televizoru.</i>
Domovská obrazovka Alexa	Chcete-li tuto funkci deaktivovat, nastavte možnost Vypnuto nebo ji povolte některým z období nedostupnosti. K dispozici budou možnosti 15 min. , 30 min. , 1 hodina a 2 hodiny .
Hlaslost alarmu Alexa	Nastaví úroveň hlasitosti pro alarmy Alexa.
Odhlášení se	Pomocí této možnosti se můžete odhlásit. Pokud se odhlásíte, Zabudovaná funkce Alexa bude deaktivována.

Works With Alexa (Fungování s Alexa)	Spustí proces nastavení této funkce ručně. Pokud je nastavení dokončeno, bude k dispozici možnost Omláčení . Více informací naleznete v části Alexa Ready .
Odhlášení se	Pomocí této možnosti se můžete odhlásit. Pokud se odhlásíte, funkce Works With Alexa bude deaktivována.
Ice	Zobrazí další možnosti nastavení TV.
Časový limit Menu	Mění časový limit zobrazení obrazových nabídek.
LED pohotovostního režimu	Pokud je nastaveno VYP , LED kontrolka pohotovostního režimu nebude svítit, když bude TV v pohotovostním režimu.
Aktualizace softwaru	Zajistí nejnovější firmware pro váš televizor. Stisknutím tlačítka OK zobrazíte možnosti nabídky.
Verze aplikace	Zobrazí aktuální verzi softwaru.
Automatické vypnutí	Pokud není používán, nastaví požadovaný čas pro automatické přepnutí televizoru do pohotovostního režimu. Tuto možnost lze nastavit od 1 do 8 hodin v krocích po 1 hodině. Můžete také zakázat tuto funkci jejím nastavením jako Vypnutá .
Režim Titulků	Používáním této funkce si můžete vybrat, který režim nadpisů bude na obrazovce (DVB nadpis / Teletext nadpis), pokud jsou dostupné obě. Vychází hodnota je DVB nadpis .
Režim Prodeje	Zvolte tento režim pro účely vytváření v obchoď. Je-li Režim Prodeje aktivní, v TV menu nemusí být dostupné některé funkce. Pro některé modely může být k dispozici možnost Povoleno nebo Vypnuto . Pokud je nastavena tato možnost, televizor se přepne do režimu obchodu a přehraje se přednastavený video soubor.
Sdílení Audia a Vide	Tato funkce umožňuje sdílet soubory užívané ve vašem smartphonu nebo tabletu. Pokud máte kompatibilní smartfon nebo tablet a máte na něm nainstalovaný potřebný softwar, můžete přehrávat televizor soubory z vašeho smartphonu nebo tabletu. Pro více informací, viz návod pro váš telefon.
Režim zapnutí	Tato nastavení upravuje možnost režimu vypnutí. K dispozici jsou možnosti Poslední stav a Pohotovostní režim .
Virtuální Ovládac	Povolí nebo zakáže funkci virtuálního ovladače.
OSS	Zobrazí licenční informace vohřá šifrovaného softwaru.
Priorita aplikace	Tuto funkci můžete nastavit podle priority mezi aplikacemi vyřazení a aplikacemi CCM APMMI. V případě, že se do televizoru vloží CCM a mezi aplikacemi dojde ke sporu, priorita se přidělí zvolenému typu aplikace.

Poznámka: Některé funkce v první instanci nemusí být dostupné v závislosti na modelu televizoru a zvoleném zemi.

Poznámka: Některé funkce v první instalaci nemusí být dostupné v závislosti na modelu televizoru a zvolené země.

Obsluha TV

Ovládání seznamu kanálů

TV uspořádá všechny uložené stanice v Seznamu kanálů, tento seznam kanálů můžete upravit, nastavit oblíbené nebo zrušené stanice. Pro nastavení oblíbených kanálů Stiskněte tlačítko OK pro otevření nabídky Seznam kanálů. Po výběru kanálu Stiskněte tlačítko OK, aby se kanál zobrazil. **Filtrování** můžete filtrovat uvedený kanál nebo poskytl pokročilý změny v aktualizaci seznamu. Pro zobrazení dostupných možností vyvázte zobrazení, kterou si přejete použít a potvrďte OK.

Chcete-li přidat kanál, který právě sledujete, do nabídky Home, vyvázte možnost Add to Home na kanál Edit v nabídce Channel a stiskněte tlačítko OK.

Správa seznamu oblíbených

Můžete vytvořit čtyři různé seznamy Vašich oblíbených kanálů. Pro otevření nabídky Kanály vstupte do nabídky TV-Kanály nebo zmáčkněte OK. Vyvázte zobrazení zobrazení OK, možností editování kanálů Editovat a potvrďte OK, možností editování se zobrazí. Zvolte možnost **Označit/Odznáčit kanál**. Pro zvolení příslušného kanálu jej označte a potvrďte OK. Můžete zvolit několik možností. Použitím možnosti **Označit/Odznáčit kanál** můžete také označit všechny kanály v seznamu. Po té zmáčkněte **Zpět/Návrat** tlačítko čímž se vrátíte k možnostem nabídky **Editovat**. Vyberte možnost **Přidat/Odstanit Oblíbené** a stiskněte OK. Zobrazí se seznam oblíbených kanálů. Nastavte požadovaný počet možností v seznamu na **Návrat**. Vybrané kanály budou přidány do seznamu. S cílem odstranit kanál nebo kanály ze seznamu oblíbených kanálů postupujte stejným způsobem a nastavte požadovaný počet možností v seznamu na **Vypnout**.

Pro trvalé filtrování kanálů v seznamu kanálů, de vašich preferencí můžete použít funkci Filtr v nabídce **Nabídka**. Například pomocí voleb na kanál Filtr můžete nastavit zobrazení seznamu oblíbených kanálů při každém otevření seznamu kanálů. Vybrané možnosti filtrování se zobrazí v horní části obrazovky nabídky Kanály se konfigurací **Vložit** části obrazovky nabídky Kanály.

Konfigurace Rodičovské ochrany nastavení

Volbou nabídky **Rodičovské Ochrany** lze ovládnout zakázat prohlížení některých programů, kanálů a nabídek. Tato nastavení se nacházejí v nabídce **Nastavení/Rodičovská ochrana**.

Pro zobrazení možnosti uzamčení nabídky/rodičovské ochrany, musíte vložit PIN. Po zadání správného PIN se zobrazí nabídka **Rodičovská Ochrana**.

Zámek Nabídky: Toto nastavení povolí nebo zakáže přístup ke všem menu nebo instalačním menu televizoru.

Zámek podle věku: Pokud je tato možnost nastavena, TV získává informace o přístupnosti vysíláních pořadů, pokud je pořad pro mladší nevhodný, přístup k vysílání zakáže.

Poznámka: Pokud je v obě zámě v **První/Instalaci** nastavena jako **Francie**, **Itálie** nebo **Rakousko**, bude vyběhla možnost **Zámek Podle Věku** nastavena na 18.

Dálkový zámek: Když je tato funkce **ZAPNUTÁ**, lze televizor ovládat jen dálkovým ovladačem. Vtakovém případě nebudou ovládat tlačítka na TV fungovat. **Zámek Internetu:** Pokud je tato možnost nastavena na On (Zapnuto), aplikace využívající Internet budou zakázány. Nastavením na Off (Vypnuto) tyto aplikace opět povolíte.

Nastavení Kódu PIN: Nastavte nový PIN

Vychodi CICAM PIN: Tato možnost se zobrazí jako šedá, pokud do CI slotu televizoru není vložen CI modul. Pomocí této volby můžete změnit vychodi PIN CI CAM.

Poznámka: Vychodi PIN mohl být nastaven na 0000 nebo 1234. Pokud jste definovali PIN (je požadováno v záložce na volbě zámě) během **První Instalace** použijte PIN kód, který jste definovali.

Některé možnosti nemusí být k dispozici v závislosti od modelu a nebo na výběr země během **První Instalace**.

Elektronický programový průvodce

Posřednictvím funkce elektronického programového průvodce vašeho televizoru můžete procházet program aktuálně nainstalovaných kanálů v seznamu kanálů. Závisí na souvisejícím vyslání, zda je tato funkce podporována nebo ne.

Pro přístup do programového průvodce zmáčkněte tlačítko **Průvodce** na dálkovém ovladači. Můžete také použít funkci **Průvodce** v nabídce TV.

K dispozici jsou 2 různé typy rozvržení, **Plán časové osy** a **Nyní/Další**. Pro přepnutí těchto rozvržení, vyvázte rozvržení, které si přejete použít na horní straně obrazovky a zmáčkněte OK.

Pro procházení programového průvodce, použijte směrová tlačítka. Pro použití záložek možností na horní straně obrazovky použijte tlačítko **Zpět/Návrat**.

Harmonogram na časové ose

V této možnosti rozvržení budou veškeré události kanálů uvedených v seznamu zobrazeny na časové ose. K procházení událostí uvedených v seznamu můžete použít směrová tlačítka. K zobrazení nabídky možnosti událostí vyvázte zobrazení událostí a zmáčkněte OK.

K použití přístupných možností zmáčkněte tlačítko **Zpět/Návrat**. Pro zobrazení možnosti filtrování, vyvázte zobrazení Filtr a stiskněte tlačítko OK. Pro změnění zobrazení vyvázte **Nyní/Další** a zmáčkněte OK. K zobrazení událostí předchozího a následujícího dne, můžete použít možnosti **Předchozí Den** a **Následující Den**.

Pro zobrazení možnosti níže uvedených, vyvázte zobrazení **Extra** a stiskněte tlačítko **OK**.

Volba žánru: Vyvázte menu **Volba žánru**. Zvolte žánr a stiskněte tlačítko OK. Všechny události v programovém průvodci, které odpovídají vybranému žánru, budou zobrazeny.

Průvodce hledáním: Zobrazí možnosti hledání. Použitím této funkce můžete vyhledávat v databázi programového průvodce žánry, které odpovídají vybraným kritériím. Odpovídající výsledky budou seřazeny do seznamu.

Zoom: Zobrazí aktuální událost vybraného kanálu. **Text:** Pro zobrazení událostí v širším časovém úseku, vyvázte a zmáčkněte tlačítko **OK**.

Současné Zvýšení

V této možnosti rozložení budou uvedeny jen současné a budoucí události kanálů v seznamu. K zobrazení událostí uvedených v seznamu můžete použít směrová tlačítka.

K použití přístupných možností zmáčkněte tlačítko **Zpět/Návrat**. Pro zobrazení možnosti filtrování, vyvázte zobrazení Filtr a stiskněte tlačítko OK. Pro změnění zobrazení vyvázte **Nyní/Další** a zmáčkněte OK.

Možnosti událostí

Pomocí směrových tlačítek vyvázte události a stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku **Možnosti**. K dispozici jsou následující možnosti.

Zvolte Kanál: Pomocí této možnosti můžete přepnout do vybraného kanálu a sledovat jej. Programový průvodce se zavře.

Více informací: Zobrazte podrobné informace o vybrané události. Pro procházení textem použijte směrová tlačítka nahoru a dolů.

Časová osa na události / Odstřanění časové na časové události: Vyberte možnost **Nastavení časové na časové události** a stiskněte tlačítko OK. Pokud chcete zůstat již nastaven časové zobrazení, pokud události a stiskněte tlačítko OK. Pak vyberte možnost události a stiskněte tlačítko OK.

Odstřanění časové na události: Časová bude zrušen. **Nahrávání / Vymazání nahrávání:** a stiskněte tlačítko OK.

Vběhne možnost **Nahrávání** a stiskněte tlačítko OK. Pokud se událost bude vysílat v budoucnu, bude přidán do seznamu **Časová** pro nahrávání. Pokud je zvolená událost vysílána ve správném čase, nahrávání začne okamžitě.

Pro zrušení nastaveného nahrávání vyvázte událost a stiskněte tlačítko OK a vyberte možnost **Vymazat Nahrávání**. Časová. Časová nahrávání bude zrušen.

DŮLEŽITÉ: Zapište USB disk do TV, musí být vypnuta. Po té TV zapněte pro umožnění funkce nahrávání. **Poznámka:** Je-liina současně kanálů aktivní nahrávání nebo časová, nete přepnutí na jiný kanál.

Časová nebo časová nahrávání nastavit pro dva nebo více programů ve stejném časovém intervalu.

Teletextové služby

Stiskněte tlačítko **Text** pro vstup. Stiskněte znovu pro aktivování režimu TV, který umožňuje zobrazení stránky televize a režimů, vylíky současně. Pro opnutí televize stiskněte ještě jednou. Pokud jsou k dispozici, sekce televizových stránek budou barevně kódované a mohou být vybrány skúpním barevných tlačítek. Následuje instrukce zobrazení na obrazovce.

Digítální text

Pro slednutí informací z digítálního televize stiskněte tlačítko **Text**. Ovládaje ho pomocí barevných tlačítek šipek a tlačítka OK. Možnosti se mohou měnit v závislosti na obsahu digítálního televize. Následuje instrukce zobrazení na obrazovce digítálního televize. Když stisknete tlačítko **Text**, TV se vrátí na sledování televizního vysílání.

Aktualizace softwaru

Váš televizor může automaticky vyhledávat a aktualizovat firmware pomocí anténního signálu nebo přes Internet.

Vyhledávání aktualizací softwaru přes uživatelské rozhraní

V hlavní nabídce vyberte položku **Nastavení**, potom přejděte na položku **Aktualizace softwaru** a stiskněte tlačítko OK. Po té vyberte **Vyhledat Aktualizace** a stiskněte tlačítko OK pro kontrolu nové aktualizace softwaru. Možnost Aktualizace softwaru je dostupná i v nabídce **Nastavení> Systém> Více**.

Je-li nalezena nová aktualizace, zahájí se její stahování. Po dokončení stahování se zobrazí varování, stiskněte tlačítko OK pro dokončení procesu aktualizace softwaru a pro restartování televizoru.

Režim vyhledávání a aktualizace 3M

Televizor bude vyhledávat nové aktualizace vždy ve 3:00, jestliže jsou **Povolili možnost Automatické skenování** a jestliže je televizor připojen k sítni a z antény nebo k Internetu. Pokud byl nalezen a úspěšně stažen nový software, bude nainstalován při prním zapnutí.

Poznámka: Neodpojíjte napájecí kabel, pokud kontrola během nastavení **3M** bude zastavena. Pokud nastane chyba, restartujte televizor a zkontrolujte, zda je napájecí kabel připojen. Pokud je připojen, zkontrolujte, zda není napájecí zdroj software, pak se jedná o chybnou verzi.

Řešení problémů a tipy

TV se nezapne

Ujistěte se, že je anténa správně připojena do zásuvky. Stiskněte hlavní tlačítko zapnutí/vypnutí na TV.

Spátný obraz

- Zkontrolujte, zda je správně naindli TV.
- Spátný obraz může způsobovat slabý signal. Zkontrolujte prosím anténní připojení.

PC vstup typické zobrazovací režimy

V následující tabulce jsou uvedené některé typické režimy zobrazování videa. Váš televizor nemusí podporovat všechna rozlišení.

Režim	Rozlišení	Frekvence
1	640x480	60Hz
2	640x480	75Hz
3	800x600	59Hz
4	800x600	60Hz
5	800x600	72Hz
6	800x600	75Hz
7	1024x768	60Hz
8	1024x768	70Hz
9	1024x768	75Hz
10	1152x864	75Hz
11	1280x768	60Hz
12	1360x768	60Hz
13	1280x960	60Hz
14	1280x1024	60Hz
15	1280x1024	75Hz
16	1400x1050	60Hz
17	1400x900	60Hz
18	1440x900	75Hz
19	1920x1080	60Hz

- Pokud jste provedli manuální ladění, zkontrolujte, zda jste navolili správnou frekvenci.

Žádání obraz

- TV nepřijímá žádný signál. Ujistěte se, že byl vybrán správný zdroj vstupu.
- Je anténa připojena správně?
- Je kabel antény připojen správně?
- Jsou použity vhodné zástrčky pro zapojení antény?
- Pokud máte pochybnosti, kontaktujte prodejce.

Není zvuk

- Zkontrolujte, zda zvuk televizoru není odmlčen.
- Pro zrušení ztlumění, stiskněte tlačítko **Mute** nebo zvýšte hlasitost.
- Zvuk může vycházet pouze z jednoho reproduktoru. Zkontrolujte nastavení vyvážení z menu zvuku.

Dálkové ovládání - nefunguje

- Mohou být vybité baterie. Vyměňte baterie za nové.
- Možná jsou baterie vložené nesprávně. Viz část „Vložení baterií do dálkového ovladače“

Žádný signál na vstupním zdroji

- Je možné, že není připojeno žádné zařízení.
- Zkontrolujte AV kabely a spojení z přístroje.
- Zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý.

Obraz není centrován ve zdroji VGA

Pokud chcete, aby váš televizor automaticky centroval obraz, vstupte do nabídky **Poloha PC** v nabídce **Obraz**, vyberte položku **Autopozice** a stiskněte tlačítko **OK**. Vydejte, až se proces dokončí. Chcete-li ručně nastavit pozici obrazu, můžete použít možnosti **H Position** a **V Position**. Vyberte možnost a nastavte ji pomocí směrových tlačítek doleva a doprava na dálkovém ovládání.

Nahrávání nedostupné

Pro nahrávání programu nejdříve správně připojte USB zařízení pro ukládání dat, jako je TV výprůd. Pojím TV zapnete, aby se spustila funkce nahrávání. Pokud nemůžete nahrávat, zkontrolujte, zda je paměťové zařízení správně formátované a zda je na něm dostatek místa.

USB příliš pomalé

Pokud se během spouštění záznamu zobrazí zpráva „USB writing speed too slow to record“ („USB je příliš pomalé pro nahrávání“), zkusíte znovu spustit nahrávání. Pokud se opět zobrazí stejná chyba, je možné, že vaše USB zařízení pro ukládání dat nespĺňuje požadavky na přenosovou rychlost. Zkusíte použít jiné USB paměťové zařízení.

Kompatibilita AV a HDMI

Zdroj	Podporované signály	Dostupnost
Zadní AV	PAL	O
	SECAM	O
	NTSC4.43	O
YPbPr	NTSC3.58	O
	480i, 480p	O
	576i, 576p	O
	720p	O
	50Hz, 60Hz 50Hz, 60Hz	O
HDMI	1080i	O
	480i, 480p	O
	576i, 576p	O
	720p	O
	1080i	O
HDMI	1080p	O
	24Hz, 25Hz 30Hz, 50Hz 60Hz	O

(X: Není k dispozici, O: Dostupné)

V některých případech se může stát, že signál TV není zobrazen správně. Problém může být v neslučitelnosti s vybavením (DVD, Set-top box, atd.). Jestliže se seiká s tímto problémem, kontaktujte vašeho prodejce a také výrobce vybavení.

Podporované formáty souboru pro USB režim

Formáty video souborů

Rozšíření	Video kodek	Max. Rozšíření, Snímací rychlost a Přenosová rychlost
mpeg, mpeg, dal., vob	MPEG1/2, H.264, VC1	H.264: 1080P×2@30fps - 50Mbps, 1080P@60fps - 50Mbps Jine: 1080P@60fps - 50Mbps
ts, trp, m2ts	MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG	
avi	MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG	
mp4, m4a, mkv, mov, dtl, 3gp, 3gp, 3gpp	MPEG1/2, H.263, MPEG4, H.264	
flv	MPEG 1/2, MPEG4, H.264	
	Sorenson Sp, MPEG4, H.264	
asf, wmv	MPEG4, WMV3, VC1	
webm	VP9, VP8	
mp4, mov, 3gpp, 3gp, ts, 4p, tp, mkv	HEVC/H.265	

Formáty obrazových souborů

Rozšíření	Technické údaje	Rozšíření (šířka x výška)
jpg, jpeg	Základní	8192 x 8192
	Progressivní	3000 x 3000
bmp	RGB 14/8/16/24/32 bit	8192 x 8192
	RLE 4/8 bit	
png	Stupně šedé, 24/32 bitů na pixel	
	Interface formát	
	Progressivní	

Formáty zvukových souborů

Rozšíření	Formát
mp3	mp3
ac3	ac3
aac	AAC
wma	WMA
amr	AMR-NB, AMR-WB
wav	MPEG La, AAC, PCM

Formáty titulkových souborů

Externí titulky	Technické údaje
Rozšíření	SubStation Alpha
ssa	Advanced SubStation Alpha
ass	Subripper
art	Micro DVD / SubViewer
sub	VOBSub
sub + .idx	Micro DVD / TMPPlayer / MPL2
txt	MPL2
mpl	Sami
smi	JACOSUB
jss	TTML
ttml	DVDSUBTITLE
txt / sub	-
irc	

Interní titulky

Rozšíření	Technické údaje
mkv	VOBSub
mkv	ASS / SSA / TEXT
dal, mpeg, mpeg, vob	DVD Titulky
mp4	DVD Titulky, TEXT

Podporované DVI rozšíření

Pokud připojíte přístroje k TV konektorem pomocí DVI konvertor kabelů (DVI do HDMI kabel - nejsou dodávány), shledáte následující informace o rozšíření.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480				X		
640x480		X	X		X	X
800x600	X		X	X	X	X
832x624						X
1024x768		X	X	X	X	X
1152x864		X		X		X
1152x870						X
1280x768		X				X
1366x768		X				
1280x860		X				X
1280x1024		X				X
1400x1050		X				X
1440x900		X				X
1600x1200		X				
1800x1050						
1920x1080		X				

Test rychlosti připojení

Zvýrazněte položku **Test rychlosti připojení** a stiskněte tlačítko **OK**. TV změní síťku pásmo internového připojení a po dokončení zobrazí výsledek.

Pokročilé nastavení

Zvýrazněte položku **Pokročilé nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**. Na další obrazovce můžete změnit nastavení IP a DNS televizoru. Vyberte požadovanou adresu a stiskněte tlačítko **Vlevo** nebo **Vpravo**; tím změníte nastavení z možnosti **Automatické** na **Manuální**. Nyní můžete ručně zadat hodnoty IP a/nebo DNS. Vyberte v rozevírací nabídce příslušnou položku a pomocí disléšných tlačítek na dálkovém ovladači zadejte nové hodnoty. Máte-li hotovo a chcete nastavení uložit, zvýrazněte **Uložit** a stiskněte **OK**.

Bezdrátové připojení

Připojení k bezdrátové síti
TV se nemůže připojit k síti se skrytým SSID. Pro zviditelnění vašeho modemu SSID změňte nastavení modemu na jeho systém.

Připojení k bezdrátové síti


Pro zviditelnění vašeho modemu SSID změňte nastavení modemu na jeho systém.



1. Širokopásmové připojení k ISP
2. LAN (ethernetový) kabel
3. LAN vstup na zadní straně televizoru

Chcete-li nakonfigurovat nastavení kabelové sítě, povykněte následně v nabídce Nastavení.

- Byste měli být schopni připojit televizor k síti LAN v závislosti na konfiguraci vaší sítě. V takovém případě použijte ethernetový kabel pro připojení televizoru přímo k zásuvce sítě.

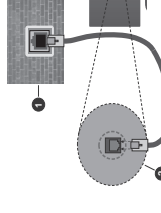

1. Síťová zásuvka
2. Vstup LAN na zadní straně televizoru

Konfigurace nastavení kabelového zařízení

Způsob připojení

Typ sítě lze nastavit na možnost **Kabelové zařízení**, **Bezdrátové zařízení** nebo **Zakázáno podle aktivního připojení k televizoru**. Jste-li připojeni přes síť Ethernet, nastavte tuto možnost na **Kabelové zařízení**.

- Míst, kde je přenos neefektivnější, se liší v závislosti na zdravotním prostředí.

- Wireless možnost TV podporuje typy modemů 802.11 a, b, g & n. Důrazně se doporučuje používat IEEE 802.11n komunikací protokol, aby nedocházelo k případným problémům při sledování videa.

- Pokud jste v blízkosti umístění modemů se stejným SSID, můžete změnit SSID jednoho z nich. Jmáte nastanou problémy při připojení. Pokud máte problémy s bezdrátovým připojením, použijte drátové připojení.

Konfigurace nastavení bezdrátového zařízení
Proces připojení lze spustit z nabídky **Nastavení sítě**, kde nastavíte **Typ sítě** na možnost **Bezdrátové zařízení**.

Pokud si přejete vyhledat dostupné bezdrátové sítě, stiskněte tlačítko **Bezdrátové zařízení** a stiskněte **OK**. Objeví se seznam bezdrátových sítí, které lze připojit k síti. Vyberte zadanou síť ze seznamu a stiskněte tlačítko **OK**. Síť se skrytým SSID není možné zjistit jinými zařízeními. Chcete-li se připojit k síti se skrytým identifikátorem SSID, přejděte dolů ve seznamu nalezených bezdrátových sítí, zvýrazněte možnost **Přidat novou síť** a stiskněte tlačítko **OK**. Zadejte název sítě a pomocí příslušných možností připojení vyberte typ zabezpečení.

Poznámka: Pokud modem podporuje režim N, můžete provést jeho resetování.

Pokud je vybrána síť chráněná heslem, vyberte správné heslo pomocí virtuální klávesnice. Pomocí směrnicých tlačítek a tlačítka **OK** na dálkovém ovladači můžete použít tuto klávesnici.

Výbějte, odkud se nezobrazí IP adresa.

To znamená, že připojení bylo navázáno. Chcete-li se od bezdrátové sítě odpojit, zvolte položku **Typ sítě** a tlačítkem **Vlevo** nebo **Vpravo** nastavte možnost **Vypnuto**.

Pokud jste se připojili k bezdrátové síti, v nabídce **Síť** se zobrazí možnost **Odpojit** a uloží se i váš profil bezdrátové sítě, takže se televizor připojí ke stejné síti automaticky při každém převratu na bezdrátové připojení. Chcete-li se odpojit od bezdrátové sítě a odstranit uložení profilu bezdrátové sítě, zvýrazněte položku **Odpojit** a stiskněte tlačítko **OK**.

Pokud váš router má WPS, můžete se přímou připojit k modemu/routeru bez předchozího zadání hesla nebo přidání sítě. Zvolte volbu **Na vašem routeru stiskněte WPS** a stiskněte tlačítko **OK**. K připojení se značkou WPS a stisknutím tlačítka **WPS**. Po tom, co se připojíte k síti, na Vašem modemu/routeru tlačítko **WPS**. Po tom, co se připojíte k síti, na Vašem TV se objeví pozvolný zvukový signál, na Vašem TV se objeví pozvolný zvukový signál.

Test rychlosti připojení
Připojení a tlačítkem **OK** zkontrolujte rychlost připojení

k internetu. Zvýrazněte položku **Pokročilé nastavení** a tlačítkem **OK** v nabídce pokročilých nastavení. Pro nastavení používání síťové adresy a stiskněte tlačítko **Uložit** a stiskněte **OK**.

Další informace

Pokud je zřízeno spojení, slavy připojení se zobrazí jako **Připojeno** nebo **Nepřipojeno** a aktuální IP adresa.

Připojení vašeho mobilního zařízení přes WLAN
• Pokud váš mobilní přístroj disponuje s funkcí WLAN, můžete jej připojit k televizoru přes router, v závislosti na obsahu vašeho zařízení. V takovém případě musí vaše mobilní zařízení disponovat odpovídajícím softwarem pro sdílení.

Pro připojení Vaší TV k routeru se řiďte následujícími kroky.

Poté spárujte Vaše mobilní zařízení s routerem a aktivujte software pro sdílení na Vašem mobilním zařízení. Následně vyberte soubory, které chcete sdílet s TV.

Pokud je spojení navázáno správně, měli byste nyní mít přístup ke sdíleným souborům z vašeho mobilního zařízení prostřednictvím Audio Video Sharing (Sdílení audia a videa), které je součástí Vaší TV.

Zvýrazněte možnost **Audio Video Sharing** v nabídce **Zdroje** a stiskněte **OK**, zobrazí se dostupná zařízení v síti. Zvolte si své mobilní zařízení a stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování.

- Pokud je k dispozici, můžete si stáhnout aplikaci virtuálního dálkového ovladače ze serveru poskytovatele aplikací pro vaše mobilní zařízení.

Poznámka: Tato funkce nemusí být podporována na všech mobilních zařízeních.

Síťový pohotovostní režim

Síťový pohotovostní režim je standard, který umožňuje zapažout nebo probudit zařízení prostřednictvím síťové zprávy. Zpráva bude odeslána do zařízení prostřednictvím programu běžícího na vzdáleném zařízení, které je připojeno ke stejné lokální síti, jako chyťte telefon.

Váš televizor je WoL a WoWiLAN kompatibilní. Tato funkce může být nedostupná při Prvním instalacím procesu. Chcete-li tuto funkci povolit, nastavte možnost **Síťový pohotovostní režim** v nabídce **Síť** jako **Zapnuto**. Je třeba, aby zařízení, ze kterého bude odeslána síťová zpráva, do televizoru byly připojeny do stejné sítě. Funkce Síťový pohotovostní režim je podporována pouze pro zařízení s operačním systémem Android a lze je použít pouze prostřednictvím aplikací YouTube a Netflix.

Chcete-li používat tuto funkci, televizor a vzdálené zařízení by měly být připojeny, dokud je televizor zapnutý. Pokud je televizor vypnutý, mělo by se

Připojení obnovit při jeho dalším zapnutí. V operačním

průběhu se bude tato možnost k dispozici. To neplatí, když je televizor připojen do pohotovostního režimu. Výkon některých zařízení na tuhu se může lišit v závislosti na architektuře softwaru. Chcete-li použít funkci Služby pohotovostního režimu s třetím výrobcem, ujistěte se, že vaše zařízení má nejnovější verzi firmwaru.

Pokud chcete, aby váš televizor v pohotovostním režimu měl nižší spotřebu, můžete tuto funkci deaktivovat nastavením možnosti **Služby pohotovostního režimu na Off**.

Bezdrátová obrazovka

Bezdrátová obrazovka je standardem pro streamování videa a zvukového obsahu. Tato funkce poskytuje možnost používat televizor jako bezdrátový zobrazovací zařízení.

Použití s mobilními zařízeními

Existují různé technologie, které umožňují sdílení obrazovky, včetně grafického, video a audio obsahu mezi vašimi mobilními zařízeními a TV.

Stiskněte tlačítko **Zdroj** na dálkovém ovládání a přejděte na zdroj **Wireless Display**.

Zobrazí se obrazovka kříd oznámí, že TV je připraven k připojení.

Otevřete aplikaci pro sdílení na vašem mobilním zařízení. Tyto aplikace jsou poprvé vyvolány odlišně pro jednotlivé značky, podrobné informace naleznete v návodu k použití vašeho mobilního zařízení.

Vyhledejte zařízení. Po volbě televizoru a připojení se obrazovka vašeho zařízení zobrazí na televizoru.

Poznámka: Tato funkce je možná pouze za předpokladu, že přístroj podporuje tuto funkci. Pokud se vyskytnou problémy, zkontrolujte, zda je váš televizor připojen k PC pod stejnou sítí, jako je vaše mobilní zařízení. Můžete se vyskytnout problémy s nekompatibilitou s verzemi operačního systému, které jsou vydány až po výrobě tohoto televizoru. Procesy aktualizací a připojení se liší v závislosti na programu, který používáte.

Řešení problémů s připojením

Není dostupná bezdrátová síť

- Ujistěte se, že každá strana, firewall ve vaší síti umožňuje bezdrátové připojení TV.
- Zkuste znovu vyhledat bezdrátové síť pomocí nabídky **Sítě**.

Pokud bezdrátová síť nefunguje správně, zkuste použít kabelovou síť za předpokladu, že máte dostupnost. Další informace o postupu viz část **Kabelová připojení**.

Pokud televizor nefunguje pomocí kabelového připojení, zkontrolujte nastavení (router). Pokud router funguje, zkontrolujte internetové připojení modemu.

3. Sdílení Audio a Video

Vstupte do nabídky **Nastavení>System>Další a navedit možnosti Audio Video Sharing**.

4. Přehrávání Sdílených souborů přes Prohlížeč Medií

Zvýrazněte možnost **Audio Video Sharing** v nabídce **Zdroje** pomocí stisknutí tlačítka a stiskněte tlačítko **OK**. Zobrazí se dostupná zařízení v síti. Zvolte si jedno z nich a stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování. Zobrazí se prohlížeč médií.

Pro další informace o přehrávání souborů viz návod k **Prohlížeči medií**.

Pokud nastane problém se síť, odpovílejte kliknutím na záložku a znovu jej zapojte. Režim **Trick a Shock** není podporován.

PC+HDMI Media Player nebo jiná kompatibilní zařízení je třeba pro vyšší kvalitu přehrávání používat s kabelovým připojením.

Použití připojení k síti LAN pro rychléjší sdílení souborů mezi jinými zařízeními, jako jsou počítače, **Poznámka:** Některé počítače nemusí být schopny využít funkci **Sdílení videa a videa z dovozu ovládané správy a nastavení zabezpečení (například firewall PC)**.

Aplikace

K aplikacím nainstalovaným na Vaší TV se můžete dostat v nabídce **Home**. Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko **Menu**, zobrazí se nabídka **Home**.

Zvýrazněte aplikaci a stiskněte tlačítko **OK** k pokračování.

Chcete-li spravovat aplikace nainstalované v televizoru, můžete v nabídce **TV** použít možnost **Další aplikace**.

Můžete přidat nainstalované aplikace do nabídky **Home**, spustit ji nebo odstranit. Zvýrazněte aplikaci a stiskněte **OK** pro zobrazení dostupných možností.

Můžete přidávat i nové aplikace dostupné na trhu aplikace. Pro přístup na trh zvýrazněte **Trh** v menu **TV**.

stiskněte tlačítko **OK**. Zobrazí se dostupné aplikace. Na trh aplikací se můžete dostat také z nabídky **Více aplikací**.

Své připojení můžete resetovat v nabídce **Domů** kliknutím na tlačítko **Resetovat** v nabídce **Více aplikací**. Přístup k týkající se aplikací na vyžádání hodnoty možnost **Obnovit aplikace** nabídky **Nastavení** (dostupnost závisí na modelu televizoru a jeho funkci). Zvýrazněte tuto funkci a stiskněte tlačítko **OK**. Zobrazí se dialogová správa pro potvrzení.

Zvýrazněte **Ano** a stiskněte tlačítko **OK** k pokračování. Upozorňujeme vás, že tuto operaci nebudete moci provést znovu během následujících několik minut.

Poznámky:

Máte-li problémy s aplikacemi mohou být způsobeny poškozením aplikací.

Internetové služby / Welch stran se mohou kdykoli změnit, přerušit nebo omezit.

Internetový prohlížeč

Pokud chcete používat internetový prohlížeč, nejprve otevřete nabídku **Domů**. Pak spusťte aplikaci prohlížeče, která má na sobě označení logo se symbolem země.

Na úvodní obrazovce prohlížeče se miniatury z předchozích odkazů na webové stránky (pokud existují) zobrazí jako možnosti **Rychlého vyhledání** spolu s možností **Upravit Rychlého vyhledání a Přidat do seznamu rychlého vyhledání**.

Chcete-li jít do webového prohlížeče, použijte směrová tlačítka na dálkovém ovládání. Chcete-li zobrazit řádek pro možnost prohlížeče, přesuňte kurzor do horní části stránky. Zde jsou k dispozici možnosti **Historie, Karty a Záložky** a řádek prohlížeče, který obsahuje tlačítka předchozí/další, tlačítko Aktualizovat a adresní vyhledávací panel. **Rychlá volba** a tlačítka prohlížeče **Vewd**.

Pro přímý požadavek internetových stránek do seznamu **Rychlé volby** pro rychlý přístup, přesuňte kurzor do horní části stisknuté stránky nebo stiskněte tlačítko **Rychlá volba** - a stiskněte tlačítko **OK**. Dale vyberte možnost **TV** do rychlé volby a stiskněte tlačítko **OK**. Sdílení

OK. Vyplňte pole **Jméno** a **Adresa**, zvýrazněte položku **OK** a stisknutím tlačítka **OK** provedete přidání. Jste-li na stránce, kterou chcete přidat do seznamu **Rychlá volba**, zvýrazněte tlačítko **Vewd** a stiskněte tlačítko **OK**. Dale zvýrazněte možnost **Přidat do rychlé volby** a stiskněte tlačítko **OK**. Pole **Jméno** a **Adresa** se vyplní automaticky v závislosti na stránkách, které jste navštívili. Zvýrazněte **OK** a stisknutím tlačítka **OK** provedete přidání.

Pro správu prohlížeče můžete také využít možnosti nabídky **Vewd**. Zvýrazněte tlačítko **Vewd** a tlačítkem **OK** zobrazení dostupné stránky pro specifické i obecné možnosti.

Existují různé způsoby hledání a procházení webových stránek pomocí webového prohlížeče.

Zadejte adresu webového prohlížeče (URL) do vyhledávacího adresního řádku, zvýrazněte tlačítko **Enter** na virtuální klávesnici a stiskněte tlačítko **OK**.

Pro vyhledávání požadované webové stránky zadejte klíčové slovo do vyhledávacího adresního řádku, zvýrazněte tlačítko **Enter** na virtuální klávesnici a stiskněte tlačítko **OK**.

Pro náhled požadované webové stránky označte miniaturu Rychlé vyhledání a stiskněte tlačítko **OK**. Vaší televizor je kompatibilní s USB-MY. Pro snadnější a rychlejší navigaci připojte do portu USB na vašem televizoru myš nebo adaptér bezdrátové myši.

Některé webové stránky obsahují flashový obsah. Ty nejsou podporovány prohlížečem.

HbbTV aplikace používají tlačítka na dálkovém ovladači pro interakci s uživatelským rozhraním. HbbTV aplikace ovládání některých funkcí, jako je zapnutí aplikace, Přihládk: číselná volba, kanálu, nebude fungovat na aplikaci teletextu, kde čísla ukazují stránky teletextu.

HbbTV vyžaduje schopnost AV streaming pro danou platformu. Existuje mnoho aplikací, které poskytují HD video on demand - videa na zakázku - a catch up TV služby, které umožňují sledování obsahu později. Tyto služby mohou být dostupné prostřednictvím IPTV tlačítek, aplikací, webových stránek, nebo prostřednictvím počítače a AV obstarání, aby mohli pracovat s AV obsahem.

Poznámka: Tato funkce může povolit nebo zakázat z nabídky **Smart Center** nastavení tlačitku v nastavení **Nastavení Systému**.

Smart Center

Smart Center je mobilní aplikace, která běží na platformách iOS a Android. Prostřednictvím svého mobilního zařízení můžete snadno přenášet své oblíbené koncerty a programy z vašeho inteligentního televizoru. Také, můžete spustit vaše aplikace, používat vaše mobilní zařízení jako dálkový ovladač televizoru a sdílet multimediální obsah.

Poznámka: Schopnost využívat všech funkcí této aplikace závisí na vlastnostech vašeho televizoru.

Začínáme

Pro využití funkcí s podporou internetu, váš modem / router musí být připojen k internetu.

DŮLEŽITÉ! Ujistěte se, že televizor a mobilní zařízení jsou připojeny ke stejné síti.

Pro možnosti sdílení videa musí být povolena funkce **Sdílení Audia a Videa** (pokud je k dispozici). Stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovladači, klikněte na **Nastavení** a vyberte **Sdílení Audia a Videa**.

OK. Otvíráte **Sdílení Audia a Videa** a změníte na **On**. Zkontrolujte, že váš televizor je připraven pro připojení k mobilnímu zařízení.

Nainstalujte aplikaci **Smart Center** do vašeho mobilního zařízení.

Spustíte aplikaci **Smart Center**. Pokud jsou všechna připojení správně nakonfigurována, zobrazí se název vašeho televizoru na vašem mobilním zařízení. Pokud se název vašeho televizoru nezobrazí v seznamu, poklepejte chvilku a klepněte na widget **Obnovit**, ze seznamu vyberte TV.

Obrazovka Mobilní zařízení

Na hlavní obrazovce můžete najít karty pro přístup k různým funkcím.

Když se spustí, jak přivést aplikace načte aktuální seznam kanálů z televizoru.

MOJE KANÁLY: Zobrazí se seznam prvních čtyř kanálů ze seznamu kanálů získaných z televizoru. Zobrazené kanály lze změnit. Stiskněte a podržte miniaturu kanálu. Zobrazí se seznam kanálů a můžete si vybrat požadovaný kanál, který má být nahrazen.

TV. Můžete sledovat obsah na TV čtverci. V kombinaci s můžete přehrávat streamované kanály, vyvolaných z vašeho televizoru. Klikněte na náhled pro zobrazení podrobností o stránkách.

NAHRÁVKY: Prostřednictvím této karty si můžete prohlédnout své aktivní nahrávky a připomínky (pokud jsou k dispozici). Chcete-li odstranit všechny pozůstatky, stiskněte ikonu **Odstranit**, která se nachází v každém řádku.

EPG (Elektronický programový průvodce): Prostřednictvím této karty si můžete prohlédnout vysílací plány vybraných seznamů kanálů. Můžete také procházet kanály stisknutím tlačítka na vybraném kanálu na mřížce EPG. Upoznámíme, že aktualizace / obnovení informací EPG může chvíli trvat z důvodu na síti a kvalite webových služeb.

Poznámka: Pro **WEBEO EPG** informace se vyžaduje připojení k internetu.

NASTAVENÍ: Nakonfiguruje aplikaci podle vašich představ. Můžete změnit

Automatické povolení FollowMeTV: Funkce FollowMeTV (pokud je k dispozici) se spustí automaticky, pokud toto bylo nastavení povoleno. Ve výchozím nastavení je zakázáno.

Automatické připojení k televizoru: Pokud je povoleno, vaše mobilní zařízení se budou automaticky připojovat k naposledy připojenému TV a přeskočí obrazovku vyhledávání na TV.

Znáte TV: Zobrazuje aktuálně připojený televizor. Po stisknutí tohoto nastavení přejdete na obrazovku "Vyhledat TV" a můžete změnit na jiný TV.

Upravit vlastní seznam kanálů: Pomocí tohoto nastavení můžete editovat svůj vlastní seznam kanálů.

Volba zdroje seznamu kanálů: Můžete si zvolit zdroj seznamu kanálů, který bude použit v aplikaci. K dispozici jsou možnosti "TV seznam" a "Vlastní seznam". Navíc můžete aktivovat možnost "Památat si na moji volbu" pro nastavení zvoleného zdroje seznamu kanálů jako konstantní volbu. V tomto případě, pokud je k dispozici, v aplikaci se bude používat vybraný zdroj.

Verze 3.0: Zobrazí aktuální verzi aplikace.

Stránka podrobností

Pro detailní podrobnosti o stránce klikněte na program. Na obrazovce Stránka podrobností můžete získat podrobné informace o všem zvolených programech, včetně názvu, časového rozpisu, žánru, **Cast** & **Crew** a "Video".

PODROBNOSTI: Tato karta poskytuje přehled a informace o vybraném programu.

CAST & CREW: Zobrazí všechny lidi, kteří přispěli k aktuálnímu programu.

VIDEO: Poskytuje videa na YouTube týkající se zvoleného programu.

Poznámka: Pro některé funkce může být nutné připojení k internetu.

Funkce FollowMe TV (pokud jsou dostupné) Klikněte na widget **FOLLOW ME TV**, nacházející se v pravém horním rohu obrazovky vašeho mobilního zařízení pro změnu rozložení pro funkce **FollowMe TV**.

Na ikonu přehrávání pro spuštění streamování obsahu z televizoru do mobilního zařízení. Dostupný je i váš televizor v dosahu provozu vašeho routeru.

Režim zrcadlení

Tento režim FollowMe TV je povoleno jako výchozí a umožňuje streamování obsahu z jakýchkoli jiných vybraných televizních zdrojů a MediaInfo plánovačů.

Poznámky:

Nezapomenejte, že podporované jsou jen digitální (DVB-T/C/S) a HD kanály.

Vizualizace podpora zvuku a funkce zapnutí/vypnutí tlačitku jsou nefunkční.

Výkon streamování se může měnit v závislosti na kvalitě vašeho připojení.

Stránka Media Share

Chcete-li získat přístup k widget **Media Share**, klepněte na **Šípku nahoru** na horní pravé straně obrazovky.

Pokud stisknete widget **Media Share**, zobrazí se obrazovka, kde můžete vybrat typ mediálních souborů pro sdílení s vaší TV.

Poznámka: Nelze podporované všechny formáty obrazovky. Pokud stisknete tlačítko **Videa** a **Videa** není podporována, tato funkce nebude pracovat.

Funkce Inteligentního ovladače Chytré Dálkové ovládání

Váš mobilní zařízení můžete používat jako dálkové ovladač televizoru, jakmile je připojen k televizoru. Chcete-li získat přístup k úplným funkcím Inteligentního dálkového ovladače, můžete použít nabídku v dolní střední části obrazovky.

Rozpoznání hlasu

Klikněte na widget **Mikrofon** a můžete spravovat aplikace hlasových příkazů, jako **Volume Up / Down** (Zvýšení / Snížení Hlasitosti), **Program Up / Down** (Program Nahoru / Dolů).

Poznámka: Tato funkce je dostupná pouze pro zařízení na bázi Android.

Stránka klávesnice

Stránku klávesnice je možné otevřít dvěma způsoby, stisknutím widgetu **Klávesnice** (ikona) na obrazovce aplikace nebo automaticky, přijímáním pokynů z televizoru.

Váš televizor nepodporuje žádné procesy stahování z internetu ve webovém prohlížeči.

Ve většině stránkách na internetu jsou podporovány. V závislosti na místě mohou nastat problémy s obsahem. V některých případech nebude možné přehrát video obsah.

Systém HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) je nový průmyslový standard, který hladce kombinuje TV služby doručené prostřednictvím širokopásmového doručení prostřednictvím širokopásmového připojení. Umožňuje také přístup k Internetovým službám pouze pro spotřebitele pomocí připojení HbbTV zahrnující tradiční vysílání kanálů TV, catch-up služby, video na vyžádání EPG, interaktivní reklamu, personalizaci, hlasování, hry, sociální síť a další multimediální aplikace.

Aplikace HbbTV jsou k dispozici na kabelech, kde jsou označeny poskytovatelem vysílání. Vysílání označí řadu aplikací jako "automatické spuštění" a ta se spustí na platformu automaticky. Aplikace automatické spuštění jsou ověřeny označením malou červenou ikonou tlačítka a upozorní uživatele, že na tomto kanálu je přístupná aplikace HbbTV. Pro otevření stránky aplikace stiskněte červené tlačítko. Počte, co stránka zobrazí, můžete se vrátit do původního stavu.

Červené ikony stisknutím červeného tlačítka. Můžete přepínat mezi režimem: ikony červeného tlačítka stisknutím červeného tlačítka. Je třeba poznamenat, že aplikace HbbTV aplikace mohou obsahovat odkazy (linka barevné tlačítka, jako například zelená, žlutá, modrá) mohou být definovány pro některé další funkce, například zpráky.

V případě, že uživatele přepne na jiný kanál, době, kdy je HbbTV aplikace aktivní (v režimu ikony červeného tlačítka nebo v režimu plného UI), může se stát následující.

- Aplikace může běžet dál.
- Aplikace může být ukončena.
- Aplikace může být ukončena a může být spuštěna další aplikace autostart červeného tlačítka.

HbbTV umožňuje aplikace, které chcete získat jak z širokopásmového připojení nebo televizního vysílání. Vysílání může umožnit oběma směry nebo v jednom z nich. Nemá-li daná funkce k dispozici funkce širokopásmového připojení, může stále spouštět aplikace přenášéné přes televizní vysílání.

Aplikace červeného tlačítka poskytuje odkazy k jiným aplikacím. Uživatek pak může přejít na jiné aplikace pomocí uvedených odkazů. Aplikace musí poskytnout způsob vlastního ukončení; obvykle k tomu slouží tlačítko **Exit**.

Popřady

- Smart TV
- Síťový připojení
- Mobilní zařízení zainstalované na Android nebo iOS platformě (Android OS 5.1 nebo vyšší; verze iOS 12 nebo vyšší)
- Aplikace Smart Center (k dispozici v on-line obchodě pro aplikace zainstalované na Android a iOS platformách)
- Router modem
- USB zařízení pro ukládání dat ve formátu FAT32 (popřadeno pro funkce USB nahrávání, pokud je k dispozici)

Poznámky:

Pro zařízení se systémem Android, jsou podporovány velikosti obrazovky Normal (mpix), Large (mpix) a Extra Large (mpix). Zařízení s 3 nebo menší velikostí obrazovky nejsou podporovány.

Pro zařízení se systémem iOS, jsou podporovány všechny velikosti obrazovky.

Uživatelské rozhraní aplikace Vestel Smart Center se může změnit a změnit se i verze nainstalované na vašem zařízení.

Alexa Ready

Alexa je služba od Amazonu, uložená na cloudu, dostupná v mnoha hlasových pomocných zařízeních. Prostřednictvím zabudovaných funkcí Alexa a funkcí Works with Alexa můžete používat svůj televizor jako zařízení Alexa a ovládat funkce vašeho televizoru pomocí Alexa.

Zabudovaná Alexa

Svůj televizor můžete používat jako zařízení Alexa. Abyste to mohli udělat, budete potřebovat Microphone Box (*). Pro připojení k mikrofoni skříni Microphone Box k televizoru bude proces nastavení dokončen. Nastavení je možné provést způsobem popsaným níže.

(*) Microphone Box lze zakoupit samostatně, pokud se nedá s jednotkou. Pokud chcete získat od nás mikrofon, obraťte se na prodejce, kde jste si televizor koupili.

- Připojte Microphone Box od vašeho televizoru
- Použijte funkci **Zabudovaná Alexa** v nabídce **Nastavení** Systém- Hlasový asistent

Proveďte první instalaci ve Vašem televizoru. Po dokončení procesu instalace se zobrazí Původce nastavení

Původce vás provede procesem nastavení. V uživatelské příručce naleznete podrobné informace k Microphone Box.

Domovská obrazovka Alexa

Po dokončení nastavení bude integrovaná funkce Alexa Home Screen. Tato funkce představuje prostředí obrazovky, která se zobrazí, když není zobrazen žádná aktivita uživatele. Na hlavní obrazovce

Alexa se zobrazí obrázek na pozadí, informace o čase a datu a námi hlasový příkaz.

Na konfigurační nastavení této funkce můžete použít možnost **Alexa Home Screen** v nabídce **Settings> Nastavení> Voice Assistant> Alexa Built-in**. Můžete nastavit, jakou ztrátou nečinnosti, které chcete povolit nebo vypnout, pokud chcete zakázat.

Obrazovka Alexa se zobrazuje pouze tehdy, když je spuštěn webový prohlížeč nebo jakákoli jiná aplikace na požádání kromě Netflix. Zobrazí se, pokud běhne předefinovaný období nečinnosti, není zjištěna žádná aktivita uživatele, pokud neprobíhá přehrávání média. Například sledování filmu se nepovažuje za nečinnost uživatele.

Sisknutím tlačítka dálkového ovládače zmizí. Výjimky můžete nastavit pomocí tlačítka **Hlaslost +/-** ovládacího tlačítka, i když je spuštěna domovská obrazovka Alexa.

Works With Alexa Fungování s Alexa

Pomocí Alexa můžete ovládat funkce televizoru. Za tímto účelem dokončíte proces nastavení. Nastavení je možné provést způsobem popsaným níže.

- Použijte funkci **Works With Alexa** v nabídce **Nastavení** Systém- Hlasový asistent

Proveďte první instalaci ve Vašem televizoru. Po dokončení procesu instalace se zobrazí Původce nastavení

Proces nastavení

Původce vás provede procesem nastavení.

Pokud provádíte první instalaci na televizoru, po dokončení procesu instalace se zobrazí Původce nastavení. Na první obrazovce zobrazení **Start a síťové tlačítko OK** pro pokračování. Na následující obrazovce budete informováni o této funkci. Zvolíte-li **Start** a stisknete tlačítko **OK** pro pokračování.

Pokud po první instalaci vyncháte původce na nastavení, můžete použít volbu **Works With Alexa** v nabídce **Nastavení** Systém- Hlasový asistent a provést manuální nastavení později. Na první obrazovce zobrazení **Start a síťové tlačítko OK** pro pokračování. Na následující obrazovce budete informováni o této funkci. Zvolíte-li **Start** a stisknete tlačítko **OK** pro pokračování.

Na obrazovce se vytvoří a zobrazí autentizace kód. Pomocí počítače nebo jiného zařízení s přístupem na internet přejete na internetovou adresu (URL) zobrazenou na obrazovce. Pokud ještě nejste přihlášení, budete požádáni o přihlášení. Pak se můžete přihlásit do svého účtu Amazon. Pak budete přesměrováni na stránku, kde můžete zadat ověřovací kód. Váš vidíte na televizoru, a propojit svůj televizor na váš Amazon's účet.

Pokud byl proces propojení úspěšný, budete požádáni o zadání **friendly name** (FN). „Friendly Name“ je jméno, podle

FN je zkratka pro „Friendly Name“.

Informace o funkcích DVB

Tento DVB přijímač je pouze vhodný pro použití v zemi, pro níž byl navržen.

I když je tento DVB přijímač v souladu s nejnovější specifikací DVB v době výroby, nemůžeme garantovat kompatibilitu s budoucím DVB vysíláním v důsledku změn, které mohou nastat ve vysílání signálu a technologii.

Některé digitální funkce nemusí být ve všech zemích k dispozici.

Neustále se snažíme zlepšovat naše výrobky, a proto se může specifikace změnit bez předchozího upozornění.

O radu, kde nakoupit příslušenství, se obraťte na prodejnu, kde jste zakoupili zařízení.

Zde je několik hlasových příkazů, které můžete použít:

Příkaz	Funkce
Alexa, turn on 'FN'	Zapni TV
Alexa, turn off 'FN'	Vypni TV
Alexa, play 'FN'	Zapni přehrávání
Alexa, pause 'FN'	Pozastav přehrávání.
Alexa, resume 'FN'	Obnov přehrávání.
Alexa, stop 'FN'	Pozastav přehrávání.
Alexa, fast forward on 'FN'	Zrychl přehrávání vpřed
Alexa, rewind on 'FN'	Přech přehrávání
Alexa, set the volume of 'FN' to 50	Nastav hlaslost na určitý stupeň
Alexa, turn the volume up on 'FN'	Zvýš hlaslost o 10 stupňů
Alexa, turn the volume down on 'FN'	Sniž hlaslost o 10 stupňů
Alexa, mute 'FN'	Vypni zvuk
Alexa, unmute 'FN'	Zapni zvuk
Alexa, change the input to 'input_name' on 'FN'	TV přepni na vstupní zdroj se specifickým jménem (např. HDMI 1)
Alexa, change channel to 'channel_name' on 'FN'	Přepni TV na kanál se specifickým číslem (např. "channel_name" na kanál 200)
Alexa, change channel to 'channel_name' on 'FN'	TV přepni na kanál se specifickým číslem (např. "channel_name" na kanál 200)
Alexa, channel up on 'FN'	TV přepni na další vyšší kanál, pokud je dostupný.
Alexa, channel down on 'FN'	TV přepni na další nižší kanál, pokud je dostupný.
Alexa, next channel on 'FN'	TV přepni na další kanál v seznamu

Wyświetlacz bezprzewodowy	32
Rozdzielanie podłączenia	32
Korzystanie z usługi sieciowej współdzielenia audio i wideo	33
Informacje ekologiczne	33
Funkcje	33
Zdalacze akcesoria	34
Obraz w Trybie Gotowości	34
Informacje w trybie oczekiwania	35
Przeglądarka internetowa	35
System HBBTV	36
Smart Center	36
Alexa Ready	36
Informacje o funkcjonalności DVB	38

Spis treści	
Informacje dotyczące bezpieczeństwa	2
Oznaczenia na produkcie	2
Informacje ekologiczne	2
Funkcje	4
Zdalacze akcesoria	4
Obraz w Trybie Gotowości	4
Informacje w trybie oczekiwania	5
Przeglądarka internetowa	5
System HBBTV	6
Smart Center	6
Alexa Ready	6
Informacje o funkcjonalności DVB	8
Korzystanie z menu głównego TV	8
Wkładanie baterii do pilota	9
Podłączanie zasilania	9
Podłączanie anteny	9
Informacje dotyczące klonów	7
Informacje dotyczące usuwania	8
Specyfikacje	8
Pilot	10
Polecenia	11
Włączanie/wyłączanie	12
Pierwsza instalacja	12
Odtwarzanie mediów poprzez wejście USB	13
Nagrywanie USB	13
Przeglądarka mediów	15
FollowMe TV	15
[CEC]	15
E-poradnik	15
Zawartość menu ustawień	16
Działanie ogólne TV	17
Korzystanie z listy kanałów	24
Konfiguracja ustawień kontroli rodzicielskiej	24
Elektroniczny przewodnik po programach	24
Usługi teletekstowe	25
Aktualizacja oprogramowania	25
Rozwiązywanie problemów i wskazówki	26
Typowe tryby wyświetlania dla wejścia PC	26
Kompatybilność sygnałów AV i HDMI	27
Obsługiwane formaty plików dla trybu USB	28
Formaty plików wideo	28
Formaty plików obrazów	28
Formaty plików audio	28
Formaty plików napisów	29
Obsługiwane rozdzielczości DVI	29
Połączenie	30
Połączenie przewodowe	30
Połączenie bezprzewodowe	30
Tryb czuwania z dostępem do sieci	31

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE
RYZYSKO PORAZENIA PRĄDEM
NIE OTWIERAĆ

OSTRZEŻENIE: ABY ZAMINISZCZYĆ RYZYKO PORAZENIA PRĄDEM, NIE ZDEJMUJ OBLUDOWY (LUB TYTU), KTÓRE MOŻE NARAŻAĆ NA UCIŚNIENIE, PODCZAS NAPRAWY WYKWAŁIFIKOWANEMU PERSONELOWI.

W przypadku ekstremalnych warunków pogodowych (burza, dyktawica) i długich okresów nieużywania (wyjazd wakacyjny) wyłączaj Wyświetlacz telewizora z kontaktu. Wyłączenie zasilania urządzenia służy do odciążenia TV od sieci elektrycznej. Wyłączenie zasilania nie gwarantuje, że nie jest odporny od silnej elektryczności. Urządzenie będzie nadal pobierało moc w każdej sytuacji, nawet wtedy, gdy telewizor jest w trybie gotowości lub wyłączony.

Uwaga: TV musi służyć zgodnie z odpowiednimi opł. podlegając zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

WAŻNE - Proszę przeczytać całą instrukcję przed instalacją i użytkowaniem

OSTRZEŻENIE: To urządzenie jest przeznaczony do użytku domowego (w domu), które są zdolne do obsługi posiadających doświadczenie w obsłudze takiego urządzenia bez nadzoru, chyba że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane na temat korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

- Korzystał z telewizora na wysokości poniżej 5000 metrów nad poziomem morza, w miejscach suchych i w regionach o klimacie umiarkowanym lub tropikalnym.
- Telewizor jest przeznaczony do użytku domowego i podobnych pomieszczeniach, ale może być również używany w miejscach publicznych.
- Dla celów wentylacji, należy pozostawić co najmniej 5 cm wolnej przestrzeni wokół telewizora.
- Nie powinno się zakłócać wentylacji poprzez zakrywanie otworów wentylacyjnych przedmiotami takimi, jak gazety, obrusy, zasłony, itp.
- Wtyczka kabla zasilania powinna być łatwo dostępna. Nie kładź urządzenia ani innych elementów wyposażenia mieszkanca na przewodzie zasilającym. Uszkodzony przewód zasilaniowy może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Wyłączyć wtyczkę z gniazda elektrycznego, jeśli kabel jest uszkodzony. Nie dotykać kabla, a nie wyciągać go z gniazda, jako że może to spowodować ściek lub porażenie prądem. Nigdy nie należy na przewodzie zawieszanie surowców ani wieszak po z innymi przewodami. Jeśli się uszkodził, musi zostać wymienione przez osobę wykwalifikowaną.

- Nie wystawiaj telewizora na kąpiel lub ozianie płynów, stawiaj przedmiotów, wykonanych z piany, takich jak kubki, talerze, talerze lub nad nim (np. na półkach nad urządzeniem).
- Nie wystawiaj telewizora na bezpośrednie działanie promienia słonecznego, nie stawiaj na nim źródła ciepła, takich jak palenisko, grzejnik, świeca na telewizora lub w jego pobliżu.
- Nie należy umieszczać żadnych źródeł ciepła, takich jak grzejniki elektryczne, grzejniki, itp. w pobliżu telewizora.
- Nie ustawiaj telewizora na podłodze i pochylonych powierzchniach.
- Abby uniknąć niebezpieczeństwa uderzenia, należy przechowywać plastikowe torby w miejscu niedostępnym dla niemowląt, dzieci i zwierząt domowych.
- Ostrożnie przymocuj podstawkę do telewizora. Jeśli podstawa jest wyposażona w śruby, dokręć je mocno, aby zapobiec przechyleniu się telewizora. Nie należy nadmiernie dokręcać śrub i należy prawidłowo zamontować gumowe noży.
- Nie wyrzucaj baterii do ognia lub wraz z materiałami niebezpiecznymi i łatwopalnymi.

OSTRZEŻENIE

- Baterii nie wolno wystawiać na działanie źródeł ciepła, takich jak promieniowanie słoneczne, ogień itp.
 - Nadmierny poziom dźwięku ustawiony na słuchawkach może spowodować uraże słuchu.
- NADZOR W SZYTKO – NIGDY NIE POZWAJ NIEMU, a zwłaszcza dzieciom, popchnąć lub uderzyć w ekran, wycisnąć cokolwiek do otworów, gniazd i innych części w obudowie.**

Ostrzeżenie	Ryzyko poważnych obrażeń lub śmierci
Ryzyko porażenia prądem	Ryzyko niebezpiecznego napięcia
Konserwacja	Ważny element konserwacji

Oznaczenia na produkcie

Następujące symbole zostały użyte na produkcie, aby zaznaczyć ograniczenia, środki ostrożności i zasady bezpieczeństwa. Każde z wyjaśnień należy brać pod uwagę, kiedy produkt posiada odpowiednie oznaczenie. Proszę zwracać uwagę na te informacje ze względu na bezpieczeństwo.

Klasa II. Wyposażenie: Urządzenie to jest tak zaprojektowane, że nie wymaga zabezpieczenia w postaci uzemiaenia w gniazdku.

Niebezpieczne przyłącze pod napięciem: Zaznaczone przyłącze (jeśli jest) niebezpieczne w normalnych warunkach użytkowania.



Uwaga, patrz: instrukcje użytkownika: Zanim czytasz (i) instrukcję, (ii) zawartość baterii pasywnych i aktywnych, które mogą zostać wymienione przez użytkownika.



Uzdatnienie laserowe klasy 1: Uzdatnienie wyposażone jest w laser klasy 1, który nie może być przenoszony przez przedmioty w przewidywanych, rozsądnych warunkach użytkowania.

OSTRZEŻENIE

Nie pokój baterii, przycisków i połączeń mechanicznych. Produkt ten jest urządzeniem elektronicznym, które nie zawiera baterii pasywnych. Jeśli zostanie ona pokłnięta, może spowodować groźne wewnętrzne poparzenia i/lub w czasie 2 godzin może doprowadzić do śmierci.

Trzymaj nowe i zużyte baterie z dala od dzieci. Jeśli przegrodi na baterie nie da się bezpiecznie zamknąć, przestaj korzystać z urządzenia i trzymaj go z dala od dzieci. Jeśli podłączysz, że baterie mogły zostać pokłnięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast udaj się do lekarza.

Teleskop może spaść, powodując poważne obrażenia ciała lub śmierć. Wiele obrazów, szczególnie u dzieci, można uniknąć poprzez zastosowanie następujących, prostych środków ostrożności:

- ZAWSZE używaj szafek lub stojaków polecanych przez producenta telewizora.
- ZAWSZE używaj mebli motylowych bezpiecznie uziemionych telewizor.
- ZAWSZE upewnij się, że telewizor nie wystaje poza krawędź mebla, na którym stoi.
- ZAWSZE informuj dzieci o niebezpieczeństwach związanych ze wspnianiem się na meble, aby odesłać przycisk na telewizorze.
- ZAWSZE upewnij się, że telewizor nie jest podłączony do gniazda elektrycznego, aby nie było się o nie potknąć, podłączyć ich ani chwycić.
- NIGDY nie stawiaj telewizora na niestabilnym podłożu.
- NIGDY nie umieszczaj telewizora na wysokich meblach (np.: polki na książkę i szafki) bez przyłączenia go do mebla, jak i telewizora do odpowiedniej podpórki.
- NIGDY nie umieszczaj telewizora na serwetkach i innych materiałach znajdujących się pomiędzy telewizorem, a meblem na którym stoi.
- NIGDY nie umieszczaj przedmiotów, które mogłyby spaść, na telewizorze, np. zabawek, piór, na telewizorze lub meblach, na których telewizor jest umieszczony.
- Urządzenie nadal się tylko do montażu na wysokości 52 cm.

Jeśli naciśniesz kilkakrotnie prawy lub lewy przycisk, pojawi się ekran. Wyłączy się po 15 sekundach. Jeśli naciśniesz prawy przycisk, pojawi się ekran. Wyłączy się po 15 sekundach. Jeśli naciśniesz OK, aby wyłączyć ekran od razu. Jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku, ekran wyłączy się po 15 sekundach. Naciśnij dowolny przycisk na pilocie lub telewizorze, aby ponownie włączyć ekran.

Uwaga: Opcja wyłączenia ekranu jest niedostępna, jeśli typ ustawiony jest na gry.

Kiedy telewizor nie jest używany, wyłącz go albo odłącz wtyczkę zasilania z gniazdka. To także zredukuje zużycie energii.

Funkcje

• Telewizor kolorowy obsługiwany za pomocą pilota.

• W pełni zintegrowany z cyfrową nazwami kablowymi (DVB-T/T2/C).

• Wejścia HDMI do podłączania innych urządzeń wysłanych z gniazda HDMI

• Wejście USB

• System menu OSD

• Tytne wejścia AV przeznaczane dla urządzeń zewnętrznych (takich jak odtwarzacze DVD, DVR, gry telewizyjne, itd.)

• System dźwięku stereo/centralnego

• Teletext

• Podłączenie słuchawek

• Automatyczny System Programowania

• Stronienie ręczne

• Automatyczne wyłączenie po maksimum osmiu godzinach.

• Wyłącznik czasowy

• Blokady klawiszy

• Automatyczne wyłączenie dźwięku, jeżeli nie jest odbierana żadna transmisja.

• Odtwarzanie w standardzie NTSC

• AVL (Funkcja automatycznego ograniczania głośności)

• PLL (Wyszukiwanie Częstotliwości)

• Wejście PC

• Tryb Gry (Opcja)

• Funkcja wyłączania obrazu

• Nagrywanie programu

• Programowanie przesunięcia czasu

• Ethernet (LAN) do połączeń z Internetem i serwisowania

• Wbudowana obsługa WLAN 802.11 abg/n

• Współdzielone Audio i Video

• HbbTV

Wysoki Zakres Dynamiki (HDR)/Hybrydowa Gamma Logarymiczna (HLG)

Ża pomocą tej funkcji telewizora można odzwierciedlić większą dynamikę zakresu jasności i kontrastu przechwytywania i następnie łączenie kilku różnych ekspozycji. HDR/HLG zapewnia lepszą jakość obrazu dzięki jasniejszemu, bardziej realistycznemu podświetleniu, bardziej realistycznym kolorom i innym udoskonaleniom. Zapewnia obraz, jaki filmowcy zamierzali osiągnąć, pokazując większe obszary ciemności i światła słonecznego z pełnią jasności, kolorów i szczegółów. Zawartość HDR/HLG jest obsługiwana przez aplikacje natywne i rynkowe, wejścia HDMI i USB i nadajniki satelitarne.

Załączane akcesoria

• Pilot

• Baterie: 2 x AAA

• Instrukcja obsługi

Obraz w Trybie Gotowości

Z telewizora można korzystać jako cyfrowej ramki do zdjęć za pomocą funkcji obrazu w trybie gotowości. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:

• Ustaw opcję **Obraz w trybie gotowości** w menu **Ustawienia-System-Więcej** jako włączoną. Opcja ta jest domyślnie wyłączona.

• Utwórz osobny folder o nazwie **standby picture** w katalogu głównym urządzenia pamięci USB i skopiuj pliki, których chcesz użyć do tego folderu, a następnie podłącz urządzenie pamięci USB do telewizora.


• Naciśnij przycisk **Gotowości** na pilocie, aby przełączyć telewizor w stan obrazu w trybie gotowości.

Zauważ, że jeśli opcja **Obraz w trybie gotowości** jest ustawiona jako **włączona**, funkcja przycisku **Gotowości** na pilocie ulegnie zmianie. Następnie należy naciśnąć przycisk przycisk, aby przełączyć telewizor w tryb gotowości, gdy telewizor znajduje się w normalnym trybie działania.

Jeśli w folderze jest dostępnych więcej niż 1 plik graficzny, wszystkie pliki będą wyświetlane po kolei jako kółko śladów. Jeśli niedostępny folder nie zostanie utworzony lub w folderze nie ma plików graficznych, na ekranie na kilka sekund zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy, a następnie zniknie.

W trybie czuwania poziom podświetlenia ekranu zostanie zmniejszony o 50%, a funkcje Smart Center nie będą dostępne, jeśli Smart Center jest dostępne dla twojego modelu telewizora.

Aby przełączyć telewizor z stanu obrazu w trybie gotowości z powrotem do normalnego trybu pracy, naciśnij krótko przycisk **Gotowości** na pilocie.



Opcję pilota możesz również użyć, jeśli chcesz sterować w telewizorze, aby przesyłać się stan obrazu w trybie gotowości, aby uzyskać dostęp do ustawień trybu pracy. W tym celu postępuj zgodnie z trybem samonastawiania, jak opisano w części **Stwierdzenie i obsługa telewizora** dla przelazowania telewizora w trybie gotowości. Należy pamiętać, że nie można przelazować telewizora w trybie gotowości za pomocą jednostki sterującej telewizora, gdy telewizor jest w trybie Oczyszczania w trybie gotowości.

Uwaga: Dostępność tej funkcji zależy od modelu telewizora i jego funkcji.

Pierwszą część Obsługiwania formatu plików dla trybu USB

w celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących obsługiwanych formatów plików multimediów.

Informacje w trybie oczekiwania

Jeśli TV odbiera zadany sygnał (np. z anteny lub z źródła HDMI) przez 3 minuty, przelazę się on w tryb oczekiwania. Gdy następuje włączenie zasilania, TV automatycznie przelazę się w tryb oczekiwania. Aby zmienić źródło: Zwiększ głośność popychając przycisk do góry. Zmniejsz głośność popychając przycisk do dołu.

Aby zmienić kanał: Naciśnij środek przycisku, a na ekranie pojawi się pasek z informacją o kanale. Przelazij zaplanowane kanały popychając przycisk do góry lub do dołu.

Aby zmienić źródło: Naciśnij dwukrotnie środek przycisku (w sumie dwa razy), na ekranie wyświetli się lista źródeł. Przelazij dostępne źródła popychając przycisk do góry lub do dołu.

Aby wyłączyć telewizor: Naciśnij środek przycisku i przytrzymaj przez kilka sekund - TV przelazę się w tryb oczekiwania.

Aby włączyć telewizor: Naciśnij środek przycisku, aby włączyć telewizor.

Uwagi: Jeśli włączysz TV, cykl rozpocznie się ponownie od ustawienia głośności.

Menu główne nie może być wyświetlone przy użyciu przycisku kontrolnego.

Obsługa za pomocą pilota

Naciśnij przycisk Menu na pilocie, aby wyświetlić główne menu. Użyj przycisków kierunkowych i przycisku OK, aby nawigować i ustawić. Naciśnij przycisk Wyjdz/Powrót lub Menu, aby wyjść z ekranu menu.

Wybór wejścia

Podłączeniu sygnałów zewnętrznych do telewizora, można go przelazęć na różne źródła wejściowe. Naciśnij przycisk Źródła na pilocie, aby wybrać inne źródło.

Zmiana kanałów i głośności

Używając przycisków Program+ i Głośność+ na pilocie, możesz zmienić kanał i dopasować głośność.

Korzystanie z menu głównego TV

Gdy przycisk Menu zostanie naciśnięty, główne menu TV pojawi się na ekranie. Możesz posunąć się po elementach menu za pomocą przycisków kierunkowych na pilocie. Aby wybrać pozycję lub wyświetlić opcję podmenu podświetlonego menu, naciśnij przycisk OK. Po podświetleniu opcji menu, niektóre pozycje podmenu tego menu mogą pojawiać się w górnej części paska menu w celu szybkiego dostępu. Aby szybko uzyskać dostęp do danego elementu, podświetl go, naciśnij przycisk OK (ustaw zgodnie z wymaganiami za pomocą przycisków kierunkowych w lewo/prawo. Po zakończeniu widnij przycisk OK lub Powrót/Wyjdz, aby wyjść).

Możesz także zobaczyć informacje o lokalizacji, pogodzie, czasie i dacie na głównym ekranie menu telewizora. Zielone ikony wskazują aktualny stan czasu, sieci i synchronizacji aplikacji. Jeśli te ikony pojawiają się na zielono, oznacza to, że informacje o czasie zostały zaktualizowane, a sieć jest podłączona, a synchronizacja zakończona, a sieć jest podłączona. Przelazij nazwę ikony będącą małym białym kwadratem.

1. Strona główna

Kiedy otwiera się menu główne, pasek menu Strony głównej zostanie podświetlony. W tym momencie do menu TV, podświetlone jest Wyjdz/Powrót/Wyjdz. Naciśnij przycisk OK, aby zamknąć menu główne.

Naciśnij przycisk Wyjdz, aby zamknąć menu główne. Kiedy otwiera się menu główne, pasek menu Strony głównej zostanie podświetlony. W tym momencie do menu TV, podświetlone jest Wyjdz/Powrót/Wyjdz. Naciśnij przycisk OK, aby zamknąć menu główne.

Naciśnij przycisk Wyjdz, aby zamknąć menu główne. Kiedy otwiera się menu główne, pasek menu Strony głównej zostanie podświetlony. W tym momencie do menu TV, podświetlone jest Wyjdz/Powrót/Wyjdz. Naciśnij przycisk OK, aby zamknąć menu główne.

2. Źródła

Korzystając z tej opcji, możesz wyszukiwać kanały, przelazować menu TV, aplikacje, internet, YouTube i filmy. Naciśnij OK i wprowadź słowa kluczowe za pomocą wirtualnej klawiatury. Podświetl naciśnij OK, aby rozpocząć wyszukiwanie. Wyniki pojawią się na ekranie. Wybierz żądany wynik z listy kanałów/przekazów. Kierunkowymi i naciśnij przycisk OK, aby otworzyć.

3. TV

3.1. Przewodnik

Możesz uzyskać dostęp do elektronicznego menu przewodnika po programach, używając tej opcji. Aby uzyskać więcej informacji, patrz: Elektroniczny przewodnik po programach.

3.2. Kanały

Możesz uzyskać dostęp do menu Kanałów, używając tej opcji. Aby uzyskać więcej informacji, patrz: Korzystanie z listy kanałów.

3.3. Harmonogram nadzoru

Możesz ustawić harmonogram dla przyszłych programów, korzystając z opcji tego menu. Możesz także przełączyć w tym menu wcześniej utworzone harmonogramy.

Aby dodać nowy harmonogram, wybierz zakładkę Dodaj harmonogram przy użyciu przycisków kierunkowych w lewo/prawo i naciśnij OK. Ustaw opcje podmenu według potrzeb i po zakończeniu naciśnij OK. Zostanie utworzony nowy harmonogram.

Aby edytować wcześniej utworzony harmonogram, podświetl go, wybierz zakładkę Edytuj wybrany harmonogram i naciśnij OK. Zmieni opcje podmenu według potrzeb naciśnij OK, aby zapisać ustawienia. Aby anulować wcześniej utworzony harmonogram, podświetl go, wybierz zakładkę Usuń wybrany harmonogram i naciśnij OK. Pojawi się komunikat potwierdzający wybór. Wybierz TAK i naciśnij OK, aby kontynuować. Zaprogramowane nagrywanie zostanie usunięte.

Nie można ustawić harmonogramów dla dwóch lub więcej programów wyświetlanych w tym samym przedziale czasowym na różnych kanałach. W takim przypadku zostanie poproszony o wybranie jednego z tych harmonogramów i anulowanie innych. Podświetl harmonogram, który chcesz anulować i naciśnij OK. Zostanie wyświetlone menu Opcji. Następnie podświetl Ustaw/Anuluj i naciśnij OK, aby anulować ten harmonogram. Następnie, konieczne będzie zapisanie zmiany. W tym celu naciśnij OK, podświetl Zapisz zmiany i ponownie naciśnij OK.

3.4. Nagrania

Możesz zarządzać nagraniami korzystając z opcji tego menu. Możesz odtwarzać, edytować, usuwać lub sortować wcześniej nagrane programy. Podświetl kartę za pomocą przycisku kierunkowego w lewo lub prawo i naciśnij OK, aby wyświetlić dostępne opcje.

3.5. Wycofanie aplikacji

Aby zarządzać aplikacjami zainstalowanymi na telewizorze, możesz skorzystać z tej opcji. Podświetl i naciśnij przycisk OK. Za pomocą tej opcji menu możesz dodać zainstalowaną aplikację do menu głównego, uruchomić ją lub ją usunąć. Podświetl aplikację i naciśnij OK, aby zobaczyć dostępne opcje.

3.6. Markot

Możesz także dodać nowe aplikacje ze sklepu używając tej opcji. Podświetl i naciśnij przycisk OK. Wyświetlona zostanie wszystkie aplikacje. Możesz również uzyskać dostęp do aplikacji z menu **Więcej aplikacji**.

3.7. Ustawienie dostępu

Za pomocą tej opcji możesz uzyskać bezpośredni dostęp do menu ustawień dostępności.

3.8. Ustawienia prywatności

Możesz uzyskać prywatności, korzystając z tej opcji. Ta opcja może być niedostępna w zależności od modelu i kraju wybranego (przy pierwszej instalacji).

4. Ustawienia

Możesz zarządzać ustawieniami swojego TV korzystając z opcji tego menu. Aby uzyskać więcej informacji, patrz: **Zawartość menu ustawień**.

Za pomocą tej opcji możesz przywrócić ustawienia domyślne w menu głównym, korzystając z menu **Resetuj aplikację** (dostępność zależy od modelu telewizora i jego funkcji). Podświetl i naciśnij przycisk OK. Pojawi się komunikat potwierdzający wybór. Wybierz **TAK i naciśnij OK**, aby kontynuować. Pamiętaj, że przez najbliższe kilka minut nie będzie można wykonać tej operacji ponownie.

5. Źródła

Możesz zarządzać źródłami korzystając z opcji tego menu. Aby zmienił bieżące źródło, podświetl jedną z opcji i naciśnij OK.

5.1. Ustawienia źródła

Możesz uzyskać bezpośredni dostęp do menu Źródła, korzystając z tej opcji. Edytuj źródła, włączaj lub wyłączaj wybrane opcje źródła.

Wkładanie baterii do pilota

Pilot może mieć słabnące, zaburzające działanie przycisków na baterie lub może się one znajdować w osobnym woreczku. Odkręć słabnące, jeśli pojawił się przycisk. Następnie naciśnij słabnące przyciski na baterie. Włóż baterie 1.5V rozmiar AAA. Upewnij się, że + i - są składowane we właściwą stronę (zwróć uwagę na polaryzację). Nie mieszaj starych i nowych baterii. Baterie wymieniasz naciśnięciem na kłepkę z prawym, lewym i środkowym typem. Zamocuj kłepkę z prawym, lewym i środkowym typem. Następnie ponownie zabezpiecz pokrywę za pomocą słabki.

Podczas niskiego poziomu naładowania baterii na ekranie pojawi się komunikat. Ze należy wymienić. Zwróć uwagę, że gdy baterie są rozładowane, działanie pilota może być osłabione.

Baterii nie wolno wystawiać na działanie źródła ciepła takich jak promieniarze słoneczne, ognie itp.

Podłączanie zasilania

WAŻNE: Telewizor jest zaprojektowany do korzystania z prądu zmiennego 220-240V, 50Hz. Porządkowaniu, należy pozwolić urządzeniu osiągnąć temperaturę obniżenia przed podłączeniem go do prądu. Proszę włożyć wtyczkę do kontaktu.

Podłączenie anteny

Podłącz antenę lub telewizję kablową do gniazda WEJŚCIA ANTENOWEGO (ANT-TV) znajdującego się z tyłu telewizora.

Tyła części telewizora



Jeśli chcesz podłączyć urządzenie do telewizora, podświetl i naciśnij przycisk OK. Po podłączeniu możesz włączyć oba urządzenia i zacząć ich korzystać.

Informacje dotyczące licencji

Terminy HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi HDMI Licensing Administrator, Inc.



Wyprodukowana licencja Dolby Laboratories, Dolby, Dolby Audio i odpowiednie są znakami towarowymi Dolby Laboratories Licensing Corporation. YouTube i YouTube logo są znakami towarowymi Google Inc.

Ten produkt zawiera technologie objęte pewnymi prawami własności intelektualnej firmy Microsoft. Używanie i rozpowszechnianie tej technologii poza tym produktem jest zabronione bez odpowiedniej/odpowiednich licencji firmy Microsoft.

Właściciele zawartości używają technologii Microsoft PlayReady™ do ochrony swojej własności intelektualnej, w tym treści chronionych prawem autorskim. To urządzenie wykorzystuje technologię PlayReady, aby uzyskać dostęp do treści chronionych przez PlayReady lub WMDRM. Jeśli urządzenie nie wymusi prawidłowych ograniczeń na wykorzystanie zawartości, jej właściciele mogą zażądać od firmy Microsoft, aby unieważnić zdolność urządzenia do konsumpcji treści chronionych przez PlayReady. Unieważnienie nie powinno wpływać na treści technologiczne dostępu do treści. Właściciele treści mogą wymagać aktualizacji PlayReady w celu uzyskania dostępu do ich zawartości. Jeżeli nie wyrażasz zgody na aktualizację, nie będziesz w stanie uzyskać dostępu do zawartości. Kora wymaga aktualizacji.

Logo „CI Plus” jest znakiem towarowym CI Plus LLP.

Ten produkt jest objęty pewnymi prawami własności intelektualnej firmy Microsoft. Używanie i rozpowszechnianie tej technologii poza tym produktem jest zabronione bez odpowiedniej licencji firmy Microsoft lub jej autoryzowanych przedstawicieli.

Informacje dotyczące usuwania

Tyko dla krajów UE

Symbol ze wskazują, iż urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie z tym symbolem nie powinny być wyrzucane wraz z innymi odpadami domowymi po zużyciu. Zamiast tego, produkty te powinny być oddane we właściwym punkcie oddania urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii w celu ich właściwego polowania, aby uniknąć przewiezienia w zespole z przepisanymi obowiązującymi w Twoim kraju oraz z Dyrektywami 2012/19/UE i 2013/56/UE.

Proszę zwrócić uwagę, że właściwy sposób pomagając chronić zasoby naturalne i pomagając zapobiegać ich potencjalnemu negatywnemu efektowi na środowisko i ludzkie zdrowie, co mogłoby się przyczynić w przypadku niewłaściwego pozbycia się tych produktów.

Aby uzyskać więcej informacji o punktach zbierania tych urządzeń tych produktów, proszę skontaktować się z lokalnymi władzami lub z lokalnymi punktami zbierania odpadów lub sklepami, w których zakupili Państwo ten produkt.

Kary mogą zostać nałożone za niewłaściwe pozyczenie się odpadów, zgodnie z prawem obowiązującym w danym kraju.

[Użytkownicy prowadzący działalność handlową] Jeśli chcą się Państwo pozbyć tego produktu, proszę skontaktować się ze swym dostawcą i sprawdzić warunki zakupu.


[Inne kraje poza Unią Europejską]

Te symbole są ważne tylko w Unii Europejskiej. Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby uzyskać informacje dotyczące utylizacji i recyklingu.

Urządzenie i opakowanie powinno zostać oddane do miejscowego punktu skupu w celu ich recyklingu.

Niektóre punkty skupu nie pobierają opłat.

Uwaga: Litery Pb pod symbolem baterii oznaczają, że bateria zawiera ołów.



1. Produkty
2. Baterie


Zakres częstotliwości	Moc wyjściowa
2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Krajowe restrykcje

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i biurowego we wszystkich krajach UE (i innych krajach stosujących się do odpowiedniej dyrektywy UE) bez żadnych ograniczeń, z wyjątkiem krajów wymienionych poniżej.

Kraj	Ograniczenie
Bulgaria	Wymagane zgłoszenia ogólne do użytku na zewnątrz i dla usług publicznych
Włochy	Jedli używane poza własnym terenem, jest wymagane zgłoszenie ogólne
Grecja	Wyłączenie do użytku wewnątrz dla zakresu od 5470MHz do 5725MHz
Luksemburg	Ogólne zgłoszenie wymagane dla dostaw sieciowych i dostarczania usług (nie dla spektrum)
Norwegia	Transmisja radiowa jest zabroniona na obszarze geograficznym w promieniu 20km od centrum Ny-Alesund
Federacja Rosyjska	Wyłączenie do użytku wewnątrz
Izrael	pasma 5 GHz tylko dla zakresu 5180 MHz-5320 MHz

Wymagania dla każdego kraju mogą się zmieniać w każdej chwili. Zaleca się użytkownikowi zasięgnąć informacji u władz lokalnych na temat aktualnego stanu przepisów krajowych dotyczących bezprzewodowego LAN 5GHz.

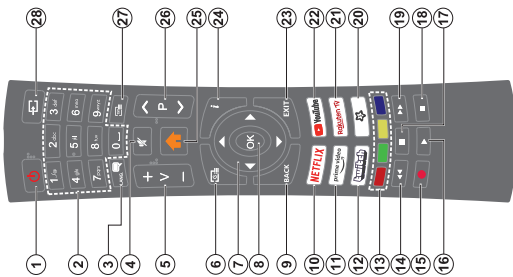

(*) MÓJ PRZYCISK 1:

Przyskic ten może mieć różne funkcje domyślne, w zależności od modelu. Niemniej jednak, możesz ustawić specjalne funkcje dla tego przyskicu naciskając go dłużej niż 3 sekundy, gdy TV przelączony jest na żądane źródło, kanał lub aplikację. Na ekranie pojawi się komunikat potwierdzający wybór. Mój przyskic 1 został skolorowany z wybraną funkcją.

Zauważ, że po przeprowadzeniu pierwszej instalacji, Mój przycisk 1 przywróci swoją domyślną funkcję.

- | | |
|-----|---|
| 1. | Tryb oczekiwania: Włączająca wyłącza TV |
| 2. | Tryb czujki numerycznej: Włącza kanał, wprowadza listę lub literę do pola tekstowego na ekranie. |
| 3. | Język: Przełącza pomiędzy innymi dźwięki (telewizja analogowa), wyświetla i zmienia audio/jezyk napisów i włącza oraz wyłącza napisy (telewizja cyfrowa, gdy dostępna) |
| 4. | Wyświetlanie: Całkowicie wyłącza dźwięk TV |
| 5. | Głośność - 4 |
| 6. | Przewodnik: Wyświetla elektryczny przewodnik po programach |
| 7. | Przycisk wyłączenia: Pomagałą powstrzymuje go przed wyłączeniem. Włącza kanał, aby podzielić go w trybie teletekst po naciśnięciu prawego lub lewego przycisku |
| 8. | OK: Potwierdza wybory użytkownika, wystrzeliuje stronę (w trybie teletekst), wyświetla menu kanałów (w trybie TV) |
| 9. | Wzrost przycisku: Powraca do poprzedniego menu poprzedniego menu, awiera stronę indeksu (w trybie teletekst) Szybko przeskakuje pomiędzy poprzednim i bieżącym kanałami lub źródłami |
| 10. | Netflix: Uruchamia aplikację Netflix |
| 11. | Prime Video: Uruchamia aplikację Amazon Prime Video |
| 12. | Twitter: Uruchamia aplikację Twitter |
| 13. | Kolorowe Przyciski: Postępie zgodnie ze wskazaniami, aby uzyskać dostęp do funkcji kolorowych przycisków |
| 14. | Przełączanie do tyłu: Przełącza kłaki do tyłu w nadanych tach, jak filmy |
| 15. | Nagrywanie: Nagrywa programy |
| 16. | Odtwarzanie: Rozpoczyna odtwarzanie wybranych mediów |
| 17. | Pauza: Pauzuje odtwarzanie media, rozpoczyna nagrywanie z przesunięciem czasu |
| 18. | Zatrzymanie: Zatrzymuje odtwarzanie mediów |
| 19. | Przełączanie do przodu: Przełącza kłaki do przodu w mediach akcj, jak filmy |
| 20. | MOJ PRZYCISK 1 (*) |
| 21. | Rakuten TV: Uruchamia aplikację Rakuten TV |
| 22. | YouTube: Uruchamia aplikację YouTube |
| 23. | Wyjdź: Zamyka i wychodzi z wyświetlanych menu lub powraca do poprzedniego ekranu |
| 24. | Info: Wyświetla informacje o treściach wyświetlanych na ekranie, pokazuje ukryte informacje (w trybie teletekst) |
| 25. | Menu: Wyświetla menu TV |
| 26. | Program + / - |
| 27. | Wyświetlanie: Wyświetla teletekst (gdy dostępny), teleteksty (gdy dostępny) |
| 28. | Wyświetlanie: Wyświetla teletekst na obrazie teletekstu (mxi) |
| 29. | Źródło: Wyświetla dostępne źródła |

Do wejścia USB telewizora można podłączyć USB z hubem. W tym przypadku telewizor może podłączyć USB z dwoma zasilanem.

Jeśli zamierzasz podłączyć dysk twardej USB zalecamy podłączyć go bezpośrednio do wejścia USB telewizora.

Uwaga: Podczas oglądania plików graficznych, menu predefiniacji metod może wysłać tylko 100 plików. Aby przyspieszyć przetwarzanie na ekranowym urządzeniu USB.

Nagrywanie USB

Nagrywanie programu
WAŻNE: Używając nowego dysku USB, zaleca się po zakończeniu transferu danych wyjąć opłótkę z napędu dysku, aby uniknąć uszkodzenia. **Formatuj dysk w menu TV>Nagrywanie>Ustawienia**
Aby nagrać program, poiniertanie napisów podrzwyć dysk USB do TV, gdy jest on wykazywany. Poiniertanie następie kliknąć TV, aby wykazać funkcję nagrywania. Aby móc wykorzystywać napęd USB do nagrywania, powiniertanie o posiadanie 2 GB wolnego miejsca i być kompatybilny z USB 2.0. Jeśli urządzenie USB nie jest kompatybilne, pojawią się wiadomości o błędzie. Do zapisu długich programów, takich jak filmy, zaleca się stosowanie napędów "twardych" dysków (HDD) USB.

Nagranie programu są zapisywane na podłączony dysk USB. Jeśli chcesz, możesz zapisać i skopiować nagrania na swój komputer; niestety jednak, nie będzie można odtwarzać tych nagrań na komputerze. Nagrania można odtwarzać wyłącznie na telewizorze. Podczas korzystania z przesuwnicy czasu, mogą wystąpić zakłócenia synchronizacji obrazu z dźwiękiem. W tym czasie obraz może być przyspieszony lub zwolniony. W tym czasie obraz może być przyspieszony lub zwolniony. W tym czasie obraz może być przyspieszony lub zwolniony.

Odtwarzanie mediów poprzez wejście USB

Używając wejść USB można podłączyć do telewizora dysk twardy 2,5", 3,5" (HDD z zasilaniem zewnętrznym) lub pendrive.

Nagrane programy są dzielone na partycje 4GB. Jeśli predkść zapisu podłączonego dysku USB jest niewystarczająca, nagrywanie może nie być powodlone. odcie przesunięcia czasu, może być niedostępną

WAŻNE! Przed podłączeniem nośnika danych do telewizora, wykonaj kopię zapasową znajdujących się na nim danych. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie plików lub utratę danych podczas podłączenia urządzenia.

Dostępna jest obsługa kilku partycji. Obsługiwane są maksymalnie dwie różne partycje. Pierwsza partycja dysku USB wykorzystywana jest do funkcji Nagrywania USB. Aby ją móc wykorzystywać do funkcji Nagrywania formatowanie dysku w systemie plików FAT32 i NTFS, lub dyski z warietendriem mogą nie być kompatybilne z tym obwodnikiem TV. TV obsługuje formatowanie dysku w systemie plików FAT32 i NTFS.

Niektóre pakietki sterowniowe mogą nie zostać nagrane z powodu problemów z sygnalem, co może czasami spowodować zamrażanie obrazu podczas odtwarzania.

Przysięgi Nagrywał. Odwzwarja. Pauza. Wyświelił dla odciążenia, gdyż odzwarczym może nadal czytać. Odczekaj chwilę! przez kazymierz podążaniem i dialogu listy odzwarczenia! nie mogą być używane podczas włączanego telelektu. Jeśli nagrywane rozpoczęte przez timer, telelekt jest wyłączany automatycznie. Również rozłączenie z telelektu podczas odzwarczenia piklu.

podczas trwającego nagrywania lub odtwarzania jest niemożliwe.

Podczas nagrywania programu w le możesz korzystać z opcji menu, przełączać na inne źródło lub używać funkcji **przeglądarki multimedialnej** i oglądać zdjęcia, odtwarzać wideo lub pliki muzyczne, a nawet odtwarzać trwające nagrywanie.

Nagrywanie z przesunięciem czasu

Naciśnij przycisk **Paury** podczas oglądania audycji, aby przełączyć na tryb przesunięcia czasu. W trybie przesunięcia czasu, program jest zatrzymany i jednocześnie nagrywany na podłączony dysk USB.

Naciśnij przycisk **Odtwarzanie** ponownie, aby kontynuować oglądanie programu od momentu jego zatrzymania. Naciśnij przycisk **Stop**, aby zatrzymać tryb przesunięcia czasu i powrócić do oglądania audycji na żywo.

uadygjinu z ywo.

radia
Fizycznym czasie nie może być używane w ujębie

Moderna, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675

do przodu z przesunięciem czasu po powrocie do normalnego oddychania

Natychmiastowe nadzwanie

Naciśnij przycisk **Nagrywaj**, aby rozpocząć natychmiastowe nagrywanie oglądanego właśnie programu. Proszę nacisnąć **Stop**, aby anulować natychmiastowe nagrywanie.

W trybie nagrywania nie można pozalać programów. Jeśli na pamięci USB nie ma wystarczająco dużo miejsca podczas nagrywania programu lub podczas oglądania z przesunięciem czasu, wyświetli się komunikat ostrzegawczy.

Ogladanie nagranych programów

Wybierz **Nagrania** z menu **TV**. Wybierz nagrany program z listy (jeśli został on uprzednio nagrany). Aby wyświetlić menu **Opcji**, naciśnij **OK**. Wybierz opcję i naciśnij przycisk **OK**.

Uwaga: Dostęp do menu głównego i elementów menu nie będzie możliwy podczas odtwarzania.

Naciśnij **Zatrzymaj**, aby zatrzymać odtwarzanie i powrócić do menu **nagrań**.

Powolne odtwarzanie do przodu

Naciskając **Pauza** podczas odtwarzania

programu, uaktywni się opole powolnego odzwierania do przodu. Możesz użyć przycisku **Szybkiego przewijania** do przodu, aby włączyć powolne przewijania do przodu. Nadiskając przycisk **Szybkiego przewijania** do przodu, można zmienić prędkość wolnego przewijania do przodu.

Ustawienia nagrywania

Możesz skonfigurować swoje preferencje nagrywania za pomocą zakładki **Ustawienia** w menu **TV>Nagranie**. Podświetl zakładkę **Ustawień** używając przycisków w **lewo** lub w **prawo**, a następnie naciśnij **OK**. Następnie

wybiez żądany element w podmenu i ustaw go za pomocą przycisku w **lewo** lub w **prawo**.

Wczesny start: Przy użyciu tego ustawienia można zmienić czas nagrania na wcześniejszy.

Późny koniec: Przy użyciu tego ustawienia można zmienić czas zakończenia nagrania na późniejszy.

Maks. przesunięcie czasu: To ustawienie pozwala na określenie maksymalnego czasu trwania nagrywania, po przekroczeniu czasu. Dostępne opcje są przybliżone, a rzeczywisty czas nagrywania może się zmienić w praktyce w zależności od transmisji. Zarezerwowane wolne miejsca w pamięci zostaną zmienione zgodnie z tym ustawieniem. Upewnij się, że masz wystarczająco dużo wolnego miejsca, bo nagrywanie może nie być możliwe.

Automatyczne wyrzucanie: Możesz ustawić typ usuwania na **Żadne**, **Najstarsze**, **Najdłuższe** lub **Najkrótsze**. Jeśli typ usuwania nie jest ustawiony na **Żadne**, możesz ustawić opcję **nieodduwanie** jako

objęte lub wykluczone. Te opcje określają preferencje dotyczące usuwania nagrań w celu uzyskania większej ilości miejsca dla aktualnych nagrań.

Informacje o twardym dysku: Możesz wyświetlić szczegółowe informacje o urządzeniu pamięci masowej USB podłączonego do Twojego TV. Podświetl i naciśnij **OK**, aby wyświetlić i naciśnij **Powrót**, aby zamknąć.

Formatuj dysk: Jeśli chcesz usunąć wszystkie pliki na podłączonym urządzeniu pamięci masowej USB i przekonwertować format dysku na FAT32, możesz użyć tej opcji. Proszę nacisnąć **OK**, podczas gdy podświetlona jest opcja **Formatuj dysk**. Na ekranie

pojawi się komunikat proszący o wprowadzenie numeru PIN (*). Po wprowadzeniu numeru PIN, na ekranie pojawi się komunikat potwierdzający. Wybierz **TAK** i naciśnij **OK**, aby rozpocząć formatowanie urządzenia pamięci masowej USB. Wybierz **NIE** i naciśnij **OK**, aby anulować.

(*) Domyślny PIN może być ustawiony na 0000 lub 1234. Jeśli określono PIN (jest wymagany w zależności od wybranego kraju) podczas Pierwszej instalacji, użyj go.

WAŻNE: Formatowanie napędu USB usunie z niego WSZYSTKIE dane, a jego system plików zostanie skonwertowany na FAT32. W większości przypadków błędy pracy zostaną naprawione po formatowaniu, lecz utracisz WSZYSTKIE dane.

Jeśli komunikat „Dysk USB jest zbyt wolny do zapisu” pojawi się na ekranie podczas rozpoczęcia nagrywania, spróbuj zrestartować nagrywanie. Jeśli nadal występuje ten sam błąd, możliwe, że Państwa urządzenie USB nie spełnia wymogów technicznych dotyczących prędkości. Spróbuj podłączyć inny dysk USB.

Przeglądarka mediów

Można odtwarzać muzykę i filmy oraz wyświetlać zdjęcia przechowywane na pamięci USB po jego podłączeniu do TV. Podłącz pamięć USB do jednego z wejść USB znajdujących się z boku TV.

Po podłączeniu pamięci USB do telewizora, pasek Źródła informacji wyświetlony z podświetlonym USBx, Naciśnij OK, a na ekranie pojawi się menu przeglądarki mediów. Następnie wybierz żądany plik i naciśnij OK, aby go wyświetlić lub otworzyć. Dostęp do zawartości podłączonego urządzenia USB można uzyskać później w menu Źródła. Możesz także naciśnąć przycisk Pilot na pilocie, a następnie wybrać urządzenie przedmiotu masowej USB z listy.

Możesz zmienić ustawienia Przeglądarki mediów przy pomocy menu Ustawień. Dostęp do menu Ustawień można uzyskać za pomocą paska informacyjnego wyświetlanego na dole ekranu podczas odtwarzania pliku wideo, audio lub wyświetlania pliku obrazu. Naciśnij przycisk Info, jeśli pasek informacyjny zniknął, naciśnij przycisk Info, aby go wyświetlić. Wybierz prawej stronie na pasku informacyjnym i naciśnij OK. Ustawienia obrazu, ustawienia dźwięku, ustawienia przeglądarki mediów menu mogą być dostępne w zależności od typu pliku oraz modelu telewizora i jego funkcji. Zawartość tych menu może różnić się w zależności od typu aktualnie otwartego pliku multimedialnego. Tylko menu Ustawień dźwięku będzie dostępne podczas odtwarzania plików audio.

Obsługa trybu pełno / losowe	
Rozpoznaj odtwarzanie i włącz	Wszystkie pliki wykazu będą niszczące w odtwarzaniu w pierwszej kolejności
Rozpoznaj odtwarzanie i włącz	Piki będzie odtwarzany w pierwszej kolejności (powtarzany)
Rozpoznaj odtwarzanie i włącz	Wszystkie pliki wykazu będą odtwarzane raz w kolejności losowej
Rozpoznaj odtwarzanie i włącz	Wszystkie pliki wykazu będą niszczące w odtwarzaniu w pierwszej kolejności losowej

Aby skorzystać z funkcji na pasku informacyjnym, podświetl symbol funkcji i naciśnij OK. Aby zmienić status funkcji, podświetl symbol funkcji i naciśnij OK tyle razy, ile potrzeba. Jeśli symbol jest oznaczony czerwonym krzyżem, oznacza to, że jest dezaktywowany.

FollowMe TV

Ze swoim urządzeniem przenośnym możesz strumieniować bieżącą audycję ze swojego TV przy pomocy opcji FollowMe TV. Zainstaluj odpowiednią aplikację Smart Center na swoim urządzeniu przenośnym. Uruchom aplikację.

Więcej informacji na temat korzystania z tej aplikacji odnajdziesz w instrukcji dołączonej do tej aplikacji.

Uwaga: W zależności od modelu, telewizor może nie obsługiwać tej funkcji. Aplikacja ta może nie być kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami przenośnymi. Kanały UHD (4K, Ultra HD) nie są obsługiwane, a obs urządzenia muszą być podłączone do tej samej sieci.

CEC

Ta funkcja pozwala na sterowanie urządzeniami z aktywnym CEC, połączonymi portami HDMI przy pomocy pilota TV.

Należy najpierw ustawić opcję CEC jako aktywną w menu Ustawienia System-Ustawienia urządzenia. Naciśnij przycisk Źródło i wybierz wejście HDMI podłączonego urządzenia CEC z menu Listy źródeł. W przypadku podłączenia nowego urządzenia źródłowego CEC, zostanie ono wymienione w menu Źródła z nazwą własną zamiast nazwa podłączonego portu HDMI (jak np.: Odtwarzacz DVD, Rejestратор 1, itp.).

Pilot TV jest automatycznie zdolny do wykonania głównych funkcji po wybraniu podłączonego Źródła HDMI. Aby przetrwać operacje i ponownie kontrolować TV za pomocą pilota, należy naciśnąć i przytrzymać na 3 sekundy przycisk "0-Zero" na pilocie.

Możesz wyłączyć funkcjonalność CEC, ustawiając odpowiednią opcję w menu Ustawienia > System > Ustawienia urządzenia.

TV obsługuje funkcję ARC (kanał zwrotny audio). Ta funkcja oznacza łączy audio mające zastąpić inne kable pomiędzy telewizorem a systemem audio (odbiornikiem AV lub układem głośnikowym).

Gdy funkcja ARC jest aktywna, telewizor wysyła inne wyjścia audio, z wyjątkiem gniazda słuchawkowego, a przyciski sterowania głośnością zostaną podłączone z urządzeniem audio. Aby uruchomić ARC, należy ustawić opcję Wyjścia dźwięku w menu Ustawienia-dźwięk jako HDMI ARC.

Uwaga: ARC obsługiwane jest tylko poprzez wejście HDMI2.

Stworzenie systemu audio

Pozwala zastosować, włączając/odbiornik audio razem z TV. Głośność można regulować pilotem TV. Aby uruchomić tę funkcję, należy ustawić opcję Wyjścia dźwięku w menu Ustawienia-dźwięk jako HDMI ARC. Po wybraniu opcji HDMI ARC, opcja CEC zostanie automatycznie ustawiona jako Włączona, jeśli nie jest jeszcze ustawiona. Głośniki telewizora

zamilkną, a dźwięk oglądanego źródła będzie emitowany z podłączonego systemu audio.

Uwaga: Ustawienie audio powinno obsługiwać funkcję System Audio Control.

E-poradnik

Instrukcję obsługi dotyczącą możliwości Twojego TV możesz znaleźć w E-poradniku.

Aby skorzystać z E-instrukcji, wejdź do menu Ustawień, wybierz Instrukcje i naciśnij OK. Aby uzyskać szybki dostęp, naciśnij przycisk Menu, a następnie przycisk Info.

Wybierz żądaną kategorię przy pomocy przycisków kierunkowych. Każda kategoria zawiera kilka tematów. Wybierz dany temat i naciśnij OK, aby przeczytać instrukcję.

Aby zamknąć E-instrukcję naciśnij przycisk Wyjdź lub Menu.

Uwaga: W zależności od modelu, telewizor może nie obsługiwać tej funkcji. Zawartość E-poradnika może się różnić w zależności od modelu.

Zawartość menu ustawień

Zawartość menu obrazu	
Tryb	Tryb obrazu może zostać dopasowany do indywidualnych upodobań. Tryb obrazu może zostać ustawiony w jednej z tych opcji: Kino , Gry (opcja), Sport , Dynamiczny i Naturalny .
Kontrast	Dopasowuje wartości jasności i ciemności obrazu.
Jasność	Dopasowuje wartości jasności ekranu.
ostrość	Ustawia wartości ostrości dla obiektów wyświetlanych na ekranie.
Kolor	Ustawia wartości kolorów, dopasowując je.
Oszczędzanie energii	Dla ustawień oszczędzania energii na osobiste , minimum , średnie , maksymalne , auto , ekran wyłączony lub wyłączone .
Podświetlenie	Uwaga: <i>Podświetlenie może zostać odłączone od zasilającego trybu.</i> Do ustawienia kontroli poziomu podświetlenia. Funkcja podświetlenia będzie wyłączona, jeśli oszczędzanie energii jest ustawione na opcję inną niż osobiste .
Zoom obrazu	Ustawia żądany format rozmiaru obrazu.
Przesunięcie obrazu	Ta opcja może być dostępna w zależności od ustawienia Zoom obrazu . Podświetli i naciśnij OK , a następnie użyj przyskoków kierunkowych, aby przesunąć obraz w górę lub w dół.
Pozycja PC	Pojawia się, gdy źródło wejścia jest ustawione na VGA/PC.
Auto.	Jeśli obraz nie jest wysynchronizowany w trybie VGA, użyj tej opcji, aby automatycznie dopasować położenie obrazu. Naciśnij OK , aby rozpocząć automatyczną regulację.
Pozycja pozioma	Ten element przesuwaa obraz poziomo w prawą lub lewą stronę na ekranie.
Pozycja pionowa	Ten element przesuwaa obraz pionowo w górę lub w dół na ekranie.
Zegar sterujący	Zegar sterujący planiki pozwala na wyregulowanie zakłóceń, które pojawiają się jako pasma pionowe przy intensywnym wyświetlaniu punktów np. na arkuszu kalkulacyjnym lub w paragrafach lub tekście z mniejszą czcionką.
Faza	Zależnie od źródła wejścia (komputer, itp.) obraz na ekranie może być zampony lub zasynchronizowany. Możesz użyć tej opcji, aby uzyskać czystszy obraz metodą prób i błędów.
Zawartość menu ustawienia	
Kontrast dynamiczny	Wartości kontrastu dynamicznego może zostać zmieniona zgodnie z upodobaniami.
Temperatura koloru	Ustawia pożądaną temperaturę koloru. Dostępne są opcje zimny , normalny , ciepły i osobiste .
Punkt Bieli	Ustawienie to będzie dostępne, jeśli opcja Temperatura koloru jest ustawiona na osobiste . Zwiększ „ciepło” lub „zimno” koloru, naciskając przyciski kierunkowe Lewo lub Prawo.
Blue Stretch	Funkcja poprawy koloru bieli, która powoduje, że biały kolor staje się chłodniejszy w celu uzyskania jaśniejszego obrazu. Ustaw jako Włączona , aby włączyć.
Micro Dimming	Dostępne są opcje niskie, średnie, wysokie i wyłączone. Podczas gdy funkcja Micro Dimming jest aktywna, poprawi ona kontrast miejscowo dla każdej zdefiniowanej strefy.
Redukcja szumów	Dostępne są opcje niskie, średnie, wysokie i wyłączone . Jeżeli sygnał jest słaby i występują zakłócenia obrazu, użyj ustawienia Redukcja szumów , aby zredukować takie zakłócenia.
Tryb Film	Filmy są nagrywane z różną ilością ramek wyświetlanych na sekundę, która jest imna niż w przypadku normalnych programów telewizyjnych. Włącz tę funkcję w trakcie oglądania filmu, aby lepiej widzieć sceny z szybkim ruchem.

Odcień skóry	Poziom kontrastu może być zmieniony pomiędzy -5 a 5.
Zmiana koloru	Ustawia pożądzany ton koloru.
Tuner kolorów	Otwiera ustawienia tunera kolorów. Ustaw Tuner kolorów jako włączony, aby ręcznie dostosować wartości Barwy , Koloru i Jasności .
Gamut Mapping	Możesz użyć tej opcji, aby ustawić zakres kolorów wyświetlanych na ekranie telewizora. Po ustawieniu jako Włączone, kolory są ustawiane zgodnie z sygnałem zrodowym. Po ustawieniu jako Wyłączone, maksymalne możliwości kolorystyczne telewizora są używane do uzyskania (zalecana opcja).
HDMI Pełny Zakres	Uwaga: Ta funkcja może być niedostępna w zależności od modelu urządzenia i jego funkcji. Podczas oglądania ze źródła HDMI, funkcja ta będzie widoczna. Można użyć tej funkcji, aby poprawić czerń w obrazie.
Resetuj	Resetuje ustawienia obrazu do ustawień fabrycznych. (za wyjątkiem trybu gry).

W trybie VGA (PC), niektóre opcje w menu Obrazu będą niedostępne. Zmiasz tego, ustawienia trybu VGA zostaną dobrane do menu obrazu w trybie PC.

Zawartość menu dźwięku	
Dolby Audio	Dostępne będą opcje Smart, Film, Muzyka, Wiadomości i Wyłączone . Ustaw jako Wyłączone , aby wyłączyć. <i>Uwaga: Niektóre pozycje w menu Dźwięk będą zależeły niedostępne, jeśli ustawiono opcję menu na Wyłączone.</i>
Dźwięk przestrzenny	Dźwięk przestrzenny może być Włączony lub Wyłączony . Ustawia preferencje wyjścia dźwięku. Dostępne będą opcje TV, S/PDIF, HDMI ARC . Tyko słuchawki i Wyjście linowe. Nie będzie żadnego wyjścia dźwięku poza wybraną opcję gniazdem słuchawkowym. Podłączając zewnętrzny wzmacniacz do TV, korzystając z wyjścia słuchawkowego, możesz wybrać tę opcję jako Wyjście . Jeśli podłączyłeś słuchawki do TV, ustaw tę opcję jako Tyko słuchawki . Przed użyciem słuchawek, upewnij się, że ten element menu jest ustawiony na Tyko słuchawki . Jeśli jest ustawiony na Wyjście , sygnał wyjściowy z gniazdek słuchawkowych będzie ustawiony na maksimum, co może uszkodzić słuch. Jeśli wybrana jest opcja HDMI ARC , funkcja CEC zostanie włączona. <i>Uwaga: W zależności od wybranej opcji niektóre pozycje w menu Dźwięk będą wydzielane jako zasłonięte i będą niedostępne.</i>
Wyjście dźwięku	Ustawia określony poziom głośności dla programów. Jeśli pozycja menu Dolby Audio jest ustawiona na opcję Ina niż Wyłączone , opcje ustawień AVL i Upełniające nie będą dostępne. Dostępne będą opcje Auto, Nec, Normalne i Wyłączone . W trybie automatycznym telewizor przełączy się automatycznie w tryb normalny lub nocny zgodnie z bieżącą informacją o godzinie. Jeśli nie ma informacji o godzinie, ta opcja zawsze będzie działać jako Normalna . Gdy telewizor przełączy się do trybu nocnego po raz pierwszy po ustawieniu tej opcji na Automatyczną , na ekranie pojawi się pasek informacyjny. Należy pamiętać, że w porównaniu do trybu normalnego tryb nocny zapewnia bardziej agresywną kontrolę dynamicznej kompresji, która jest odpowiednia do cichych środowisk.
Zawansowane ustawienia	
Korektor	Wybiera tryb equalizera. Ustawienia indywidualne są dostępne tylko w trybie Użytkownika .
Basy dynamiczne	Wybiera lub wyłącza Dynamiczny Bas .
Tryb dźwięku	Możesz wybrać tryb dźwięku (jeśli jest to obsługiwane na ogólnym kanale).
Wyjście cyfrowe	Ustawia tryb audio wyjścia cyfrowego.
Sluchawki	Ustawia głośność słuchawek. Ta opcja nie będzie dostępna, jeśli opcja Wyjście dźwięku jest ustawiona jako Wyjście . Przed użyciem słuchawek proszę się upewnić, że dźwięk w słuchawkach jest ustawiony na niskim poziomie w celu uniknięcia uszkodzenia słuchu.
Balans	Ustawia balans dźwięku. Opcja ta zostanie włączona, jeśli opcja Wyjście dźwięku jest ustawiona na TV lub Tyko słuchawki . Balans jest ustawiany równocześnie dla TV i słuchawek.
Resetuj	Przywraca niektóre ustawienia dźwięku do ustawień fabrycznych.

Zawartość menu sieci	
Typ sieci	Wybierz połączenie sieciowe lub zmian tryb połączenia.
Wyszukaj sieci bezprzewodowe	Rozpocznij wyszukiwanie sieci bezprzewodowych. Ta opcja będzie dostępna tylko wtedy, gdy ustawiony Typ sieci to Urządzenie bezprzewodowe .
Rozłącz	Abi rozłączy się z siecią bezprzewodową i usunąć zaplany profil sieci bezprzewodowej (jeśli był wcześniej zaplany), podświetli tę opcję i naciśnij OK . Ta opcja nie będzie dostępna, jeśli nie nadaję połączenie z siecią bezprzewodową. Aby uzyskać więcej informacji, patrz: Połączenie .
Naciśnij przycisk WPS na routerze Wi-Fi.	Jeśli Twój modem/router ma WPS, możesz bezpośrednio połączyć się z nim za pomocą tej opcji. Podświetli tę opcję i naciśnij OK . Idź do modemu/routera, a następnie naciśnij jego przycisk WPS, aby dokonać połączenia. Ta opcja będzie dostępna tylko wtedy, gdy ustawiony Typ sieci to Urządzenie bezprzewodowe .
Test predkości Internetu	Rozpocznij test predkości, aby sprawdzić przepływność połączenia. Po zakończeniu, wynik zostanie wyświetlony na ekranie.
Zawansowane ustawienia	Zmieni konfigurację IP i DNS swojego telewizora.
Tryb czuwania z dostępem do sieci	Włącz lub wyłącz tę funkcję, ustawiając ją jako Włączoną lub Wyłączoną .
Uwaga: Szczegółowe informacje na temat opcji tego menu znajdują się w części Łączenia .	
Zawartość menu instalacji	
Automatyczne Skanowanie Kanálów (ogólnego strojenia)	Wyświetla opcje automatycznego strojenia. Antena cyfrowa : Wyszukuje i zapisuje stacje DVB. Telewizja kablowa cyfrowa : Wyszukuje i zapisuje kablów stacje DVB. Analogowy : Wyszukuje i zapisuje stacje analogowe.
Ręczne Skanowanie Kanálów	Funkcja ta może być użyta wyłącznie dla przekazu bezpośredniego.
Wyszukiwanie kanálów sieciowych	Wyszukuje kanały połączone ze stacjami. Antena cyfrowa : Wyszukuje kanały sieciowe odbierane przez antenę. Telewizja kablowa cyfrowa : Wyszukuje kanały sieciowe odbierane przez kabel.
Pre-cyzyjne dostrajanie analogowe	Funkcja może być używana do dostrajania kanałów analogowych. Ta funkcja nie jest dostępna, jeśli nie zapisano żadnych kanałów analogowych i jeśli aktualnie oglądany kanał nie jest kanałem analogowym.
Ustawienia instalacyjne (opcja)	Wyświetla menu ustawień instalacji. Tryb Wyszukiwanie w trybie oczekiwania (*) : TV wyszuka, będąc w trybie oczekiwania, brakujące lub nowe kanały. Wyszukiwanie zostanie wznowione po zakończeniu programu. Dynamiczna aktualizacja kanału (*) : Jeśli ta opcja jest ustawiona na Włączona , TV będzie automatycznie aktualizował kanały i język napisów, itp., zostaną automatycznie zastosowane podczas oglądania. (*) Dostępne zależy od modelu.
Czyść listę usług	Tęto ustawienia używa się do usuwania zapisanych kanałów. To ustawienie jest widoczne tylko wtedy, gdy opcja Kraju ustawiona jest na Danię, Szwecję, Norwegię lub Finlandię.
Wybierz aktywną sieć	Ustawienie to pozwala na wyświetlanie na liście kanałów tylko audycji z konkretnej sieci. Funkcja ta jest dostępna dla wybranej opcji kraju: Norwegia.
Informacja o sygnale	Istnieje możliwość wykorzystania z tej pozycji menu do monitorowania informacji związanych z sygnałem, takich jak poziom/jakość, nazwa sieci itp. dla dostępnych częstotliwości.
Pierwsza instalacja	Usuw wszystkie zachowane kanały i ustawienia, resetuje TV do ustawień fabrycznych.

Zawartość menu systemowego	Wyświetla opcje dostępności telewizora.
Ustawienia dostępu	Zwiększ kontrast opcji menu i tekstów, aby były łatwiejsze do odczytania. Dostępne będą opcje: tekst biały, tekst złoty i wyłączony .
Wysoki kontrast	Włącza funkcje specjalne przesyłane przez nadawcę programu.
Niedosłyszacy	Dla oglądających program, oceni niewidomych i niedosłyszących, odtwarzania będzie ścieżka dźwiękowa z narracją. Naciśnij OK , aby wyświetlić wszystkie dostępne opcje menu Opis audio . Funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, jeśli obsługuje ją nadawca. <i>Uwaga:</i> Funkcja opisu audio jest niedostępna podczas nagrywania lub korzystania z funkcji przyspieszenia czasu.
Opis Audio	Technologia zapewnia opcję przetwarzania dźwięku w celu polepszenia dialogu, w oparciu o technologie speech-gating. Dostępne będą opcje Wyłączone, Niskie, Średnie i Wysokie. Ustaw zgodnie z własnymi preferencjami. <i>Uwaga:</i> Ta funkcja działa tylko wtedy, gdy wejściowym formatem audio jest AC-4 i tekst nie dotyczy tylko wyłączenia głośników telewizora.
Polepszenie dialogu	Domyślne preferencje list dialogowych są wybierane za pomocą tej opcji ustawień. Aby nadać priorytet licie dialogowej wyższy niż normalny, tę opcję należy ustawić na Wyłączone .
Lista dialogowa	Ta opcja może nie być dostępna w zależności od modelu telewizora i jest widoczna tylko wtedy, gdy źródło jest ustawione na TV.
Powiększenie	Umożliwia użycie kombinacji przycisków w celu powiększenia ekranu. Dostępne będą opcje Wyłączone i Wyłączone . Ustaw jako Wyłączone , aby włączyć. Opcja powiększenia zostanie włączona lub wyłączona po długim naciśnięciu przycisku numerycznego 5. Pieniasza lewa górna część ekranu zostanie powiększona. Po włączeniu obsługi powiększenia, długie naciśnięcie przycisków numerycznych 2, 4, 6, 8 spowoduje przesunięcie powiększonego obszaru w górę, w lewo, w prawo i w dół.
Minimapa	Minimapa jest domyślnie włączona i wyłączana. Zostanie aktywowana po włączeniu funkcji powiększenia . Dzięki tej opcji możesz zapobiec wyświetlaniu minimapy przez funkcję powiększania.
Dźwięk	Ta opcja włącza dźwięk kłębica klawisza w menu telewizora. Ustaw jako Włączona .
Kłębica	Aby włączyć.
Podświetlenie programy za pomocą	
[N] Napisy	Jeśli ta opcja jest włączona, a dowolne zdarzenie elektronicznego przewodnika po programach ma usługę dostępu do napisów, zostaną wyświetlone innymi kolorami.
[JM] Język migowy	Jeśli ta opcja jest włączona, a dowolne zdarzenie elektronicznego przewodnika po programach ma usługę dostępu do języka migowego zostanie wyróżnione innymi kolorami.
[OA] Opis Audio	Jeśli ta opcja jest włączona, a dowolne zdarzenie elektronicznego przewodnika po programach ma usługę dostępu do Opisu Audio zostanie wyróżnione innymi kolorami.
Język	Możesz ustawić inny język, w zależności od nadawcy i kraju.
Dostęp warunkowy	Kontroluje moduły dostępu warunkowego. Jeśli są dostępne.
Prywatność	Zarządza uprawnieniami dotyczącymi prywatności inteligentnych aplikacji związanych z telewizją. Naciśnij OK , aby wejść do menu ustaw zgodnie z własnymi preferencjami.
Ustawienia prywatności	Zarządza uprawnieniami dotyczącymi prywatności inteligentnych aplikacji związanych z telewizją. Naciśnij OK , aby wejść do menu ustaw zgodnie z własnymi preferencjami.
Pokaż wszystkie pliki cookie	Wyświetla wszystkie zapisane pliki cookie.
Usuń wszystkie pliki cookie	Usuwa wszystkie zapisane pliki cookie.

Nie śledź	Za pomocą tej opcji możesz ustawić swoje preferencje dotyczące zachowania śledzenia dla usług HibitV. Aby zmienić ustawienia kontroli rodzicielskiej wprowadź poprawne hasło. W tym menu możesz z łatwością ustawić Blokadę Menu, Blokadę Programów, Niedozwolonych dla Dzieci, Blokadę Klawiszy oraz Ochronę Rodzicielską. Możesz również ustawić nowy PIN lub zmienić domyślny PIN CICA. Korzystając z odrębnych opcji. <i>Uwaga:</i> Niektóre opcje mogą być niedostępne, zależnie od wybranego kraju przy Pierwszej Instalacji. Domyślny PIN może być ustawiony na 0000 lub 1234. Jeśli określone PIN jest wymagany w zależności od wybranego kraju przy Pierwszej Instalacji, użyj go. Ustawia datę i godzinę.
Kontrola Rodzicielska	Edytuj źródła, włączaj lub wyłączaj wybrane opcje źródła.
Data/Godzina	Jeśli Twój TV obsługuje tę funkcję, możesz wyświetlić swój numer ESN(*) i wyłączyć Netflix.
Źródła	(*) Numer ESN jest unikalnym numerem ID Netflix, wygenerowanym specjalnie do identyfikacji Twojego telewizora. Telewizja interaktywna Samba obsługuje rekomendacje i linie aplikacji, gromadząc dane dotyczące korzystania z określonych treści na ekranie, aby zwiększyć komfort oglądania. Korzystając z tej opcji, można uzyskać dostęp do menu ustawień Samba interaktywne TV, zapoznać się z Warunkami korzystania z usług Samba TV, Polityką prywatności oraz zarządzać preferencjami dotyczącymi reklam itp. Aby uzyskać dostęp do ustawień opartych na HTML, wymagane jest połączenie z Internetem. Można włączyć lub wyłączyć telewizję interaktywną w dowolnym momencie za pomocą menu Ustawienia-System-Prywatność-Ustawienia prywatności, zaznaczając lub odznaczając wybór wyboru dok powiązanego elementu. Ta opcja może nie być dostępna w zależności od kraju wybranego podczas procesu pierwszej instalacji, modelu telewizora i jego funkcji.
Samba ACR	
Ustawienia urządzeń	
CEC	Ustawienie to pozwala na całkowite włączenie lub wyłączenie funkcji CEC. Naciśnij przycisk w lewo lub w prawo, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.
Automatyczne włączanie CEC	Funkcja ta pozwala podłączeniu urządzeniu kompatybilnemu z HDMI-CEC na automatycznie włączanie TV i przekierowanie na swoje większe źródła. Naciśnij przycisk w Lewo lub w Prawo , aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.
Timer braku sygnału	Jeśli TV nie odbiera żadnego sygnału (np. z anteny lub źródła HDMI) przez 3 minut, ekran zostanie wyłączone. Można go wyłączyć. Można, włączyć lub wyłączyć tę funkcję, odpowiednio ustawiając tę opcję.
Asystent głosowy	
Wbudowana Alexa	Ręcznie uruchamia proces konfiguracji tej funkcji. Jeśli konfiguracja została wcześniej zakończona, dostępne będą opcje Język Alexy, Alexa w trybie gotowości, Głośność alarmu Alexy i Wyloguj . Przechylną część Alexa Ready , aby uzyskać więcej informacji. Ustawia preferencje językowe dla Alexy.
Język Alexy	Włącza lub wyłącza Tryb funkcji Alexy w trybie gotowości. Gdy włączona, Alexa będzie dostępna, gdy telewizor znajduje się w trybie gotowości.
Alexa w trybie gotowości	<i>Uwaga:</i> Ta funkcja może wymagać na urządzeniu prądu przez Internet.
Ekran głosowy Alexy	Ustaw jako „Wyłączone”, aby wyłączyć tę funkcję, lub wybierz jeden z okresów braku aktywności do Wyłączenia . Dostępne opcje to: 15 minut, 30 minut, 1 godzina i 2 godziny .
Głośność alarmu Alexy	Ustawia poziom głośności dla alarmów Alexy.
Wyloguj	Możesz użyć tej opcji w celu wylogowania się. Jeśli się wylogujesz, wbudowana funkcja Alexy zostanie wyłączona.

Works With Alexa	Ręczne uruchamianie procesu konfiguracji tej funkcji. Jeśli konfiguracja została zakończona, opcja Wyloguj będzie dostępna. Przecząć część Alexa wtedy, aby uzyskać więcej informacji.
Wyloguj	Mozesz użyć tej opcji w celu wylogowania się. Jeśli się wylogujesz, funkcja Works With Alexa zostanie wyłączona.
Więcej	Wyświetla inne opcje ustawień telewizora.
Limit czasu menu	Zmienia limit dla czasu wyświetlania menu.
Dioda LED trybu gotowości	Jeśli opcja jest wyłączona , dioda trybu czuwania nie zaświeci się, gdy telewizor znajduje się w trybie czuwania.
Aktualizacja oprogramowania	Zapewnia najnowsze oprogramowanie fabryczne telewizora. Naciśnij OK , aby wyświetlić opcje menu.
Wersja Aplikacji	Wyświetla aktualną wersję oprogramowania.
Automatyczne wyłączenie	Ustawia żądaną godzinę, o której TV na automatycznie wejdzie w tryb oczekiwania. Te wartości można ustawić w zakresie od 1 do 8 godzin w krokach co 1 godzinę. Można wyłączyć tę opcję ustawiając ją jako wyłączoną .
Tryb Napisów	Opcja ta jest używana do wyboru rodzaju: napisów wyświetlanych na ekranie (napisy DVB / napisy Teletextowe). Jeśli oba rodzaje będą dostępne. Wartość domyślna to napisy DVB . Funkcja ta jest dostępna dla wybranej opcji kraju: Norwegia.
	Wybierz ten tryb w celu demonstracji możliwości telewizora. Podczas, gdy włączony jest Tryb Sklepu , niektórych funkcji w menu TV nie będzie można ustawić. W przypadku niektórych modeli dostępna może być również opcja Włącz z wideo . Jeśli ta opcja jest ustawiona, telewizor przejdzie w tryb sklepowy i waleśnie zainstalowany plik wideo zostanie odtworzony.
Tryb Sklepu	
Współdzielenie Audio i Wideo	Funkcja ta pozwala na współdzielenie się plikami przechowywanymi na Twoim smartfonie lub tablecie PC. Jeśli posiadasz kompatybilny smartfon lub tablet i zainstalowane odpowiednie oprogramowanie, możesz współdzielić/wysłać zdjęcia na swoim TV. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji oprogramowania do współdzielenia plików.
Tryb uruchamiania	Ustawienie to konfiguruje preferencje trybu uruchamiania. Dostępne są opcje Ostatni stan i Tryb oczekiwania .
Wirtualny pilot OSS	Włącz lub wyłącz funkcję wirtualnego pilota.
	Wyświetla informacje o licencji Oprogramowanie Open Source.
Priorytet aplikacji	Korzystając z tej opcji, można ustawić preferencje dotyczące priorytetu między aplikacjami rozgłoszonymi w aplikacjach CICAM AppMode. W przypadku, gdy CICAM jest włączony do telewizora i występuje konflikt między aplikacjami, priorytet zostanie przyznany wybranemu typowi aplikacji.

Uwaga: Niektóre opcje mogą być niedostępne, zależnie od modelu i kraju wybranego przez pierwszą instalację.

Działanie ogólne TV
Korzystanie z listy kanałów

Telewizor sortuje wszystkie stałe zapisane na liście kanałów. Listę kanałów możesz edytować, ustawiać kanały lub aktywne stałe przy użyciu opcji menu **Kanałów**. Dodaj kanały, które chcesz oglądać, naciskając przycisk **OK**, aby otworzyć listę kanałów. Możesz również nacisnąć przycisk **OK**, aby wprowadzić zaawansowane zmiany na liście, aby listę za pomocą opcji **Filtruj** **edytuj**. Podświetl żądaną karte i naciśnij **OK**, aby wyświetlić dostępne opcje.

Aby dodać kanał, który aktualnie oglądasz do menu **Dom**, podświetl opcję **Dodaj** do menu w zakładce **Dom**, naciśnij przycisk **OK**.

Zarządzanie listą ulubionych
 Możesz utworzyć cztery różne listy swoich ulubionych kanałów. Wejdź do menu **TV>Kanały** lub naciśnij przycisk **OK**, aby otworzyć menu **Kanałów**. Podświetl kartę **Edycja** i naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić opcje edycji i wybrać opcję **Zaszczyć/Oznaczyć kanał**. Wybierz żądaną karte i listę, naciskając przycisk **OK**, gdy kanał jest podświetlony. Możesz dokonać wielu wyborów. Możesz także użyć opcji **Zaszczyć/Oznaczyć wszystkie**, aby wybrać wszystkie kanały z listy. Naciśnij naciśnij przycisk **Powrót**, aby powrócić do opcji menu **Edycji**. Wybierz opcję **Dodaj/Usuń ulubione** i naciśnij ponownie **OK**. Pojawia się opcje listy ulubionych kanałów. Zmien żądane ustawienie opcji listy na **włączone**. Wybrane kanały zostaną dodane do listy. Aby usunąć kanał lub kanały z listy ulubionych, przejdź w ten sam sposób, ustawiając żądaną opcję listy na **wyłączoną**.

Mozesz skorzystać z funkcji filtrowania w menu **Kanałów**, aby na stałe filtrować kanały na liście kanałów, zgodnie z własnymi upodobaniami. Na przykład, korzystając z opcji zakładki **Filtrowania**, możesz ustawić jedną ze swych list ulubionych tak, aby była każdorazowo wyświetlana po otworzeniu listy Kanałów. Wybrane opcje filtrowania zostaną wyświetlone w górnej części ekranu menu **Kanały**.

Konfiguracja ustawień kontroli rodzicielskiej
 Opcje menu **Rodzicielskie** mogą być użyte do zabronienia użytkownikom oglądania pewnych programów, kanałów lub korzystania z menu. Ustawienia te można odnaleźć w menu **Ustawienia>System>Rodzicielskie**.

Aby wyświetlić menu opcji blokady rodzicielskiej, powinno się wprowadzić numer PIN. Po wpisaniu poprawnego PINu, pojawi się menu **Rodzicielskie**. **Blokada menu**: Ustawienie to zezwala na dostęp lub blokuje dostęp do wszystkich menu lub menu instalacyjnego TV.

Blokada programów niedozwolonych dla dzieci: Gdy opcja jest aktywna, TV pobiera z listy nadawczej następnego dnia.

informacje o poziomie klasyfikacji treści programów i jeśli ten poziom jest wyłączony, uniemożliwia dostęp do audycji.

Uwaga: Jeśli opcja **Kraj** przy **Przewodnik** instalacji jest ustawiona na **Wielka Brytania**, niektóre funkcje **Programów niedozwolonych dla dzieci** ustaw się na 16 i 18 lat; wartość domyślna.

Blokada klawiszy: Kłedy blokada klawiszy zostanie włączona, telewizor będzie mógł być sterowany jedynie za pomocą pilota. W tym przypadku przyciski kontrolne na TV nie będą działać.

Blokada Internetu: Jeśli ta opcja zostanie włączona, aplikacje obsługiwane przez Internet zostaną wyłączone. **Wyłącz** opcję, aby włączyć ponownie aplikacje.

Ustawienie kodu PIN: Definiuje nowy numer PIN.

Domyślny PIN CICAM: Opcja ta będzie zainstalowana jeśli model CI nie będzie obecny w gnieździe CI telewizora. Korzystając z tej opcji można zmienić domyślny PIN CICAM.

Uwaga: Domyślny PIN może być ustawiony na **0000** lub **1234**. Jeśli określono PIN (jest wymagany w zależności od wybranego kraju) podczas **Pierwszej instalacji**, użyj go. Niektóre opcje mogą być niedostępne, zależnie od modelu i kraju wybranego kraju przy **Pierwszej instalacji**.

Elektronizowany przewodnik po programach
 Za pomocą funkcji elektronicznego przewodnika po programach telewizora można przeglądać harmonogram wydarzeń aktualnie zainstalowanych kanałów na liście kanałów. Czy ta funkcja jest obsługiwana, czy nie, zależy od odpowiednich programów.

Aby uzyskać dostęp do przewodnika po programach, naciśnij przycisk **Przewodnika** na pilocie. Możesz także skorzystać z opcji **Przewodnika** w menu TV.

Dostępne są 2 tryby wyświetlania programu: **Program godzinny** i **Tryb następny**. Aby przełączyć się między tymi układami, podświetl zakładkę z nazwą alternatywnego układu w górnej części ekranu i naciśnij **OK**.

Użyj przycisków kierunkowych, aby poruszać się po przewodniku po programach. Użyj przycisku **Wstecz**, **Wzrost** aby użyć opcji zakładki w górnej części ekranu.

Program godzinny
 W tej opcji układu wszystkie programy na wymienionych kanałach będą wyświetlane na osi czasu. Za pomocą przycisków kierunkowych można przewijać listę programów. Podświetl program i naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić menu opcji programu.

Naciśnij przycisk **Wstecz/Wzrost**, aby użyć dostępnych opcji zakładki. Podświetl zakładkę **Filtr** i naciśnij **OK**, aby zobaczyć wszystkie dostępne opcje filtrowania. Aby zmienić układ, podświetl **Przednastępny** naciśnij **OK**. Możesz użyć opcji **Przednastępny** następnego dnia, aby wyświetlić programy z poprzedniego i następnego dnia.

Podświetl zakładkę **Elektra** i naciśnij **OK**, aby uzyskać dostęp do poniższych opcji.

Podświetl gatunek : Wyświetla menu **Podświetlonego gatunku**. Wybierz program i naciśnij **OK** i programy w prawdomu podświetlonego gatunku. Aby uzyskać dostęp do programu, naciśnij **OK** i przejdź do wybranego gatunku.

Prześwietlaj przewodniki : Wyświetla opcje wyszukiwania. Przy pomocy tych opcji można przeszukać bazę danych przewodników po programach, zgodnie z wybranymi kryteriami. Pasujące wyniki zostaną wyświetlone.

Teraz : Wyświetla bieżący program na podświetlonym kanale.

Powiększenie : Podświetl naciśnij **OK**, aby zobaczyć programy w większym przedziale czasowym.

Teraz/Następny program

W tej opcji wyświetlania, będą pokazane tylko aktualne i przyszłe programy wysyłanych kanałów. Za pomocą przycisków kierunkowych można przewijać listę programów.

Naciśnij przycisk **Wstecz/Wzrost**, aby użyć dostępnych opcji zakładki. Podświetl zakładkę **Filtr naciśnij OK**, aby zobaczyć wszystkie dostępne opcje filtrowania. Aby zmienić układ, podświetl **Program godzinny** i naciśnij **OK**.

Opcje programów

Skorzystaj z przycisków kierunkowych, aby podświetlić program i naciśnij **OK**, by wyświetlić menu **Opcji**. Dostępne są następujące opcje:

Wybór kanału : Używając tej opcji, możesz przełączyć na wybrany kanał, aby go oglądać. Przewodnik, po którego programie zostanie zamknięty.

Więcej informacji : Wyświetla szczegółowe informacje o wybranym programie. Użyj przycisków kierunkowych, aby przewijać tekst.

Zaprogramowane nagranie audycji / Usun zaprogramowane nagranie audycji : Usun zaprogramowane nagranie audycji. Wybierz **Zaprogramowane nagranie audycji**.

Przebieg nagrywania dla programu / Naciśnij przycisk OK : Wyświetla zaprogramowane nagranie, podświetl dany program i naciśnij przycisk **OK**.

Następnie, wybierz opcję **Usun zaprogramowane nagrywanie**. Zaprogramowane nagrywanie zostanie usunięte.

Nagral / Usuniecie nagr. Timer: Wybierz opcję **Nagral / naciśnij przycisk OK**. Timer: program będzie nadawany w przyszłości, zostanie on dodany do listy **timerów** w celu nagrania. Jeśli program jest aktualnie nadawany, nagranie rozpocznie się natychmiast.

Aby anulować ustawione już nagrywanie, podświetl program, naciśnij **OK** i wybierz opcję **Usun nagr.** Timer. Zaprogramowane nagrywanie zostanie anulowane.

WAŻNE: Podłączaj dysk USB do wyłączonego telewizora. Po ponownym następnym włączeniu TV, aby włączyć funkcję nagrywania.

Uwaga: Nie można zmieniać kanałów podczas aktywnego nagrywania lub timera na aktualnym kanale. Nie można ustawić timera lub nagrywania dla dwóch lub więcej programów wysyłanych w tym samym przedziale czasowym.

Usługi tekstowe

Naciśnij przycisk **Text**, aby wejść. Naciśnij ponownie, aby włączyć tryb **TEXT**, pozwalający na jednoczesne oglądanie stron tekstowych i audycji TV. Naciśnij ponownie, aby wyjść. Gdy zostanie sekcja na stronie tekstu, aby kodować korbami, można je wybrać poprzez wywołanie przycisku odpowiedniego koloru. Poprzedni zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie.

Cyfrowy tekst

Naciśnij przycisk **Text**, aby wyświetlić informacje tekstowe cyfrowego. Do jego obsługi służą kolorowe przyciski, przyciski kursora i przycisk **OK**. Metoda obsługi może się różnić w zależności od zawartości tekstu cyfrowego. Postępuj zgodnie z instrukcjami tekstu cyfrowego wyświetlonymi na ekranie. Po ponownym wejściu przycisku **Text** telewizor powraca do trybu transmisji telewizyjnej.

Aktualizacja oprogramowania

TV jest stanie automatycznie znaleźć i zaktualizować oprogramowanie układowe poprzez sygnał radiowy lub z Internetu.

Wyszukiwanie aktualizacji oprogramowania poprzez interfejs

W głównym menu wybierz **Ustawienia**, a następnie przejdź do Aktualizacja oprogramowania i naciśnij przycisk **OK**. Wybierz **Pozusaj aktualizacji** i naciśnij przycisk **OK**, aby wyszukać nową aktualizację oprogramowania. Opcja **Aktualizacja oprogramowania** jest również dostępna w menu **Ustawienia-System-Więcej**.

Jeśli aktualizacja zostanie odwołana, telewizor rozpocznie jej pobieranie. Po zakończeniu pobierania zostanie wyświetlone ostrzeżenie, naciśnij przycisk **OK**, aby zakończyć proces aktualizacji oprogramowania i ponownie uruchom telewizor.

Tryb wyszukiwania i aktualizacji o 3 nad ranem

Telewizor wyszuka nowe oprogramowanie o godzinie 3 nad ranem, jeśli **Automatycznie wyszukwanie** jest **włączone**, a telewizor odbiera sygnał z anteny lub Internetu. Jeśli nowe oprogramowanie zostanie znalezione i pomyślnie pobrane, zainstaluje się przy następnym włączeniu.

Uwaga: Nie odłączaj kabla zasilania, gdy ma kontrola LED w trakcie procesu restartu. Jeśli po aktualizacji TV nie będzie chciał się włączyć, wyczłajmy na 2 minuty wyłączyć z kontaktu i włącz go ponownie.

Wszystkie aktualizacje są automatycznie kontrolowane. Jeśli zostanie przeprowadzone ręczne wyszukwanie i nie zostanie znalezione żadne oprogramowanie, jest to błądzący.

Rozwiązywanie problemów i wskazówki

TV nie chce się włączyć

Upewnij się, że wtyczka jest bezpiecznie włożona do gniazdka. Naciśnij włącznik na TV.

Słaba jakość obrazu

- Sprawdź, czy poprawnie dostrajono telewizor.
- Słaby sygnał może spowodować zakłócenia obrazu. Sprawdź podłączenie anteny.
- Sprawdź, czy wprowadzono właściwą częstotliwość kanału, jeśli dostajano TV manualnie.

Brak obrazu

- Telewizor odbiera żadnego sygnału. Upewnij się, że zostało wybrane prawidłowe źródło.
- Czy antena jest podłączona prawidłowo?
- Czy kabel anteny jest uszkodzony?
- Czy do podłączenia anteny użyto odpowiednich wtyczek?
- W przypadku wtyczki proszę się skonsultować ze sprzedawcą.

Brak dźwięku

- Sprawdź, czy dźwięk nie jest wyłączony. Aby to sprawdzić, naciśnij przycisk **wyciszania** lub zwiększ poziom głośności.
- Dźwięk może dochodzić tylko z jednego głośnika. Sprawdź ustawienia balansu w menu dźwięku.

Pilot nie działa

- Bateria może wyzerpać się baterie. Wymień baterie.
- Baterie mogą być nieprawidłowo włożone. Patrz część „Wkładanie baterii do pilota”.

Brak sygnału na źródle sygnału wejściowego

- Jest możliwe, że żadne urządzenie nie jest podłączone.
- Sprawdź kabel AV i połączenia z urządzeniem.
- Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.

Obraz nie jest wyszokowany w źródle VGA

Aby telewizor automatycznie wyśokołkował obraz, przejdź do menu **Pozycja PC** w menu **Obraz**, podświetl **Automatycznie pozycjonowanie** i naciśnij przycisk **OK**. Zaczekaj, aż czynność zostanie zakończona. Aby ustawić pozycję obrazu ręcznie można użyć opcji **Pozycja H.V**. Wybierz żądaną opcję i użyj przycisków kierunkowych w lewo i w prawo na pilocie, aby ustawić.

Nagrywanie niedostępne

Aby nagrać program, należy najpierw poprawnie podłączyć dysk USB do wyłączzonego telewizora. Powinno nastąpić włączenie TV, aby włączyć funkcję nagrywania. Jeśli nie można nagrywać, należy

sprawdzić, czy urządzenie pamięci jest prawidłowo sformatowane i czy ma wystarczająco dużo miejsca.

USB jest zbyt wolny

Jeśli podczas rozpoczęcia nagrywania pojawi się na ekranie komunikat „Dysk USB jest zbyt wolny do zapisu”, spróbuj zresetować nagrywanie. Jeśli nadal występuje ten sam błąd, możliwe, że Twoje urządzenie USB nie spełnia wymogów technicznych dotyczących prędkości. Spróbuj użyć innego urządzenia pamięci masowej USB.

Typowe tryby wyświetlania dla postaci PC

Poniższa tabela przedstawia niektóre podstawowe tryby obrazu. Telewizor może nie obsługiwać wszystkich rozdzielczości.

Indeks	Rozdzielczość	Częstotliwość
1	640x480	60Hz
2	640x480	75Hz
3	800x600	60Hz
4	800x600	75Hz
5	800x600	72Hz
6	800x600	75Hz
7	1024x768	60Hz
8	1024x768	70Hz
9	1024x768	75Hz
10	1152x864	75Hz
11	1280x768	60Hz
12	1360x768	60Hz
13	1280x960	60Hz
14	1280x1024	60Hz
15	1280x1024	75Hz
16	1400x1050	60Hz
17	1400x900	60Hz
18	1400x900	75Hz
19	1920x1080	60Hz

Kompatybilność sygnałów AV i HDMI		
Źródło	Obsługiwane sygnały	Dostępne
Tyline AV	PAL	○
	SECAM	○
	NTSC4.43	○
YpPr	NTSC3.58	○
	480i, 480p	○
	60Hz	○
	576i, 576p	○
	720p	○
	50Hz, 60Hz	○
HDMI	1080i	○
	50Hz, 60Hz	○
	480i, 480p	○
	576i, 576p	○
	50Hz, 60Hz	○
	720p	○
	1080i	○
	50Hz, 60Hz	○
	1080p	○

(X: Niedostępne, O: Dostępne)

W niektórych przypadkach sygnał może nie być wyświetlany prawidłowo na ekranie. Problem może być spowodowany niekompatybilnością ze standardami urządzenia źródłowego (DVD, dekoder TV cyfrowej itp.) W razie wystąpienia takich problemów proszę się skontaktować ze sprzedawcą oraz producentem sprzętu.

Obsługiwane formaty plików dla trybu USB

Formaty plików wideo		Max. rozdzielczość i ilość klatek na sekundę i szybkość transmisji
Rozszerzenie	Kodek wideo	
.mpg, .mpeg, .dat, .vob	MPEG1 / 2 H.264 VC1	
ts, .tp, .m2ts		
avi	MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG	
mp4, .m4a, .mkv, .mov, .qt, .3gp, .3g2, .3gpp	MPEG1/2, H.263, MPEG4, H.264	
.mkv	MPEG 1/2, MPEG4, H.264	H.264: 1080P x 2 @ 30 fps - 50Mbps, 1080P @ 60 fps - 50Mbps Inne: 1080P @ 60 fps - 50Mbps
flv	Sorenson Sp, MPEG4, H.264	
asf, .wmv	MPEG4, WMV3, VC1	
.webm	VP9, VP8	
mp4, .mov, .3gpp, .3gp, .ts, .tp, .tp, .mkv	HEVC/H.265	

Formaty plików obrazów

Rozszerzenie	Specyfikacja	Rozdzielczość (szerokość x wysokość)
.jpg, .jpeg	Linia bazowa	8 192 x 8 192
	Progresywna	3000 x 3000
.bmp	RGB 14/16/24/32 bit	
	RLE 4/8 bit	
.png	Skala szarości, 24/32 bitów na piksel	8 192 x 8 192
	Format z przepiętnem	
	Progresywny	

Formaty plików audio

Rozszerzenie	Format
.mp3	mp3
.ac3	ac3
.aac	AAC
.wma	WMA
.amr	AMR-NB, AMR-WB
.wav	MPEG L.a., AAC, PCM

Formaty plików napisów

Napisy zawn.	Specyfikacja
Rozszerzenie	SubStation Alpha
ssa	Advanced SubStation Alpha
art	Subripper
sub	Micro DVD / SubViewer
sub + .idx	VOBSub
txt	Micro DVD / TMP/Player / MPL2
mpl	MPL2
smi	Samli
jsa	JACOSUB
tml	TTML
txt / sub	DVDSUBTITLE
lit	-

Napisy wewnętrzne	Specyfikacja
Rozszerzenie	VOBSub
mkv	ASS / SSA / TEXT
dat	Napisy DVD
dat .mng .mpeg .web	Napisy DVD. TEXT
mp4	Napisy DVD. TEXT

Obsługiwane rozdzielczości DVI

Podłączając urządzenia do telewizora używając kabli/przełotek typu DVI (do kupienia osobno), możesz sprawdzić ustawienia rozdzielczości poniżej.


	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	76Hz
640x400			x			
640x480		x	x		x	x
800x600	x		x	x	x	
832x624						x
1024x768		x	x	x	x	x
1152x864		x		x		x
1152x870						x
1280x768		x				x
1360x768		x				x
1280x960		x	x			x
1280x1024		x				x
1400x1050		x				x
1440x900		x				x
1600x1200		x				
1680x1050		x	x			
1920x1080		x				

Połączenie

Połączenie przewodowe

Aby podłączyć do sieci przewodowej

- Musisz posiadać modem/router, podłączony do aktywnego łącza szerokopasmowego.
- Podłącz swój TV do modemu/routera kablem ethernetowym. Z tyłu TV znajduje się port LAN.

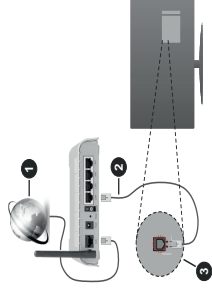


- Łącząc szerokopasmowe ISP
- Kabel LAN (Ethernet)
- Wejście LAN z tyłu telewizora

Ustawienia kablowe można zmienić w części

poświęconej sieci w menu ustawień.

- Istnieje możliwość podłączenia telewizora do swojej sieci LAN, w zależności od konfiguracji Twojej sieci. W takim przypadku proszę użyć kabla Ethernet, aby podłączyć swój telewizor bezpośrednio do gniazdka ściennego sieci.

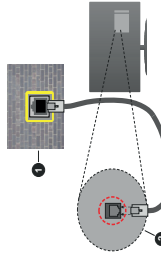

- Siedlowe gniazdko sieciowe
 - Wejście LAN z tyłu telewizora
- Konfigurowanie ustawień urządzenia przewodowego**

Typ sieci

Typ sieci może być ustawiony jako **urządzenie przewodowe, bezprzewodowe lub wyłączone**, zgodnie z aktywnym połączeniem z telewizorem.

Wybierz **Urządzenie Przewodowe**, jeśli korzystasz z kabla ethernetowego.

Test prędkości Internetu

Podświetl test **prędkości Internetu** naciskając przycisk **OK**. TV sprawdzi prędkość połączenia internetowego i po przeprowadzeniu testu wyświetli rezultaty.

Zaawansowane ustawienia

Podświetl **Zaawansowane ustawienia** i naciskając przycisk **OK** na ekranie pojawią się następujące podmenu: **IP i DNS** (też można nacisnąć przycisk **OK** na ekranie, aby zmienić ustawienia z **Automatycznych** na **Manuale**). Możesz teraz wprowadzić wartości IP i/lub DNS. Wybierz odpowiedni element z rozwijanego menu i wprowadź nowe wartości, używając przycisków numerycznych na pilocie. Po zakończeniu podświetl przycisk **OK**, aby zapisać ustawienia.

Połączenie bezprzewodowe

Aby podłączyć do sieci **bezprowodowej**

TV nie może podłączyć się do sieci z niewidocznym SSID. Aby uczynić SSID modemu widocznym, powinieneś zmienić swoje ustawienia SSID w oprogramowaniu modemu.



- Łącząc szerokopasmowe ISP

Router Wireless-N (IEEE 802.11a/b/g/n) z rocznym pasmami 2,4 i 5 GHz przeznaczony do zwiększania przepływności. Są one zoptymalizowane dla gładkiego i szybkiego przesyłu obrazu HD, transferu plików oraz gier bezprzewodowych.

- Częstotliwość i kanał różnią się, w zależności od regionu.

- Prędkość transmisji różni się w zależności od odległości i liczby przeszkód pomiędzy produktami transmisji, konfiguracji produktów, stanu fal radiowych, ruchu na linii oraz produktów, których używasz. Transmisja może zostać również odcięta lub rozłączona w zależności od stanu fal radiowych lub rozłączonego DCT lub jakichkolwiek innych urządzeń WLAN 11b. Standardowe wartości dla szybkości transmisji to teoretyczne maksymalne wartości

sieci bezprzewodowej. Nie są one rzeczywiście szybszymi transmisjami danych.

- Miejsce, gdzie przebiegać ma sieć, musi być wolne od przeszkód. W przeciwnym razie sygnał będzie odbijany i rozpraszany, co spowoduje spadek jakości transmisji.

Bezprzewodowa funkcja TV obsługuje modemy typu 802.11 a,b,g oraz n. Zaleca się bardzo używanie protokołu komunikacyjnego IEEE 802.11n w celu uniknięcia wszelkich problemów podczas oglądania wideo.

- Gdy w pobliżu znajdują się inne modemy z takim samym SSID, musisz zmienić SSID swojego modemu. W innym przypadku możesz napotkać problemy z połączeniem. Jeśli doświadczysz problemów z połączeniem bezprzewodowym, korzystaj z połączenia przewodowego.

Konfiguracja ustawień urządzenia

Owórz menu Sieci i wybierz typ sieci jako urządzenie bezprzewodowe, aby rozpocząć proces łączenia.

Znacznik opcji **Wyszukaj sieci bezprzewodowe** i naciśnij przycisk **OK**, aby rozpocząć wyszukiwanie dostępnych sieci bezprzewodowych. Wszystkie znalezione sieci zostaną wymienione. Podświetl zalecaną sieć z listy i naciśnij **OK**, aby się połączyć. Sieć z ukrytym SSID nie może zostać wybrana przez interfejs użytkownika. Jeśli chcesz połączyć się z ukrytym identyfikatorem SSID, przejrzyj listę wszystkich identyfikatorów SSID, prawicie listę w prawym górnym rogu ekranu. Wybierz sieć, którą chcesz zabezpieczyć, zaznaczając opcję **Dodaj nową sieć** i naciśnij **OK**. Wprowadź nazwę sieci i wybierz typ zabezpieczenia, który ma być używany. Wybierz typ zabezpieczenia, który chcesz użyć.

Uwaga: Jeśli modem działa w trybie N, powinno się wybrać ustawienia trybu N.

Jeśli wybrana sieć jest zabezpieczona hasłem, wprowadź go korzystając z wirtualnej klawiatury. Klawiatury tej można użyć do wprowadzania numerów i znaków. Wybierz typ zabezpieczenia, który chcesz użyć.

Poczekaj, aż adres IP pojawi się na ekranie. Oznacza to, że ustawiono zostało połączenie. W celu odłączenia się od sieci, naciśnij podświetlony **Typ Sieci**. A przyciskami w lewo lub w prawo ustawiasz połączenie jako **Wylaczone**.

Jeśli połączyłeś się z siecią bezprzewodową, opcja **Rozłącz** pojawi się w menu **Sieci**, a profil sieci bezprzewodowej zostanie zapisany, dzięki czemu telewizor będzie automatycznie łączył się z tą samą siecią przy każdym przełączeniu na połączenie bezprzewodowe. Aby zapisać profil, wybierz **Rozłącz** i naciśnij **OK**. Jeśli router posiada przycisk WPS, możesz bezpośrednio połączyć wysłannik z modemem routera bez konieczności uprzedniego wprowadzenia hasła lub dodawania sieci. Znacznik opcji **Naciśnij przycisk WPS na routerze wifi** i naciśnij **OK**, idź do

nałozę ustawić opcję **Tryb czuwania z dostępem do sieci** w menu **Sieci** jako **Włączony**. Wyłącz opcję, aby zmniejszyć zużycie energii. Wyłączanie sieciowa zostanie wyłącza do telewizora, jeśli telewizor byłby połączony z tej samej sieci. Funkcja Trybu czuwania z dostępem do sieci jest obsługiwana tylko w urządzeniach z systemem Android i może być używana tylko przez aplikację YouTube i Netflix.

Aby korzystać z tej funkcji, telewizor i urządzenie muszą być połączony z tej samej sieci. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz rozdział 4. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz rozdział 4. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz rozdział 4.

Wydajność niektórych urządzeń na rynku może się różnić w zależności od architektury oprogramowania.

Jeśli korzystasz z funkcji Tryb czuwania z dostępem do sieci, pamiętaj, aby nie używać telewizora podczas nagrywania, aby uniknąć uszkodzenia.

Jeśli chcesz, aby telewizor zużywał mniej energii w trybie gotowości, możesz wyłączyć tę funkcję, ustawiając opcję **Tryb czuwania z dostępem do sieci** jako **Wyłączony**.

Wysyłanie bezprzewodowy jest standardem strumieniowania obrazu z dźwięku. Funkcja ta umożliwia korzystanie z telewizora jako bezprzewodowego ekranu.

Używanie w połączeniu z urządzeniami przenośnymi

Istnieją różne standardy umożliwiające współdzielenie ekranu pomiędzy Twoim urządzeniem mobilnym, a telewizorem, w celu wyświetlania plików graficznych, odsłuchiwania filmów i dźwięku.

Naciśnij przycisk **Źródło** na pilocie i przełącz na **wysyłanie bezprzewodowe**.

Pojawi się ekran informujący o gotowości telewizora do nawiązania połączenia.

Owórz aplikację do współdzielenia plików na swoim urządzeniu przenośnym. Różne firmy różnie nazywają swoje aplikacje, sprawdzić więc w instrukcji obsługi swojego urządzenia połączenie o odpowiednie szczegóły.

Wyślij aplikację. Po wybraniu swojego telewizora i dokonaniu połączenia. Wybrany swój telewizor przenośnego zostanie wyświetlony na telewizorze. **Uwaga:** Złoty przycisk może być używany do rozwiązywania problemów z połączeniem. Spróbuj, czy funkcja działa poprawnie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz rozdział 4. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz rozdział 4. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz rozdział 4.

Rozdzielanie połączenia

Sieć bezprzewodowa niedostępna

- Upewnij się, że systemy firewalli zezwalają na bezprzewodowe połączenie TV.
- Spróbuj ponownie wyszukać sieć bezprzewodowe, używając ekranu menu **Sieci**.

Jeśli sieć bezprzewodowa nie funkcjonuje poprawnie, spróbuj skorzystać z sieci przewodowej w swoim domu. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części dotyczącej **połączeń przewodowych**.

Jeśli TV nie działa korzystając z połączeniem przewodowym, sprawdź modem (router), jeśli nie ma problemów z routingiem, sprawdź połączenie internetowe swojego modemu.

Połączenie jest wolne

Sprawdź instrukcję obsługi swojego modemu, aby uzyskać informacje na temat zaległego wewnętrznego, uszkodzeń, uszkodzeń połączenia, jakości sygnału i innych czynników. Bezdrutowe potrzebować szybkiego łącza dla swojego modemu.

Przerwy podczas odtwarzania lub zwolnienie reakcji

Wskazując na powolniejsze spróbować następujących kroków:

- Zachować odległość co najmniej trzech metrów od kuchenki mikrofalowej, telefonów komórkowych, urządzeń Bluetooth, portów i innych urządzeń elektrycznych.
- Upewnij się, że telewizor jest połączony z kanałem routera WLAN. Spróbuj zmienić aktywny kanał routera WLAN.

Połączenie z Internetem jest niedostępne/ Współdzielenie audio i wideo nie działa

Jeśli adres MAC (unikalny identyfikator) Twojego PC lub modemu został zarejestrowany permanentnie, możliwe jest, że Twój TV nie może połączyć się z Internetem. W takim przypadku adres MAC będzie potwierdzany za każdym razem, kiedy połączyć się z Internetem. Jest to ochrona przed brakiem prawa dostępu. Jeśli telewizor na swój adres MAC, Twój dostawca usług Internetowych nie może potwierdzić połączenia. Aby rozwiązać ten problem, musisz połączyć się z siecią Internetu, nie korzystając z Internetu. Skontaktuj się ze swoim dostawcą usług Internetowych i poproś o informacje, jak systemy inne urządzenie - twoj telewizor z Internetem.

Możliwe również, że problem z systemem firewalli uniemożliwia połączenie z Internetem. Jeśli myślisz, że to jest przyczyną problemu, skontaktuj się z Twoim dostawcą usług Internetowych. Firewalli mogą być przyczyną problemów z połączeniem z odkrywcami. Aby rozwiązać ten problem, musisz wyłączyć firewalla z Twojego komputera i spróbować oglądać audio i wideo lub podczas wysyłania audio poprzez funkcję współdzielenia audio i wideo.

Nowiświadcza domena
Upewnij się, że załogowałeś się do PC z użyciem ważnej nazwy użytkownika i hasła oraz upewnij się, że twoja domena jest aktywna przed udostępnieniem jakichkolwiek plików z Twojego PC na serwer mediów. Jeśli domena jest nieważna, może spowodować problemy podczas przesyłania plików w trybie współdzielonego audio i wideo.

Korzystanie z usługi sieciowej współdzielenia audio i wideo

Funkcja współdzielenia audio i wideo korzysta ze standardu, który ułatwia proces oglądania w elektronicznej formie oraz sprawę, że jest on dogodniejszy w użyciu w sieci domowej. Standard ten umożliwia oglądanie i odwzorowanie zdjęć, muzyki oraz filmów wideo przechowywanych na serwerze medialnym DLNA podłączonym do Państwa sieci domowej.

1. Instalacja oprogramowania serwera
Funkcja współdzielenia audio i wideo nie może być używana, jeśli oprogramowanie serwera nie jest zainstalowane na komputerze lub jeśli wymagane oprogramowanie serwera multimedialnego nie jest zainstalowane na urządzeniu towarzyszącym. Przygotuj swój komputer za pomocą odpowiedniego programu serwera.

2. Podłącz do sieci przewodowej lub bezprzewodowej
Szczegółowe informacje odnajdziesz w rozdziałach dotyczących połączenia przewodowego/ bezprzewodowego.

3. Włącz współdzielone audio i wideo
Wejdź do menu **Ustawienia-System>Włóż i** **odwzoru Audio Video Sharing**.

4. Odwzoru plików współdzielonych poprzez przeglądarkę mediów

Podświetl opcję **Audio Video Sharing** w menu **OK**. Dostępne serwisy multimedialne w sieci zostaną wyświetlone. Wybierz jeden z nich i naciśnij **OK**. Więcej informacji na temat odwzorowania plików znajdziesz w części menu **Przeglądarka mediów**.

Jeśli wystąpi problem z siecią, włącz TV poprzez wyłączenie wtyczki z gniazda elektrycznego, a następnie włącz go ponownie. Tryb tryb i przeskoki nie są obsługiwane przez funkcję współdzielonego audio i wideo.

Ida lepszej jakości odwzorowania, korzystając z połączenia kablowego należy używać odwzorowania mediów/PCC/HDD lub innych kompatybilnych urządzeń.

Skorzystaj z połączenia LAN dla szybkiego dzielenia się plikami pomiędzy urządzeniami takimi, jak komputery.

Uwaga: W niektórych PC nie będzie można używać funkcji współdzielenia plików z Twojego PC na serwerze mediów za pośrednictwem sieci bezprzewodowej (takich jak komputery i routery).

Aplikacje

Dostęp do aplikacji zainstalowanych na telewizorze można uzyskać z menu **Główne**. Po naciśnięciu przycisku **Menu** na płocie, na ekranie wyświetli się menu **Główne**. Podświetl aplikację i naciśnij **OK**, aby uruchomić.

Aby zarządzić aplikacjami zainstalowanymi na telewizorze, możesz skorzystać z **Więcej aplikacji** w menu TV. Za pomocą tej opcji menu możesz dodać zainstalowaną aplikację do menu **Główne**, uruchomić ją lub ją usunąć. Podświetl aplikację i naciśnij **OK**, aby zobaczyć dostępne opcje.

Możesz także dodać nowe aplikacje do sklepu. Aby uzyskać dostęp do rynku, podświetl opcję **Market** w menu TV i naciśnij przycisk **OK**. Wyświetlone zostaną wszystkie aplikacje. Możesz również uzyskać dostęp do aplikacji z menu **Więcej aplikacji**.

Możesz przywrócić ustawienia domyślne w menu **Głównym**, w tym te związane z aplikacjami, za pomocą opcji **Resetuj aplikacje** w menu **Ustawienia** (dostępne) zależy od modelu telewizora i jego funkcji). Podświetl tę opcję i naciśnij **OK**. Pojawi się komunikat potwierdzający wybór. Wybierz **TAK** i naciśnij **OK**, aby kontynuować. Pamiętaj, że przez najbliższe kilka minut nie będzie można wykonać tej operacji ponownie.

Uwagi:

Możliwe problemy związane z aplikacjami mogą być spowodowane przez dostawcę tych usług.

Usługi internetowe dostarczane przez osoby trzecie mogą w dowolnym momencie ulec zmianie lub zostać przerwane albo ograniczone.

Przeglądarka Internetowa

Aby korzystać z przeglądarki, najpierw wejdź do menu **Główne**. Następnie uruchom aplikację przeglądarki internetowej, która ma pomarańczowe logo z symbolem ziemi.

Ekran początkowy przeglądarki, miniaturki przedmioty (jeśli są takowe) i linków do dostępnych stron www zostaną wyświetlone jako opcje **Wyszukiwania** i **Dodawania do szybkiego wyszukiwania** i **Dodawania do szybkiego wyszukiwania**.

Aby poruszać się po przeglądarce internetowej, korzystaj z przycisków kierunkowych na płocie lub z podłączonych myszy. Aby pokazać pasek lub z podłączonych, przesun kursor na górę strony. Dostępne są opcje **Historii**, **kart** i **Zakładki** oraz pasek przeglądarki, zawierający przycisk **Poprzednia**.

następna, odświeżanie, pasek adresu/zuskania, przycisk **Szybkiego wyszukiwania Vewd**.

Wyszukiwanie – Aby dodać zadaną stronę do listy **Szybkiego wyszukiwania** celu uzyskania o niej szybkiego dostępu, przesun kursor na górę strony lub naciśnij przycisk **Wyszukiwanie**. Podświetl przycisk **OK**.

Szybkie wyszukiwanie – Aby dodać zadaną stronę do listy **Szybkiego wyszukiwania** celu uzyskania o niej szybkiego dostępu, przesun kursor na górę strony lub naciśnij przycisk **Wyszukiwanie**. Podświetl przycisk **OK**.

Następnie wybierz opcję dodania do szybkiego wyszukiwania, podświetl **OK** i naciśnij przycisk **OK**. Wyświetli się lista nazw i adresów, podświetl nazwę i adres, aby dodać do listy **Szybkiego wyszukiwania**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Dodawanie do szybkiego wyszukiwania w podmenu **Wyszukiwania** – Aby dodać zadaną stronę do listy **Szybkiego wyszukiwania** celu uzyskania o niej szybkiego dostępu, przesun kursor na górę strony lub naciśnij przycisk **Wyszukiwanie**. Podświetl przycisk **OK**.

Wyszukiwanie – Aby dodać zadaną stronę do listy **Szybkiego wyszukiwania** celu uzyskania o niej szybkiego dostępu, przesun kursor na górę strony lub naciśnij przycisk **Wyszukiwanie**. Podświetl przycisk **OK**.

Wyszukiwanie – Aby dodać zadaną stronę do listy **Szybkiego wyszukiwania** celu uzyskania o niej szybkiego dostępu, przesun kursor na górę strony lub naciśnij przycisk **Wyszukiwanie**. Podświetl przycisk **OK**.

Wyszukiwanie – Aby dodać zadaną stronę do listy **Szybkiego wyszukiwania** celu uzyskania o niej szybkiego dostępu, przesun kursor na górę strony lub naciśnij przycisk **Wyszukiwanie**. Podświetl przycisk **OK**.

Wyszukiwanie – Aby dodać zadaną stronę do listy **Szybkiego wyszukiwania** celu uzyskania o niej szybkiego dostępu, przesun kursor na górę strony lub naciśnij przycisk **Wyszukiwanie**. Podświetl przycisk **OK**.

Wyszukiwanie – Aby dodać zadaną stronę do listy **Szybkiego wyszukiwania** celu uzyskania o niej szybkiego dostępu, przesun kursor na górę strony lub naciśnij przycisk **Wyszukiwanie**. Podświetl przycisk **OK**.

System HbbTV

HbbTV (Hybrydowy transmisja szerokopasmowej TV) jest nowym standardem, który łączy elementy telewizyjnego i Internetowego dostarczania treści. Łączy szerokopasmowe, oraz Internetowe dostarczanie treści z TV i dekoderów podłączonych do Internetu. Usługi dostarczane przez HbbTV obejmują tradycyjne

emulowane kanały TV, wideo na żądanie, elektroniczny programowy przewodnik, ekran interaktywny, oraz inne aplikacje multimedialne.

Aplikacje Hbb TV są dostępne na kanałach, gdzie są sygnały przesyłane przez autostart i to odczytuje kanały i aplikacje. Hbb TV jest automatycznie pobierane platforma Automulowana aplikacja a generalnie jest uruchamiana funkcją aplikacji z czerwonego przycisku, informuje użytkownika, że na danym kanale dostępna jest aplikacja HbbTV.

Naciśnij. Po wyświetleniu się strony aplikacji możesz powrócić do stanu początkowego naciśnięciem ponownie czerwony przycisk. Możesz również pomiędzy trybem czerwonej ikonki, a pełnym trybem interfejsu użytkownika aplikacji, naciśnięciem czerwonego przycisku. Należy zauważyć, że zdołałeś przełączyć czerwonego przycisku, jest zapewniana przez aplikację (niektóre aplikacje mogą zachowywać się inaczej, niż inne kolorowe przyciski, takie jak zielony, żółty, niebieski, mogą być zdefiniowane dla niektórych innych funkcji, np. skrótów).

Jeśli przełączysz się na inny kanał podczas aktywnej aplikacji HbbTV (albo w trybie czerwonej ikonki, albo w pełnym trybie interfejsu użytkownika), mogą wystąpić następujące sytuacje.

• Aplikacja może działać nadal

• Aplikacja może się zamknąć

• Aplikacja może się zamknąć

• Aplikacja może się zamknąć

• Aplikacja może się zamknąć

• Aplikacja może się zamknąć

• Aplikacja może się zamknąć

Uwaga: Możesz wybrać lub wyłączyć tę funkcję korzystając z menu **Ustawienia prywatności** w menu **Ustawienia System**.

Smart Center

Smart Center jest mobilną aplikacją działającą na platformach iOS i Android. Przy pomocy urządzenia możesz zmniejszyć siłę sygnału z któregoś z urządzeń, aby uniknąć zakłóceń. Aby uzyskać więcej informacji o Smart Center, odwiedź stronę www.samsung.com.

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji o Smart Center, odwiedź stronę www.samsung.com.

Pierwsze kroki

Aby móc korzystać z funkcji opartych na połączeniu z Internetem, Twój komputer musi być do niego podłączony.

WAŻNE: Proszę się upewnić, że TV i urządzenie przenośne są podłączone do tej samej sieci.

Aby korzystać z funkcji współdzielenia mediów, opłać usługę **Współdzielenia mediów** w aplikacji **Smart Center**. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.samsung.com. Aby uzyskać więcej informacji o Smart Center, odwiedź stronę www.samsung.com. Aby uzyskać więcej informacji o Smart Center, odwiedź stronę www.samsung.com.

Uroczom aplikację Smart Center. Jeśli wszystkie połączenia zostały poprawnie skonfigurowane, zobaczysz nazwę swojego TV na urządzeniu przenośnym. Jeśli nazwa Twojego telewizora nie pojawi się na liście, odezwać chwilę i stuknij widget odświeżania. Wybierz swój TV z listy.

Ekran urządzania przenośnego

Na głównym ekranie odnajdziesz zakładki pozwalające na dostęp do różnych funkcji.

Po uruchomieniu aplikacja pobiera istniejącą listę kanałów z telewizora.

MOJE KANAŁY: Pokazane zostaną programy pierwszych czterech kanałów pobranych z listy z telewizora. Możesz zmienić kanały znajdujące się na liście. Naciśnij miniaturę kanału i przytrzymaj. Wyświetli się lista kanałów, z której możesz wybrać żądany kanał, który chcesz zasiląć.

TV: Możesz oglądać programy pod zakładką TV. W tym trybie możesz poszukać się po liście kanałów uzyskanych z telewizora i kliknąć na miniaturki, aby wyświetlić stronę z szczegółami.

NAGRANIA: Pod tą zakładką odnajdziesz aktywne (jeśli dostępne) i zaplanowane nagrania. Aby usunąć którykolwiek z elementów po prostu naciśnij na ikonę usuwania, znajdująca się w każdym rzędzie.

EPG (Elektroniczny przewodnik po programach): Pod tą zakładką możesz znaleźć przewodnik po

programach, wybranych kanałów. Możesz poszukać się po liście kanałów, które chcesz oglądać. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.samsung.com.

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji o Smart Center, odwiedź stronę www.samsung.com.

USTAWIENIA: Skonfiguruj aplikację według własnych upodobań. Zmiana

Automatyczne uruchamianie FollowMeTV: Funkcja FollowMeTV (jeśli dostępna) uruchomi się automatycznie, jeśli to ustawienie jest włączone.

Automatyczne połączenie z TV: Jeśli włączone, Twoje urządzenie przenośne automatycznie połączy się z ostatnio podłączonym TV, z pominięciem ekranu wyszukiwania TV.

Zmiana TV: Pokazuje aktualnie podłączony telewizor. Możesz naciśnąć na ustawienie, aby przejść do ekranu "szukania TV" i zmienić na inny telewizor.

Edytuj własną listę kanałów: Przy użyciu tego ustawienia możesz edytować swoją własną listę kanałów.

Wybierz źródło listy kanałów: Możesz wybrać źródło listy kanałów, z którego aplikacja będzie korzystała. Dostępne opcje to: **Lista kanałów z listy kanałów** (domyślne), **Lista kanałów z listy kanałów** (domyślne), **Lista kanałów z listy kanałów** (domyślne), **Lista kanałów z listy kanałów** (domyślne).

Wybierz źródło listy kanałów: Możesz wybrać źródło listy kanałów, z którego aplikacja będzie korzystała. Dostępne opcje to: **Lista kanałów z listy kanałów** (domyślne), **Lista kanałów z listy kanałów** (domyślne), **Lista kanałów z listy kanałów** (domyślne), **Lista kanałów z listy kanałów** (domyślne).

Wybierz źródło listy kanałów: Możesz wybrać źródło listy kanałów, z którego aplikacja będzie korzystała. Dostępne opcje to: **Lista kanałów z listy kanałów** (domyślne), **Lista kanałów z listy kanałów** (domyślne), **Lista kanałów z listy kanałów** (domyślne), **Lista kanałów z listy kanałów** (domyślne).

Wybierz źródło listy kanałów: Możesz wybrać źródło listy kanałów, z którego aplikacja będzie korzystała. Dostępne opcje to: **Lista kanałów z listy kanałów** (domyślne), **Lista kanałów z listy kanałów** (domyślne), **Lista kanałów z listy kanałów** (domyślne), **Lista kanałów z listy kanałów** (domyślne).

Wybierz źródło listy kanałów: Możesz wybrać źródło listy kanałów, z którego aplikacja będzie korzystała. Dostępne opcje to: **Lista kanałów z listy kanałów** (domyślne), **Lista kanałów z listy kanałów** (domyślne), **Lista kanałów z listy kanałów** (domyślne), **Lista kanałów z listy kanałów** (domyślne).

Wybierz źródło listy kanałów: Możesz wybrać źródło listy kanałów, z którego aplikacja będzie korzystała. Dostępne opcje to: **Lista kanałów z listy kanałów** (domyślne), **Lista kanałów z listy kanałów** (domyślne), **Lista kanałów z listy kanałów** (domyślne), **Lista kanałów z listy kanałów** (domyślne).

Wybierz źródło listy kanałów: Możesz wybrać źródło listy kanałów, z którego aplikacja będzie korzystała. Dostępne opcje to: **Lista kanałów z listy kanałów** (domyślne), **Lista kanałów z listy kanałów** (domyślne), **Lista kanałów z listy kanałów** (domyślne), **Lista kanałów z listy kanałów** (domyślne).

Wybierz źródło listy kanałów: Możesz wybrać źródło listy kanałów, z którego aplikacja będzie korzystała. Dostępne opcje to: **Lista kanałów z listy kanałów** (domyślne), **Lista kanałów z listy kanałów** (domyślne), **Lista kanałów z listy kanałów** (domyślne), **Lista kanałów z listy kanałów** (domyślne).

Wybierz źródło listy kanałów: Możesz wybrać źródło listy kanałów, z którego aplikacja będzie korzystała. Dostępne opcje to: **Lista kanałów z listy kanałów** (domyślne), **Lista kanałów z listy kanałów** (domyślne), **Lista kanałów z listy kanałów** (domyślne), **Lista kanałów z listy kanałów** (domyślne).

Wybierz źródło listy kanałów: Możesz wybrać źródło listy kanałów, z którego aplikacja będzie korzystała. Dostępne opcje to: **Lista kanałów z listy kanałów** (domyślne), **Lista kanałów z listy kanałów** (domyślne), **Lista kanałów z listy kanałów** (domyślne), **Lista kanałów z listy kanałów** (domyślne).

Wybierz źródło listy kanałów: Możesz wybrać źródło listy kanałów, z którego aplikacja będzie korzystała. Dostępne opcje to: **Lista kanałów z listy kanałów** (domyślne), **Lista kanałów z listy kanałów** (domyślne), **Lista kanałów z listy kanałów** (domyślne), **Lista kanałów z listy kanałów** (domyślne).

Wybierz źródło listy kanałów: Możesz wybrać źródło listy kanałów, z którego aplikacja będzie korzystała. Dostępne opcje to: **Lista kanałów z listy kanałów** (domyślne), **Lista kanałów z listy kanałów** (domyślne), **Lista kanałów z listy kanałów** (domyślne), **Lista kanałów z listy kanałów** (domyślne).

Wybierz źródło listy kanałów: Możesz wybrać źródło listy kanałów, z którego aplikacja będzie korzystała. Dostępne opcje to: **Lista kanałów z listy kanałów** (domyślne), **Lista kanałów z listy kanałów** (domyślne), **Lista kanałów z listy kanałów** (domyślne), **Lista kanałów z listy kanałów** (domyślne).

Wybierz źródło listy kanałów: Możesz wybrać źródło listy kanałów, z którego aplikacja będzie korzystała. Dostępne opcje to: **Lista kanałów z listy kanałów** (domyślne), **Lista kanałów z listy kanałów** (domyślne), **Lista kanałów z listy kanałów** (domyślne), **Lista kanałów z listy kanałów** (domyślne).

Wybierz źródło listy kanałów: Możesz wybrać źródło listy kanałów, z którego aplikacja będzie korzystała. Dostępne opcje to: **Lista kanałów z listy kanałów** (domyślne), **Lista kanałów z listy kanałów** (domyślne), **Lista kanałów z listy kanałów** (domyślne), **Lista kanałów z listy kanałów** (domyślne).

Wybierz źródło listy kanałów: Możesz wybrać źródło listy kanałów, z którego aplikacja będzie korzystała. Dostępne opcje to: **Lista kanałów z listy kanałów** (domyślne), **Lista kanałów z listy kanałów** (domyślne), **Lista kanałów z listy kanałów** (domyślne), **Lista kanałów z listy kanałów** (domyślne).

Wybierz źródło listy kanałów: Możesz wybrać źródło listy kanałów, z którego aplikacja będzie korzystała. Dostępne opcje to: **Lista kanałów z listy kanałów** (domyślne), **Lista kanałów z listy kanałów** (domyślne), **Lista kanałów z listy kanałów** (domyślne), **Lista kanałów z listy kanałów** (domyślne).

Wybierz źródło listy kanałów: Możesz wybrać źródło listy kanałów, z którego aplikacja będzie korzystała. Dostępne opcje to: **Lista kanałów z listy kanałów** (domyślne), **Lista kanałów z listy kanałów** (domyślne), **Lista kanałów z listy kanałów** (domyślne), **Lista kanałów z listy kanałów** (domyślne).

Wybierz źródło listy kanałów: Możesz wybrać źródło listy kanałów, z którego aplikacja będzie korzystała. Dostępne opcje to: **Lista kanałów z listy kanałów** (domyślne), **Lista kanałów z listy kanałów** (domyślne), **Lista kanałów z listy kanałów** (domyślne), **Lista kanałów z listy kanałów** (domyślne).

Suknij ikonę odłączania, aby rozpocząć strumieniowanie treści z TV. Twoje urządzenie musi być podłączone do sieci. Dostępne jest Twoje urządzenie znajduje się w zasięgu routera.

Tryb Mirror

Wybierz funkcję TV FollowMe jest domyślnie włączony i pozwala na strumieniowanie treści z innych wybranych źródeł telewizyjnych i przegladarek mediów.

Uwaga:

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji o Smart Center, odwiedź stronę www.samsung.com.

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji o Smart Center, odwiedź stronę www.samsung.com.

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji o Smart Center, odwiedź stronę www.samsung.com.

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji o Smart Center, odwiedź stronę www.samsung.com.

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji o Smart Center, odwiedź stronę www.samsung.com.

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji o Smart Center, odwiedź stronę www.samsung.com.

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji o Smart Center, odwiedź stronę www.samsung.com.

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji o Smart Center, odwiedź stronę www.samsung.com.

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji o Smart Center, odwiedź stronę www.samsung.com.

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji o Smart Center, odwiedź stronę www.samsung.com.

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji o Smart Center, odwiedź stronę www.samsung.com.

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji o Smart Center, odwiedź stronę www.samsung.com.

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji o Smart Center, odwiedź stronę www.samsung.com.

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji o Smart Center, odwiedź stronę www.samsung.com.

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji o Smart Center, odwiedź stronę www.samsung.com.

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji o Smart Center, odwiedź stronę www.samsung.com.

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji o Smart Center, odwiedź stronę www.samsung.com.

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji o Smart Center, odwiedź stronę www.samsung.com.

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji o Smart Center, odwiedź stronę www.samsung.com.

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji o Smart Center, odwiedź stronę www.samsung.com.

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji o Smart Center, odwiedź stronę www.samsung.com.

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji o Smart Center, odwiedź stronę www.samsung.com.

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji o Smart Center, odwiedź stronę www.samsung.com.

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji o Smart Center, odwiedź stronę www.samsung.com.

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji o Smart Center, odwiedź stronę www.samsung.com.

6. Urządzenie pamięci masowej USB w formacie FAT32 (wymagany dla funkcji nagrywania USB, jeśli dostępna)

Uwagi:

1. Aby uzyskać więcej informacji o Smart Center, odwiedź stronę www.samsung.com.

2. Aby uzyskać więcej informacji o Smart Center, odwiedź stronę www.samsung.com.

3. Aby uzyskać więcej informacji o Smart Center, odwiedź stronę www.samsung.com.

4. Aby uzyskać więcej informacji o Smart Center, odwiedź stronę www.samsung.com.

5. Aby uzyskać więcej informacji o Smart Center, odwiedź stronę www.samsung.com.

6. Aby uzyskać więcej informacji o Smart Center, odwiedź stronę www.samsung.com.

7. Aby uzyskać więcej informacji o Smart Center, odwiedź stronę www.samsung.com.

8. Aby uzyskać więcej informacji o Smart Center, odwiedź stronę www.samsung.com.

9. Aby uzyskać więcej informacji o Smart Center, odwiedź stronę www.samsung.com.

10. Aby uzyskać więcej informacji o Smart Center, odwiedź stronę www.samsung.com.

11. Aby uzyskać więcej informacji o Smart Center, odwiedź stronę www.samsung.com.

12. Aby uzyskać więcej informacji o Smart Center, odwiedź stronę www.samsung.com.

13. Aby uzyskać więcej informacji o Smart Center, odwiedź stronę www.samsung.com.

14. Aby uzyskać więcej informacji o Smart Center, odwiedź stronę www.samsung.com.

15. Aby uzyskać więcej informacji o Smart Center, odwiedź stronę www.samsung.com.

16. Aby uzyskać więcej informacji o Smart Center, odwiedź stronę www.samsung.com.

17. Aby uzyskać więcej informacji o Smart Center, odwiedź stronę www.samsung.com.

18. Aby uzyskać więcej informacji o Smart Center, odwiedź stronę www.samsung.com.

19. Aby uzyskać więcej informacji o Smart Center, odwiedź stronę www.samsung.com.

20. Aby uzyskać więcej informacji o Smart Center, odwiedź stronę www.samsung.com.

21. Aby uzyskać więcej informacji o Smart Center, odwiedź stronę www.samsung.com.

22. Aby uzyskać więcej informacji o Smart Center, odwiedź stronę www.samsung.com.

23. Aby uzyskać więcej informacji o Smart Center, odwiedź stronę www.samsung.com.

24. Aby uzyskać więcej informacji o Smart Center, odwiedź stronę www.samsung.com.

25. Aby uzyskać więcej informacji o Smart Center, odwiedź stronę www.samsung.com.

26. Aby uzyskać więcej informacji o Smart Center, odwiedź stronę www.samsung.com.

się on, gdy nie zostanie wykryta żadna aktywność na ekranie, aby zapobiec odciążeniu multimediów. Na przykład odczytanie filmu nie jest uważane za brak aktywności użytkownika.

Aby zamknąć ekran naciśnij przycisk na pilocie. W przeciwnym razie możesz użyć przycisków **Głośność +/-** do kontrolowania poziomu głośności, nawet gdy działa ekran główny Alexa.

Works With Alexa

Możesz sterować funkcjami telewizora za pomocą Alexa. W tym celu należy wykonać proces konfiguracji. Konfigurację można przeprowadzić w sposób opisany poniżej.

- Użyj opcji **Works With Alexa** w menu **Ustawienia-System-Asystent głosowy**

- Wykonaj pierwszą instalację na telewizorze. Kreator konfiguracji zostanie wyświetlony po zakończeniu procesu instalacji

Proces konfiguracji

- Kreator przeprowadzi Cię poprzez proces konfiguracji.
 - Jeśli przeprowadzisz pierwszą instalację na telewizorze, kreator konfiguracji Alexa wyświetli się po zakończeniu procesu instalacji. Na pierwszym ekranie zaznacz opcję **Dowiedz się więcej** i naciśnij **OK**. Następny ekran dostarczy Ci informacji o funkcji. Podświetl **Start** i naciśnij **OK**, aby kontynuować.

- Jeśli pominięsz kreatora instalacji, po pierwszej instalacji, możesz użyć opcji **Works With Alexa** w menu **Ustawienia-System-Asystent głosowy**, aby ręcznie przeprowadzić konfigurację później.

- Pierwszy ekran dostarczy Ci informacji o funkcji. Podświetl **Start** i naciśnij **OK**, aby kontynuować.
- Zostanie utworzony i wyświetlony na ekranie kod uwierzytelniający. Użyj komputera lub innego urządzenia z dostępem do Internetu, aby przejść do adresu internetowego (URL) wyświetlonego na ekranie. Następnie przekierowanie do strony, na której możesz najpierw zalogować się na konto Amazon, jeśli jeszcze tego nie zrobiono. Dalej nastąpi przekierowanie na stronę, na której możesz wpisać kod uwierzytelniający widoczny na ekranie telewizora i połączyć telewizor z kontem Amazon.

- Jeśli czynność łączenia udała się, kreator poprosi o określenie nazwy swojego telewizora, tzw. „Przyjazna nazwa” (**FN**). „Przyjazna nazwa” to nazwa przypominająca Ci Twój telewizor, np.: „Telewizor w pokoju dziennym”, „Telewizor w kuchni”, „Telewizor w jadalni” itp. Wybierz łatwą do wymówienia nazwę. Wywóń to imię, aby powiedzieć Alexa, który telewizor kontrolować. Po zakończeniu podświetl **OK** i naciśnij **OK**.

- Przykłady użycia tej funkcji zostaną wyświetlone na następnym ekranie. Naciśnij **OK**, aby zakończyć konfigurację.

Jeśli konfiguracja została przeprowadzona po pierwszej instalacji, kreator konfiguracji **OK** wróci do ekranu głównego. Jeśli konfiguracja została przeprowadzona po kreatorze konfiguracji, w takim przypadku naciśnij **Wyjdź** lub podświetl **Skonfiguruj później** i naciśnij **OK**, aby wyjść z konfiguracji.

Po zakończeniu konfiguracji, bezdźwięczny w stanie kontroli funkcje swojego telewizora za pomocą Alexa. **Uwaga: Upełnił się, że urządzenia są podłączone do Internetu.**

Przykładowe polecenia

Oto kilka poleceń głosowych, których możesz użyć:

Polecenie	Funkcja
Alexa, turn on 'FN'	Włączenie TV
Alexa, turn off 'FN'	Wyłączenie TV
Alexa, play 'FN'	Rozpoczęcia odtwarzanie.
Alexa, pause 'FN'	Wstrzymuje odtwarzanie.
Alexa, resume 'FN'	Wstrzymuje odtwarzanie.
Alexa, stop 'FN'	Zatrzymuje odtwarzanie.
Alexa, fast forward on 'FN'	Przyspiesza media do przodu
Alexa, rewind on 'FN'	Przyspiesza media do tyłu
Alexa, set the volume of 'FN' to 50	Ustawia głośność na określonym poziomie
Alexa, turn the volume up on 'FN'	Zwiększa głośność o 10
Alexa, turn the volume down on 'FN'	Zmniejsza głośność o 10
Alexa, mute 'FN'	Wyłącza dźwięk
Alexa, unmute 'FN'	Włącza dźwięk
Alexa, change the input to 'input_name' on 'FN'	Telewizor przekazuje się na źródło wejściowe o określonej nazwie (np.: HDMI 1).
Alexa, change channel to 'channel_number' on 'FN'	Telewizor przekazuje się na kanał o określonej numerze (np.: kanał 200)
Alexa, change channel to 'channel_name' on 'FN'	Telewizor przekazuje się na następną kanał, jeśli jest dostępny
Alexa, channel up on 'FN'	Telewizor przekazuje się na poprzedni kanał, jeśli jest dostępny
Alexa, channel down on 'FN'	Telewizor przekazuje się na następny kanał na liście kanałów
Alexa, next channel on 'FN'	

FN to skrót od „Przyjaznej nazwy”.

Informacje o funkcjonalności DVB


Ten odbiornik DVB można używać tylko w kraju, dla którego został zaprojektowany.

Chociaż ten odbiornik DVB spełnia najnowsze normy obowiązujące w czasie jego produkcji, nie możemy gwarantować, że będzie on kompatybilny z przyszłymi transmisjami DVB w związku ze zmianami w sygnałach audycji i technologi, które mogą zostać wprowadzone. Niektóre funkcje telewizji cyfrowej mogą być niedostępne we wszystkich krajach.

Ciągle dążymy do tego, aby udoskonalać nasze produkty, w związku z czym specyfikacje mogą zmienić się bez uprzedzenia.

Informacje o zakupie akcesoriów można uzyskać w sklepie, w którym nabyli Państwo swój sprzęt.

A	VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS		
B	Hole Pattern Sizes (mm)	W	H
		75	75
C	Screw Sizes		
D	Length (X)	min. (mm)	5
		max. (mm)	8
E	Thread (Y)	M4	

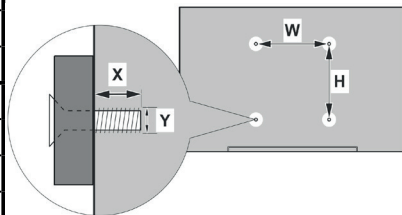

	A	B	C	D	E
English	VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS	Hole Pattern Sizes (mm)	Screw Sizes	Length (X)	Thread (Y)
Deutsch	MASSGABEN FÜR VESA-WANDMONTAGE	Lochmustergrößen (mm)	Schraubengrößen	Länge (X)	Gewinde (Y)
Français	DIMENSIONS DU SUPPORT DE FIXATION MURALE VESA	Dimensions des modèles de trous de montage (mm)	Dimensions des vis	Longueur (X)	Filetage (Y)
Italiano	Misurazioni installazione a parete VESA	Dimensioni schema foro (mm)	Dimensioni viti	Lunghezza (X)	Filettatura (Y)
Português	MEDIDAS DE MONTAGEM MURAL VESA	Dimensões do molde de furação (mm)	Tamanhos do parafuso	Comprimento (X)	Rosca (Y)
Español	MEDIDAS DEL MONTAJE DE PARED VESA	Tamaños de patrón para agujero (mm)	Tamaños de tornillo	Longitud (X)	Rosca (Y)
Türkçe	VESA DUVARA MONTAJ ARAÇLARI ÖLÇÜLERİ	Açılacak Delik Ölçüleri (mm)	Vida Ölçüleri	Uzunluk (X)	Yüzey (Y)
Ελληνικ	ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΙΧΟΥ VESA	Μεγέθη ογώνιας τρύπας (mm)	Μεγέθη βιδών	Μήκος (X)	Εντέλειωση (Y)
Polski	WYMIARY DO MONTAŻU NAŚCIENNEGO VESA	Rozmiary szablonu otworów (mm)	Rozmiary wkrętów	Długość (X)	Gwint (Y)
čeština	ROZMĚRY DRŽÁKU NA ZĚD VESA	Rozměry velikosti děr (mm)	Rozměry šroubů	Delka (X)	Závit (Y)
Magyar	VESA FALI TARTÓ MÉRETEK	Lyukak méretének nagysága (mm)	Csavar méret	Hossz (X)	Menet (Y)
Română	MĂSURĂTORII SUPT PERETE VESA	Dimensiuni tipar gaură (mm)	Dimensiuni suruburi	Lungime (X)	Filet (Y)
Svenska	VESA VÄGGMONTERINGSMÅTT	Hålmonstertorlekar (mm)	Skrustorlekar	Längd (X)	Tråd (Y)
Nederlands	VESA WANDMONTAGE METINGEN	Grootte booropening (mm)	Schroefgrootte	Lengte (X)	Draad (Y)
Suomi	VESA-SEINÄASENNUKSEN MITAT	Reikävuvion koot (mm)	Ruuvinkoot	Pituus (X)	Kierre (Y)
Norsk	VESA VEGGMONTERINGSMÅL	Hulmønster størrelser (mm)	Skruestørrelser	Lengde (X)	Tråd (Y)
Dansk	VESA VÆGMONTERINGS-MÅL	Hulmønster-størrelser (mm)	Skruestørrelser	Længde(X)	Tråd (Y)
Русский	РАЗМЕРЫ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ VESA	Размеры системы отверстий	Размеры винтов	Длина(X)	Резьба (Y)
беларуская	ПАМЕРЫ НАСЦЕННАГА МАЦАВАННЯ VESA	Памеры сістэмы адтулін	Памеры вінтоў	Даўжыня (X)	Рэзьба (Y)
македонски	МЕРКИ ЗА МОНТИРАЊЕ НА СИД ЗА „VESA“	Шема на големини на дупката (mm)	Големина на шрафот	Должина (X)	Навој (Y)
українська	РОЗМІРИ НАСТІННОГО КРІПЛЕННЯ VESA	Відстань між кріпильними отворами, мм	Розміри гвинтів	Довжина (X)	Діаметр різьби (Y)
Srpski	DIMENZJE VESA ZIDNOG NOSAČA	Dimenzije šablona za bušenje	Dimenzije zavrtinjeva	Dužina (X)	Navoj (Y)
Slovenčina	ROZMERY DRŽIAKA NA STENU VESA	Rozmery veľkosti dier (mm)	Rozmery skrutiek	Dĺžka (X)	Závit (Y)
Slovenščina	MERE STENSKEGA NOSILCA VESA	Velikosti vzorca luken (mm)	Velikosti vijakov	Dolžina (X)	Navoj (Y)
Hrvatski	VESA MJERE ZIDNOG DRŽAČA	Veličine uzorka otvora (mm)	Veličine vijaka	Dužina (X)	Navoji (Y)
Bosanski	DIMENZJE VESA ZIDNOG NOSAČA	Dimenzije šablona za bušenje	Dimenzije vijaka	Dužina (X)	Navoj (Y)
Български	РАЗМЕРИ ЗА КОМПЛЕКТ ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА VESA	Размери на отвора (mm)	Размер на болта	Дължинат (X)	Резба (Y)
Lietuvių	VESA TVIRTINIMO PRIE SIENOS MATAVIMAI	Angos šablono dydis (mm)	Varžtų dydis	Ilgis (X)	Sriegis (Y)
Latviešu	VESA SIENAS STIPRINĀJUMA IZMĒRI	Garums šablona izmērs (mm)	Skrūvju izmēri	Garums (X)	Vītne (Y)
Eesti	VESA SEINALE KINNITAMISE MÕÕDUD	Kruvi suuruse mõõt (mm)	Kruvi suurus	Kõrgus (X)	Keere (Y)
Shqip	PËRMASAT E NJËSISË SË MONTIMIT NË MUR VESA	Madhësitë modele te vrimave (mm)	Madhësitë e vithave	Gjatësia (X)	Filetimi (Y)
عربي	مقاييس تثبيت على الجدار	أحجام الثقوب (مم)	أحجام المسمار	الطول (X)	السن (Y)
עברית	מידות מותקן התליה על הקיר ממוסד VESA	גודל הבחינת החרוץ (מ"מ)	גודל הבדנים	אורך (X)	תבנית (Y)
فارسی	اندازه گیری اتصال دیواری VESA	اندازه های گوی سوراخ (میلی متر)	اندازه های پیچ	طول (X)	رشته (Y)

- TR:** İşbu belge; Orava Retail 1 A.S., telsiz ekipmanı tipi TFT IDTV 'nin 2014/53/AB sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni internet adresinde mevcuttur: doc.vosshub.com
- EN:** Hereby, Orava Retail 1 A.S., declares that the radio equipment type TFT IDTV is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: doc.vosshub.com
- BG:** С настоящото Orava Retail 1 A.S., декларира, че този тип радиосъоръжение TFT IDTV е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: doc.vosshub.com
- CZ:** Tímto Orava Retail 1 A.S., prohlašuje, že typ rádiového zařízení TFT IDTV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: doc.vosshub.com
- DA:** Hermed erklærer Orava Retail 1 A.S., at radioudstyret TFT IDTV er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: doc.vosshub.com
- DE:** Hiermit erklärt Orava Retail 1 A.S., dass der Funkanlagentyp TFT IDTV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: doc.vosshub.com
- EL:** Με την παρούσα ο/η Orava Retail 1 A.S., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός TFT IDTV πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: doc.vosshub.com
- ES:** Por la presente, Orava Retail 1 A.S., declara que el tipo de equipo radioeléctrico TFT IDTV es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: doc.vosshub.com
- ET:** Käesolevaga deklareerib Orava Retail 1 A.S., et käesolev raadioseadme tüüp TFT IDTV vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: doc.vosshub.com
- FI:** Orava Retail 1 A.S., vakuuttaa, että radiolaitetyyppi TFT IDTV on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: doc.vosshub.com
- FR:** Le soussigné, Orava Retail 1 A.S., déclare que l'équipement radioélectrique du type TFT IDTV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: doc.vosshub.com
- HR:** Orava Retail 1 A.S., ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa TFT IDTV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o skladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: doc.vosshub.com
- HU:** Orava Retail 1 A.S., igazolja, hogy a TFT IDTV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: doc.vosshub.com
- IT:** Il fabbricante, Orava Retail 1 A.S., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TFT IDTV è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: doc.vosshub.com
- LT:** Aš, Orava Retail 1 A.S., patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas TFT IDTV atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: doc.vosshub.com
- LV:** Ar šo Orava Retail 1 A.S., deklarē, ka radioiekārta TFT IDTV atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: doc.vosshub.com
- MT:** B'dan, Orava Retail 1 A.S., niddikjara li dan it-tip ta' taghmir tar-radju TFT IDTV huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformita' tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ghej: doc.vosshub.com
- NL:** Hierbij verklaar ik, Orava Retail 1 A.S., dat het type radioapparatuur TFT IDTV conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: doc.vosshub.com
- PL:** Orava Retail 1 A.S., niniejszym oświadczam, że typ urządzeń radioowych TFT IDTV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: doc.vosshub.com
- PT:** O(a) abaixo assinado(a) Orava Retail 1 A.S., declara que o presente tipo de equipamento de rádio TFT IDTV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: doc.vosshub.com
- RO:** Prin prezenta, Orava Retail 1 A.S., declară că tipul de echipamente radio TFT IDTV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: doc.vosshub.com
- SK:** Orava Retail 1 A.S., týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TFT IDTV je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: doc.vosshub.com
- SL:** Orava Retail 1 A.S., potrjuje, da je tip radijske opreme TFT IDTV skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: doc.vosshub.com
- SV:** Härmed försäkrar Orava Retail 1 A.S., att denna typ av radioutrustning TFT IDTV överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: doc.vosshub.com