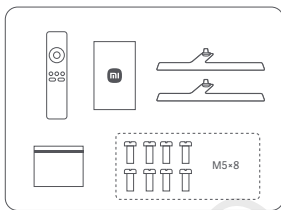
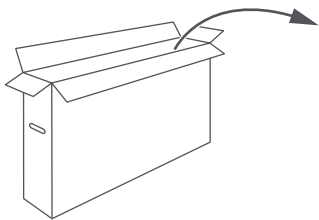
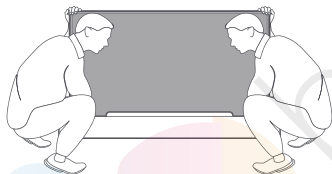
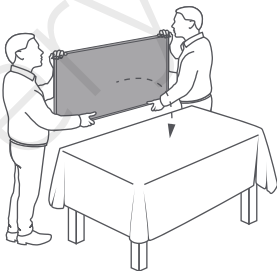
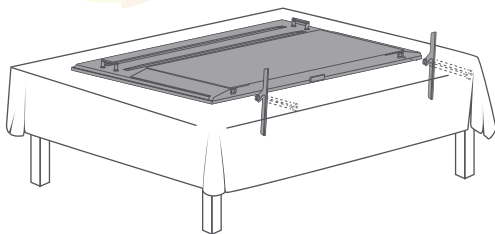


1**2****3****4**

Dolby
VISION-ATMOS

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vyrobeno na základě licence společnosti Dolby Laboratories. Důvěrné nepublikované materiály.
Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. Všechna práva vyhrazena.

dts x

PATENTY SPOLEČNOSTI DTS NALEZNETE NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/). VYROBENO NA ZÁKLADĚ LICENCE SPOLEČNOSTI DTS, INC. A JEJICH PŘÍDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTECH. DTS, DTS:X A LOGO DTS:X JSOU REGISTROVANÉ OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OCHRANNÉ ZNÁMKY SPOLEČNOSTI DTS, INC. A JEJICH PŘÍDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH A/NEBO DALŠÍCH ZEMÍCH. © DTS, INC. A JEJÍ PŘÍDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.

HDMI
High-Definition Multimedia Interface

Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech amerických a dalších zemích.

Google, YouTube a Android TV jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

Zplnomocněný zástupce výrobce pro EU

Název: Xiaomi Technology Netherlands B.V

Adresa: Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands

Email: contact@support.mi.com

Dovozce:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Píseň

www.berko.cz

L100MA-MAXEU

Registrační číslo produktu EPREL je: Z082815




FILMMAKER MODE

Logo FILMMAKER MODE™ je ochrannou známkou společnosti UHD Alliance, Inc.



Logo HDR10+™ je ochrannou známkou společnosti HDR10+ Technologies, LLC.

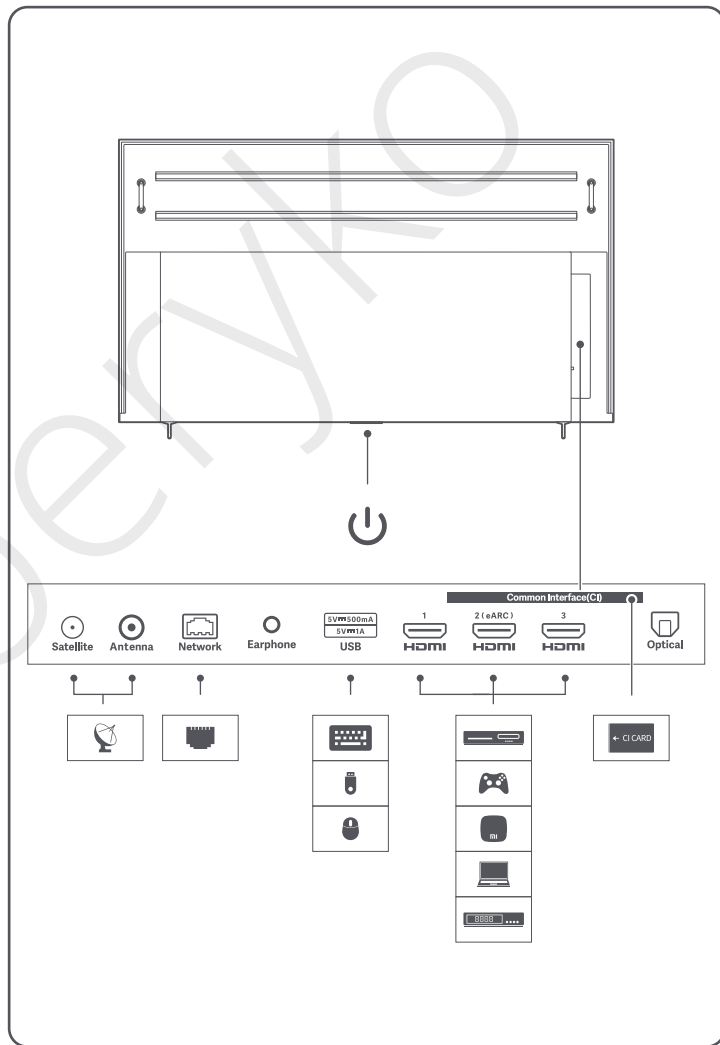

Důležitá bezpečnostní opatření

Instalace

- Televizor je třeba nainstalovat blízko elektrické zásuvky (AC), aby bylo možné jej snadno zapojit a odpojit.
- Chcete-li nainstalovat držák televizoru pro montáž na zeď, doporučujeme použít autorizovaný držák televizoru pro montáž na zeď.
- Průměr a délka šroubů se musí lišit podle modelu držáku televizoru pro montáž na zeď. Nebudou-li použity správné šrouby, může to způsobit pád televizoru nebo poškodit vnitřní části televizoru.

Prusem

- Než budete televizor přemisťovat, odpojte všechny kabely.
- Bezpečný přesun velkého televizoru vyžaduje alespoň dvě osoby. Při přemisťování televizoru nevyvíjejte tlak na panel LED.
- S televizorem netešte ani jej nevystavujte působení nadměrných vibrací.
- Při přesunu televizoru na nové místo nebo pro účely opravy zabalte televizor do originální krabice a balících materiálů.

Odvětrávání

- Nezakrývejte odvětrávací otvory ani nevkláděte žádné předměty do křtu televizoru.
- Udržujte okolo televizoru dostatek místa pro odvětrávání.

Napájecí kabel na střídavý proud

Použijte napájecí kabel pro střídavý proud (AC) podle následujících pokynů, aby nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem, poškození nebo zranění osoby:

- Zasuňte zástrčku úplně do elektrické zásuvky.
- Použijte televizor s napájecím zdrojem 200–240 V AC.
- Při připojování kabelů je nutné napájecí kabel pro střídavý proud odpojit pro zajištění bezpečnosti. Dbejte na to, abyste nezakopli o kabely.
- Než budete provádět práci na televizoru nebo jej přesouvát, odpojte napájecí kabel pro střídavý proud z elektrické zásuvky.
- Udržujte napájecí kabel na střídavý proud mimo dosah tepelných zdrojů.
- Napájecí zástrčku pravidelně odpojujte a čistěte. Je-li zástrčka pokryta prachem a vyskytne se na ní vysrážené vodní pára, může dojít k porušení kvality izolace a může hrážet riziko požáru.
- Zabráňte nadměrnému stlačování, ohýbání, úpravám nebo kroucení napájecího kabelu na střídavý proud, jinak může dojít k obnažení vodičů nebo jejich poškození.
- Nepokládáte žádné předměty na napájecí kabel na střídavý proud.
- Nepřikádejte napájecí kabel na střídavý proud vytahujete ze zásuvky, netahajte přímo za kabel.
- Nepoužívejte příliš mnoho zařízení do stejné elektrické zásuvky.
- Nepoužívejte nevhodné elektrické zásuvky.

Děti

- Malé předměty umístěte mimo dosah dětí, aby je nespolyky.

Volitelné položky

- Uchovávejte volitelné příslušenství nebo jakákoli zařízení, která vydávají elektromagnetické záření, mimo dosah televizoru, aby nedocházelo ke zkresení obrazu nebo šumu.

V případě následujících problémů ...

- Poškozený napájecí kabel na střídavý proud.
- Nevhodná elektrická zásuvka.
- Televizor je poškozený v důsledku pádu nebo nárazu.
- Jakákoli kapalina nebo předmět se otvorem dostane do krytu televizoru.

Vypněte televizor a okamžitě odpojte napájecí kabel. Kontaktujte servisní středisko společnosti Xiaomi a nechte zařízení zkontrolovat kvalifikovaným servisním pracovníkem.

Nebezpečí pádu:

- Televizor může spadnout a způsobit tak vážné zranění nebo smrt. Nikdy televizor neumísťujte na nestabilní místo. Televizor může spadnout a způsobit tak vážné zranění nebo smrt. Mnoha zraněním, zejména u dětí, lze předejít přijetím jednoduchých opatření:

- **VZDYD** použijte skříňku, stojan nebo metodu montáže doporučenou výrobcem televizoru.
- **VZDYD** použijte nábytek, který bezpečně udrží váhu televizoru.
- **VZDYD** se ujistěte, že televizor nepřesahuje okraj nábytku.
- **VZDYD** počuďte děti o nebezpečí spjatém s ležením na nábytku, aby dosáhly na televizor nebo jeho ovládní.
- **VZDYD** veďte kabely televizoru tak, aby nebylo možné o ně zakopnout, zadržet nebo za ně být dosáhnout.
- **NIKDY** televizor neumísťujte na nestabilní místo.
- **NIKDY** televizor neumísťujte na vysoký nábytek (například na skříň nebo knihovnu), aniž byste nábytek i televizor odpovídajícím způsobem upevnili.
- **NIKDY** televizor nestavějte na textilní nebo jiný materiál umístěný mezi televizorem a nábytkem.
- **NIKDY** na televizor nebo nábytek, na kterém je umístěn, nedávejte věci, které by nutly děti lézt nahoru, např. hračky nebo dálkové ovladače.

Pokud si hodláte stávající televizor ponechat a pouze jej přemístit, dodržte stejná opatření.

Omezení použití

Neinstalujte ani nepoužívejte televizor na následujících místech, v následujících prostředích ani podmínkách, jinak může dojít k poruše televizoru a vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem, poškození nebo zranění:

- **Místa:** Venku (na přímém slunci), u moře, na lodi nebo jiném plavidle, uvnitř vozidla, v lékařském zařízení, na nestabilním místě, v blízkosti vody nebo na místě vystaveném dešti, vlhkosti či s možností vzniku plísní. Je-li televizor umístěn v satně veřejného nebo lázní, může dojít k jeho poškození vívem sloučenin sráž v vzduchu.

- **Prostředí:** Horká, vlhká nebo prašná místa, místa, kam se může dostat hmyz; místa, která mohou být vystavena mechanickému nárazu v blízkosti holičských předmětů (jako jsou například ševky). Televizor nesmí být vystaven působení kapající nebo stříkající vody a nesmí se na něj pokládat žádné předměty, které obsahují kapalinu (například vázy). Neumisťujte televizor na vlnké nebo prašné místo, ani do místnosti, kde se vyskytuje vodní pára či jiné výpary (blízko sporáku nebo zvlhčovače vzduchu), aby nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo deformaci. Nešvete vodu, nezapínejte, nevařte těstoviny ani nepoužívejte spirály proti komárům v blízkosti televizoru.

- **Podmínky:** Nesahajte na televizor mokřými rukama, nepoužívejte jej, když je otevřený kryt, ani jej nepoužívejte s příslušenstvím, které nemá autorizaci od výrobce. V případě bouřky odpojte televizor od napájecího kabelu na střídavý proud a od elektrické zásuvky. Neinstalujte televizor venku. Nedodržení těchto podmínek může vést ke zranění osoby nebo poškození či způsobit, že bude televizor zasazen nějakými předměty.
- **Poškození obrazovky televizoru TV**

Neházejte směrem k televizoru žádné předměty, jinak se může nárazem rozbit obrazovka a způsobit vážné zranění. V případě poškození povrchu se televizoru nedotýkejte, dokud nebude napájecí kabel na střídavý proud odpojen ze zásuvky. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

- **Provozní podmínky:** Provozní teplota: 0 °C–40 °C. Skladovací teplota: -15 °C–45 °C. Relativní vlhkost: <80 %.

Preventivní opatření

- **Televizor** sledujte ve vhodném osvětlení. Dlouhodobé sledování televizoru v nedostatečném osvětlení může způsobit zrak.
- Během provozu televizoru se obrazovka a kryt zahřívají. To je normální jev.
- Nepodporuje dekodování bitstreamu DTS-CD přicházejícího ze vstupního konektoru HDMI 15.

Použití a čištění obrazovky a krytu televizoru TV

Při tvorbě obrazu na televizoru LED se ujistěte, že je napájecí kabel na střídavý proud odpojen od elektrické zásuvky. Aby nedocházelo k porušení kvality materiálů krytu nebo ke korozi povrchu obrazovky, dodržte následující preventivní opatření.

- Očistěte povrch obrazovky a krytu měkkým hadříkem a odstraňujte veškerý prach. Pokud někde prach ulpí, otřete jej měkkým hadříkem navlhčeným jemným čisticím prostředkem.
- Nestříkejte vodu ani čisticím prostředkem přímo na televizor. Kapky mohou stéci na základnu obrazovky nebo na vnější díly a mohou způsobit poruchu.
- Nepoužívejte čisticí houbyčky, zásadité nebo kyselé čisticí prostředky, drsné čisticí prášek ani prchavé kapaliny, například alkohol, prchavé oleje, feidla nebo insekticidy. Použití výše uvedených materiálů nebo dlouhotrvající kontakt s pryzými nebo vinylovými produkty může způsobit poškození povrchu obrazovky a materiálů krytu. Doporučuje se pravidelně čistit vtrhací otvory a zajistit tak správné odvětrávání.
- Při nastavování úhlu televizorem pohybujte pomalu, aby se celý nepohnul nebo nesklouzl ze základny.

Společné požadavky směrnice RoHS – Evropská unie

Výrobky společnosti Xiaomi prodávané v Evropské unii splňují požadavky směrnice 2011/65/EU a následné doplňující směrnice (EU) 2015/863 týkající se omezení některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Zjednodušené prohlášení o shodě pro EU

Společnost Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Xiaomi TV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Rádiové zařízení a výkon

Toto zařízení podporuje na území EU jen následující frekvenční pásma s uvedeným maximálním výsilkem výkonem:
Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.

Toto zařízení je možné používat ve všech členských státech EU. Dodržte národní a místní předpisy v oblasti, kde zařízení používáte. Toto zařízení je omezeno pouze na použití ve vnitřních prostorech, pokud pracuje v kmitočtovém rozsahu 5250 až 5350 MHz: AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LV,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,ES,SE,UK,UK(IN),IS,LI,NL,NL,CH,TR.

V souladu s článkem 10.2 směrnice 2014/53/EU (RED) lze toto zařízení provozovat nejmén v jednom členském státě bez porušení platných požadavků na používání rádiového spektra.

Pro účely recyklace a usnadnění efektivního využívání zdrojů použijte znovu vrate tento výrobek při likvidaci na nejbližší sběrné místo, předejde jej registrované společnosti zajišťující likvidaci takových zařízení nebo do recyklačního zařízení.

Co znamená symbol popelnice na kolečkách: Symbol znamená: nevyhazujte elektronický odpad do popelnic na běžný komunální odpad.

Technické specifikace	
Model	L100MA-MAXEU
Spotřeba energie	450W
Rozměry obrazovky	252cm
Rozlišení obrazovky	3840×2160 (4K)
Napětí	200-240V- 50/60Hz
Obnovovací frekvence	144Hz
CPU	MT9653
RAM	3GB
Úložisko Flash	32GB
Grafická karta	Mail-G52 (2E) MCI
Wi-Fi	24G/5G WiFi 6
Bluetooth	BT 5.2
Formáty zvuku	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X
Formáty videa	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

*Ilustrace jsou pouze orientační. Prohlédněte si vlastní produkt.

Důvodem je to, že tyto odpady jsou nebezpečné pro přírodu a je potřeba je speciálně recyklovat.

Jak likvidovat tento výrobek

Doneste jej do nejbližšího střediska autorizovaného zastoupení společnosti Xiaomi. Pakým k zacházení s výrobkem během používání i po něm a co dělat a nedělat při zacházení s výrobkem

Co dělat:

- a. Informace o likvidaci výrobku na konci životnosti si vždy vyhledejte v katalogu s tímto výrobkem.
- b. Zajistěte, aby vaše elektronické výrobky opravovaly a zpracovávaly pouze autorizovanou recyklační společnost.
- c. Vždy se s likvidací výrobku na konci životnosti obraťte na společnost autorizovaně recyklační elektronického odpadu.
- d. Elektronické výrobky, baterie nebo jakékoli příslušenství vstý na konci životnosti odvezďte ve nejbližším autorizovaném středisku nebo na sběrném místě pro odběr elektronického odpadu.
- e. Kdykoli je to možné nebo pokud to udávají pokyny, oddejte balicí materiál v souladu s možností odpovědné likvidace odpadu a rozřďte je pro účely recyklace.

Co nedělat:

- a. Elektronické výrobky sami nerozbitelje.
- b. Elektroniku nevyhazujte do nádob na odpad, které jsou označeny symbolem „Nevhazovat“.
- c. Nevyhazujte elektronický odpad na neoficiálních a neorganizovaných místech, jako jsou místní soukromé skládky nebo jiné soukromé zpracovatelské.

Montáž na zeď

Pro zajištění správného odvětrávání a zabránění vzniku nánosu prachu nebo nečistot:

- Neupneuvíte televizor naplocho, vzrůnu nohama nebo opačně, ani jej nemonťujete z boku.
- Neumisťujete televizor na police, koberec nebo do skříně.
- Nezakrývejte televizor žádnou tkaninou (například záclonami) ani jinými materiály (například novinami).
- Předklon předního odvětrání je zakázan.
- Průměr a délka šroubů se může lišit v závislosti na modelu nástěnného držáku. Použití jiných než specifických šroubů může vést k pádu televizoru a jeho poškození.

Šrouby použijte k upevnění televizoru a nástěnného držáku musí splňovat následující požadavky:

L100MA-MAXEU	Množství: 4; Zvit: M8; Délka: 30mm.
--------------	-------------------------------------



XXXXXXXXXXXX