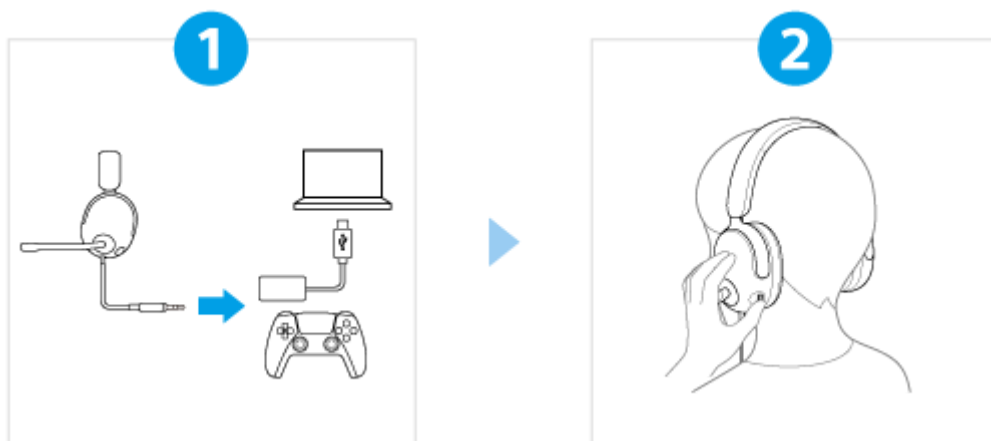


Herní sluchátka
INZONE H3

Model: YY2961

Začínáme**1****Správné připojení sluchátek a dodaného USB audio boxu**

Řádně připojte sluchátka a dodaný USB audio box k jednotlivým zařízením, jak vidíte na obrázku.
Sluchátka – USB audio box – počítač
Sluchátka – PS5™

2**Používání sluchátek**



Užijte si hry a hlasové chaty díky sluchátkům.
Otočení voliče VOL (hlasitost) –/+ : Nastavení hlasitosti
Zvednutí boom mikrofonu nahoru: Vypnutí mikrofonu
Posunutí mikrofonu dolů: Zapnutí mikrofonu

Použití všech funkcí a zlepšený výkon



Aktualizujte software počítače „INZONE Hub“ na nejnovější verzi.
Podrobnosti o INZONE Hub naleznete na následující adrese URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Začínáme

Dodávané příslušenství

└ [Kontrola obsahu balení](#)

Součásti a ovládací prvky

└ [Umístění a funkce součástí](#)

[Nošení sluchátek](#)

Používání při připojení k herní konzoli

[Připojení sluchátek k počítači nebo PlayStation®5](#)

[Co můžete dělat během připojení k herní konzoli](#)

Přizpůsobení sluchátek

Používání „INZONE Hub“

└ [Co můžete dělat s „INZONE Hub“](#)

└ [Instalace „INZONE Hub“](#)

Důležité informace

[Bezpečnostní opatření](#)

[Aby nedošlo k popálení nebo poruše způsobené vlhkem](#)

[Ochranné známky](#)

[Webové stránky zákaznické podpory.](#)

Řešení potíží

[Co lze udělat pro vyřešení problému?](#)

Zvuk

[Žádný zvuk, nízká hlasitost zvuku](#)

[Během hovoru není slyšet volajícího / volající hovoří tichým hlasem, váš hlas během hovoru neslyší druhá osoba / váš hlas je na straně volajícího tichý.](#)

[Nízká kvalita zvuku](#)

[Zvuk mikrofonu je rušen hlukem. / Zvuk mikrofonu je zkreslený.](#)

Technické údaje

[Technické údaje](#)

Herní sluchátka
INZONE H3

Kontrola obsahu balení

Po otevření balíčku zkontrolujte, zda obsahuje všechny položky uvedené v seznamu. Pokud některá z položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Čísla v závorkách uvádějí počet kusů dotyčné položky.


Herní sluchátka (1)

USB audio box (1)



Herní sluchátka
INZONE H3

Umístění a funkce součástí

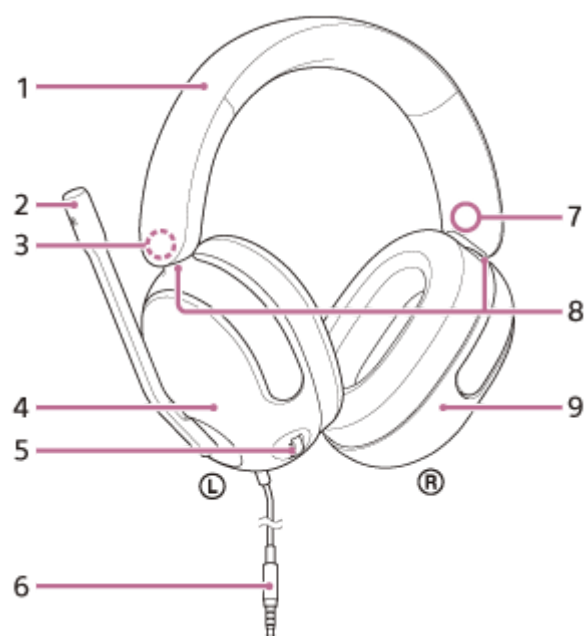

1. Sluchátkový pásek
2. Boom mikrofon
Na levém sluchátku je umístěn boom mikrofon.
3. Značka **L** (levé)
4. Levé sluchátko
5. Volič VOL (hlasitost) -/+
Na straně + se nachází hmatová tečka.
6. Kabel ke sluchátkům
7. Značka **R** (pravé)
8. Posuvné prvky (vlevo, vpravo)
Posunutím nastavte délku sluchátkového pásku.
9. Pravé sluchátko


Herní sluchátka
INZONE H3

Nošení sluchátek

1 Nasadíte si sluchátka na uši.

Posunutím posuvníku nastavíte délku sluchátkového pásku.

Nasadíte si sluchátka tak, aby byla značka **L** (levé) na levém uchu a značka **R** (pravé) na pravém uchu. Na značce strany **L** (levá) se nachází boom mikrofon.

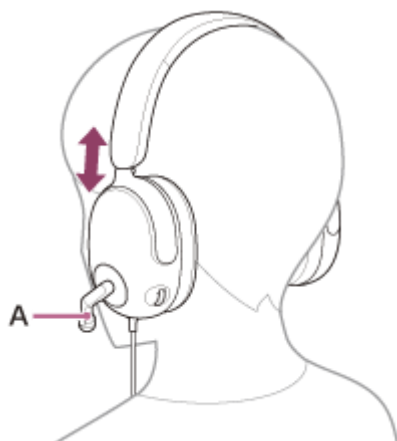

A: Boom mikrofon

2 Upravte polohu boom mikrofonu tak, abyste ho měli blízko úst.

Herní sluchátka
INZONE H3

Připojení sluchátek k počítači nebo PlayStation®5


Před zahájením operace zajistěte následující:

- Máte k dispozici návod k obsluze počítače nebo PS5™.


1 Připojte sluchátka k počítači nebo ovladači PS5.

Při připojení k počítači

1. Připojte sluchátka k USB audio boxu.

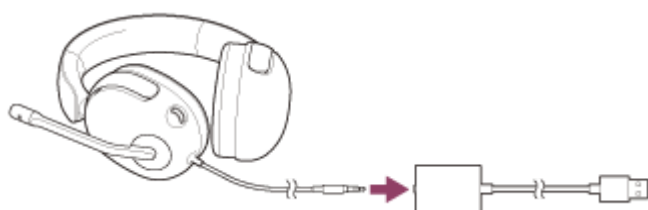


2. Připojte USB audio box k portu USB počítače.

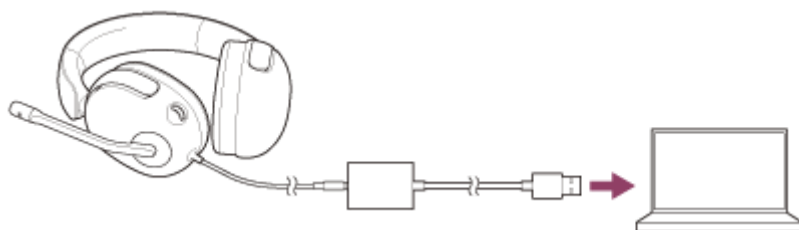

Při připojení k PS5

1. Připojte sluchátka ke konektoru sluchátek na ovladači PS5.

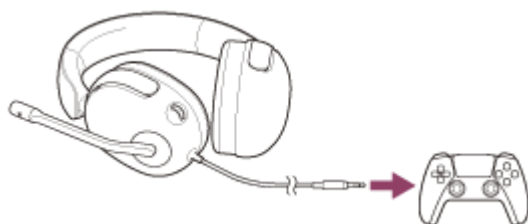

2 Při připojení k počítači vyberte jako audio zařízení sluchátka.

Vstupní/výstupní audio zařízení: [INZONE H3]

Poznámka

- Připojení nelze zaručit u PS5 prostřednictvím USB audio boxu. Postupujte podle pokynů pro připojení k PS5 výše.
- Připojte USB audio box přímo k počítači a ne přes rozbočovač USB.


Herní sluchátka
INZONE H3

Co můžete dělat během připojení k herní konzoli

Při připojení sluchátek k herní konzoli (počítač nebo PS5™) můžete provádět následující akce.


Nastavení hlasitosti

Hlasitost můžete upravit na požadovanou úroveň pomocí voliče VOL (hlasitost) –/+.
Na straně + se nachází hmatová tečka.

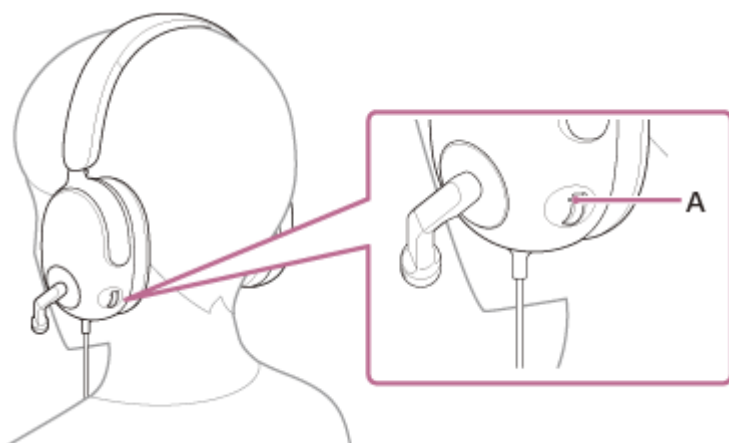


A: Hmatová tečka

- Zvýšení hlasitosti: Otočte volič VOL (hlasitost) –/+ na stranu +.

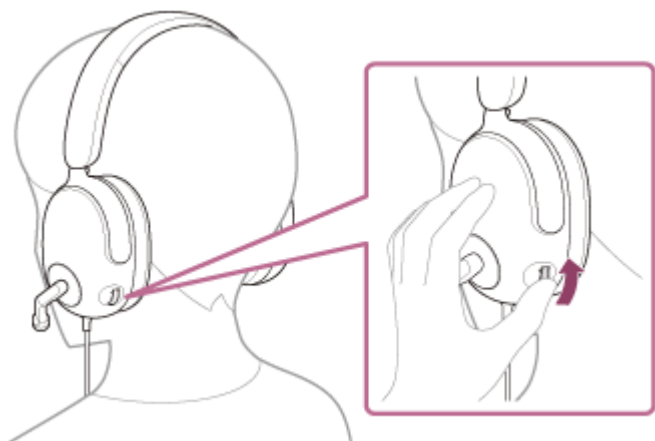


- Snížení hlasitosti: Otočte volič VOL (hlasitost) –/+ na stranu –.

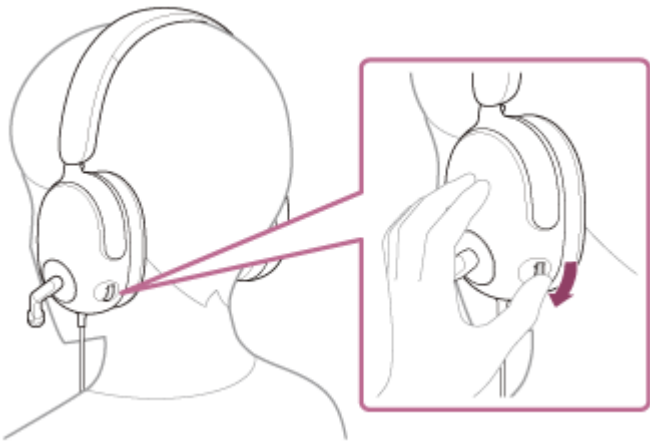


Zapnutí/vypnutí mikrofonu

Když boom mikrofon spustíte dolů, mikrofon se zapne. Když boom mikrofon zvednete nahoru, mikrofon se vypne. Při zapnutí a vypnutí boom mikrofon cvakne.

- Zapnutí mikrofonu

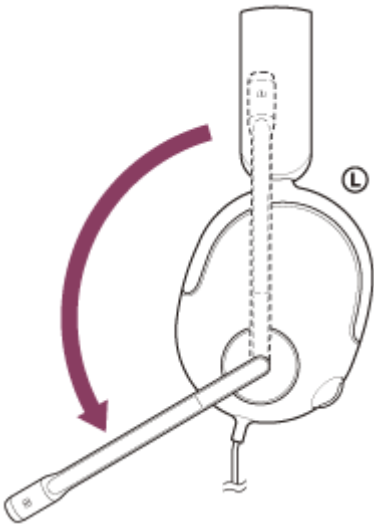

- Vypnutí mikrofonu

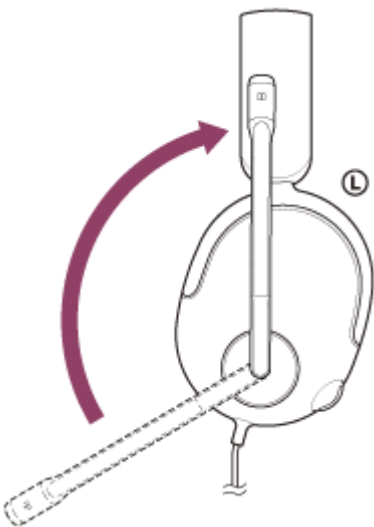

Poznámka

- Dávejte pozor, abyste se při nasazování, snímání nebo používání sluchátek nebouchli boom mikrofonem do očí.

Herní sluchátka
INZONE H3

Co můžete dělat s „INZONE Hub“

Pokud připojíte počítač s nainstalovaným softwarem „INZONE Hub“ a sluchátka s USB audio boxem, můžete provádět následující operace.

- Vybrat nastavení ekvalizéru
- Upravit nastavení ekvalizéru
- Úprava dynamického rozsahu (DYNAMIC RANGE CONTROL)
- Vytvoření/uložení profilu zvuku
- Export/import profilu zvuku
- Nastavení hlasitosti mikrofonu
- Nastavení hlasitosti bočního tónu (SIDETONE)
- Test mikrofonu
- Nastavení neměnné vstupní hlasitosti mikrofonu (AUTO GAIN CONTROL)
- Nastavení prostorového zvuku

Podrobnosti o INZONE Hub naleznete na následující adrese URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Herní sluchátka
INZONE H3

Instalace „INZONE Hub“

- 1 Stáhněte si software „INZONE Hub“ z webu podpory a nainstalujte ho do počítače.**

Podrobnosti naleznete na následující adrese URL:

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Kompatibilní operační systém: Windows® 10 nebo novější

- 2 Po instalaci spusťte „INZONE Hub“.**

Herní sluchátka
INZONE H3

Bezpečnostní opatření

Poznámka ke statické elektřině

- Používáte-li sluchátka, když je suchý vzduch, můžete pociťovat nepříjemné pocity kvůli statické elektřině nahromaděné na vašem těle. Nejedná se o poruchu sluchátek. Tento účinek můžete snížit nošením oděvů z přírodních materiálů, které snadno nevytvářejí statickou elektřinu.

Poznámky k nošení sluchátek s mikrofonom

- Po použití vyjímejte sluchátka z uší pomalu.
- Protože sluchátka sedí pevně v uších, jejich natlačení silou do uší nebo rychlé sejmutí může způsobit poškození bubínku. Při nošení sluchátek může membrána reproduktoru způsobovat cvakání. Nejedná se o závadu.

Další poznámky

- Když je hlasitost příliš vysoká, zvuk může unikat. Dávejte pozor, abyste nikoho nerušili. Vodítkem může být hlasitost, při které je možné vám zavolat a při které můžete hovor přijmout i na rušném místě.
- Nevystavujte sluchátka s mikrofonom nadměrným nárazům, jedná se o citlivé zařízení.
- Nedýchejte do jednotky měniče.
- Sluchátka dlouhodobě nevystavujte velkému zatížení nebo tlaku, a to ani při skladování, mohlo by dojít k deformaci.
- Pokud při používání sluchátek začnete pociťovat nepříjemné pocity, okamžitě je přestaňte používat.
- Dlouhodobé používání nebo skladování může způsobit poškození nebo zhoršení kvality výsterek na sluchátka.
- Dávejte pozor, abyste se při nasazování, snímání nebo používání sluchátek nebouchli boom mikrofonom do očí.
- Výstelky sluchátek jsou spotřební zboží. Pokud se stav výsterek sluchátek zhorší nebo dojde k jejich poškození při dlouhodobém používání a uskladnění, obraťte se na nejbližšího prodejce značky Sony.

Čištění sluchátek

- Pokud se vnějšek sluchátek zašpiní, otřete jej dočista měkkým suchým hadříkem. Pokud jsou sluchátka výrazně znečištěná, namočte hadřík do slabého neutrálního mycího prostředku a před použitím jej důkladně vyždímejte (kromě výstelky sluchátek). Nepoužívejte rozpouštědla, jako je ředidlo, benzen nebo alkohol, mohlo by dojít k poškození povrchu sluchátek nebo jinému poškození.

Nepřibližujte se se sluchátky k magnetickým kartám

- Sluchátka obsahují magnety. Pokud magnetickou kartu přiblížíte k sluchátkům, může to negativně ovlivnit magnet karty, která potom může být nepoužitelná.

Herní sluchátka
INZONE H3

Aby nedošlo k popálení nebo poruše způsobené vlhkem

Informace o vodotěsnosti sluchátek

Sluchátka s mikrofonom nejsou vodotěsná. Pokud do sluchátek vnikne voda nebo nečistota, může dojít k vyhoření nebo poruše.

Vyhňte se následujícím situacím a dávejte pozor, aby se do sluchátek nedostala vlhkost nebo nečistota.

- Používání sluchátek v dešti nebo sněhu




- Dotýkání se sluchátek, aniž byste si otřeli mokré ruce po domácích pracích v kuchyni nebo po mytí rukou v koupelně



- Dotýkání se sluchátek zpotenými rukama nebo používání sluchátek v situacích, kdy se sluchátka mohou namočit potem



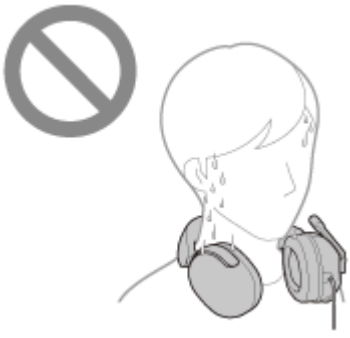

- Vložení sluchátek do tašky se studenou PET lahví



- Rozlítí nápoje při jídle nebo pití



Herní sluchátka
INZONE H3

Ochranné známky

- Microsoft, Windows a Windows Media jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo jiných zemích.
- macOS a Mac jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.
- „PlayStation“ a „PS5“ jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Sony Interactive Entertainment Inc.
- Sony and INZONE jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Group Corporation nebo jejích přidružených společností.
- Všechny ostatní obchodní značky a registrované obchodní značky jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami odpovídajících držitelů. V této příručce nejsou uvedeny značky TM a ®.

Herní sluchátka

INZONE H3

Webové stránky zákaznické podpory

Pro zákazníky v USA, Kanadě a Latinské Americe:

<https://www.sony.com/am/support>

Pro zákazníky v evropských zemích:

<https://www.sony.eu/support>

Pro zákazníky v Číně:

<https://service.sony.com.cn>

Pro zákazníky v jiných zemích/oblastech:

<https://www.sony-asia.com/support>

Herní sluchátka
INZONE H3

Co lze udělat pro vyřešení problému?

Nefungují-li sluchátka podle očekávání, zkuste vyřešit problém následujícím postupem.

- Zjistěte symptomy problému v této uživatelské příručce a zkuste všechna uvedená nápravná opatření.
- Restartujte zařízení, které je připojeno k sluchátkům.
Některé problémy můžete vyřešit restartováním připojeného zařízení, například počítače.
- Vyhledejte informace o problému na webových stránkách zákaznické podpory.

Pokud výše uvedené operace nepomohou, obraťte se na nejbližšího prodejce značky Sony.

Příbuzné téma

- [Webové stránky zákaznické podpory](#)

Herní sluchátka
INZONE H3

Žádný zvuk, nízká hlasitost zvuku

- Zkontrolujte, zda je připojené zařízení zapnuté.
- Upravte hlasitost sluchátek a připojeného zařízení. Pokud je hlasitost příliš nízká, zvyšte ji.
- Připojíte-li ke sluchátkům počítač, zkontrolujte, zda je audio výstup počítače nastaven na USB audio box.
- Zkontrolujte, zda je 4kolíkový minikonektor sluchátek bezpečně zasunut do minikonektoru USB audio boxu.
- Restartujte připojené zařízení.

Poznámka

- Připojení k portům USB televizorů atd. není zaručeno.

Herní sluchátka
INZONE H3

Během hovoru není slyšet volajícího / volající hovoří tichým hlasem, váš hlas během hovoru neslyší druhá osoba / váš hlas je na straně volajícího tichý.

- Zkontrolujte, zda je připojené zařízení zapnuté.
- Upravte hlasitost sluchátek a připojeného zařízení. Pokud je hlasitost příliš nízká, zvyšte ji.
- Při zvednutí boom mikrofonu sluchátek nahoru posuňte boom mikrofon dolů a upravte jeho polohu tak, abyste ho měli blízko úst.
- Pokud používáte aplikaci pro video hovory, otevřete nastavení (*) aplikace pro video hovory a zkontrolujte, zda je nastavení reproduktoru nebo mikrofonu zadáno jako [INZONE H3] (**). Pokud nelze zkontrolovat nastavení aplikace pro video hovory nebo nelze vybrat připojení pro volání [INZONE H3], vyberte [INZONE H3] v nastavení počítače, aby bylo možné navázat připojení.
 - * V závislosti na používané aplikaci pro video hovory nemusí být tato funkce k dispozici.
 - ** Názvy se mohou lišit v závislosti na počítači nebo používané aplikaci pro video hovory.
- Zkontrolujte nastavení hovoru hlasového chatu ve hře a aplikace pro video hovory.
- Pokud není mini konektor USB audio boxu a 4kolíkový minikonektor sluchátek řádně zapojen, zasuňte 4kolíkový minikonektor sluchátek znovu.
- Vytáhněte a zasuňte 4kolíkový minikonektor sluchátek.

Herní sluchátka

INZONE H3

Nízká kvalita zvuku

- Pokud je hlasitost na zařízení přehrávání příliš vysoká, snižte ji.
- Při používání aplikace pro video hovory se může zhoršit kvalita zvuku kvůli stavu komunikační linky.

Herní sluchátka

INZONE H3

Zvuk mikrofonu je rušen hlukem. / Zvuk mikrofonu je zkreslený.

-
- Pokud je v blízkosti sluchátek elektrické osvětlení, zářivka, mobilní telefon atd., udržujte je mimo sluchátka.
 - Při používání aplikace pro video hovory se může zhoršit kvalita zvuku kvůli stavu komunikační linky.
 - Snižte vstupní hlasitost mikrofonu připojeného zařízení, jako je počítač a PS5™.

Herní sluchátka
INZONE H3

Technické údaje

Sluchátka

Zdroj napájení:

Vyhovující výkonu směrnice USB (5 V, 100 mA)

Provozní teplota:

0 °C až 40 °C

Sluchátka

Typ:

Zavřená, dynamická

Měnič:

40 mm, kupolovitý typ (cívka CCAW Voice)

Kapacita pro zpracování výkonu:

1 500 mW (IEC (*1))

Impedance:

36 Ω při 1 kHz

Citlivost:

92 dB/mW

Frekvenční rozsah:

10 Hz – 20 000 Hz (JEITA)

Kabel:

Přibl. 1,2 m, 4kolíkový minikonektor

Hmotnost:

Přibl. 299 g bez kabelu

Mikrofon

Typ:

Elektretový kondenzátor

Směrnost:

Jednosměrový

*1 IEC = Mezinárodní výbor pro elektrotechniku

Provedení a technické údaje se mohou bez upozornění změnit.

