

Monitor Acer LCD

Uživatelská příručka

Copyright © 2019. Acer Inc.
Všechna práva vyhrazena.

Acer LCD monitor – uživatelská
příručka Původní vydání 8/2019

Čeština

Čas od času mohou být v této publikaci provedeny změny aniž by vznikla povinnost o tom kohokoli informovat. Takové změny budou zahrnuty v nových vydáních této příručky nebo doplňkových dokumentů a publikací. Tato společnost neposkytuje záruky ani prohlášení, výslovná ani předpokládaná, týkající se obsahu příručky, a výslovně vylučuje předpokládané záruky prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel.

Zaznamenejte si níže číslo modelu, sériové číslo, datum a místo zakoupení. Sériové číslo a číslo modelu jsou uvedeny na štítku počítače. Každá korespondence vztahující se k produktu by měla obsahovat sériové číslo, číslo modelu a informace o zakoupení.

Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, uložena ve skladišti informací, ani přenesena jakoukoliv formou nebo prostředky elektronicky, mechanicky, reprografick , záznamem ani jinak bez předchozího písemného svolení firmy Acer Incorporated.

Acer LCD monitor – uživatelská příručka

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum zakoupení: _____

Místo zakoupení: _____

Acer a logo Acer jsou registrované ochranné známky firmy Acer Incorporated. Názvy ostatních společností nebo ochranné známky jsou v tomto dokumentu použity pouze pro identifikační účely a jsou majetkem příslušných společností

Informace pro bezpečnost a pohodlí

Bezpečnostní pokyny

Pečlivě si přečtěte tyto pokyny. Uchovejte tento dokument pro budoucí použití. Dodržujte veškerá varování a pokyny uvedené na tomto výrobku.

Zvláštní poznámky týkající se monitorů LCD

Následující příznaky jsou u monitoru LCD normální a nepředstavují závadu.

- Z povahy zářivkového světla vyplývá, že může obrazovka na začátku používání blikat. Vypněte a znovu zapněte vypínač a ujistěte se, že blikání zmizí.
- Jas různých míst obrazovky se může mírně lišit podle vámi používaného rozložení pracovní plochy.
- Obrazovka LCD má 99,99 % nebo více efektivních pixel. To může obsahovat chyby z 0,01% nebo méně, jako chybějící pixel nebo vždy osvětlený pixel.
- Z povahy obrazovky LCD vyplývá, že dlouhodobě (několik hodin) zobrazený obsah obrazovky může být vidět i po pozdější změně obrazu. V tomto případě se postupně pomalu obnoví normální stav obrazovky, pokud změníte obraz nebo obrazovku na několik hodin vypnete vypínačem.

Čištění monitoru

Při čištění monitoru pečlivě dodržujte následující pokyny.

- Vždy odpojte monitor před čištěním.
- Měkkým hadrem otřete obrazovku, přední stranu a boky krytu.

Přístupnost

Elektrická zásuvka, do které připojujete napájecí kabel, musí být snadno dostupná a musí se nacházet co nejbližší u uživatele zařízení. Je-li třeba odpojit zařízení od napájení, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

Bezpečný poslech

V zájmu ochrany sluchu dodržujte následující pokyny.

- Hlasitost zvyšujte postupně na úroveň, na které slyšíte čistě a pohodlně bez zkreslení.
- Po přizpůsobení vašeho sluchu již hlasitost nezvyšujte.
- Omezte délku poslechu hlasité hudby.
- Nepřehlušujte hlučné okolí zvýšením hlasitosti.
- Pokud neslyšíte osoby, které hovoří blízko vás, snižte hlasitost.

Varování

- Tento výrobek nepoužívejte v blízkosti vody.
- Neumísťujte tento výrobek na nestabilní vozíky, stojany nebo stoly. Pokud výrobek spadne, může se vážně poškodit.
- Větrací štěrby a otvory zajišťují ventilaci pro spolehlivý provoz výrobku a chrání výrobek před přehřátím. Tyto otvory nesmí být zakryty ani jinak omezeny. Výrobek nepokládejte nikdy na postel, pohovku, rohož nebo jiný měkký povrch, aby se nezablokovaly větrací otvory. Tento výrobek nesmí být v žádném případě umístěn poblíž radiátoru nebo jiného tepelného zdroje a ani nesmí být použito jako vestavěná aplikace, aniž by byla zajištěno dostatečné větrání.
- Nikdy nezasunujte žádné předměty do otvorů v plášti výrobku, protože by se mohly dotknout součástek pod vysokým napětím nebo způsobit zkrat součástek, a to by mohlo způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Nikdy nelijte žádnou tekutinu do výrobku.
- Aby se zabránilo poškození vnitřních součástí a úniku elektrolytu z baterie, neumísťujte výrobek na vibrující povrch.
- Tento produkt zásadně nepoužívejte při sportování, cvičení nebo v jiném vibračním prostředí, které pravděpodobně způsobí neočekávaný zkrat nebo poškození vnitřních zařízení.
- Adaptér je určen k použití pouze s tímto monitorem a není určen k žádným jiným účelům.
- Toto zařízení využívá jeden z následujících zdrojů napájení:
Výrobce:
DELTA:ADP-90MD-H(19V/90W)

Používání elektrické energie

- Tento výrobek musí být napájen typem napájení uvedeným na štítku. Pokud si nejste jistí, jaký typ napájení máte k dispozici, obraťte se na prodejce nebo na místního dodavatele elektrické energie.
- Nepokládejte nic na napájecí kabel. Umístěte tento výrobek tak, aby nikdo na napájecí

kabel nestoupal.

- Používáte-li při napájení výrobku prodlužovací kabel, nesmí jmenovitá proudová kapacita napájeného výrobku překračovat jmenovitou proudovou kapacitu prodlužovacího kabelu. Celková jmenovitá kapacita všech výrobků připojených k jedné elektrické zásuvce nesmí překročit kapacitu pojistky.
- Nepřetěžujte elektrický přívod, prodlužovací kabel nebo zásuvku připojením příliš mnoha spotřebičů.
Celková zátěž systému nesmí přesáhnout 80% kapacity příslušné větve napájecího obvodu. V případě použití prodlužovacích kabelů nesmí zátěž přesáhnout 80% vstupního výkonu prodlužovacího kabelu.
- Napájecí adaptér tohoto zařízení je vybaven **3žilovou uzemněnou zástrčkou. Tuto zástrčku lze připojit pouze do uzemněné elektrické zásuvky.** Před zasunutím zástrčky napájecího kabelu zkontrolujte, zda je elektrická zásuvka řádně uzemněna. Nepřipojujte zástrčku do neuzemněné elektrické zásuvky. Podrobné informace vám poskytne odborný elektrikář.



Varování! Uzemňovací kolík je bezpečnostní prvek. Používání elektrické zásuvky, která není řádně uzemněná, může způsobit úraz elektrickým proudem nebo zranění.



Poznámka: Uzemňovací kolík poskytuje rovněž dobrou ochranu před nečekaným šumem tvořeným okolními elektrickými zařízeními, který může omezovat provoz tohoto výrobku.

- Tento výrobek používejte pouze s dodaným napájecím kabelem. Pokud potřebujete napájecí kabel vyměnit, musí nový elektrický kabel splňovat následující podmínky: odpojitelný kabel uvedený v UL/certifikovaný CSA, typ SP -2, dimenzovaný minimálně pro 7 A 125 V, se schválením VDE nebo podobným, maximální délka 4,6 m (15 stop).

Opravy zařízení

Nepokoušejte se provádět sami opravy tohoto výrobku, protože při otevření nebo odejmutí krytů hrozí nebezpečí kontaktu se součástmi pod vysokým napětím nebo jiná nebezpečí. Veškeré opravy může provádět pouze kvalifikovaný servis

V následujících případech odpojte výrobek ze zásuvky a požádejte kvalifikovaného servisního technika o odbornou opravu:

- napájecí kabel je poškozený, pořezaný nebo polámaný
- do výrobku vnikla tekutina
- výrobek byl vystaven dešti nebo vodě
- došlo k pádu výrobku nebo k poškození jeho skříně
- výkon výrobku se znatelně změnil a je proto třeba jej opravit

- při dodržení pokynů pro používání tento výrobek nefunguje normálně



Poznámka: Používejte pouze ovládací prvky uvedené v uživatelské příručce, protože nesprávné používání ostatních ovládacích prvků může způsobit poškození takového rozsahu, že bývá pro obnovení normálního fungování výrobku často zapotřebí rozsáhlé opravy kvalifikovaným technikem.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

Pokud se dostanete do prostředí s nebezpečím výbuchu, vypněte zařízení a dodržujte veškerá značení a pokyny. Mezi prostředí s nebezpečím výbuchu patří místa, kde byste byli normálně vyzváni k vypnutí motoru. V prostředí s nebezpečím výbuchu mohou jiskry způsobit výbuch nebo požár s nebezpečím zranění nebo dokonce smrti. Vypněte zařízení v blízkosti čerpacích stojanů na servisních stanicích. Dodržujte omezení používání rádiových zařízení ve skladištích pohonných hmot a distribučních místech; v chemických závodech; nebo v místech, kde se provádějí odstřely. Pro prostředí s nebezpečím výbuchu bývají často (ale nikoli vždy) jasně označena. Patří sem podpalubí lodí, překladiště nebo skladiště chemických látek, vozidla používající zkapalněná paliva (například propan nebo butan) a místa, na kterých vzduch obsahuje chemické látky nebo částice, jako například zrna, prach nebo kovový prach.

Další bezpečnostní informace

Toto zařízení a jeho doplňky mohou obsahovat drobné díly. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Informace o recyklaci vybavení IT

Jedním z nejdůležitějších cílů společnosti Acer je důsledná ochrana životního prostředí. Považujeme recyklaci (formou sběru a likvidace) použitého vybavení z jednu z nejdůležitějších priorit naší společnosti ve snaze minimalizovat zatěžování životního prostředí.

Společnost Acer si je plně vědoma ekologických důsledků našeho oboru a snažíme se vyvíjet a nabízet co nejkvalitnější výrobní postupy, které by omezily dopad našich produktů na životní prostředí.

Likvidace použitých elektrických a elektronických výrobků pro domácnosti v zemích EU



Tento symbol na výrobku nebo na jeho balení označuje, že je zakázáno výrobek likvidovat společně s komunálním odpadem. Použitý elektrický nebo elektronický výrobek jste povinni odevzdat na vyhrazeném sběrném místě k další recyklaci. Separovaný sběr a recyklace použitých elektrických a elektronických výrobků pomáhá zachovávat přírodní zdroje a zajišťuje, že bude recyklace provedena takovým způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o nejbližším sběrném místě, na kterém můžete odevzdat použitý elektrický nebo elektronický výrobek, vám poskytne orgán místní samosprávy, nejbližší sběrná služba nebo prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

Prohlášení o pixelech LCD

Jednotka LCD je vyrobena velmi přesnou výrobní technikou. Nicméně některé obrazové body mohou příležitostně selhat nebo se mohou zobrazovat jako černé nebo červené tečky. Tento jev nemá žádný vliv na obrázek v po čítači a neznamená závadu.

Při expedici tohoto výrobku bylo aktivováno řízení spotřeby:

- Po 15 minutách nečinnosti uživatele se aktivuje režim spánku monitoru.
- Po 30 minutách nečinnosti uživatele se aktivuje režim spánku počítače.
- Režim spánku počítače lze ukončit stisknutím vypínače.

Tipy a informace pro pohodlné používání

Po dlouhodobějším používání si uživatelé počítačů mohou stěžovat na namáhání zraku a bolesti hlavy. Po dlouhých hodinách práce před počítačem jsou uživatelé rovněž v nebezpečí fyzického zranění. Nebezpečí fyzického zranění značně zvyšují dlouhé pracovní intervaly, špatné držení těla, nesprávné pracovní návyky, stres, nevhodné pracovní prostředí, osobní zdraví a další faktory.

Nesprávné používání počítače může vést k syndromu karpálního tunelu, k zánětu šlachy a šlachové pochvy nebo k dalším muskuloskeletálním poruchám. Následující příznaky se mohou projevit v rukou, zápěstí, pažích, ramenou, krku nebo zádech:

- pocit znecitlivění, pálení nebo chvění
- píchání, bolestivost nebo citlivost
- bolest, otékání nebo pulzování
- tuhost nebo napjatost
- pocit chladu nebo slabosti

Máte-li tyto příznaky nebo jiné opakované nebo trvalé potíže a/nebo bolesti související s používáním počítače, ihned se obraťte na lékaře a informujte zdravotní a bezpečnostní oddělení vaší společnosti.

V následující části jsou uvedeny tipy pro pohodlnější používání počítače.

Vyhledání komfortní zóny

Vyhledejte vaši komfortní zónu úpravou zorného úhlu monitoru pomocí podnožky nebo zvýšením výšky sedáku pro dosažení maximálního pohodlí. Dodržujte následující tipy:

- nezůstávejte dlouhou dobu v jedné pevné poloze
- neohýbejte se dopředu ani se nezaklánějte příliš dozadu
- pravidelně se postavte a projděte se, abyste uvolnili napětí ve svalectech nohou

Péče o zrak

Dlouhé hodiny sledování, nošení nesprávných brýlí nebo kontaktních čoček, odlesk, nadměrné osvětlení místnosti, nesprávně zaostřené obrazovky, velmi malá písmena a displeje s nízkým kontrastem mohou zatěžovat váš zrak. V následujících částech jsou uvedeny rady týkající se snížení namáhání zraku.

Oči

- Nechte oči často odpočívat.
- Dopřejte očím pravidelné přestávky, kdy se nedíváte na monitor a zaostřujete na vzdálený bod.
- Často mrkejte, aby vaše oči nevysychaly.

Zobrazení

- Udržujte displej čistý.
- Udržujte hlavu výše, než se nachází horní okraj displeje tak, aby při pohledu na střed displeje vaše oči mířily dolů.
- Upravte jas anebo kontrast na komfortní úroveň, kdy bude lépe čitelný text a srozumitelnější grafika
- Omezte odrazy a odlesky:
 - umístěte displej tak, aby boční strana směřovala k oknu nebo zdroji světla
 - omezte osvětlení místnosti pomocí záclon, stínidel nebo rolet
 - používejte pracovní světlo
 - změňte zorný úhel displeje
 - používejte antireflexní fil
 - používejte štít displeje, například kousek lepenky vycházející od horního okraje displeje
- Nepoužívejte displej v nevhodném úhlu zobrazení.
- Nedívejte se dlouho na zdroje jasného světla, například otevřená okna.

Vytváření správných pracovních návyků

Vytvořte si následující pracovní návyky, díky kterým bude vaše používání počítače uvolněnější a produktivnější:

- dělejte pravidelně a často krátké přestávky
- provádějte strečinkové cviky
- co nejčastěji dýchejte čerstvý vzduch
- pravidelně cvičte a udržujte zdraví

V zájmu prevence poškození monitoru jej nezvedejte za podstavec.



Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan

Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

And,

Acer Italy s.r.l.

Viale delle Industrie 1/A, 20020 Arese (MI), Italy

Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

Product:

LCD Monitor

Trade Name:

Acer

Model Number:

XZ273U

SKU Number:

XZ273U xxxxxx

("x" = 0~9, a~z, A~Z, or blan k)

We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislations as below Directive and following harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:

☒ **EMC Directive: 2014/30/EU**

☒ EN55032:2015+AC:2016 Class B

☒ EN 55024:2010+A1: 2015

☒ EN61000-3-2:2014 Class D

☒ EN 61000-3-3:2013

☒ **LVD Directive: 2014/35/EU**

☒ EN62368-1: 2014+A11: 2017

☒ **RoHS Directive: 2011/65/EU**

☒ EN 50581:2012

☒ **ErP Directive: 2009/125/EC**

☒ (EU) 2019/ 2021; EN 50564:2011

Year to begin affixing CE marking: 2020.

RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)

Nov. 12, 2020
Date



Acer America Corporation
333 West San Carlos St., San Jose
Suite 1500
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com



Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:

Product:	LCD Monitor
Model Number:	XZ273U
SKU Number:	XZ273U xxxxxxxx; ("x" = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	333West San Carlos St. Suite 1500 San Jose, CA 95110 U. S. A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	254-298-4000
Fax No.:	254-298-4147

Informace pro bezpečnost a pohodlí	iii
Bezpečnostní pokyny	iii
Zvláštní poznámky týkající se monitorů LCD	iii
Čištění monitoru	iii
Přístupnost	iv
Bezpečný poslech	iv
Varování	iv
Používání elektrické energie	iv
Opravy zařízení	v
Prostředí s nebezpečím výbuchu	vi
Další bezpečnostní informace	vi
Informace o recyklaci vybavení IT	vi
Pokyny pro likvidaci	vi
Prohlášení o pixelech LCD	vii
Tipy a informace pro pohodlné používání	vii
Vyhledání komfortní zóny	vii
Péče o zrak	viii
Vytváření správných pracovních návyků	viii
Declaration of Conformity	ix
Federal Communications Commission Declaration of Conformity	x
Rozbalení	1
NASTAVENÍ POLOHY OBRAZOVKY	2
PŘIPOJENÍ SÍŤOVÉHO KABELU	3
Úsporný režim	3
Kanál Zobrazovacích Dat (DDC)	3
Přiřazení pinů konektoru	4
20kolíkový kabel signálu pro barevný monitor	
19kolíkový kabel signálu pro barevný monitor	
Tabulka standardního časování	5
Začínáme	6
Uživatelské ovládací prvky	7
Externí ovládací prvky	7
Použití nabídky zkratk	8
Stránka funkcí	9
Odstraňování problémů	14
Režim DVI /HDMI/DP	14

Rozbalení

Po rozbalení krabice zkontrolujte následující položky, zda nechybí, a balicí materiál poté uložte do krabice pro případnou dopravu a přepravu monitoru v budoucnu.


Monitor LCD




Stručná instalační příručka




Kabel střídavého napájení

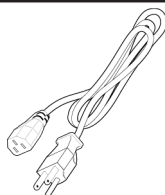

Kabel DP
(Volitelně)

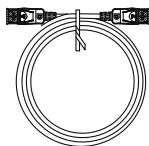


Kabel HDMI
(Volitelně)

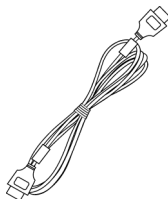

NASTAVENÍ POLOHY OBRAZOVKY

- **Přípevnění podstavce**


1. Vyjměte monitor z obalu.
2. Připojte stojan k monitoru.
3. Zajistěte základnu k stojanu otáčením šroubu ve směru hodinových ručiček pomocí a šroubovák.

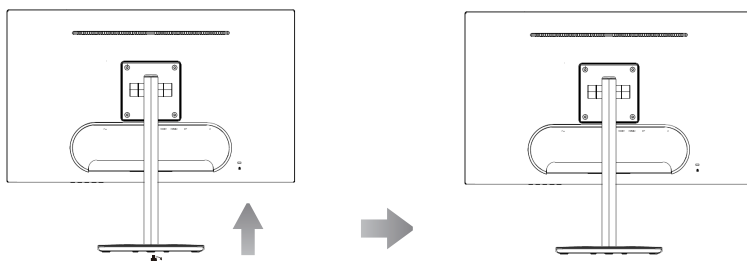

FreeSync Premium(pouze HDMI/DP): Umožňuje zdroji s podporou grafiky FreeSync Premium dynamicky upravovat obnovovací frekvenci zobrazení podle frekvence snímků typického obsahu pro zobrazení, které je energeticky úsporné, téměř bez zadrhnutí a má nízké zpoždění.


- **Sklon**

Následující obrázek zachycuje rozsah sklonu.
Nejvyšší náklon 25 stupňů vzad je možný pouze v
nejvyšší poloze.

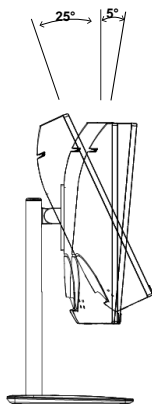

- **Otočit**

Níže uvádíme příklad výkyvného rozsahu.

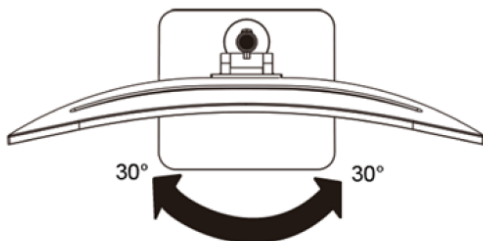

PŘIPOJENÍ SÍŤOVÉHO KABELU

- Nejprve se ujistěte, že je používán správný typ napájecího kabelu vyžadovaného pro Vaši oblast.
- Tento monitor má univerzální napájecí zdroj, který dovoluje fungování v 100/120V AC nebo 220/240 V AC napěťové oblasti. Není požadováno uživatelské seřizování.
- Vložte jeden konec síťového kabelu do přívodu střídavého proudu, vložte další konec do odběrného místa střídavého proudu.
- Pro jednotku používající 120 Vstř:
Použijte kabelovou soupravu se schválením UL, s vodičem SVT a zástrčkou 10 A / 125 V.
- Pro jednotku používající 220 / 240 Vstř:
Použijte kabelovou soupravu z kabelu H05VV-F a zástrčky 10 A / 250 V. Kabelová souprava by měla mít příslušná bezpečnostní schválení pro zemi, ve které bude vybavení nainstalováno.

Úsporný režim

Řídící signál z grafické karty přepne tento monitor do „úsporného“ režimu; úsporný režim je signalizován Jantar bliká indikátorem LED.

Stav	Indikátor LED
SVÍTÍ	Modrá
Úsporný režim	Červené


Stavy úsporného režimu budou drženy dokud nebude detekován řídící signál nebo nebude aktivována klávesnice nebo myš. Čas obnovy z aktivního VYPNUTÉHO stavu do ZAPNUTÉHO stavu je přibližně 3 sekundy.

Kanál Zobrazovacích Dat (DDC)

Pro snadnější instalaci je monitor vybaven vlastností Plug and Play, pokud Váš systém tedy podporuje DDC protokol. DDC (Kanál Zobrazovacích Dat) je komunikační protokol přes který monitor informuje hostitelský systém o svých schopnostech, například, podporovaném rozlišení a odpovídajícím časování. Monitor podporuje standard DDC2B.


Přiřazení pinů konektoru

19kolíkový kabel signálu pro barevný monitor

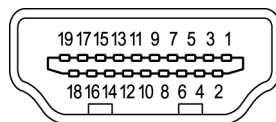

Č. kolíku	Popis	Č. kolíku	Popis
1	TMDS data 2+	2	TMDS data 2 stínění
3	TMDS data 2-	4	TMDS Data1+
5	TMDS Data1 Shield	6	TMDS Data1-
7	TMDS Data0+	8	TMDS Data0 Shield
9	TMDS Data0-	10	Takt+ TMDS
11	TMDS stínění taktu	12	Takt- TMDS
13	CEC	14	Vyhrazeno (bez připojení na zařízení)
15	SCL	16	SDA
17	DDC/CEC uzemnění	18	Napájení +5 V
19	Detekce připojení za chodu		

20kolíkový kabel signálu pro barevný monitor



PIN	Description	PIN	Description
1.	Lane0(p)	11.	GND
2.	GND	12.	Lane3(n)
3.	Lane0(n)	13.	Config1
4.	Lane1(p)	14.	Config2
5.	GND	15.	AUX_CH (n)
6.	Lane1(n)	16.	GND
7.	Lane2(p)	17.	AUX_CH (p)
8.	GND	18.	Hot Plug Detect
9.	Lane3(n)	19.	DP Power_Return
10.	Lane3(p)	20.	DP Power

Tabulka standardního časování

No	Mode	Resolution	Refresh Rate
1	VGA	640x480	60HZ
2		640x480	72HZ
3		640x480	120HZ
4	MAC	640x480	66.66HZ
5	VESA	720x400	70HZ
6	SVGA	800x600	56HZ
7		800x600	60HZ
8		800x600	72HZ
9		800x600	120HZ
10	XGA	1024x768	60HZ
11		1024x768	70HZ
12		1024x768	120HZ
13	VESA	1152x864	75HZ
14		1280x960	60HZ
15	SXGA	1280x1024	60HZ
16	VESA	1280x720	60HZ
17	WXGA	1280x800	60HZ
18		1360x768	60HZ
19	WXGA+	1440x900	60HZ
20		1440x900	120HZ
21	WSXGA+	1680x1050	60HZ
22	UXGA	1600x1200	60HZ
23		1920x1080	60HZ
26		1920x1080	75HZ
27		1920x1080	120HZ
28		1920x1080	144HZ
29		1920x1080	165HZ
30	QHD	2560x1440	60HZ
31		2560x1440	75HZ
32		2560x1440	120HZ
33		2560x1440	144HZ
34		2560x1440	165HZ(Doporučené rozlišení)
35		2560x1440	170HZ*

XX273U P lze p etaktovat na vyšší obnovovací frekvenci, ne je uvedeno ve specifikaci panelu. Tuto funkci lze pou ít k nastavení maximální obnovovací frekvence pomocí ovládacího panelu systému.

D le ité: Toto za ízení je navr eno tak, aby podporovalo p etaktování obnovovací frekvence.

P etaktování však m e mít za následek nestabilitu systému. Pokud narazíte na nestabilitu, zkuste sní ít nastavení rota ního zámku na ní ší obnovovací frekvenci pomocí nastavení zobrazení na obrazovce.





--**Note:** 1.DP:2560x1440 (up to 170Hz), support FreeSync Premium and HDR technology. HDMI1/HDMI2: 2560x1440 (up to 144Hz), support FreeSync Premium and HDR technology.

Začínáme

Připojení monitoru k počítači

1. Vypněte počítač a odpojte jeho napájecí kabel.
2. 2-1 Připojení digitálního kabelu (pouze model se dvěma vstupy)
 - a. Ujistěte se, že oba, monitor a počítač, jsou vypnuté.
 - b. Připojte jeden konec 24pinového kabelu DVI k zadní straně monitoru a druhý konec k odpovídajícímu portu počítače.
- 2-2 Připojení kabelu DP (pouze u modelu se vstupem DP)
 - a. Zkontrolujte, zda je monitor i počítač vypnutý.
 - b. Připojte kabel DP k počítači.
- 2-3 Připojení kabelu HDMI (pouze u modelu se vstupem HDMI)
 - a. Zkontrolujte, zda je monitor i počítač vypnutý.
 - b. Připojte kabel HDMI k počítači.
3. Zasuňte napájecí kabel monitoru do napájecího portu na zadní straně monitoru.
- 4 Připojte napájecí kabely počítače a monitoru do blízké elektrické zásuvky.

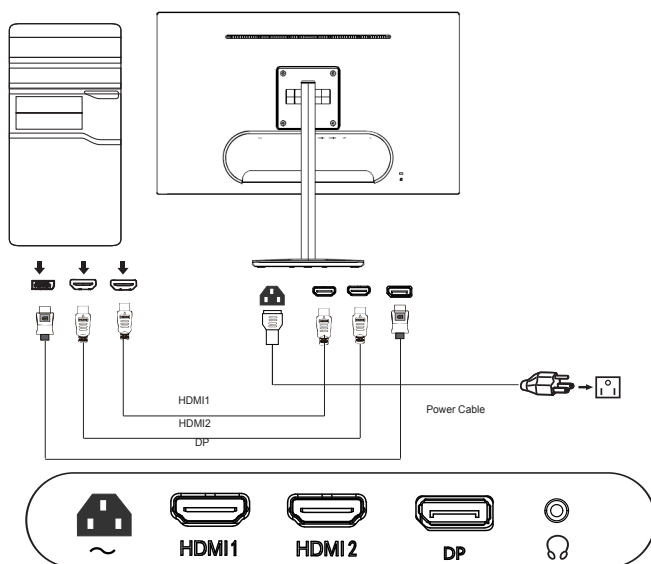

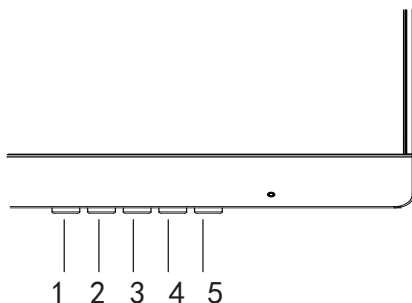

No.	Icon	Item	Description
1	 / 	Režim/výstup	a. Press view home.Stiskněte znovu pro zadání funkce výběru režimu. b. Pokud je funkční menu aktivní.Stiskněte pro návrat do předchozího menu nebo pro ukončení aktuálního menu.
2	 / 	Jasnost/ Vstupte	a. Press view home.Stiskněte znovu pro vstup do funkce nastavení jasu. b. Když je aktivováno funkční menu, toto tlačítko zadá v b ěr v OSD.
3	 / 	Vstup/-	a. Press view home.Stiskněte znovu pro vstup do funkce výběru vstupů. b. Pokud je funkční menu aktivní, stiskněte vybrané tlačítko nebo přejděte na předchozí funkci.
4	 / 	Menu/+	a. Press view home.Stiskněte znovu ve funkčním menu a zadejte další funkci. b. Pokud je funkční menu aktivní, stiskněte vybraný klíč nebo přejděte k další funkci.
5	POWER	Tlačítko napájení	Výkon monitoru zapnutý/ vypnutý Modrá znamená, že je zapnutá energie.Amber představuje pohotovostní režim pro úsporu energie.

Použití nabídky zkratek



Poznámka: následující obsah slouží pouze k všeobecnému informování. Skutečné specifikace produktu se mohou lišit.


V nabídce OSD (nabídka na obrazovce) lze měnit nastavení monitoru LCD. Stisknutím tlačítka MENU otevřete nabídku OSD. V nabídce OSD lze upravovat kvalitu obrazu a obecná nastavení. Pokročilá nastavení popisuje stránka:

Hlavní stránka

 1 2 3 4	1. Menu režimu 2. Uživatel definovaný (jas ve výchozím nastavení) 3. Uživatel definovaný (výchozí vstup) 4. Hlavní menu
---	--


Rychlé tlačítko1 (výchozí: standardní režim)

Slouží k výběru režimu (sRGB, Čtení, Tmavá místnost, Uživatel, Standardní, EKO, Obrázky, HDR)

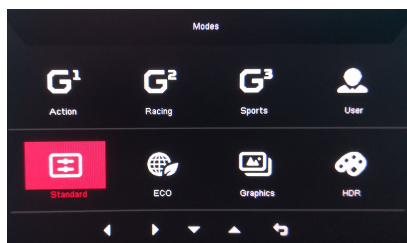


Rychlé tlačítko2 (výchozí: Jas)

Otevřete ovládací prvek Jas a vyberte upřednostňované nastavení jasu. Po dokončení stisknutím pákového ovladače opusťte aktuální stránku a uložte změny.

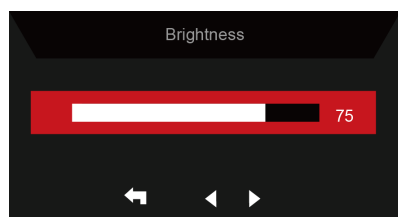

Výběr vstupu


Otevřete ovládání Vstup a vyberte možnost HDMI1, HDMI2, DP nebo Automatický zdroj. Po dokončení stisknutím pákového ovladače ukončíte aktuální stránku a uložíte změny.

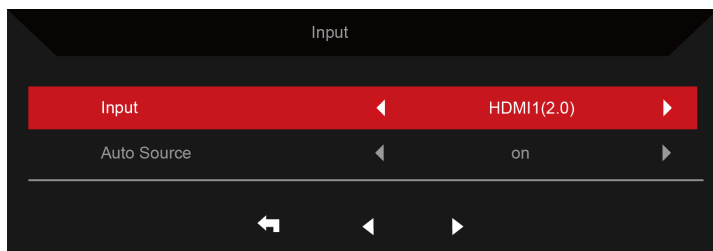

Stránka Funkce

Na stránce Funkce můžete pomocí šipek upravovat funkce a nastavení, která chcete použít. Po dokončení přemístíte pákový ovladač vlevo nebo vpravo pro návrat o jednu úroveň.

Picture (Obraz)

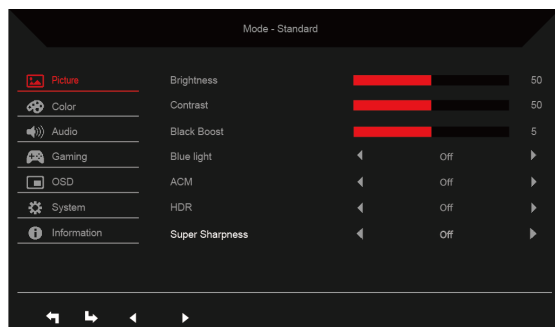

1. Stisknutím tlačítka MENU otevřete nabídku OSD.
2. Pohybem pákového ovladače nahoru nebo dolů vyberte položku Obraz v nabídce OSD. Potom pohybem vlevo nebo vpravo přejděte na prvek, který chcete upravit, a stisknutím pákového ovladače přejděte na vybraný prvek.
3. Pohybem vpravo nebo vlevo upravte posuvníky.
4. V nabídce Picture (Obraz) lze upravovat nastavení Brightness (Jas), Contrast (Kontrast), Black Boost, Blue Light (Modré světlo), ACM a Super Sharpness (Super ostrost)
5. Brightness (Jas): Upravte jas od 0 do 100.



Poznámka: Slouží k nastavení vyvážení mezi světlými a tmavými odstíny.

6. Contrast (Kontrast): Upravte kontrast od 0 do 100.



Poznámka: Slouží k nastavení stupně rozdílu mezi světlými a tmavými plochami.

7. Black Boost: Upravte úroveň černé od 0 do 10. Vylepšuje odstíny zvýšením jasu bez změny světlejších odstínů.



Poznámka: Pokud je obraz velmi světlý nebo obsahuje málo stínů, nemusí úpravou tohoto nastavení dojít k žádným viditelným změnám obrazu.

8. Blue Light (Modré světlo): Filtruje modré světlo, aby byl chráněn váš zrak; lze nastavit množství zobrazeného modrého světla -- 80%, 70%, 60% nebo 50%.



Poznámka: Čím je hodnota vyšší, tím se zobrazuje více modrého světla. Pro maximální ochranu doporučujeme vybrat nižší hodnotu.

9. ACM: Slouží k zapnutí nebo vypnutí ACM. Ve výchozí konfiguraci je tato funkce zapnutá

10. HDR: Vypne HDR, automaticky nebo zapne. Výchozí hodnota je vypnuta. Výběr Auto umožňuje této funkci automaticky detekovat a zpracovávat signál HDR.





Poznámka: 1. HDR = (Auto nebo On), Obsah zdrojového signálu je SDR, jas lze upravit, ale obsah je HDR, jas je pevně nastaven na 100 a šedý.

2. HDR = (Auto nebo On), funkce: (ACM / Gamma / Contrast / BlueLight / Color Temp / Black Boost / 6-osý Hue & Saturate / FreeSync) je šedý a nedostupný, výchozí parametr viz "Režimy".

3. HDR = (Auto nebo On), Color Page zobrazuje pouze nastavitelnou funkci, další funkce (Gamma a Color Temp jsou skryté).

11. Super Sharpness (Super ostrost): Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce Super ostrost. Technologie Super ostrost dokáže simulovat obraz o vysokém rozlišení zesílením hustoty obrazových bodů původního zdroje, aby byl obraz ostřejší a čistší.


Color (Barva)

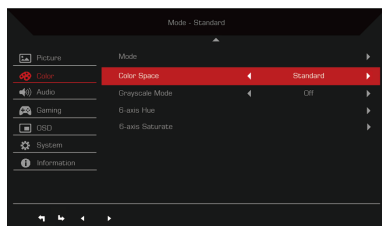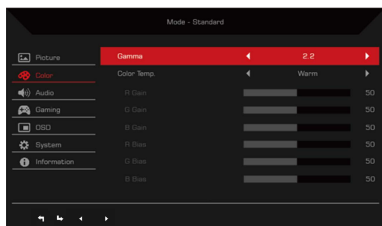

1. Stisknutím tlačítka MENU otevřete nabídku OSD.
2. Pohybem pákového ovladače nahoru nebo dolů vyberte položku Barva v nabídce OSD. Potom pohybem vlevo nebo vpravo přejděte na prvek, který chcete upravit, a stisknutím pákového ovladače přejděte na vybraný prvek.
3. Pohybem vpravo nebo vlevo upravte posuvníky.
4. V režimu Gamma lze upravit tón jasu. Výchozí hodnota je 2,2 (standardní hodnota pro operační systém Windows).


5. Color temperature (Teplota barev): Ve výchozí konfiguraci jsou nastaveny teplé barvy. K dispozici jsou možnosti Cool (Studené), Normal (Normální), Warm (Teplé), Bluelight (Modré světlo) nebo User (Uživatel).
6. Modes (Režimy): dále otevře výběr nabídky režimů.
7. sRGB: Ve výchozí konfiguraci je toto nastavení vypnuté. Zapnutím nebo vypnutím funkce sRGB lze lépe přizpůsobit barvy periferním zařízením, například tiskárnám a digitálním fotoaparátům.
8. Režim šedé: Výchozí nastavení je vypnuté. Na základě oblíbeného zapnutí nebo vypnutí.
9. 6-axis Hue (6osý odstín): Upravuje odstín red (červené), green (zelené), blue (modré), yellow (žluté), magenta (purpurové) a cyan (azurové) barvy.
10. 6-axis Saturate (6osá sytost): Upravuje sytost red (červené), green (zelené), blue (modré), yellow (žluté), magenta (purpurové) a cyan (azurové) barvy.

Audio (Zvuk)

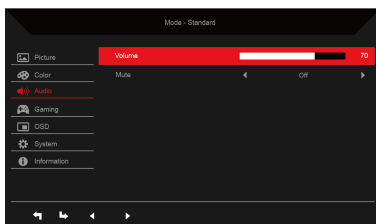

1. Stisknutím tlačítka MENU otevřete nabídku OSD.
2. Pohybem pákového ovladače nahoru nebo dolů vyberte položku Audio (Zvuk) v nabídce OSD. Potom pohybem vpravo přejděte na prvek, který chcete upravit, a stisknutím pákového ovladače přejděte na vybraný prvek.
3. Pohybem vpravo nebo vlevo upravte posuvníky.
4. Volume (Hlasitost): Slouží k nastavení hlasitosti
5. Mute: Výchozí nastavení je vypnuté. Když je zapnuto vypnutí zvuku, je hlasitost "0".

Gaming (Hry)

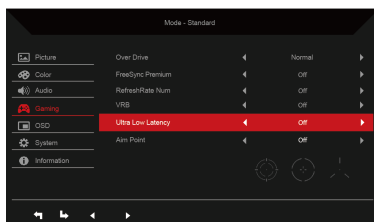

1. Stisknutím tlačítka MENU otevřete nabídku OSD.
2. Pohybem pákového ovladače nahoru nebo dolů vyberte položku Hry v nabídce OSD. Potom pohybem vlevo nebo vpravo přejděte na prvek, který chcete upravit, a stisknutím pákového ovladače přejděte na vybraný prvek.
3. Pohybem vpravo nebo vlevo upravte posuvníky.
4. OD: Vyberte z možností Off (Vypnuto), Normal (Normální) nebo Extreme (Extrémní).
5. Freesync Premium: Zapnutí nebo vypnutí funkce freesync premium. Výchozí nastavení je zapnuté.
6. Refresh rate num (Obnovovací frekvence): Zobrazí aktuální obnovovací frekvenci panelu.



Poznámka: Pokud je funkce FreeSync nastavena na „Zapnuto“, můžete vidět změnu V-frekvence v nabídce OSD

7. VRB: Vyberte blízký, normální nebo limit.

1. Pokud je FreeSync Premium nastaven na „Auto“, volba VRB se automaticky nastaví na „Normální“.

2. Pokud je FreeSync Premium „Vypnuto“, může uživatel nastavit VRB na jedno ze tří následujících nastavení: Včetně: (a) extrémní (b) normální (c) uzavřené.

8. Ultra nízká latence :

1. FreeSync Premium je „Zapnuto“, Ultra nízká latence se automaticky nastaví na „Zapnuto“ a zašedne.


2. FreeSync Premium je „Vypnuto“. Ultra nízká latence může ovládat „Zapnuto“ nebo „Vypnuto“.

Funkce a informace o podrobnostech naleznete ve specifikaci Acer. Ultra Low Latency.

3. Ultra nízká latence „Zapnuto“ je rychlejší než „Vypnuto“


9. Aim point (Zaměřovací terč): Zobrazí zaměřovací terč pro střeláčky.

OSD

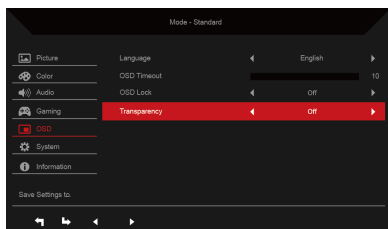

1. Stisknutím tlačítka MENU otevřete nabídku OSD.
2. Pohybem pákového ovladače nahoru nebo dolů vyberte položku OSD v nabídce OSD. Potom pohybem vlevo neb vpravo přejděte na prvek, který chcete upravit, a stisknutím pákového ovladače přejděte na vybraný prvek.
3. Pohybem vpravo nebo vlevo upravte posuvníky.
4. Language (Jazyk): Slouží k nastavení jazyka nabídky OSD.
5. OSD timeout (Časový limit nabídky OSD): Slouží k nastavení časového limitu vypnutí nabídky OSD.
6. Transparency (Průsvitnost): Slouží k nastavení průsvitnosti v herním režimu. K dispozici jsou možnosti nastavení průsvitnosti 0% (VYP.), 20%, 40%, 60% nebo 80%.

System (Systém)

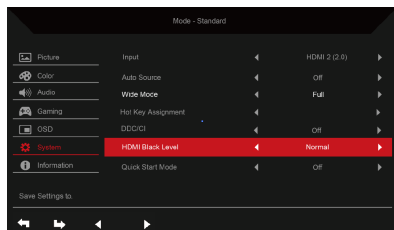

1. Stisknutím tlačítka MENU otevřete nabídku OSD.
2. Pohybem pákového ovladače nahoru nebo dolů vyberte položku Systém v nabídce OSD. Potom pohybem vlevo neb vpravo přejděte na prvek, který chcete upravit, a stisknutím pákového ovladače přejděte na vybraný prvek.


3. Pohybem vpravo nebo vlevo upravte posuvníky.
4. Input (Vstup): Vyberte zdroj z možností HDMI1, HDMI2 nebo DP.
5. Wide mode (Široký režim): Slouží k výběru používaného poměru stran obrazovky. K dispozici jsou možnosti Celá, Poměr.
6. Hotkey Assignment (Přirazení rychlých tlačítek): Vyberte funkci rychlého tlačítka 1 (Režimy, Jas, Hlasitost, Hlasitost, Gamma, Kontrast, Modré světlo, Kompenzace doby odezvy) a rychlých tlačítek 2 (Režimy, Jas, Hlasitost, Hlasitost, Gamma, Kontrast, Modré světlo, Kompenzace doby odezvy)
7. DDC/CI: Umožňuje odeslat nastavení monitoru prostřednictvím softwaru v PC.



Poznámka: Funkce DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface) umožňuje ovládat monitor prostřednictvím příkazů odesílaných ze softwaru.

8. Nastavení HDMI Black level (Úroveň černé HDMI)
9. Quick start mode (Režim rychlého spuštění): Vyberte možnost Off (Vypnuto) nebo On (Zapnuto). Zapnutím této funkce se zvýší rychlost spouštění.

Information (Informace)

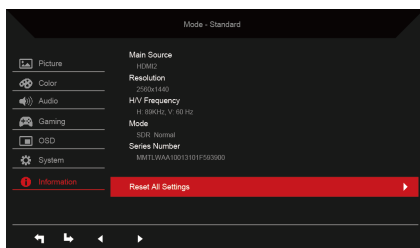


1. Stisknutím tlačítka MENU otevřete nabídku OSD.
2. Pohybem pákového ovladače nahoru nebo dolů vyberte položku "Save Setting to..." v nabídce. Přepněte joystick nahoru nebo dolů a vyberte položku "Uložit nastavení do ..." z nabídky OSD. Pak přepněte doprava a přejděte na prvek, který chcete upravit, a stisknutím joysticku jej zadejte.

Odstraňování problémů

Před odesláním monitoru LCD do opravy projděte níže uvedený seznam řešení problémů a zkuste sami najít závadu.

Režim HDMI1/HDMI2/DP

Problém	Stav LED	Náprava
Není vidět obraz	Blue (Modrá)	Použijte nabídku OSD, nastavte jas a kontrast na maximum nebo obnovte výchozí nastavení.
	Off (Vypnuto)	Zkontrolujte vypínač.
		Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně připojen k monitoru.
	Červené (Oranžová)	Zkontrolujte, zda je k zadní straně monitoru správně připojen video kabel.
		Zkontrolujte, zda je počítač zapnutý a zda se nenachází v úsporném / pohotovostním režimu.

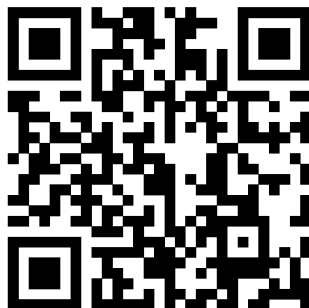

Informace o produktu pro energetický štítek v EU