

NINJA

AIR FRYER 4.7L

PRO

AF140EU



ninjahome.cz

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI

Před použitím fritézy Ninja® si přečtete všechny pokyny.

Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

VAROVÁNÍ

- 1 Tento přístroj mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a pokud chápou související nebezpečí.
- 2 Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí. **NEDOVOLTE**, aby spotřebič používaly děti. Při používání v blízkosti dětí je nutný pečlivý dohled.
- 3 Abyste vyloučili nebezpečí udušení malých dětí, sejměte a vyhodte ochranný kryt zástrčky tohoto spotřebiče.
- 4 Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- 5 Abyste zabránili požáru, **NEUMÍSTUJTE** spotřebič na plynový nebo elektrický sporák ani do jeho blízkosti nebo do rozehráté trouby.
- 6 **NIKDY** nepoužívejte elektrickou zásuvku pod kuchyňským pultem.
- 7 **NIKDY** nepřipojujte tento spotřebič k externímu časovému spínači nebo samostatnému systému dálkového ovládání.
- 8 **NEPOUŽÍVEJTE** prodlužovací kabel. Krátký napájecí kabel se používá proto, aby se snížilo riziko, že děti mladší 8 let kabel uchopí nebo se do něj zamotají, a aby se snížilo riziko, že lidé o delší kabel zapomnou.
- 9 Z důvodu ochrany před úrazem elektrickým proudem **NEPONOŘUJTE** kabel, zástrčku ani kryt hlavní jednotky do vody nebo jiné kapaliny. Vařte pouze ve vyjímatelné zásuvce k tomu určené.
- 10 Pravidelně kontrolujte spotřebič a napájecí kabel. **NEPOUŽÍVEJTE** spotřebič, pokud je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka. Pokud spotřebič nefunguje správně nebo byl jakýmkoli způsobem poškozen, okamžitě ho přestaňte používat a zavolejte zákaznický servis.
- 11 **VŽDY** se před použitím ujistěte, že je spotřebič správně sestaven.
- 12 Když je spotřebič v chodu, **NEZAKRÝVEJTE** ventilační otvor pro přívod vzduchu ani ventilační otvor zásuvky. Pokud to uděláte, zabráníte rovnoměrnému vaření a můžete spotřebič poškodit nebo způsobit jeho přehřátí.
- 13 Před vložením vyjímatelné zásuvky do hlavní jednotky zajistěte, že jsou zásuvka i jednotka čisté a suché, a to oteřením měkkým hadříkem.
- 14 Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. **NEPOUŽÍVEJTE** tento spotřebič k jinému než určenému účelu. **NEPOUŽÍVEJTE** spotřebič v jedoucích vozidlech nebo lodích. **NEPOUŽÍVEJTE** spotřebič ve venkovním prostředí. Nesprávné použití může způsobit zranění.
- 15 Určeno pouze pro použití na pracovní desce. Ujistěte se, že je povrch rovný, čistý a suchý. Spotřebič během používání **NEPŘEMÍSTUJTE**.
- 16 Spotřebič během provozu **NEPOKLÁDEJTE** k okraji pracovní desky.
- 17 **NEPOUŽÍVEJTE** příslušenství, které není doporučeno nebo prodáváno společností SharkNinja. Příslušenství neumísťujte do mikrovlnné trouby, toustovače, konvektomatu nebo klasické trouby ani na keramickou varnou desku, elektrickou spirálu, plynový hořák nebo venkovní gril. Použití příslušenství, které není doporučeno společností SharkNinja, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.
- 18 Při používání tohoto spotřebiče ponechte alespoň 6 palců (15 cm) volného prostoru nahoře a na všech stranách pro dostatečnou cirkulaci

USCHOVEJTE TYTO POKYNY

vzduchu.

- 19 VŽDY** se před použitím ujistěte, že je vyjímatelná zásuvka řádně zavřená.
- 20 NEPOUŽÍVEJTE** spotřebič bez řádně vložené vyjímatelné varné zásuvky.
- 21 NEPOUŽÍVEJTE** tento spotřebič k fritování.
- 22** Zabraňte kontaktu potravin s topnými tělesy. Při vaření spotřebič **NEPŘEPLŇUJTE**. Přehřívání může způsobit zranění osob nebo poškození majetku nebo ovlivnit bezpečné používání spotřebiče.
- 23** Napětí v zásuvkách se může lišit, což ovlivní výkon vašeho výrobku. Abyste předešli možným onemocněním, použijte teploměr ke kontrole, zda jsou potraviny uvařené na doporučenou teplotu.
- 24** Pokud přístroj vydává černý kouř, okamžitě jej odpojte ze sítě. Před vyjmutím varného příslušenství počkejte, až se přestane kouřit.
- 25 NEDOTÝKEJTE SE** horkých povrchů. Povrchy spotřebiče jsou horké během provozu a po něm. Abyste předešli popálení nebo zranění, **VŽDY** používejte ochranné podložky nebo tepelně izolované chňapky a používejte dostupné rukojeti.
- 26** Pokud spotřebič obsahuje horké potraviny, je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Nesprávné použití může vést ke zranění osob.
- 27** Rozlité jídlo může způsobit vážné popáleniny. Spotřebič a kabel uchovávejte mimo dosah dětí. Nenechávejte kabel viset přes okraje stolu nebo pultu ani ho nenechte dotýkat se horkých povrchů.
- 28** Vyjímatelná zásuvka a crisp talíř se během vaření velmi zahřívají. Při vyjímání zásuvky nebo talíře ze spotřebiče se vyhněte fyzickému kontaktu. Po vyjmutí zásuvky nebo talíře je **VŽDY** položte na žáruvzdorný povrch. **NEDOTÝKEJTE** se příslušenství během vaření ani bezprostředně po něm.
- 29** Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti.
- 30** Pokud spotřebič nepoužíváte nebo ho chcete vyčistit, odpojte ho ze zásuvky. Před čištěním, demontáží, vkládáním nebo vyjímáním dílů a skladováním ho nechte vychladnout.
- 31 NEČISTĚTE** spotřebič kovovými drátěnkami. Části drátěnky se mohou oddělit a dotknout elektrických částí, což způsobí riziko úrazu elektrickým proudem.
- 32** Jak na pravidelnou údržbu spotřebiče naleznete v části Čištění a údržba.



Označuje, že je třeba si přečíst a zkontrolovat návod k obsluze a použití výrobku.



Označuje přítomnost nebezpečí, které může způsobit zranění osob, smrt nebo značné materiální škody, pokud se ignoruje varování uvedené u tohoto symbolu.




Dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s horkým povrchem. Vždy používejte ochranu rukou, aby nedošlo k popálení.




Pouze pro vnitřní použití a použití v domácnosti.

DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

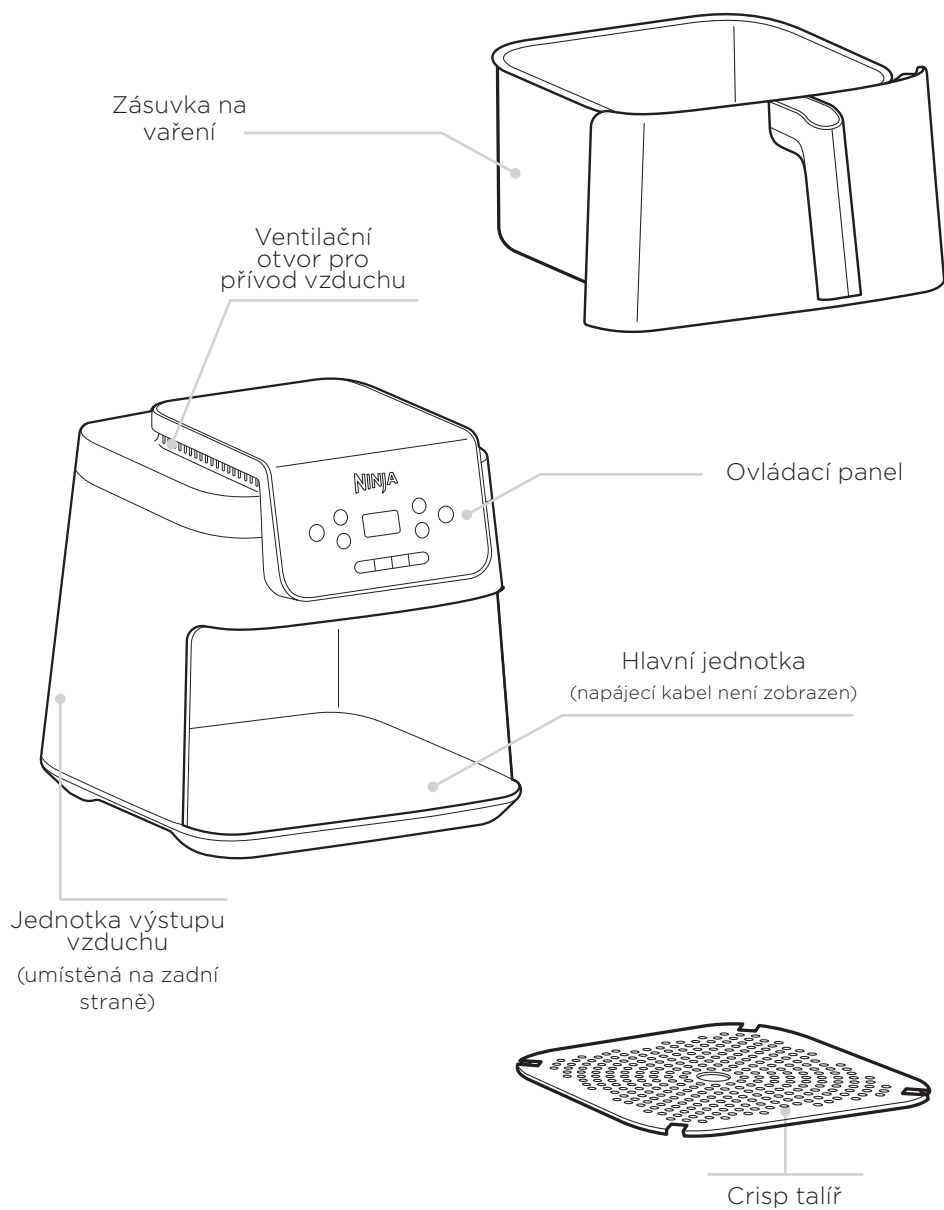

Další díly a příslušenství si můžete objednat na adrese ninjakitchen.cz.

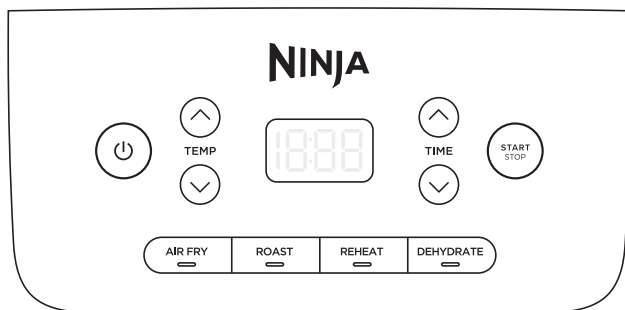

Při nastavování času se na digitálním displeji zobrazí HH:MM.

FUNKČNÍ TLAČÍTKA

AIR FRY: Pomocí této funkce dodáte jídlu křupavost bez použití oleje.

ROAST: Použijte přístroj jako pečicí troubu pro pečení křehkého masa, zeleniny a dalších pokrmů.

REHEAT: Oživte zbytky pokrmů jejich jemným ohřátím, aby byly křupavé.

DEHYDRATE: Vysušuje maso, ovoce a zeleninu pro zdravé svačiny.

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA

Šipky TEMP: Pomocí šipek TEMP nahoru (▲) a dolů (▼) můžete nastavit teplotu vaření pro jakoukoli funkci před vařením nebo během něj.

Šipky TIME: Pomocí šipek TIME nahoru (▲) a dolů (▼) můžete nastavit dobu vaření pro jakoukoli funkci před vařením nebo během něj.

Tlačítko START/STOP: Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte vaření. Vaření můžete kdykoli zastavit opětovným stisknutím tlačítka.

(⏻) Tlačítko Power vypne přístroj a zastaví všechny režimy vaření.

POZNÁMKA: Po 10 minutách bez interakce s ovládacím panelem přejde jednotka do pohotovostního režimu. Tlačítko napájení bude tlumeně svítit.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- 1 Odstraňte a zlikvidujte veškerý obalový materiál, propagační štítky a pásku z jednotky.
- 2 Vyjměte veškeré příslušenství z obalu a pečlivě si přečtěte tento návod. Věnujte zvláštní pozornost provozním pokynům, varováním a důležitým bezpečnostním opatřením, abyste předešli zranění nebo poškození majetku.
- 3 Vyjímatelnou zásuvku a crisp talíř umyjte v horké mýdlové vodě, poté je opláchněte a důkladně osušte. Zásuvku a crisp talíř lze mýt v myčce nádobí. Hlavní jednotku NIKDY nemyjte v myčce nádobí.
- 4 Při používání tohoto spotřebiče zajistěte nad ním a po všech jeho stranách prostor alespoň 15 cm pro dostatečnou cirkulaci vzduchu.


POUŽÍVÁNÍ FUNKCÍ VAŘENÍ

Chcete-li přístroj zapnout, nejprve zapojte napájecí kabel do zásuvky. Stiskněte tlačítko napájení (🔌).


AIR FRY

POZNÁMKA: Teplota je přednastavena na 200°C.

- 1 Zkontrolujte, zda je crisp talíř ve vyjímatelné zásuvce.

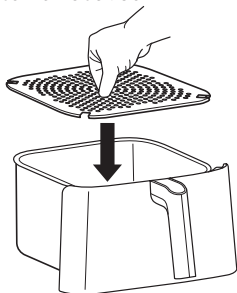


- 2 Stiskněte tlačítko AIR FRY. Zobrazí se výchozí nastavení teploty. Pomocí tlačítek TEMP se šipkami nahoru a dolů nastavte požadovanou teplotu.

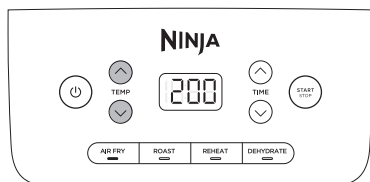

- 3 Stisknutím tlačítek TIME se šipkou nahoru a dolů nastavte požadovanou dobu vaření.




- 4 Přidejte ingredience do vyjímatelné zásuvky. Vložte zásuvku do jednotky.

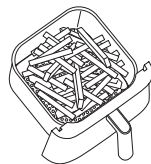


- 5 Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte vaření.




POZNÁMKA: Chcete-li suroviny během vaření promíchat, vyjměte zásuvku a zatřeste s ní sem a tam. Po vyjmutí zásuvky se přístroj automaticky zastaví. Znovu vložte zásuvku a vaření bude pokračovat.

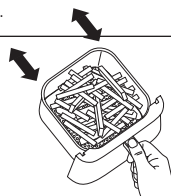

- 6 Po dokončení vaření přístroj zapípá a na displeji ovládacího panelu se zobrazí END.

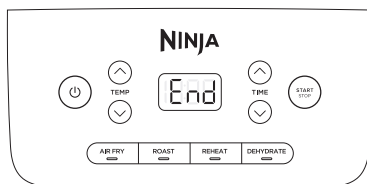


- 7 Přísady vyjměte vyklopením nebo pomocí kuchyňských rukavic či kleští se silikonovými hroty.

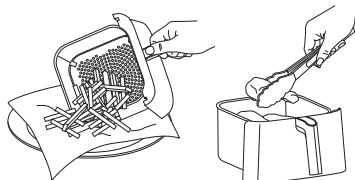

ROAST

POZNÁMKA: Teplota je přednastavena na 190°C.

- 1 V případě potřeby se ujistěte, že je crisp talíř vložen do spodní pozice ve vyjímatelné zásuvce.

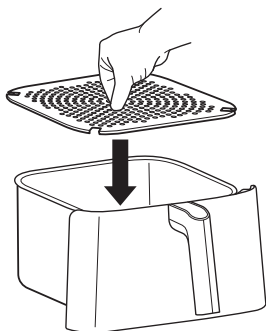


- 2 Stiskněte tlačítko ROAST. Zobrazí se výchozí nastavení teploty. Stisknutím tlačítka TEMP se šipkou nahoru a dolů nastavte požadovanou teplotu.




- 3 Stisknutím tlačítek TIME se šipkou nahoru a dolů nastavte požadovanou dobu vaření.




- 4 Přidejte ingredience do vyjímatelné zásuvky. Vložte zásuvku do jednotky

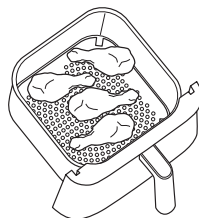


- 5 Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte vaření..

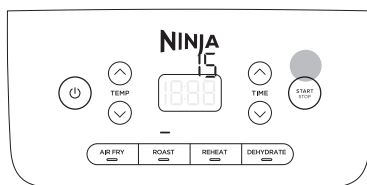

- 6 Po dokončení vaření přístroj zapípá a na displeji ovládacího panelu se zobrazí END.

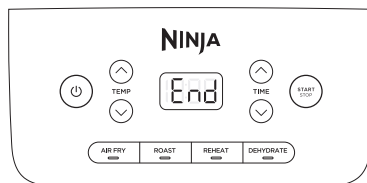

- 7 Přísady vyjměte vyklopením nebo pomocí kuchyňských rukavic či kleští se silikonovými hroty.

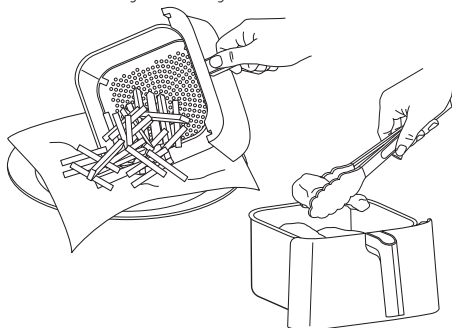


POUŽÍVÁNÍ FUNKCÍ VAŘENÍ


REHEAT

POZNÁMKA: Teplota je přednastavena na 170 °C.


- 1 Zkontrolujte, zda je ve vyjímatelné zásuvce crisp talíř.

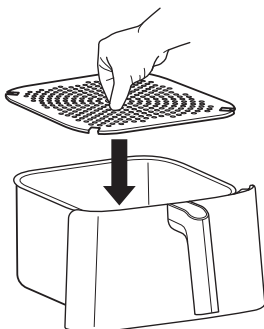


- 2 Stiskněte tlačítko REHEAT. Zobrazí se výchozí nastavení teploty. Stisknutím tlačítka TEMP se šipkou nahoru a dolů nastavte požadovanou teplotu.

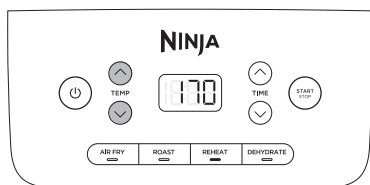


- 3 Stisknutím tlačítek TIME se šipkou nahoru a dolů nastavte dobu ohřevu.

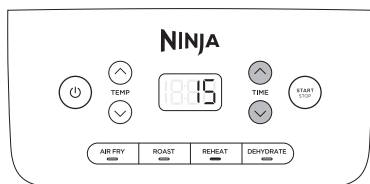


- 4 Přidejte ingredience do vyjímatelné zásuvky. Vložte zásuvku do jednotky.

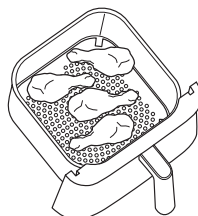


- 5 Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte ohřev.

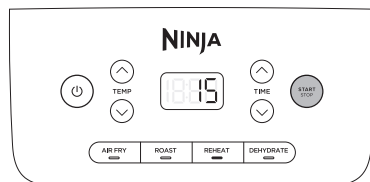

- 6 Po dokončení ohřevu přístroj pípně a na displeji ovládacího panelu se zobrazí END.

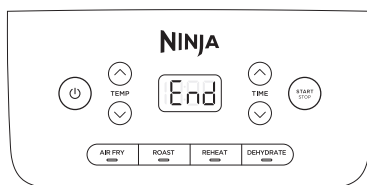


- 7 Přísady vyjměte vyklopením nebo pomocí kuchyňských rukavic či kleští se silikonovými hroty.

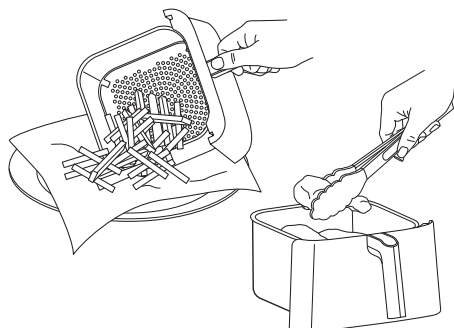

DEHYDRATE

POZNÁMKA: Teplota je přednastavena na 60 °C.

- 1 První vrstvu ingrediencí dejte na dno vyjímatelné zásuvky. Poté do zásuvky nainstalujte crisp talíř a na něj položte druhou vrstvu ingrediencí.

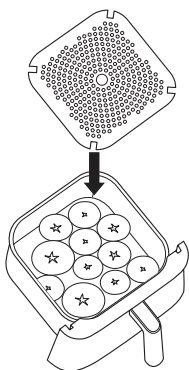


POZNÁMKA: Pomocí roštu ve střední poloze můžete zvýšit kapacitu sušení. Pokud tento rošt není součástí vašeho modelu, je možné jej zakoupit na ninjakitchen.eu.




- 2 Vložte vyjímatelnou zásuvku do jednotky
- 3 Stiskněte tlačítko DEHYDRATE. Zobrazí se výchozí teplota. Pomocí tlačítek TEMP se šipkami nahoru a dolů nastavte požadovanou teplotu.


- 4 Stisknutím tlačítek TIME se šipkou nahoru a dolů nastavte požadovanou dobu sušení.

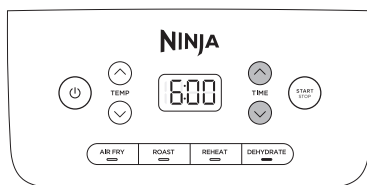

- 5 Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte sušení.

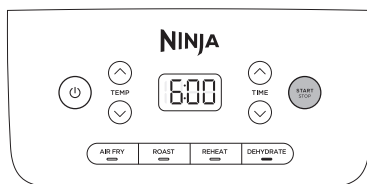

- 6 Po dokončení sušení přístroj zapípá a spustí se funkce END na displeji ovládacího panelu.

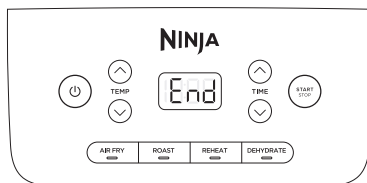

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Čištění horkovzdušné fritézy

POZNÁMKA: Hlavní jednotku NIKDY neponořujte do vody nebo jiné kapaliny. Hlavní jednotku NIKDY nemýjte v myčce nádobí.

Po každém použití je třeba spotřebič důkladně vyčistit.

- 1 Před čištěním odpojte spotřebič ze zásuvky.
- 2 Chcete-li vyčistit hlavní jednotku a ovládací panel, otřete je vlhkým hadříkem. Nepoužívejte drátěnku.

UŽITEČNÉ TIPY

- 1 Pro dosažení stejnoměrného propečení dbejte na to, aby byly ingredience na dně zásuvky rovnoměrně rozložené a nepřekrývaly se. Pokud se ingredience překrývají, nezapomeňte je v polovině nastavené doby pečení protřepat.
- 2 Dobu a teplotu vaření lze kdykoli během vaření upravit. Stisknutím šipek TIME nebo TEMP nahoru a dolů jednoduše upravíte čas nebo teplotu.
- 3 Chcete-li převést recepty z běžné trouby, snižte teplotu fritézy o 10 °C. Pokrmu často kontrolujte, aby nedošlo k jejich přepečení.
- 4 Doporučujeme 3 minuty předehřívání. Pomocí vestavěného časovače můžete nastavit 3minutové odpočítávání.
- 5 Občas se stane, že ventilátor fritézy rozfouká lehké potraviny. Pro zmírnění zajistěte potraviny (například horní krajíc chleba na sendviči) pomocí koktejlových tyčinek.
- 6 Crisp talíř zvedne ingredience v zásuvce, takže pod nimi a kolem nich může cirkulovat vzduch, aby byly rovnoměrně křupavé.
- 3 Vyjímatelnou zásuvku a crisp talíř lze mýt v myčce nádobí.
- 4 Pokud na crisp talíři nebo zásuvce ulpěly zbytky jídla, vložte je do dřezu naplněného teplou mýdlovou vodou a nechte je odmočit.
- 5 Po použití vysušte všechny díly na vzduchu nebo utěrkou.
- 7 Po výběru funkce vaření můžete stisknutím tlačítka START/STOP okamžitě zahájit vaření. Přístroj bude pracovat s výchozí teplotou a časem.
- 8 Abyste dosáhli nejlepších výsledků, vyjměte jídlo ihned po skončení vaření, abyste zabránili jeho rozvaření.
- 9 Pro dosažení nejlepších výsledků u čerstvé zeleniny a brambor použijte alespoň 1 polévkovou lžici oleje. Podle potřeby přidejte více oleje, abyste dosáhli požadované křupavosti.
- 10 Pro dosažení nejlepších výsledků kontrolujte průběh vaření a vyjměte jídlo, jakmile dosáhne požadované úrovně hnědé barvy. Doporučujeme používat teploměr s okamžitým měřením ke sledování vnitřní teploty potravin. Po uplynutí doby vaření potraviny ihned vyjměte, aby nedošlo k jejich rozvaření.

- **Proč se teplota nezvýší?**
Maximální teplota je 210 °C pro všechny funkce.
- **Musím před použitím fritézy rozmrazovat zmražené potraviny?**
Záleží na jídle. Postupujte podle pokynů na obalu.
- **Jak mohu pozastavit odpočítávání?**
Odpočítávání se automaticky pozastaví, když vyjmete vyjímatelnou zásuvku z jednotky. Stisknutím tlačítka START/STOP během vaření zastavíte funkci vaření a vynulujete časovač.
- **Je bezpečné pokládat vyjímatelnou zásuvku na pracovní desku?**
Zásuvka se během vaření zahřívá. Při manipulaci s ní buďte opatrní a pokládejte ji pouze na tepelně bezpečný povrch.
- **Jak zjistím, kdy použít crisp talíř?**
Když chcete, aby jídlo bylo křupavé, použijte crisp talíř. Talíř zvedne potraviny ve vyjímatelné zásuvce, takže pod nimi může proudit vzduch a ingredience se rovnoměrně propečou.
- **Moje jídlo se neuvařilo.**
Ujistěte se, že je vyjímatelná zásuvka během vaření zcela zasunutá. Pro rovnoměrné propečení se ujistěte, že jsou ingredience na dně zásuvky uspořádány v rovnoměrné vrstvě bez překrývání.
Volné ingredience protřepejte, aby byly stále křupavé. Dobu vaření a teplotu lze kdykoli během vaření upravit.
Jednoduše použijte šipky TEMP pro nastavení teploty nebo šipky TIME pro nastavení času.
- **Moje jídlo je rozvařené.**
Pro dosažení nejlepších výsledků kontrolujte průběh vaření a vyjměte jídlo, jakmile dosáhne požadované úrovně hnědé barvy. Pokrm vyjměte ihned po uplynutí doby vaření, aby nedošlo k rozvaření.
- **Proč jsou některé ingredience při použití fritézy rozfoukány?**
Občas se stane, že ventilátor fritézy rozfouká lehké potraviny.
Abyste to zmírnili, zajistěte potraviny (například horní krajíc chleba na sendviči) pomocí koktejlových tyčinek.
- **Mohu ve fritéze smažit čerstvě obalené suroviny?**
Ano, ale použijte správnou techniku obalování. Je důležité obalit potraviny nejprve v mouce, pak ve vejci a nakonec ve strouhance. Dbejte na to, abyste strouhanku na potraviny přitlačili, aby na nich držela. Volný obal může být odfouknut výkonným ventilátorem přístroje.
- **Přístroj pípá.**
Jídlo je hotové.
- **Obrazovka zčernala.**
Přístroj je v pohotovostním režimu. Stisknutím tlačítka napájení jej opět zapnete.
- **Na displeji se zobrazí zpráva "E".**
Jednotka nefunguje správně. Online podporu najdete na stránkách ninjakitchen.eu.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu.
Neustále se snažíme naše výrobky vylepšovat, takže
zde uvedené specifikace se mohou bez předchozího
upozornění změnit.

NINJA je registrovaná ochranná známka společnosti
SharkNinja Operating, LLC.
VYTIŠTĚNO V ČINĚ

**SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germany**

ninjakitchen.eu

**SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, England, LS15 8ZB**

ninjakitchen.eu