

BOSE

Sluchátka

ULTRA OPEN EARBUDS

Přečtete si a uschovejte všechny bezpečnostní a provozní pokyny.



Bose Corporation tímto prohlašuje, že tento produkt je ve shodě se základními požadavky a dalšími ustanoveními příslušných směrnic 2014/53/EU a dalšími požadavky směrnic EU, a je ve shodě s platnými předpisy 2016 týkající se elektromagnetické kompatibility, a všemi dalšími příslušnými směrnicemi 2017 UK. Kompletní prohlášení o shodě naleznete na adrese: www.Bose.com/compliance.

Důležité bezpečnostní pokyny

Používejte pouze doplňky/příslušenství specifikované výrobcem.

Veškerý servis svěřte kvalifikovaným osobám. Servis je nutný v případě, že je zařízení jakkoli poškozeno, např. je poškozen napájecí kabel/zástrčka, do zařízení vnikla tekutina či cizí předměty, bylo vystaveno dešti nebo vlhkosti, nefunguje správně nebo došlo k jeho pádu na zem.



VAROVÁNÍ / UPOZORNĚNÍ

- Produkt udržujte mimo dosah dětí a domácích zvířat, aby se zabránilo náhodnému požití. Produkt obsahuje baterie a jejich požití může být nebezpečné. V případě jejich požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud produkt nepoužíváte, uložte jej v uzavřeném nabíjecím pouzdře a uchovávejte mimo dosah malých dětí a domácích zvířat.
- Produkt není určen pro používání dětmi.
- Aby nedošlo k poškození sluchu, sluchátka nepoužívejte při vysoké hlasitosti. Před vložením sluchátek do uší snižte hlasitost a pak ji postupně zvyšujte, dokud nedosáhnete komfortní poslechové úrovně při střední hlasitosti.
- Aby nedošlo k poškození sluchu, reproduktor sluchátka nevákládejte přímo do zvukovodu, ale umístěný na vnitřním povrchu ucha a s pouzdrům za uchem. Viz informace v kapitole ZPŮSOB NOŠENÍ.
- Používání tohoto produktu při řízení vozidla se důrazně nedoporučuje, a v některých zemích to může být zakázáno zákonem. Při řízení vozidla buďte opatrní a dodržujte platné zákony týkající se používání sluchátek. Pokud poslech během řízení vozidla jakýmkoliv způsobem snižuje vaši pozornost nebo schopnost slyšet okolní zvuky, včetně výstražných a varovných signálů, sluchátka přestaňte okamžitě používat.
- Buďte opatrní, pokud tato sluchátka používáte při jakékoli činnosti, která vyžaduje vaši pozornost. Sluchátka nepoužívejte v prostředí, kde to není bezpečné, protože neschopnost slyšet okolní zvuky může představovat nebezpečí pro vás nebo ostatní, např. při jízdě na kole nebo při chůzi v dopravním provozu, na staveništi, na železnici, atd.
- NEPONOŘUJTE sluchátka do vody, ani je na delší dobu nevystavujte působení vody.
- NEPOUŽÍVEJTE sluchátka, pokud pocítíte jejich zahřátí. Okamžitě je sejměte a vypněte je.



Tento produkt obsahuje malé části, které mohou představovat nebezpečí udušení. Nevhodné pro děti do 3 let.



Tento produkt obsahuje magnetický materiál. Obratě se na svého lékaře, pokud máte pochybnosti o tom, zda by to mohlo mít vliv na funkci implantovaného zdravotnického zařízení.

- NEPROVÁDĚJTE neoprávněné změny nebo modifikace tohoto produktu.
- Produkt NEVYSTAVUJTE nadměrným teplotám (např. skladování na přímém slunci, v blízkosti ohně, apod).
- Produkt používejte pouze se schváleným LPS napájecím zdrojem, který splňuje místní regulační požadavky (např., UL, CSA, VDE, CCC).
- Baterie může při nesprávné manipulaci / při použití nesprávného typu představovat riziko požáru nebo chemického popálení.
- Pokud dojde k vytečení baterie, zabraňte kontaktu kapaliny s pokožkou nebo očima. Pokud ke kontaktu přesto dojde, vyhledejte lékařskou pomoc.
- Před nabíjením setřete pot/vlhkost ze sluchátek a z nabíjecího pouzdra.
- Uvedená odolnost vůči vodě IPX4 a IPX1 není trvalá a v důsledku běžného opotřebení se může snížit.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a sledováno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů FCC. Tyto limity jsou určeny tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti nežádoucím interferencím při domácí instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat energii na rádiových frekvencích a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit nežádoucí rušení rádiové komunikace. Nicméně, neexistuje žádná záruka, že při konkrétní instalaci k interferenci nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje nežádoucí interference, což lze jednoznačně určit zapnutím a vypnutím zařízení, doporučujeme interference odstranit použitím jednoho nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízeními a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným radio/TV technikem.

Změny nebo modifikace na zařízení, které nejsou výslovně schváleny společností Bose Corporation, mohou vést ke ztrátě oprávnění k provozování tohoto zařízení.

Toto zařízení vyhovuje části 15 Pravidel FCC a je v souladu s normami RSS licenční výjimky ISED Canada. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat interference, a (2) musí akceptovat všechny interference, včetně interferencí, které mohou způsobit nežádoucí činnost.

Toto zařízení splňuje limity FCC a ISED Canada ohledně vystavení limitům elektromagnetickému záření pro obecnou populaci. Vysílač nesmí být umístěn společně nebo provozován ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem.

FCC ID: A94926L / A94926R | IC: 3232A-926L / 3232A-926R

Model pouzdra: 438926 | **Model pravého sluchátka:** 926R | **Model levého sluchátka:** 926L

Sluchátka v tomto systému byla certifikována v souladu s ustanoveními zákona o rádiovém provozu a vysílání.



020-230336
020-230337

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Pro Evropu:

Provozní frekvenční pásmo 2400 až 2483.5 MHz. | Maximální vysílací výkon menší než 20 dBm EIRP.

Informace o měrném absorbovaném výkonu (SAR)

Sluchátko	Měřeno 1-g SAR W/kg	Měřeno 10-g SAR W/kg
Levé	0.46	0.18
Pravé	0.57	0.22



Tímto symbolem se rozumí, že produkt nesmí být zlikvidován jako běžný domácí odpad, a je třeba jej doručit do příslušného sběrného místa pro recyklaci. Správná likvidace a recyklace pomáhá chránit přírodní zdroje, lidské zdraví a životní prostředí. Pro více informací o správné likvidaci a recyklaci tohoto produktu se obraťte se na místní správní orgány, poskytovatele služeb likvidace a recyklace odpadů nebo obchod, kde jste tento produkt zakoupili.


Technické předpisy pro radio-frekvenční zařízení s nízkým vysílacím výkonem

Podle nařízení pro radio-frekvenční zařízení s nízkým vysílacím výkonem nesmí bez povolení NCC žádná firma, společnost nebo uživatel měnit frekvenci, zvyšovat vysílací výkon nebo měnit původní charakteristiku a také výkon, schválený pro radiofrekvenční zařízení s nízkým vysílacím výkonem. Radio-frekvenční zařízení s nízkým vysílacím výkonem nesmí ovlivňovat bezpečnost letadel a rušit legální komunikaci; pokud se tak stane, uživatel je povinen okamžitě ukončit provoz, dokud nedojde k odstranění interference. Legální komunikací se rozumí rádiové komunikace, provozované v souladu se zákonem o telekomunikacích. Radio-frekvenční zařízení s nízkým vysílacím výkonem může být citlivé na interference s legální komunikací nebo s ISM radio zařízeními.

NEPOKOUŠEJTE SE z tohoto produktu vyjmout dobíjecí lithium-iontovou baterii. Při potřebě výměny baterie kontaktujte vašeho prodejce Bose nebo jiného kvalifikovaného pracovníka smluvního servisu.



Prosím, použité baterie řádně zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Nevhazujte do ohně.



Tabulka omezení obsahu nebezpečných látek (Čína)

Názvy a obsah toxických nebo nebezpečných látek nebo prvků						
Název dílu	Toxické nebo nebezpečné látky a prvky					
	Olovo (Pb)	Rtuť (Hg)	Kadmium (Cd)	Šestimocný chrom (Cr(VI))	Polybromovaný bifenyl (PBB)	Polybromovaný difenylether (PBDE)
PCB	X	0	0	0	0	0
Kovové díly	X	0	0	0	0	0
Plastové díly	0	0	0	0	0	0
Reproduktory	X	0	0	0	0	0
Kabely	X	0	0	0	0	0
Tato tabulka je připravena v souladu ustanoveními SJ/T 11364. O: Indikuje, že tato toxická nebo nebezpečná látka obsažená ve všech homogenních materiálech, použitých pro tuto část, je pod limitním požadavkem GB/T 26572. X: Indikuje, že tato toxická nebo nebezpečná látka obsažená v alespoň jednom z homogenních materiálů, použitých pro tuto část, je nad limitním požadavkem GB/T 26572.						

Tabulka omezení obsahu nebezpečných látek (Taiwan)

Název zařízení: Sluchátka a nabíjecí pouzdro. Typové označení: 438926.						
Jednotka	Omezené látky a jejich chemické značky					
	Olovo (Pb)	Rtuť (Hg)	Kadmium (Cd)	Šestimocný chrom (Cr+6)	Polybromovaný bifenyl (PBB)	Polybromovaný difenylether (PBDE)
PCB	-	o	o	o	o	o
Kovové díly	-	o	o	o	o	o
Plastové díly	o	o	o	o	o	o
Reproduktory	-	o	o	o	o	o
Kabely	-	o	o	o	o	o
Poznámka 1: "o" indikuje, že procentuální obsah omezené látky nepřesahuje procento referenční hodnoty přítomnosti.						
Poznámka 2: "-" indikuje, že omezená látka odpovídá výjimce.						

Datum výroby: Rok výroby udává osmá číslice v sériovém čísle; „4“ je 2014 nebo 2024.

Importér Čína: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | **Importér EU:** Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands | **Importér Mexiko:** Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 Phone Number: +5255 (5202) 3545 | **Importér Taiwan:** Bose Limited Taiwan Branch (H.K.), 9F., No.10, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, Taiwan Phone Number: +886-2-2514 7676 | **Importér UK:** Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

Výstupní kapacita: 350mAh | **Stupeň krytí:** IPX4 (pro sluchátka), IPX1 (pro nabíjecí pouzdro)

ID CMIIT je umístěno na kartonu.

Na tento produkt se vztahují podmínky používání **Bose Terms of Use:** [worldwide.bose.com/termsofuse](https://www.worldwide.bose.com/termsofuse)

Licenční prohlášení: Pro zobrazení prohlášení o licenci, které se vztahuje na zahrnuté softwarové balíčky třetích stran zahrnuté jako součásti sluchátek Bose Ultra Open Earbuds, použijte aplikaci Bose Music. K těmto informacím máte přístup z nabídky nastavení Settings.

Apple, logo Apple, iPad a iPhone jsou ochranné známky Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. App Store je značka služeb Apple Inc. Ochranná známka „iPhone“ se používá v Japonsku s licencí od iPhone K.K.

Použití označení "Made for Apple" znamená, že příslušenství bylo navrženo speciálně pro připojení k produktům Apple uvedeným v označení a bylo vývojáři certifikováno tak, aby splňovalo výkonnostní standardy Apple. Apple neodpovídá za provozování tohoto zařízení ani za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními standardy.

Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto ochranných známek společností Bose Corporation je na základě licence.

Google, Android a Google Play jsou ochranné známky Google LLC.

Snapdragon Sound je produktem společnosti Qualcomm Technologies, Inc. a/nebo jejich dceřiných společností. Qualcomm, Snapdragon a Snapdragon Sound jsou ochranné známky či registrované ochranné známky Qualcomm Incorporated.

USB Type-C® a USB-C® jsou registrované ochranné známky společnosti USB Implementers Forum.

Bose, the Bose Music logo, a SimpleSync jsou ochranné známky společnosti Bose Corporation. | Ústředí Bose Corporation: 1-877-230-5639 | ©2024 Bose Corporation. Žádná část tohoto díla nesmí být reprodukována, modifikována, distribuována nebo jinak používána bez výslovného, předchozího písemného souhlasu.

Prosím, vyplňte a uschovejte pro svou potřebu

Datový kód sluchátka se nachází na plochem vnitřním povrchu sluchátka. Sériové číslo a číslo modelu nabíjecího pouzdra se nachází na víku nabíjecího pouzdra.

Sériové číslo: _____
Číslo modelu: 438926


Prosím, s tímto návodem si uchovejte doklad o nákupu. Nyní je ten správný čas k registraci produktu Bose. Můžete tak snadno učinit na adrese: [worldwide.bose.com/ProductRegistration](https://www.worldwide.bose.com/ProductRegistration)

Obsah balení


Zkontrolujte, zda je součástí balení následující:



Sluchátka Bose Ultra Open

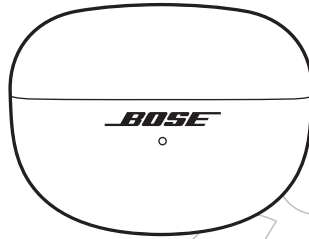

Nabíjecí pouzdro



USB kabel Type-C* na USB-A

POZNÁMKA:

Pokud je jakákoliv část produktu poškozena, produkt nepoužívejte. Obráťte se na autorizovaného prodejce Bose nebo kontaktujte zákaznický servis Bose.

Navštivte support.bose.com/UEO, kde naleznete články ohledně řešení problémů, výuková videa a informace ohledně opravy nebo výměny produktu.


Aplikace **Bose Music app** umožňuje nastavit a ovládat sluchátka z jakéhokoli mobilního zařízení, jako je smartphon nebo tablet.

Pomocí aplikace můžete spravovat Bluetooth připojení nebo nastavení sluchátek, zvolit jazyk pro hlasové výzvy a oznámení, nebo prostřednictvím aktualizací přistupovat k novým funkcím.

POZNÁMKA: Pokud jste si již vytvořili účet Bose Music pro jiný produkt Bose, sluchátka jednoduše přidejte k vašemu stávajícímu účtu (viz níže).

Stahování aplikace Bose Music

1. Na vaše mobilní zařízení si stáhněte aplikaci Bose Music.

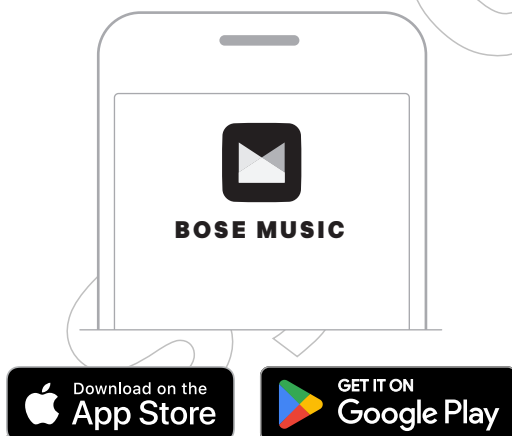


2. Postupujte podle pokynů v aplikaci.

Přidání sluchátek ke stávajícímu účtu Bose


Pro přidání sluchátek Bose Ultra Open Earbuds k vašemu stávajícímu účtu Bose otevřete aplikaci Bose Music, a sluchátka jednoduše přidejte z obrazovky seznamu produktů.

Nasazení sluchátek


1. Uchopte sluchátko za jeho válcovitou část tak, aby bylo tlačítko nahoře, a označení **R** (pravé) nebo **L** (levé) směřovalo k vám.

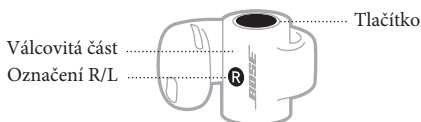

2. Sluchátkový reproduktor nasadíte a zahákněte přes okraj ucha, a pak obtočte pouzdro tak, aby válcovitá část spočívala za uchem, viz ilustrace.

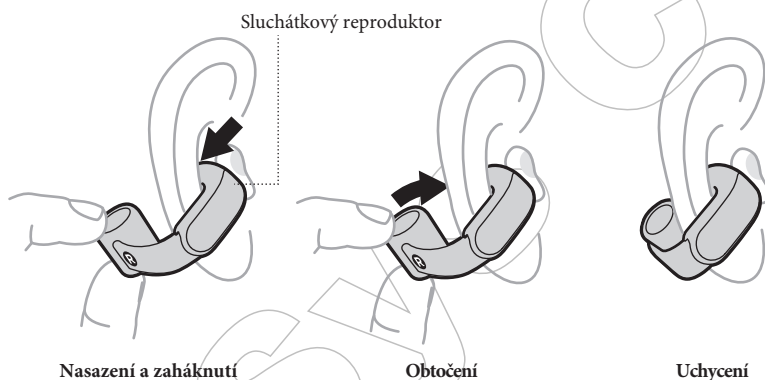

3. Abyste dosáhli nejvyšší kvality zvuku a nejlepší výkonnosti, upravte pozici náušníku tak, aby svíral s uchem úhel přibližně 45°. Pokud se vám pozice sluchátka nejeví jako komfortní nebo máte pocit, že sluchátko nebude bezpečně držet, posuňte jej mírně směrem nahoru nebo dolů tak, abyste našli jeho optimální polohu.

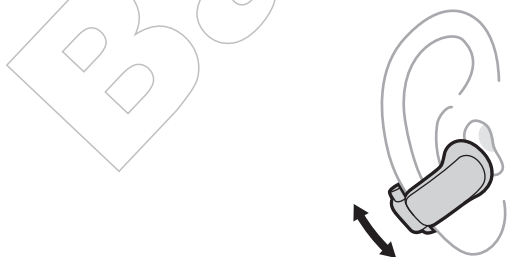


4. Zkontrolujte správné nasazení (viz následující strana).
5. Opakujte kroky 1 - 4 pro nasazení druhého sluchátka.

Kontrola nasazení


Zkuste pohybovat hlavou nahoru a dolů, a ze strany na stranu, abyste se ujistili, že sluchátka drží a současně komfortně sedí. Pro kontrolu správného nasazení sluchátek použijte zrcátko.

SPRÁVNÉ NASAZENÍ

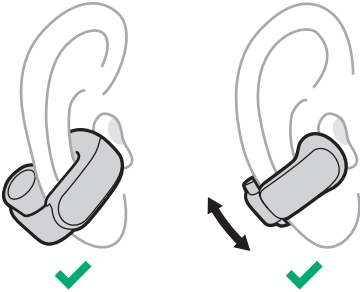

- Válcovitá část sluchátka je za uchem, a tlačítko směřuje nahoru.
- Sluchátkový reproduktor spočívá na vnitřním povrchu ucha a není vložen do zvukovodu.
- Sluchátko je nasazeno na uchu pod úhlem přibližně 45°, i když jste jej pro komfort posunuli mírně nahoru nebo dolů.
- Sluchátko sedí komfortně, a během pohybování hlavou bezpečně drží.

NESPRÁVNÉ NASAZENÍ

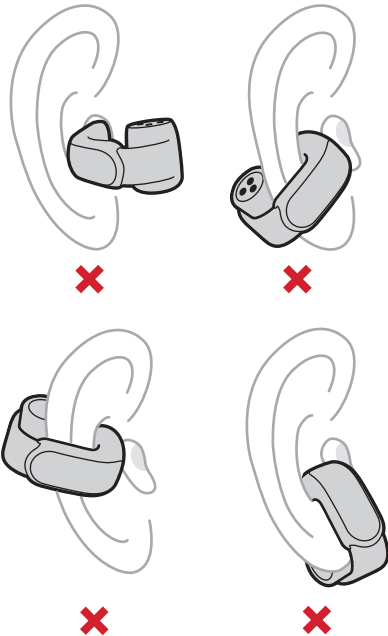


- Válcovitá část sluchátka je na přední straně ucha, nebo tlačítko směřuje dolů.
- Sluchátkový reproduktor nespočívá na vnitřním povrchu ucha, místo toho je vložen do zvukovodu.
- Sluchátko je nasazeno na uchu pod nesprávným úhlem - je natočeno příliš dolů směrem k bradě, k ústům, apod.
- Necítíte se pohodlně, sluchátko svírá ucho, nebo je na uchu příliš volně, nebo při pohybování hlavou bezpečně nedrží.

Zapnutí napájení

Otevřete nabíjecí pouzdro.


Sluchátka se zapnou. Stavový indikátor sluchátek bliká bíle a poté se rozsvítí podle stavu nabíjení (viz Kontrola úrovně nabití baterie sluchátek). Stavový indikátor nabíjecího pouzdra se rozsvítí podle úrovně nabití baterie (viz Kontrola úrovně nabití nabíjecího pouzdra).

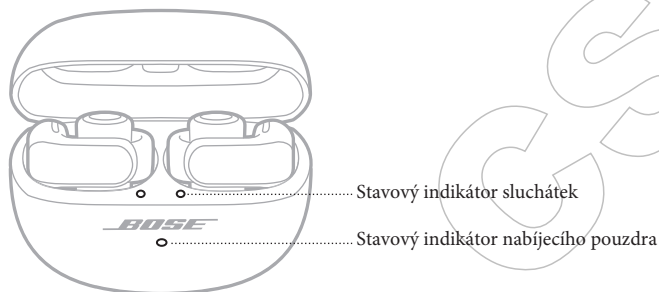

POZNÁMKA: Když vyjmete sluchátka z nabíjecího pouzdra, pouzdro opět zavřete, aby se šetřila kapacita jeho baterie, a aby do pouzdra nevnikaly nečistoty.

Vypnutí napájení

1. Umístěte obě sluchátka do nabíjecího pouzdra.

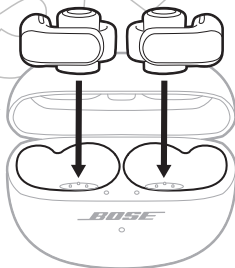


Sluchátka se odpojí od vašeho zařízení a vypnou se. Stavové indikátory sluchátek se rozsvítí v závislosti na stavu úrovně nabití baterie sluchátek.

2. Zavřete pouzdro. Stavové indikátory nabíjecího pouzdra se rozsvítí v závislosti na stavu úrovně nabití baterie pouzdra.



Tlačítko je umístěno v horní části válcovité části každého sluchátka. Pomocí tlačítek se ovládají funkce, jako přehrávání médií, hlasitost, telefonní hovory a zástupci.

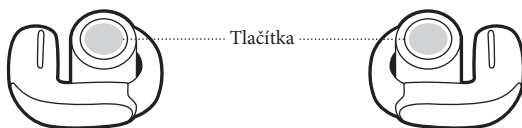

POZNÁMKA: K ovládní všech funkcí, kromě hlasitosti, můžete použít kterékoli tlačítko na sluchátkách. Jen při ovládní hlasitosti mají tlačítka levého a pravého sluchátka různé funkce (viz níže).


Přehrávání médií

FUNKCE	CO UDĚLAT
Přehrávání / Pozastavení	Stiskněte kterékoli tlačítko na sluchátkách.
Přeskočení na následující skladbu	Dvakrát stiskněte kterékoli tlačítko na sluchátkách.
Přeskočení na předchozí skladbu	Třikrát stiskněte kterékoli tlačítko na sluchátkách.

Ovládní hlasitosti

FUNKCE	CO UDĚLAT
Zvýšení hlasitosti	Dvakrát stiskněte a podržte tlačítko na pravém sluchátku. Podržením tlačítka se hlasitost zvyšuje. Jakmile dosáhnete požadované hlasitosti, uvolněte jej.





FUNKCE	CO UDĚLAT
Snížení hlasitosti	<p>Dvakrát stiskněte a podržte tlačítko na levém sluchátku.</p> <p>Podržením tlačítka se hlasitost snižuje. Jakmile dosáhnete požadované hlasitosti, uvolněte jej.</p>

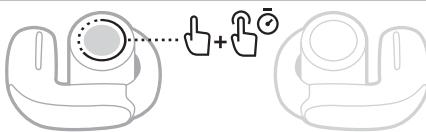

TIP: Hlasitost můžete zvýšit nebo snížit také pomocí ovládacích prvků hlasitosti na vašem zařízení nebo v aplikaci Bose Music.

Telefonní hovor

FUNKCE	CO UDĚLAT
Přijetí hovoru	<p>Stiskněte kterékoli tlačítko na sluchátkách.</p>
Ukončení a odmítnutí hovoru	<p>Dvakrát stiskněte kterékoli tlačítko na sluchátkách.</p>
Přijetí druhého příchozího hovoru a podržení aktuálního hovoru	<p>Stiskněte kterékoli tlačítko na sluchátkách.</p>
Odmítnutí druhého příchozího hovoru a zachování aktuálního hovoru	<p>Dvakrát stiskněte kterékoli tlačítko na sluchátkách.</p>

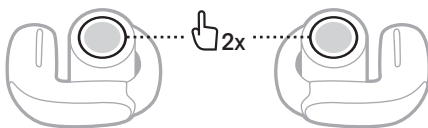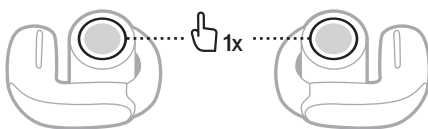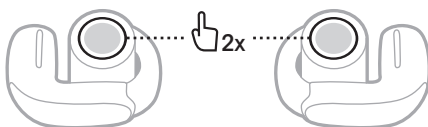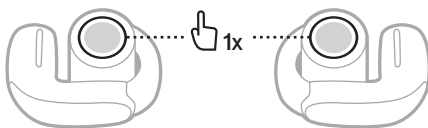

Upozorňování na hovory

Upozorňování na hovory oznamují notifikace/hlasové výstupy. Ty lze zakázat v aplikaci Bose Music. K této možnosti máte přístup z nabídky nastavení Settings.

Úprava zvuku pomocí EQ

Pro úpravu basů, středů a výšek použijte aplikaci Bose Music. K této možnosti máte přístup z obrazovky ovládní produktu. Při vysoké hlasitosti může být vliv těchto úprav omezen.

Zástupce "Shortcut" umožňuje rychlý a snadný přístup k jedné z následujících funkcí:


- Cyklické procházení režimů
- Cyklické procházení nastavení imerzivního zvuku
- Opětovné připojení k zařízení
- Používání hlasového ovládání vašeho zařízení

POZNÁMKA:

Ve výchozím nastavení je zástupce pro procházení režimů nastaven na obě sluchátka.

Použití zástupce

Stiskněte a podržte kterékoli tlačítko na sluchátkách.

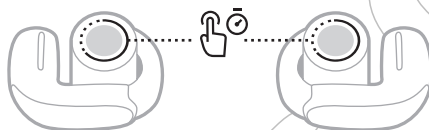

Změna nebo zakázání zástupce

Pokud chcete zástupce změnit nebo zakázat, nebo chcete přiřadit každému sluchátku jiného zástupce, použijte aplikaci Bose Music. Pro přístup k této možnosti klepněte na tlačítko "Shortcut" (zástupce) na obrazovce ovládání produktu.

POZNÁMKA:

Pokud přiřadíte každému sluchátku jiného zástupce, musíte stisknout a podržet příslušné tlačítko na sluchátku. Pokud vložíte jedno ze sluchátek do pouzdra, můžete používat pouze zástupce, přiřazeného na druhé sluchátko.

Sluchátka mají odolnost vůči vodě dle standardů pro krytí IPX4. Jsou navržena tak, aby byla odolná vůči potu a povětrnostním vlivům, ale nejsou určena k ponoření pod vodu.

Nabíjecí pouzdro má odolnost vůči vodě dle standardů pro krytí IPX1. Je navrženo tak, aby bylo odolné vůči mírnému vystavení vodě, jako je lehký svíslý déšť, ale nemá odolnost vůči postříkání nebo ponoření.

POZOR:

- Se sluchátky nebo s pouzdem NEPLAVEJTE a nespρχujete se s nimi.
- Sluchátka nebo pouzdro NEPONORUJTE.
- Zabraňte POSTŘÍKÁNÍ sluchátek nebo pouzdra.




POZNÁMKY:

- Abyste předešli vzniku oxidace nebo koroze, na sluchátkách pravidelně čistěte nabíjecí kontakty suchým, měkkým vatovým tamponem nebo rovnocenným materiálem.
- Odolnost vůči vodě vyjádřená stupněm krytí IPX1 a IPX4 není trvalá. Stav a odolnost vůči vodě se může v důsledku běžného opotřebení sluchátek časem snížit.

Uložení sluchátek

Pokud sluchátka nepoužíváte, uložte je do nabíjecího pouzdra. Nabíjecí pouzdro zavřete, abyste prodloužili výdrž baterie a udržovali nabíjecí pouzdro bez nečistot.

Čištění sluchátek a nabíjecího pouzdra

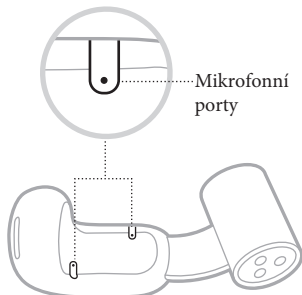KOMPONENT	POKYNY PRO PÉČI	
Sluchátka	Otřete měkkým, bavlněným (vatovým) tamponkem nebo vlhkým hadříkem (navlhčeným pouze čistou vodou).	
Mikrofonní porty	<p>Abyste zabránili usazování mastnoty nebo jiných nečistot, pravidelně je otírejte měkkým bavlněným (vatovým) tamponkem nebo opatrně očistěte jemným, měkkým kartáčkem.</p> <p>POZOR: Do mikrofonních portů nefoukejte vzduch ani je nevsávejte, mohlo by dojít k poškození sluchátek.</p>	
Nabíjecí kontakty (na sluchátkách)	Abyste předešli oxidaci / korozi, otřete je suchým, měkkým bavlněným (vatovým) tamponkem, nebo ekvivalentem.	
Nabíjecí pouzdro	Otřete měkkým, bavlněným (vatovým) tamponkem nebo vlhkým hadříkem (navlhčeným pouze čistou vodou).	

POZOR: Nepoužívejte žádná rozpouštědla, chemikálie nebo čisticí roztoky obsahující alkohol, čpavek nebo abrazivní látky.

Náhradní díly a příslušenství

Náhradní díly a příslušenství si můžete objednat u vašeho prodejce nebo prostřednictvím zákaznického servisu Bose. Navštivte: support.Bose.com/UOE

Omezená záruka

Na sluchátka se vztahuje omezená záruka. Podrobné informace o omezené záruce naleznete na: worldwide.Bose.com/Warranty

Pokyny k registraci naleznete na: worldwide.Bose.com/ProductRegistration
Nezaregistrování vaše záruční práva neovlivní.

Aktualizace sluchátek

Sluchátka se začnou automaticky aktualizovat po připojení k aplikaci Bose Music (pokud jsou k dispozici nové aktualizace). Postupujte podle pokynů aplikace.

Aktualizace nabíjecího pouzdra


Pokud vám zákaznický servis Bose doporučí aktualizaci nabíjecího pouzdra, můžete tak učinit prostřednictvím webových stránek Bose update.

Na počítači navštivte: btu.Bose.com a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Umístění datového kódu sluchátek

Vyjměte sluchátko z nabíjecího pouzdra a rozviňte válcovou část. Datový kód se nachází na vnitřním plochém povrchu sluchátka, viz ilustrace.

Datový kód sluchátek

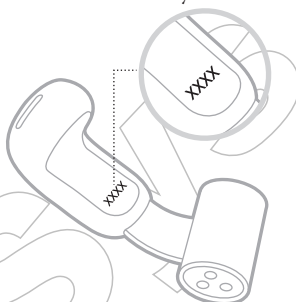


Umístění sériového čísla nabíjecího pouzdra

Vyjměte sluchátka z nabíjecího pouzdra.

Sériové číslo nabíjecího pouzdra se nachází na jeho víku.

Sériové číslo nabíjecího pouzdra

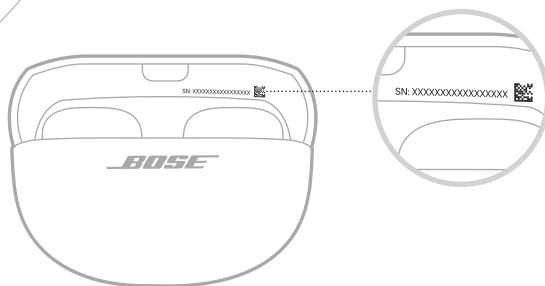

Nejprve vyzkoušejte následující řešení

Pokud zaznamenáte se sluchátky problémy, nejprve vyzkoušejte následující řešení:

- Nabijte sluchátka a nabíjecí pouzdro.
- Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a pak pouzdro zavřete. Nabíjecí pouzdro znovu otevřete a sluchátka opět vyjměte.
- Zkontrolujte stavové indikátory sluchátek a stavový indikátor nabíjecího pouzdra (viz tabulka aktivity stavových indikátorů).
- Pomocí zrcátka se ujistěte, že máte sluchátka správně nasazená (viz Nasazení sluchátek).
- Přesuňte vaše mobilní zařízení blíže ke sluchátkům (do 9 m) a dále od jakéhokoli zdroje interference nebo překážek.
- Zvyšte hlasitost na sluchátkách, mobilním zařízení a hudební aplikaci.
- Zkontrolujte, zda vaše mobilní zařízení podporuje Bluetooth připojení.
- Stáhněte si aplikaci Bose Music a spusťte dostupné aktualizace softwaru.
- Připojte jiné zařízení.

Další řešení

Pokud se vám nepodaří váš problém vyřešit, podívejte se do níže uvedené tabulky, kde můžete identifikovat příznaky a možná řešení obecných problémů. Nebo navštivte adresu support.bose.com/UOE, kde získáte přístup k videím, článkům a dalším zdrojům, které se týkají řešení možných problémů.

Pokud se vám ani pak nepodaří problém vyřešit, kontaktujte vašeho prodejce nebo zákaznický servis Bose.

Navštivte: worldwide.bose.com/contact

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Sluchátka nelze zapnout	<p>Vložte obě sluchátka do nabíjecího pouzdra, dokud magneticky nezaklapnou na místo. Zavřete a znovu otevřete pouzdro. Stavové indikátory sluchátek zobrazí stav nabití baterie (viz tabulka aktivity stavových indikátorů).</p> <p>Pokud byla sluchátka vystavena příliš vysoké nebo nízké teplotě, nechte je ustálit při pokojové teplotě.</p> <p>Viz také „Sluchátka se nenabíjí“ níže.</p>

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
<p>Sluchátka nelze připojit k mobilnímu zařízení</p>	<p>Sluchátka připojte pomocí nabídky Bluetooth na vašem mobilním zařízení.</p> <p>Vypněte funkci Bluetooth na vašem mobilním zařízení a poté ji znovu zapněte.</p> <p>Vymažte seznam Bluetooth zařízení ze sluchátek.</p> <p>Vymažte sluchátka ze seznamu Bluetooth zařízení na vašem zařízení, včetně všech duplicitních záznamů označených jako LE (Low Energy), a sluchátka připojte znovu.</p> <p>Vložte obě sluchátka do nabíjecího pouzdra, dokud magneticky nezaklapnou na místo. Zavřete a znovu otevřete pouzdro. Stavové indikátory sluchátek zobrazí stav nabití baterie (viz tabulka aktivity stavových indikátorů). Potom sluchátka připojte znovu.</p> <p>Ujistěte se, že jsou obě sluchátka správně vložena v nabíjecím pouzdře.</p> <p>Navštivte support.Bose.com/UOE a podívejte se na videonávody.</p> <p>Restartujte sluchátka a nabíjecí pouzdro.</p>
<p>Během nastavování aplikace sluchátka nereagují</p>	<p>Odinstalujte aplikaci Bose Music z vašeho mobilního zařízení a potom nainstalujte aplikaci znovu.</p> <p>Ujistěte se, že k nastavení používáte aplikaci Bose Music.</p> <p>Ujistěte se, že jste aplikaci Bose Music povolili přístup k Bluetooth připojení v nabídce nastavení vašeho mobilního zařízení.</p> <p>Ujistěte se, že je v nabídce nastavení vašeho mobilního zařízení zapnutá funkce Bluetooth.</p> <p>Vložte obě sluchátka do nabíjecího pouzdra, dokud magneticky nezaklapnou na místo. Zavřete a znovu otevřete pouzdro. Stavové indikátory sluchátek zobrazí stav nabití baterie (viz tabulka aktivity stavových indikátorů). Pak sluchátka z pouzdra vyjměte.</p>
<p>Aplikace Bose Music nedokáže vyhledat sluchátka</p>	<p>Odinstalujte aplikaci Bose Music z vašeho mobilního zařízení a potom nainstalujte aplikaci znovu.</p> <p>Ujistěte se, že jste aplikaci Bose Music povolili přístup k Bluetooth připojení v nabídce nastavení vašeho mobilního zařízení.</p> <p>Vložte obě sluchátka do nabíjecího pouzdra, dokud magneticky nezaklapnou na místo. Zavřete a znovu otevřete pouzdro. Stavové indikátory sluchátek zobrazí stav nabití baterie (viz tabulka aktivity stavových indikátorů). Pak sluchátka z pouzdra vyjměte.</p> <p>Se sluchátky v otevřeném nabíjecím pouzdře stiskněte a podržte tlačítko na zadní straně pouzdra, dokud stavové indikátory sluchátek nezačnou blikat pomalu modře.</p> <p>Viz také „Sluchátka se nenabíjí“ níže.</p>

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
<p>Aplikace Bose Music na mobilním zařízení nefunguje</p>	<p>Ujistěte se, že je vaše mobilní zařízení kompatibilní s aplikací Bose Music a splňuje minimální systémové požadavky. Další informace naleznete v obchodě s aplikacemi pro vaše mobilní zařízení.</p> <p>Odinstalujte aplikaci Bose Music z vašeho mobilního zařízení a potom nainstalujte aplikaci znovu.</p>
<p>Sluchátka nesedí komfortně ani zcela bezpečně nedrží</p>	<p>Ujistěte, že jsou sluchátka nasazena správně.</p> <p>Pomocí zrcátka zkontrolujte, že jsou sluchátka nasazena správně. Pro nejlepší kvalitu zvuku a výkonnost mikrofonu si nasadte sluchátka tak, aby na uších svíraly úhel přibližně 45°. Pokud se necítíte komfortně nebo sluchátka bezpečně nedrží, posuňte je na uších mírně nahoru nebo dolů tak, abyste našli tu nejlepší polohu.</p> <p>Navštivte support.bose.com/UOE a podívejte se na videonávody.</p>
<p>Sluchátka si nelze pohodlně nasadit s náušnicemi nebo piercingy</p>	<p>Před nasazením sluchátek si sundejte náušnice nebo piercing. Po nasazení sluchátek si náušnice nebo piercing nasadte zpět.</p> <p>Pomocí zrcátka zkontrolujte, že jsou sluchátka nasazena správně. Pro nejlepší kvalitu zvuku a výkonnost mikrofonu si nasadte sluchátka tak, aby na uších svíraly úhel přibližně 45°. Pokud vám náušnice nebo piercing tuto pozici sluchátek znepříjemňují, posuňte sluchátka mírně nahoru nebo dolů, abyste našli tu nejlepší polohu.</p> <p>Pokud se magnety na spodní straně sluchátek přichytávají k náušnicím nebo piercingům, sluchátka mírně posuňte dále směrem nahoru nebo dolů tak, aby na ně magnetická síla již nemohla působit.</p>
<p>Přerušované Bluetooth připojení</p>	<p>Vymažte seznam Bluetooth zařízení ze sluchátek. Odstraňte sluchátka z Bluetooth seznamu na vašem zařízení, včetně všech duplicitních záznamů označených LE (Low Energy). Pak sluchátka připojte znovu.</p> <p>Přesuňte Bluetooth zařízení blíže ke sluchátkům (do 9 m) a mimo dosah jakéhokoli zdroje interference nebo překážek.</p> <p>Restartujte sluchátka a nabíjecí pouzdro.</p>

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
<p>Žádný zvuk</p>	<p>Ujistěte se, že máte v pravém uchu pravé sluchátko a v levém uchu levé sluchátko. Na pouzdru každého sluchátka vyhledejte označení L (levé) a R (pravé).</p> <p>Pomocí zrcátka zkontrolujte, zda jsou sluchátka správně nasazena. Navštivte support.bose.com/UOE a podívejte se na videonávody.</p> <p>Ujistěte se, že není ztlumená hlasitost.</p> <p>Ujistěte se, že se na mobilním zařízení skutečně přehrává zvuk. Přehrávejte zvuk z jiné aplikace nebo hudební služby.</p> <p>Přehrávejte zvuk z obsahu uloženého přímo ve vašem zařízení.</p> <p>Odstraňte veškeré nečistoty z reproduktorových portů.</p> <p>Restartujte zařízení.</p>
<p>Žádný zvuk z jednoho sluchátka</p>	<p>Pomocí zrcátka zkontrolujte, zda jsou sluchátka správně nasazena. Navštivte support.bose.com/UOE a podívejte se na videonávody.</p> <p>Ujistěte se, že je software v aplikaci Bose Music aktuální.</p> <p>Odstraňte veškeré nečistoty z reproduktorových portů.</p> <p>Vložte obě sluchátka do nabíjecího pouzdra, dokud magneticky nezaklapnou na místo. Zavřete a znovu otevřete pouzdro. Stavové indikátory sluchátek zobrazí stav nabití baterie (viz tabulka aktivity stavových indikátorů). Pak sluchátka vyjměte.</p>
<p>Zvuk a obraz nejsou synchronizovány</p>	<p>Ukončete a znovu spusťte aplikaci nebo hudební službu.</p> <p>Přehrávejte zvuk z jiné aplikace nebo hudební služby.</p> <p>Vložte obě sluchátka do nabíjecího pouzdra, dokud magneticky nezaklapnou na místo. Zavřete a znovu otevřete pouzdro. Stavové indikátory sluchátek zobrazí stav nabití baterie (viz tabulka aktivity stavových indikátorů). Pak sluchátka vyjměte.</p>



PROBLÉM

ŘEŠENÍ

Špatná kvalita zvuku

Ujistěte se, že máte v pravém uchu pravé sluchátko a v levém uchu levé sluchátko. Na pouzdrů každého sluchátka vyhledejte označení **L** (levé) a **R** (pravé).

Pomocí zrcátka zkontrolujte, že jsou sluchátka nasazena správně. Pro nejlepší kvalitu zvuku a výkonnost mikrofonu si nasadte sluchátka tak, aby na uších svíraly úhel přibližně 45°. Pokud se necítíte komfortně nebo sluchátka bezpečně nedrží, posuňte je na uších mírně nahoru nebo dolů tak, abyste našli tu nejlepší polohu.

Navštivte support.Bose.com/UOE a podívejte se na videonávody.

Ujistěte se, že k nastavení používáte aplikaci Bose Music.

Zkuste přehrát jinou zvukovou stopu.

Přehrávejte zvuk z jiné aplikace nebo hudební služby.

Odstraňte veškeré nečistoty z reproduktorových portů.

Vypněte všechny funkce vylepšení zvuku na zařízení nebo v hudební aplikaci.

Pokud nosíte pouze jedno sluchátko, vložte druhé sluchátko do pouzdra, dokud magneticky nezapadne na své místo.

Ujistěte se, že jsou sluchátka připojena přes správný Bluetooth profil: Stereo A2DP. Zkontrolujte nabídku Bluetooth/audio nastavení vašeho zařízení a ujistěte se, že je vybrán správný profil.

Snižte hlasitost na sluchátkách, na zařízení nebo v hudební aplikaci.

Vypněte funkci Bluetooth na svém mobilním zařízení a pak ji znovu zapněte.

Vymažte seznam Bluetooth zařízení ze sluchátek. Vymažte sluchátka ze seznamu Bluetooth zařízení na vašem zařízení, včetně všech duplicitních záznamů označených jako LE (Low Energy). Pak sluchátka připojte znovu.

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
<p>Velmi tichý zvuk</p>	<p>Ujistěte se, že není snižená hlasitost.</p> <p>Ujistěte se, že máte v pravém uchu pravé sluchátko a v levém uchu levé sluchátko. Na pouzdrů každého sluchátka vyhledejte označení L (levé) a R (pravé).</p> <p>Pomocí zrcátka zkontrolujte, že jsou sluchátka nasazena správně. Pro nejlepší kvalitu zvuku a výkonnost mikrofonu si nasadte sluchátka tak, aby na uších svíraly úhel přibližně 45°. Pokud se necítíte komfortně nebo sluchátka bezpečně nedrží, posuňte je na uších mírně nahoru nebo dolů tak, abyste našli tu nejlepší polohu.</p> <p>Zkuste posunout sluchátka mírně dolů, aby byly reproduktorové porty blíže k uchu (ke zvukovodu).</p> <p>Odstraňte veškeré nečistoty z reproduktorových portů.</p>
<p>Příliš mnoho basů</p>	<p>Pomocí zrcátka zkontrolujte, že jsou sluchátka nasazena správně. Pro nejlepší kvalitu zvuku a výkonnost mikrofonu si nasadte sluchátka tak, aby na uších svíraly úhel přibližně 45°. Pokud se necítíte komfortně nebo sluchátka bezpečně nedrží, posuňte je na uších mírně nahoru nebo dolů tak, abyste našli tu nejlepší polohu.</p> <p>Pomocí aplikace Bose Music upravte úroveň basů na požadovanou úroveň.</p> <p>Zkuste posunout sluchátka mírně nahoru, aby byly reproduktorové porty dále od ucha (od zvukovodu).</p>
<p>Příliš málo basů</p>	<p>Pomocí zrcátka zkontrolujte, že jsou sluchátka nasazena správně. Pro nejlepší kvalitu zvuku a výkonnost mikrofonu si nasadte sluchátka tak, aby na uších svíraly úhel přibližně 45°. Pokud se necítíte komfortně nebo sluchátka bezpečně nedrží, posuňte je na uších mírně nahoru nebo dolů tak, abyste našli tu nejlepší polohu.</p> <p>Pomocí aplikace Bose Music upravte úroveň basů na požadovanou úroveň.</p> <p>Zkuste posunout sluchátka mírně dolů, aby byly reproduktorové porty blíže k uchu (ke zvukovodu).</p>
<p>Odlišná hlasitost zvuku jednotlivých sluchátek</p>	<p>Tišíší sluchátko posunujte na uchu mírně dolů, dokud nebude odpovídat hlasitosti druhého sluchátka.</p>
<p>Imerzivní zvuk nezní správně nebo zní příliš zblízka</p>	<p>Pomocí aplikace Bose Music zkalibrujte imerzivní zvuk tak, aby lépe odpovídal poloze sluchátek v uších. K této možnosti máte přístup z nabídky nastavení Settings.</p>

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
<p>Mikrofon nesímá zvuk</p>	<p>Sluchátka mohou být příliš nakloněna směrem dolů k ústům nebo bradě. Pomocí zrcátka zkontrolujte, že jsou sluchátka nasazena správně. Pro nejlepší kvalitu zvuku a výkonnost mikrofonu si nasadte sluchátka tak, aby na uších svíraly úhel přibližně 45°. Pokud se necítíte komfortně nebo sluchátka bezpečně nedrží, posuňte je na uších mírně nahoru nebo dolů tak, abyste našli tu nejlepší polohu.</p> <p>Vyzkoušejte jiný telefonní hovor.</p> <p>Odstraňte veškeré nečistoty z reproduktorových portů.</p> <p>Vyzkoušejte jiné kompatibilní zařízení.</p> <p>Přesuňte se na jiné, klidnější místo a zkuste to znovu.</p> <p>Vypněte funkci Bluetooth na svém mobilním zařízení a pak ji znovu zapněte.</p> <p>Vymažte seznam Bluetooth zařízení ze sluchátek. Vymažte sluchátka ze seznamu Bluetooth zařízení na vašem zařízení, včetně všech duplicitních záznamů označených jako LE (Low Energy). Pak sluchátka připojte znovu.</p>
<p>Nelze upravit režim</p>	<p>Vložte obě sluchátka do nabíjecího pouzdra, dokud magneticky nezaklapnou na místo. Zavřete a znovu otevřete pouzdro. Stavové indikátory sluchátek zobrazí stav nabití baterie (viz tabulka aktivity stavových indikátorů). Pak sluchátka vyjměte.</p> <p>Pokud jste si přizpůsobili zástupce tak, aby byl přiřazený na tlačítko konkrétního sluchátka, ujistěte se, že jste stisknuli a podrželi tlačítko na správném sluchátku.</p> <p>Pokud jste si přizpůsobili zástupce tak, aby byl přiřazený na tlačítko konkrétního sluchátka, pomocí aplikace Bose Music jej přiřaďte na tlačítko druhého sluchátka a zkuste to znovu. Navštivte support.bose.com/UOE a podívejte se na videonávody.</p> <p>K úpravě režimu použijte aplikaci Bose Music. K této možnosti máte přístup z obrazovky ovládání produktu.</p>
<p>Obtížně slyšitelný volající během telefonního hovoru</p>	<p>Zvyšte hlasitost pomocí vašeho mobilního zařízení.</p>
<p>Sluchátka nereagují</p>	<p>Vložte obě sluchátka do nabíjecího pouzdra, dokud magneticky nezaklapnou na místo. Zavřete a znovu otevřete pouzdro. Stavové indikátory sluchátek zobrazí stav nabití baterie (viz tabulka aktivity stavových indikátorů). Pak sluchátka vyjměte.</p> <p>Restartujte sluchátka a nabíjecí pouzdro. Pokud to nepomůže, navratte sluchátka do výchozího továrního nastavení, viz část "Obnovení sluchátek na výchozí tovární nastavení".</p>

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
<p>Sluchátka nereagují na stisknutí tlačítka</p>	<p>U funkcí vícenásobného stisknutí změňte rychlost stisknutí. Ujistěte se, že vaše hudební aplikace tuto funkci podporuje.</p> <p>Pokud byla sluchátka vystavena příliš vysokým nebo nízkým teplotám, nechte jejich teplotu ustálit při pokojové teplotě.</p> <p>Připojte jiné zařízení a zkuste to znovu.</p> <p>Restartujte sluchátka a nabíjecí pouzdro.</p>
<p>Nelze získat přístup k zástupci</p>	<p>Ujistěte se, že jste nastavili zástupce pomocí aplikace Bose Music.</p> <p>Pokud jste si přizpůsobili zástupce tak, aby byl přiřazený na tlačítko konkrétního sluchátka, ujistěte se, že jste stisknuli a podrželi tlačítko na správném sluchátku.</p> <p>Pokud jste si přizpůsobili zástupce tak, aby byl přiřazený na tlačítko konkrétního sluchátka, pomocí aplikace Bose Music jej přiřadte na tlačítko druhého sluchátka a zkuste to znovu.</p> <p>Navštivte support.bose.com/UOE a podívejte se na videonávody.</p>
<p>Sluchátka se nenabíjí</p>	<p>Ujistěte se, že jsou sluchátka umístěna v nabíjecím pouzdru správně. Pro prodloužení životnosti baterie by mělo být pouzdro během nabíjení sluchátek zavřené.</p> <p>Ujistěte se, že nabíjecí kontakty na sluchátkách nebo nabíjecí piny v nabíjecím pouzdře nejeví známky mastnoty, oxidace, kapalin nebo jiného znečištění.</p> <p>Ujistěte se, že je USB kabel správně zarovnan s nabíjecím portem v nabíjecím pouzdře.</p> <p>Zkontrolujte a řádně připojte oba konce USB kabelu.</p> <p>Zkuste použít jiný USB kabel.</p> <p>Zkuste použít jinou nástěnnou USB nabíječku.</p> <p>Pokud byla sluchátka vystavena příliš vysokým nebo nízkým teplotám, nechte jejich teplotu ustálit při pokojové teplotě a pak je nabijte znovu.</p>

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
<p>Nabíjecí pouzdro se nenabíjí</p>	<p>Ujistěte se, že je USB kabel správně zarovnan s nabíjecím portem v nabíjecím pouzdře.</p> <p>Pokud je baterie nabíjecího pouzdra zcela vybitá, ujistěte se, že je USB kabel připojen dostatečně dlouho na to, aby se pouzdro nabilo. Pokud odpojíte kabel a stavový indikátor nabíjecího pouzdra zhasne, USB kabel připojte znovu.</p> <p>Zkontrolujte a řádně připojte oba konce USB kabelu.</p> <p>Zkuste použít jiný USB kabel.</p> <p>Ujistěte se, že je nabíjecí pouzdro zavřené. Pro prodloužení životnosti baterie by měl být pouzdro během nabíjení zavřené.</p> <p>Zkuste použít jinou nástěnnou USB nabíječku.</p> <p>Pokud bylo nabíjecí pouzdro vystaveno příliš vysokým nebo nízkým teplotám, nechte jej ustálit při pokojové teplotě. Pak jej nabíjte znovu.</p> <p>Pokud bylo nabíjecí pouzdro vystaveno vodě/vlhkosti, počkejte, dokud USB-C port zcela nevyschne. Pak jej nabíjte znovu.</p> <p>Ujistěte se, že je příslušenství nabíjecího pouzdra správně nainstalováno a nebrání USB kabelu v bezpečném připojení k portu na nabíjecím pouzdru.</p>
<p>Nesprávný jazyk hlasových výzev a pokynů</p>	<p>Jazyk hlasových výzev a pokynů změňte pomocí aplikace Bose Music. K této možnosti máte přístup z nabídky nastavení Settings.</p>
<p>Žádná upozornění na telefonní hovory</p>	<p>Ujistěte se, že vaše zařízení není nastaveno na režim "Nerušit".</p> <p>Ujistěte se, že jsou hlasové výzvy a pokyny pomocí aplikace Bose Music povoleny. K této možnosti máte přístup z nabídky nastavení Settings.</p> <p>Ujistěte se, že jste sluchátkům povolili přístup ke kontaktům v nabídce Bluetooth vašeho mobilního zařízení.</p>
<p>Sluchátka se nepřipojí k soundbaru nebo reproduktoru Bose Smart</p>	<p>Ujistěte se, že se připojujete ke kompatibilnímu produktu Bose. Seznam kompatibilních produktů, viz: support.bose.com/Groups</p> <p>Se sluchátky vloženými v otevřeném nabíjecím pouzdře stiskněte a podržte tlačítko na zadní straně pouzdra, dokud indikátory stavu sluchátek nezablikají pomalu modře.</p> <p>Ujistěte se, že jsou sluchátka v dosahu Bluetooth signálu (do 9 m) od vašeho soundbaru nebo reproduktoru.</p>

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Sluchátka se opětovně nepřipojí k dřívě připojenému soundbaru nebo reproduktoru Bose Smart	Se sluchátka vloženými v otevřeném nabíjecím pouzdře stiskněte a podržte tlačítko na zadní straně pouzdra, dokud indikátory stavu sluchátek nezablikají pomalu modře. K připojení sluchátek ke kompatibilnímu produktu Bose použijte aplikaci Bose Music. Pro více informací navštivte: support.bose.com/Groups
Zpožděný zvuk mezi produkty při připojení k soundbaru nebo reproduktoru Bose Smart	Stáhněte si aplikaci Bose Music a spusťte dostupné aktualizace softwaru.


Restartování sluchátek a nabíjecího pouzdra

Pokud sluchátka nebo nabíjecí pouzdro nereagují, můžete je restartovat.

POZNÁMKA: Restartováním sluchátek se vymaže seznam Bluetooth zařízení sluchátek. Ostatní nastavení zůstanou zachována.

Se sluchátka vloženými v otevřeném nabíjecím pouzdře stiskněte a podržte po dobu 20 sekund tlačítko na zadní straně pouzdra, dokud indikátory stavu sluchátek nezablikají 2x bíle, pak pomalu zablikají modře, a pak zhasnou.

POZNÁMKA: Ujistěte se, že jsou obě sluchátka v pouzdře, a že je pouzdro je otevřené.

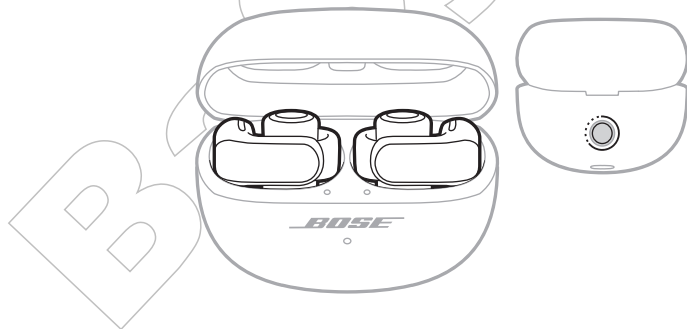

Po dokončení restartu se stavové indikátory sluchátek rozsvítí podle stavu nabití a pak pomalu modře blikají. Stavový indikátor nabíjecího pouzdra se rozsvítí podle úrovně nabití baterie.

Obnovení sluchátek na výchozí tovární nastavení

Obnovení na výchozí tovární nastavení vymaže všechna vaše nastavení a vrátí sluchátka do původního stavu, v jakém byla v době nákupu. Poté lze sluchátka nakonfigurovat tak, jako by byly nastavovány poprvé.


Obnovení továrního nastavení se doporučuje pouze v případech, že máte se sluchátky problémy, nebo pokud jste k tomuto kroku dostali pokyn od zákaznického servisu Bose.

1. Vymažte sluchátka z Bluetooth seznamu ve vašem zařízení.
2. Pomocí aplikace Bose Music odeberte sluchátka z vašeho účtu Bose.

POZNÁMKA: Další informace o tom, jak odebrat sluchátka z účtu Bose pomocí aplikace Bose Music, naleznete na: support.Bose.com/UOE

3. Se sluchátky vloženými v otevřeném nabíjecím pouzdře stiskněte a podržte po dobu 20 sekund tlačítko na zadní straně pouzdra, dokud indikátory stavu sluchátek nezablikají 2x bíle, pak pomalu zablikají modře, a pak zhasnou.

POZNÁMKA: Ujistěte se, že jsou obě sluchátka v pouzdře, a že je pouzdro je otevřené.

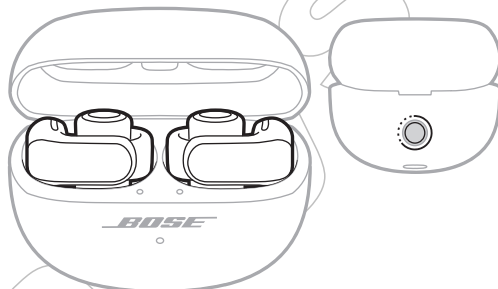

4. Předchozí krok zopakujte ještě 2x.

Po třetím zablikání stavových indikátorů žlutě po dobu 3 sekund došlo k obnovení továrního nastavení.

Po dokončení procesu obnovení továrního nastavení začnou stavové indikátory blikat pomalu modře. Sluchátka jsou nyní v původním stavu, jako byla v době nákupu.

POZNÁMKA: Pokud se vám nedaří váš problém vyřešit, další řešení potíží a podpora jsou k dispozici na: support.Bose.com/UOE

BaSyS CS



889371-0010