


ufesa

Profesionální fén

SC8400 AirPro



- CZ** návod k použití
- ES** manual de instrucciones
- PT** manual de instruções
- EN** instructions manual
- FR** mode d'emploi
- IT** manuale di istruzioni
- DE** Bedienungsanleitung
- BG** Ръководство за инструкции

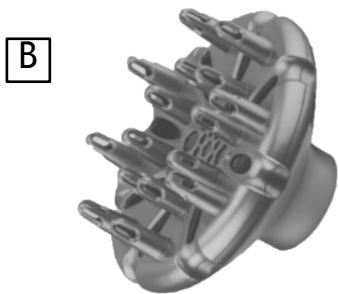

ČEŠTINA

DĚKUJEME, ŽE STE SI VYBRALI VÝROBEK UFESA, DOUFAME, ŽE SE PŘIZPŮSOBÍ VAŠIM POTŘEBÁM A BUDE FUNGOVAT K VAŠÍ SPOKOJENOSTI

UPOZORNĚNÍ

PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SI PROŠÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ. USCHOVEJTE JEJ NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

POPIS

A- Tryska koncentrátoru vzduchu

B- Difuzor

C- Filtr vzduchu

D- Tlačítko studeného vzduchu

E- Tlačítko regulace teploty

F- Tlačítko regulace rychlosti

G- Věšák

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o bezpečném používání spotřebiče a jsou si vědomy rizik.

Děti by jej neměly používat jako hračku.

Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, služba technické podpory nebo jiná kvalifikovaná osoba, aby se předešlo rizikům.

Používáte-li vysoušeč vlasů v koupelně, po použití jej odpojte ze zásuvky, protože blízkost vody je nebezpečná, i když je spotřebič vypnutý.

Pro větší bezpečnost se doporučuje nainstalovat do elektrického obvodu proudový chránič (RCD), který napájí koupelnu jmenovitým rozdílovým proudem nepřesahujícím 30 mA. Požádejte svého instalačního technika o návrh v tomto ohledu.

POZOR: Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprch, dřezů nebo jiných nádob, které zadržují vodu.



Tento symbol znamená, že spotřebič by neměl být používán v blízkosti van, sprch, dřezů nebo jiných nádob s vodou

Toto zařízení je určeno pro použití do maximální nadmořské výšky 2000 m nad mořem.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Tento spotřebič je určen pro domácí použití a za žádných okolností nesmí být používán pro komerční nebo průmyslové použití.

Před zapojením výrobku do zásuvky zkontrolujte, zda je napětí v síti stejné, jako je uvedeno na štítku výrobku. Síťový kabel se během používání nesmí zamotávat nebo omotávat kolem výrobku.

Při odpojování netahejte za napájecí kabel. Při čištění spotřebiče postupujte podle pokynů v části návodu věnované údržbě a čištění.

Nepoužívejte tento spotřebič k ohřevu zvířat.

V případě zjištění závady nebo poškození ihned odpojte produkt od sítě a kontaktujte autorizovanou technickou asistenční službu.

Abyste se vyhnuli rizikům nebo nebezpečím, neotvírejte zařízení. Opravy nebo jiné operace na zařízení smí provádět pouze kvalifikovaný technický personál z oficiální služby technické pomoci značky.

Jakékoli nesprávné použití nebo nesprávná manipulace s výrobkem způsobí neplatnost a ztrátu záruky. Opravy výrobku může provádět pouze autorizované servisní středisko.

B&B TRENDS SL odmítá jakoukoli odpovědnost za škody, které mohou být způsobeny lidem, zvířatům nebo věcem v důsledku nedodržení výše uvedených varování.

NÁVOD K POUŽITÍ

Zapněte spotřebič tlačítkem regulátoru rychlosti (F) a zvolte požadovanou teplotu tlačítkem regulátoru teploty (E).

Stiskněte tlačítko studeného vzduchu (D) pro regulaci proudění vzduchu, abyste definovali požadovaný styl vlasů a dosáhli dokonalého výsledku.

Generátor iontů se automaticky aktivuje při zapnutí spotřebiče a odstraní náboj záporných iontů, takže budete mít dokonalé vlasy a méně krepatění.

Chcete-li vyčistit vzduchový filtr (C), stiskněte filtr ukazováčkem a palcem, otočte jej proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej. Tím prodloužíte životnost vašeho fénu.secador.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro připevnění speciálního difuzéru (B) pro kudrnaté vlasy k přístroji jemným tlakem. Pro dokonalé narovnání použijte trysku koncentrátoru vzduchu (A).

Pro připevnění vyrovnávající jazýčky na trysce koncentrátoru vzduchu s otvory na vnitřní straně trysky sušičky a otočte ji mírně ve směru hodinových ručiček. Chcete-li ji vyjmout, otočte ji mírně proti směru hodinových ručiček.

Chcete-li spotřebič vypnout, otočte knoflík regulátoru rychlosti (F) do polohy 0, než jej odpojíte ze sítě.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, odpojte jej, abyste prodloužili jeho životnost. Než spotřebič odložíte, nechte jej zcela vychladnout.

Před čištěním se ujistěte, že je spotřebič odpojený.

Tento spotřebič by se měl čistit pouze vlhkým hadříkem a neměly by se používat žádné chemikálie.

LIKVIDACE PRODUKTU



Tento produkt je v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o elektrických a elektronických zařízeních, známou jako WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), která stanoví právní rámec platný v Evropské unii pro likvidaci a recyklaci elektronických zařízení a elektrických zařízení. Pokud chcete zařízení zlikvidovat, nevyhazujte jej do domovního odpadu.

Odneste jej do sběrný elektrického a elektronického odpadu nejbližě vašemu domovu.

Doufáme, že jste s tímto produktem spokojeni.



Tento produkt splňuje veškeré základní požadavky předpisů EU, které se na něj vztahují. Změny v textu, designu a technických specifikacích mohou nastat bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na tyto změny. Tiskové chyby vyhrazeny.

Více informací a dokumenty ke stažení naleznete na webové adrese: www.ufesa.cz, www.muypramen.cz

Dovozce do ČR a SR: Expro Mobil s.r.o., Kampelíkova 888, Hradec Králové, 500 04, Česká republika producto.