

PROFI COOK®

Návod k použití



Espresso-Kávovar s pěničem mléka PC-ES-KA 1266

Bezpečnostní pokyny pro kávovary na espresso

Před použitím tohoto spotřebiče si pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny a samostatně přiložený návod k použití .

Bezpečnostní pokyny pro kávovary na espresso

Podle standardu

VAROVÁNÍ : Nebezpečí popálení !

- I po použití na povrchu topné těleso zůstane delší dobu horké.
- Spařovací hlava, držák filtru, parní tryska a tácek na šálky jsou během provozu velmi horké. Před čištěním nechte tyto části vychladnout.
- Při manipulaci s proudem páry buďte opatrní. Umístěte nádobu na pod parní tryskou.
- Kávovar nesmí být během používání umístěn ve skříni.
- Ujistěte se, že přes konektor spotřebiče nestéká žádná kapalina.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší, pokud byly pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Udržujte spotřebiča jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Spotřebiče mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly pod dohledem nebo byly poučeny o používání .

zařízení bezpečným způsobem a pokud rozumí souvisejícím nebezpečím.

- Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
- Tento spotřebič se používá k přípravě kávových specialit, jako je es-presso a cappuccino. Zneužívání pro jiné účely může vést ke zranění.
- Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných aplikacích, jako jsou:
 - v kuchyňkách pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích.

Není určeno pro použití na farmách, hotelech, motelech a jiných prostředích obytného typu nebo v prostředí typu bed and breakfast.

POZOR:

Tento spotřebič není určen k tomu, aby byl během čištění ponořen do vody. Dodržujte pokyny uvedené v návodu k použití v kapitole „Čištění“.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Spotřebič je určen výhradně pro soukromé použití a pro předpokládaný účel. Tento spotřebič není vhodný pro komerční použití.
-  Nepoužívejte jej venku. Chraňte jej před zdroji tepla, přímým slunečním zářením, vlhkostí (nikdy jej neponořujte do žádné kapaliny) a ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj mokřima rukama. Pokud je spotřebič vlhký nebo mokrá, okamžitě jej odpojte.
- Spotřebič provozujte pouze na rovné pracovní ploše.
- Spotřebič používejte pouze tehdy, když je nádržka na vodu naplněna vodou.
- Nádrž na vodu plňte pouze studenou vodou.
- Používejte pouze pitnou vodu. Nikdy nepoužívejte perlivou vodu (perlivou vodu).
- Během provozu spotřebič nepřemísťujte.

Poznámky a tipy pro váš kávovar na espresso

Zajímavá fakta o espressu

- Zrnka espressa se praží déle, proto je espresso vhodné spíše pro lidi s citlivým žaludkem než běžná káva.
- Espresso chutná silněji než káva. To je způsobeno odlišným procesem pražení. Obvykle se pije s- z mléka. Podle chuti se dá pít slazený i neslazený.
- Výběr odrůdy je věcí osobních preferencí. Espresso boby jsou buď směsí (směsí různých odrůd z různých oblastí pro konzistentní chuť) nebo jednodruhová zrna z jedné pěstelské oblasti (jednoho původu).
- Ve směsích se k zrnům Arabica často přidává podíl Robusty (20 až 30 %). S vysokým podílem Robusta, je snazší získat dobrou cremu během přípravy.

Tipy a triky pro dokonalý požitek z kávy

Pro úspěšnou přípravu espressa je důležité vzít v úvahu několik věcí:

- Kávovar na espresso musí být předehřátý na provozní teplotu.
- Předehřejte šálky horkou vodou. Položte šálky na teplou ohřívací desku až do použití. Silnostěnný porcelán - odložené šálky dobře drží teplo.
 - Používejte pouze zrnková espressa.
Ideální je namlít zrnka espressa těsně před přípravou. Již namletá káva rychle ztrácí své aroma.
- Kávová sedlina by měla být namletá jemně, ale ne příliš jemně. Pokud je namleté příliš hrubé, hotovo espresso postrádá aroma; je-li namletá příliš jemně, chutná hořce.
Vyzkoušejte různé druhy, dokud nenajdete svou chuť.
- Zhutnění kávové sedliny:
V závislosti na tom, jak pevně byla mletá káva zatlačena do filtrační vložky, se mohou výsledky espressa (množství espressa a smetana) lišit. Je proto důležité mletou kávu ve filtrační vložce správně rozmístit a utlačit, aby voda mohla rovnoměrně protékat na všech místech.
 - Před nasypáním mleté kávy musí být vložka filtru suchá.
 - K tlačení kávové sedliny použijte dodaný pěchovadlo. Netlačte příliš silně ani příliš lehce.
 - Lisovaná kávová sedlina musí mít rovný povrch.
 - Stiskněte, neotáčejte! Otáčením při stisknutí se „kávový koláč“ opět uvolní. Zatlačte přímo dolů a shora na kávovou sedlinu.Abyste našli ideální „zážitek z espressa“ pro vás, doporučujeme experimentovat s množstvím kávové sedliny a tím, jak kávovou sedlinu stlačujete.

Použití adaptéru na kapsle

Spotřebič lze provozovat pouze s kapslemi kompatibilními s Nespresso!

- V obchodech jsou k dispozici různé značky kapslí kompatibilních s Nespresso. Existují různé typy kapslí od značky k značce a také v rámci značek, které poskytují různé výsledky kvůli různým výrobcům. Nejedná se o závadu spotřebiče.
- Různá pražení, od lehkého po silné, mohou ovlivnit množství a průtok kávy. Mírné kapání je normální.


- Ujistěte se, že je držák filtru během provozu správně a bezpečně uzavřen, protože tento spotřebič pracuje pod tlakem.
- Parní trysku nepoužívejte pro jiné nápoje než mléko nebo alternativy mléka.
- Vždy vypněte spotřebič a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky (tahejte za zástrčku, ne za kabel), když spotřebič nepoužíváte, připojujete příslušenství, přičištění nebo v případě poruchy.
- Neprovodujte spotřebič bez dozoru. Pokud opustíte místnost, měli byste spotřebič vždy vypnout. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Spotřebič a síťový kabel je třeba pravidelně kontrolovat, zda nevykazují známky poškození stáří. Pokud zjistíte poškození, zařízení se nesmí používat.
- Neopravujte spotřebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Používejte pouze originální příslušenství.
- Aby byla zajištěna bezpečnost vašich dětí, uschovejte si všechny obaly (plastové sáčky, krabice, polystyren atd.) mimo jejich dosah.

VAROVÁNÍ :

Nedovolte malým dětem hrát si s plastovou fólií. Hrozí nebezpečí udušení!



Přehled komponentů

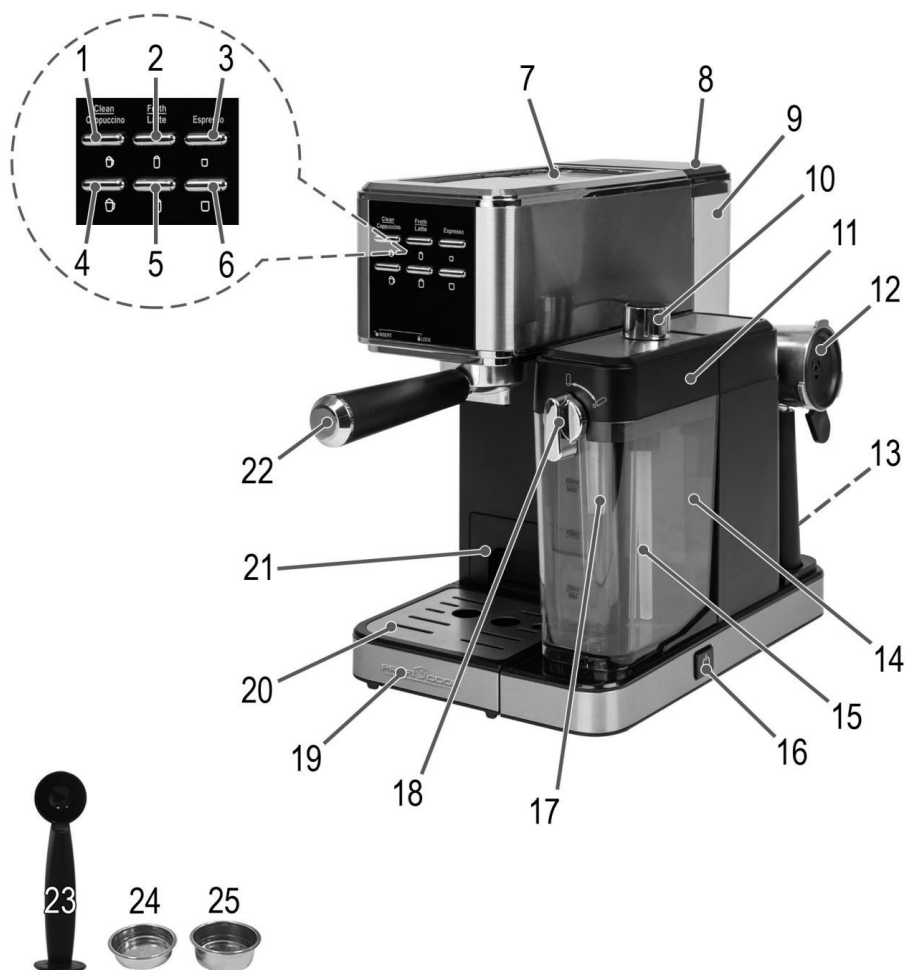

DŮLEŽITÉ:

Nejprve si přečtěte samostatně přiložené bezpečnostní pokyny.

Návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Doufáme, že se vám bude používání spotřebiče líbit.

Před použitím tohoto spotřebiče si pečlivě přečtěte návod k použití a samostatně přiložené bezpečnostní pokyny.

Tyto doklady včetně záručního listu, paragonu a pokud možno krabici s vnitřním obalem uschovejte na bezpečném místě. Pokud spotřebič předáváte třetí osobě, vždy přiložte všechny příslušné dokumenty.

Symbols in this manual for use of the Important

information for your safety are specially marked.

Abyste předešli nehodám a poškození spotřebiče, je nezbytné dodržovat tyto pokyny:



VAROVÁNÍ:

To vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a upozorňuje na možná rizika zranění.



POZOR: Toto

se týká možných nebezpečí pro spotřebič nebo jiné předměty.

Vybalení spotřebiče

1. Vyjměte spotřebič z obalu.
2. Odstraňte veškerý obalový materiál, jako jsou fólie, výplňový materiál, stahovací pásky a kartonové obaly. Odstraňte také červenou zátku pod nádržkou na vodu!
3. Zkontrolujte úplnost rozsahu dodávky.
4. Pokud je obsah balení neúplný nebo pokud lze zjistit poškození, spotřebič neuvádějte do provozu. Okamžitě jej vraťte prodejci.
5. Na přístroji může být stále prach nebo zbytky z výroby spotřebič. Doporučujeme čistit spotřebič tak, jak je popsáno v části „Čištění“.

Obsah dodávky 1× Espresso

kávovar 1× Vyjímatelná nádržka
na vodu 1× Nerezový nástavec
pro trysku na mléko 1× Vyjímatelná nádržka na mléko

1× Zásuvná trubice na
mléko 2× Držák

filtru 1× Filtrační vložka
na 1 šálek 1× Filtrační
vložka na 2 šálky 1× Adaptér na kapsle kompatibilní s
Nespresso 1×
Odkapávací mřížka 1× Sběrná nádoba na zbytkovou vodu s
pevným plovákem 1× Odměrka /tamper

Přehled komponent

1 Tlačítko CLEAN/CAPPUCCINO

- Krátce stiskněte: malý šálek cappuccina
- Dlouhé stisknutí: funkce čištění

2 Tlačítko FROTH/LATTE

- Krátce stiskněte: malý šálek latte
- Dlouhé stisknutí: napěnění mléka

3 tlačítko ESPRESSO (malý šálek espressa)

4 Tlačítko pro velký šálek cappuccina

5 Tlačítko pro velký šálek latte

6 Tlačítko pro velký šálek espressa

7 Varná deska/podnos na šálky

8 Víko nádržky na vodu

9 Vyjímatelná nádrž na vodu

10 Kontrola konzistence mléčné pěny

11 Kryt nádrže na mléko

12 Držák filtru s adaptérem pro kapsle kompatibilní s Nespresso

13 Police pro filtrační vložku

14 Vyjímatelná nádrž na mléko

15 Dýmka na mléko

16 Hlavní vypínač (zapnuto/vypnuto)

17 Parní trubka s nerezovým nástavcem pro trysku na mléko (výškově nastavitelná)

18 Nastavovací páka trysky na mléko

19 Sběrná nádoba na zbytkovou vodu s červeným plovákem

20 Odkapávací miska

21 Výsuvný stojánek na menší šálky

22 Držák filtru pro vložku filtru na 1 a 2 šálky

23 Odměrka/pěchovadlo (1 díl, 2 funkce)

24 Filtrační vložka na 1 šálek

25 Filtrační vložka na 2 šálky



Upozornění pro používání spotřebiče

VAROVÁNÍ: •

Nedovolte, aby se do krytu dostala vlhkost. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Spařovací hlava, držák filtru, napěňovač mléka a držák nápojů se během provozu velmi zahřívají. Nebezpečí popálení!
- Ujistěte se, že je držák filtru během provozu správně a bezpečně uzavřen, protože tento spotřebič pracuje pod tlakem.
- Spotřebič používejte pouze tehdy, když je ve vodě voda nádrž.
- Nádrž na vodu plňte pouze studenou vodou.
- Používejte pouze pitnou vodu. Nikdy nepoužívejte sycenou vodu (perlivá voda).
- Nepřemísťujte spotřebič, když je v provozu.
- Z hygienických důvodů vyčistěte nádržku na mléko a její části po každém použití Viz kapitola „Čištění“. Zaschlé mléko může navíc ucpat potrubí a v krajním případě způsobit poruchu spotřebiče, pokud jej po každém použití nevyčistíte.

Poznámky k použití

Umístění

- Umístěte spotřebič na rovný a neklouzávý povrch.
- Neprovazujte spotřebič pod nástěnnými skříňkami kvůli stoupajícímu teplu a výparům.
- Neumísťujte spotřebič přímo do blízkosti plynového nebo elektrického sporáku nebo jiného zdroje tepla.

Ovládací tlačítka

Horní řada tlačítek slouží k výdeji malých šálků, spodní řada k výdeji velkých šálků. Po výdeji příslušného množství kávy se ozve několik pípnutí.

- Proces spařování můžete také kdykoli předčasně ukončit opětovným stisknutím odpovídajícího tlačítka.

Elektrické připojení

1. Než zasunete síťovou zástrčku do zásuvky, zkontrolujte, zda síťové napětí, které chcete použít, odpovídá napětí spotřebiče. Informace najdete na typovém štítku.

2. Spotřebič připojte pouze k řádně nainstalované uzemněné zásuvce.



Zapnutí/vypnutí

- Chcete-li spotřebič zapnout, stiskněte spínač na pravé straně spotřebiče. Uslyšíte pípnutí. Všechny kontrolky krátce zablikají a poté pulzují. Spotřebič se začne ohřívat. Topná deska se zahřeje.
- Jakmile je dosaženo požadované teploty spařování pro espresso, rozsvítí se dvě kontrolní kontrolky napravo, zatímco ostatní čtyři kontrolky nadále pulzují.
-
- Po krátké době se rozsvítí i další čtyři kontrolky a spotřebič je připraven k provozu.
- Stisknutím vypínače spotřebič vypne. Poté vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Evropská nařízení o úsporách energie

Evropská směrnice 2009/125/EC (Ekodesign) spojuje opatření pro úsporu energie.

Spotřebič se proto po 30 minutách přepne do pohotovostního režimu. Toto nelze z technických důvodů zobrazit. Stiskněte jedno ze šesti tlačítek pro opětovné zapnutí spotřebiče.

Proflutujete ze zvýšené bezpečnosti a nižší spotřeby energie.

Zajímavá fakta o espressu

- Zrna espressa se praží déle, proto je espresso vhodnější pro lidi s citlivým žaludkem než běžná káva.
- Espresso chutná silněji než káva. To je způsobeno odlišným procesem pražení. Obvykle se pije bez

mléko. Podle chuti se dá pít slazený i neslazený.

- Výběr odrůdy je věcí osobních preferencí.

Espresso boby jsou buď směsí (směsí různých odrůd z různých oblastí pro konzistentní chuť) nebo jednodruhová zrna z jedné pěstitelské oblasti (jednoho původu).

- Ve směsích se k zrnům Arabica často přidává podíl Robusty (20 až 30 %). S vysokým podílem Robusty je snazší získat dobrou cremu během přípravy.

Tipy a triky pro dokonalý požitek z kávy

Pro úspěšnou přípravu espressa je důležité vzít v úvahu několik věcí:

- Kávovar na espresso musí být předehřátý na provozní teplotu.

- Předehřejte šálky horkou vodou. Položte šálky na teplou ohřívací desku až do použití. Silnostěnné porcelánové šálky dobře drží teplo.

- Používejte pouze zrnková espresso. Ideální je brousit espresso fazole těsně před přípravou. Již namletá káva rychle ztrácí své aroma.

- Kávová sedlina by měla být namletá jemně, ale ne příliš jemně. Pokud je namleté příliš hrubé, hotové espresso postrádá aroma; je-li namleté příliš jemné, chutná hořce.

Vyzkoušejte různé druhy, dokud nenajdete svou chuť.

- Zhutnění kávové sedliny:

V závislosti na tom, jak pevně byla mletá káva zatlačena do filtrační vložky, se mohou výsledky espressa (množství espressa a smetana) lišit. Je proto důležité mletou kávu ve vložce filtru správně rozmístit a stlačit, aby voda mohla rovnoměrně protékat ve všech místech.

- Před nasypáním mleté kávy musí být vložka filtru suchá.

- K tlačení kávové sedliny použijte dodaný pěchovadlo.

Netlačte příliš silně ani příliš lehce.

- Lisovaná kávová sedlina musí mít rovný povrch.

- Stiskněte, neotáčejte! Otáčením při stisknutí se „kávový koláč“ opět uvolní. Zatlačte přímo dolů a shora na kávovou sedlinu.

Abyste našli ideální „zážitek z espressa“ pro vás, doporučujeme experimentovat s množstvím kávové sedliny a tím, jak kávovou sedlinu stlačujete.

Použití adaptéru na kapsle

Spotřebič lze provozovat pouze s kapslemi kompatibilními s Nespresso!

- V obchodech jsou k dispozici různé značky kapslí kompatibilních s Nespresso. Existují různé typy kapslí od značky k značce a také v rámci značek, které poskytují různé výsledky v důsledku různé výroby.

Nejedná se o závaží spotřebiče.

- Různá pražení, od lehkého po silné, mohou ovlivnit množství a průtok kávy. Mírné kapání je normální.

Úkon

Montáž / demontáž držáku filtru

- Chcete-li nasadit držák filtru na spařovací hlavu, držte jej za rukojeť na levém okraji spotřebiče.

1. Rukojeť držáku filtru musí být mírně za symbolem otevřeného zámku (INSE).

2. Vložte vodící výstupky držáku filtru do vybrání ve spařovací hlavě.

3. Vytáhněte držák filtru za rukojeť doprava, dokud nedosáhne středu spotřebiče (LOCK). Ujistěte se, že držák filtru je pevně usazen ve spařovací hlavě.

- Chcete-li oddělit držák filtru od spařovací hlavy, přitáhněte jej k levé.



VAROVÁNÍ: Nebezpečí popálení!

Po procesu spařování jsou kovové části držáku filtru a vložka filtru horké.

Vložení sběrné nádoby / odkapávací mřížky


1. Vložte sběrnou nádobu na zbytkovou vodu.

2. Umístěte odkapávací mřížku na horní část sběrné nádoby jako obal.

Nastavení délky trysky na mléko Délku trysky

na mléko lze nastavit tak, aby vyčnívala do otvoru šálku, aby se zabránilo rozstříkávání. V závislosti na velikosti šálku je třeba upravit polohu trysky na mléko následovně:

1. Otočte připojený nerezový nástavec - ment pro mléčnou trysku krátký obrát doleva.
2. Posuňte nerezový nástavec do požadované polohy (nahoru, uprostřed nebo dolů).
3. Nyní otočte nerezový nástavec opět o krátkou otáčku doprava.



Vyjmutí a naplnění vodní nádrže

- Vytáhněte nádržku na vodu oběma rukama směrem nahoru.

- Je normální, že pod nádrží na vodu je voda.

Tu je třeba pravidelně odstraňovat čistou houbou.

- Naplňte nádržku na vodu čistou čerstvou vodou. Hladina vody musí být mezi značkami MIN a MAX.

- Při opětovném vkládání nádržky na vodu se ujistěte, že je usazena v držáku na spotřebiči. Poté jej jemně zatlačte dolů, aby se ventil otevřel.

- Nádrž na vodu lze také naplnit, aniž byste ji předtím vyjímali. Otevřete víko a naplňte vodu do vodní nádržky pomocí konvice.

Vyjmutí a naplnění nádržky na mléko

1. Vytáhněte spodní část nádrže na mléko mírně nahoru a vpřed.
2. Odstraňte kryt z nádrže na mléko.



3. Naplňte nádrž na mléko baristickým mlékem, alternativou baristického mléka nebo 3% plnotučným mlékem. Hladina náplně musí být mezi MIN a MAX. Optimální teplota mléka je 8°C.
4. Nasaďte kryt zpět na nádrž na mléko. Ujistěte se, že

je instalována trubka na mléko. Namontujte zpět nádržku na mléko ke spotřebiči. Musí slyšitelně zapadnout na místo.

- Pokud byl zásobník na mléko vyjmut při zapnutí spotřebiče, ozve se při vyjmutí nebo vložení zásobníku na mléko pípnutí.

- Pokud není nádrž na mléko správně vložena, bezpečnostní spínač zabráňuje úniku páry.

Počáteční spuštění



POZOR:

Spotřebič je nutné vyčistit funkcí čištění, zejména před prvním uvedením do provozu nebo pokud nebyl delší dobu používán. Během této procedury nepoužívejte kávový prášek!

1. Naplňte nádržku na vodu a nádrž na mléko čistou, čerstvou vodou až po značku MAX. Zavřete víko zásobníku na vodu a znovu vložte zásobník na mléko s krytem.
2. Vložte držák filtru.
3. Nastavte ovladač na horní straně nádrže na mléko do polohy . ☼
4. Pomocí nastavovací páky na nádrži na mléko otočte trysku na mléko směrem ven.
5. Umístěte vhodnou nádobu (tepluvzdornou/cca. 500 ml) pod spařovací hlavou. V případě potřeby změňte délku trysky na mléko, jak bylo popsáno výše.
6. Zapněte spotřebič. Spotřebič se spustí s procesem ohřevu. Topná deska se zahřeje. Počkejte, dokud se nerozsvítí všechny kontrolky.
7. Stiskněte tlačítko (5) pro velký šálek latte. Voda začne protékat. Nechte vytéct 2-3 šálky. Nejlepší je vyprázdnit nádobu po každém cyklu.



VAROVÁNÍ: Nebezpečí popálení!

Voda v nádobě a tryska na mléko jsou horké!

8. Vyprázdněte nádobu a vložte ji zpět pod mléko tryska.
9. Pro provedení funkce čištění stiskněte a podržte tlačítko CLEAN/CAPPUCCINO po dobu 3 sekund. Pípnutí

zvuky a čtyři kontrolky na levé straně blikají střídavě v kruhu.



VAROVÁNÍ: Nebezpečí popálení!

- Během tohoto procesu se vytváří velké množství horké páry a potrubí na mléko se proplachuje horkou vodou.
- Voda v nádobě a tryska na mléko jsou horké!

Po dokončení procesu všechny kontrolky pulzují.

Spotřebič je připraven k provozu, když se rozsvítí všechny kontrolky.

Programování množství kávy espresso

Máte možnost změnit továrně nastavené množství kávy.

Standardní množství pro malý a velký šálek espresso je nastaveno ve výrobě. Chcete-li je změnit podle svého přání, postupujte následovně:

1. Naplňte nádržku na vodu dostatečným množstvím vody a znovu ji vložte.
2. Nasaďte držák filtru bez kávové sedliny.
3. Umístěte šálek pod spařovací hlavu.
4. Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky a zapněte spotřebič.

5. Počkejte, dokud se nerozsvítí všechny kontrolky. Poté stiskněte a podržte tlačítko (3) nebo tlačítko (6) po dobu alespoň 3 sekund.
6. Jakmile dosáhnete požadovaného množství, znovu stiskněte tlačítko.

- Ozve se pípnutí a všechny kontrolky se rozsvítí. Spotřebič je nyní opět připraven k použití.

Smazat naprogramované množství kávy

Pro vymazání individuálně naprogramovaného množství kávy a obnovení standardního množství postupujte následovně:

1. Naplňte nádržku na vodu dostatečným množstvím vody a znovu ji vložte.
 2. Počkejte, dokud se nerozsvítí všechny kontrolky.
 3. Poté stiskněte a podržte tlačítko (4) pro velký šálek cappuccina po dobu cca. 3 sekund.
- Na znamení, že programování bylo zrušeno, zazní pípnutí a všechny kontrolky 5krát zablikají.
- Spotřebič je nyní opět připraven k použití.

Vložte a vyjměte vložky filtru

- Na filtračních vložkách jsou vodící očka. Ty musí být vloženy do zářezu držáku filtru. Poté otočte filtrační vložku o 90 stupňů, aby při pozdějším vyprazdňování nevypadla.

- Aby bylo možné vložku filtru vyjmout, musí se otočit tak, aby vodící nos byl opět v zářezu držáku filtru. Nyní lze vložku filtru vyjmout.

Výsuvná základna pro menší šálky

U malých šálků vytáhněte přidavný stojánek ze spotřebiče, dokud neuslyšíte zacvaknutí. Základnu lze také sejmut ze spotřebiče pro snadné čištění.

Příprava espresso

1. Naplňte nádržku na vodu dostatečným množstvím vody. Zavřete vodu víko nádrže.
2. Zapněte spotřebič.
3. Vyberte filtrační vložku (24/25). Umístěte jej do držáku filtru (22).
Ujistěte se, že je vložka filtru otočená o 90 stupňů, aby při pozdějším vyprazdňování nevypadla. Viz předchozí kapitola „Vkládání a vyjímání filtračních vložek“.
4. Naplňte vložku filtru sedlinou na espresso.
Použijte přiloženou odměrku (jedna odměrka = 1 šálek). Kávovou sedlinu rovnoměrně rozprostřete a lehce přitlačte pěchovadlem.
Vycistěte okraj držáku filtru.
5. Nasaďte držák filtru na spařovací hlavu. Ujistěte se, že držák filtru je pevně usazen ve spařovací hlavě.
6. Po dosažení požadované spařovací teploty se rozsvítí všechny kontrolky. Umístěte šálek(y) pod spařovací hlavu na odkapávací tácek.
7. Stiskněte tlačítko (3) pro malý šálek espresso nebo tlačítko (6) pro velký šálek espresso. Horká voda je protlačována přes filtr.
8. Po výdeji příslušného množství kávy se ozve několik pípnutí.
Vyjmete šálek(y).
- Po každé přípravě vyjměte držák filtru. Tím se prodlouží životnost pryžového těsnění ve spařovací hlavě.
9. Oddělte držák filtru od spařovací hlavy.
10. Chcete-li uvařit další šálek espresso, musíte vyprázdnit filtrační vložku a znovu ji naplnit:



VAROVÁNÍ: Nebezpečí popálení!

Kovové části na držáku filtru a na vložce filtru jsou horké.

Vyklepejte kávovou sedlinu z filtrační vložky. Pokud je to nutné, použijte na pomoc lžici. Opláchněte všechny zbytky kávové sedliny vodou.

11. Při přípravě dalšího šálku (šálek) espresso postupujte takto popsáno výše.
- Teplota kávy prvního připraveného šálku a následujících šálků se může lišit.

Příprava cappuccina

Cappuccino se obvykle skládá z jedné třetiny kávy, jedné třetiny horkého mléka a jedné třetiny mléčné pěny.

Můžete si zde také vybrat mezi malým a velkým šálkem.

Mléko a mléčná pěna se přidávají automaticky.

1. Naplňte nádržku na vodu dostatečným množstvím vody. Zavřete vodu víko nádrže.
2. Ujistěte se, že je v nádržce na mléko dostatek mléka.
(Viz část „Vyjmutí a naplnění nádržky na mléko“.)
3. Vyberte filtrační vložku (24/25). Umístěte jej do držáku filtru (22). Ujistěte se, že je vložka filtru otočená o 90 stupňů, aby při pozdějším vyprazdňování nevypadla. Viz předchozí kapitola „Vkládání a vyjímání filtračních vložek“.

4. Naplňte vložku filtru sedlinou na espresso.

Použijte přiloženou odměrku (jedna odměrka = 1 šálek). Kávovou sedlinu rovnoměrně rozprostřete a lehce přitlačte pěchovadlem.
Vycistěte okraj držáku filtru.

5. Nasaďte držák filtru na spařovací hlavu. Ujistěte se, že držák filtru je pevně usazen ve spařovací hlavě.
6. Pomocí nastavovací páky na nádrži na mléko otočte trysku na mléko směrem ven.
7. Umístěte šálek pod spařovací hlavu a ujistěte se, že tryska na mléko zasahuje do šálku. V případě potřeby upravte délku trysky na mléko, jak bylo popsáno výše.
8. Zapněte spotřebič. Spotřebič se spustí s procesem ohřevu. Topná deska se zahřeje. Počkejte, dokud se nerozsvítí všechny kontrolky.
9. Pomocí ovladače na horní straně nádržky na mléko nastavte, zda chcete mléčnou pěnu s nízkou konzistencí () nebo vysokou konzistencí ().
10. Podle toho, jakou filtrační vložku jste vložili, stiskněte tlačítko (1) pro malé cappuccino nebo tlačítko (4) pro velké cappuccino.
11. Počkejte, až přestane vytékat káva a mléko. Zazní několik pípnutí a všechny kontrolky se rozsvítí. Vyjměte šálek.

- Po každé přípravě vyjměte držák filtru. Tím se prodlouží životnost pryžového těsnění ve spařovací hlavě.

- Z hygienických důvodů vycistěte nádržku na mléko a její části po každém použití! Viz kapitola „Čištění“. Kromě toho může sušené mléko ucpat potrubí a v extrémních případech způsobit poškození spotřebiče, pokud jej po každém použití nevycistíte.

Příprava Caffè Latte

Caffè latte je káva s mlékem. Skládá se z espresso, velkého množství napěněného mléka a tenké vrstvy mléčné pěny.

1. Naplňte nádržku na vodu dostatečným množstvím vody. Zavřete vodu víko nádrže.
2. Ujistěte se, že je v nádržce na mléko dostatek mléka.
(Viz část „Vyjmutí a naplnění nádržky na mléko“.)
3. Vyberte filtrační vložku (24/25). Umístěte jej do držáku filtru (22). Ujistěte se, že je vložka filtru otočená o 90 stupňů, aby při pozdějším vyprazdňování nevypadla. Viz předchozí kapitola „Vkládání a vyjímání filtračních vložek“.
4. Naplňte vložku filtru sedlinou na espresso.
Použijte přiloženou odměrku (jedna odměrka = 1 šálek). Kávovou sedlinu rovnoměrně rozprostřete a lehce přitlačte pěchovadlem.
Vycistěte okraj držáku filtru.
5. Nasaďte držák filtru na spařovací hlavu. Ujistěte se, že držák filtru je pevně usazen ve spařovací hlavě.
6. Pomocí nastavovací páky na nádrži na mléko otočte trysku na mléko směrem ven.
7. Umístěte šálek pod spařovací hlavu a ujistěte se, že tryska na mléko zasahuje do šálku. V případě potřeby upravte délku trysky na mléko, jak bylo popsáno výše.

8. Zapněte spotřebič. Spotřebič se spustí s procesem ohřevu. Topná deska se zahřeje. Počkejte, dokud se nerozsvítí všechny kontrolky.

9. Pomocí ovladače na horní straně nádržky na mléko nastavte, zda chcete mléčnou pěnu s nízkou konzistencí () nebo vysokou konzistencí ().
10. Podle toho, jakou filtrační vložku jste vložili, stiskněte tlačítko (2) pro malé caffè latte nebo tlačítko (5) pro velké caffè latte.
11. Počkejte, až přestane vytékat káva a mléko. Zazní několik pípnutí a všechny kontrolky se rozsvítí. Vyměňte šálek.

- Po každé přípravě vyjměte držák filtru. Tím se prodlouží životnost pryžového těsnění ve spařovací hlavě.
- Z hygienických důvodů vyčistěte nádržku na mléko a její části po každém použití! Viz kapitola „Čištění“. Kromě toho může sušené mléko ucpat potrubí a v extrémních případech způsobit poškození spotřebiče, pokud jej po každém použití nevyčistíte.

Napěněné mléko

1. Ujistěte se, že je v nádržce na mléko dostatek mléka.
(Viz část „Vyjmutí a naplnění nádržky na mléko“.)
 2. Pomocí nastavovací páky na nádrži na mléko otočte trysku na mléko směrem ven.
 3. Umístěte šálek pod spařovací hlavu a ujistěte se, že tryska na mléko zasahuje do šálku. V případě potřeby upravte délku trysky na mléko, jak bylo popsáno výše.
 4. Zapněte spotřebič. Spotřebič se spustí s procesem ohřevu. Topná deska se zahřeje. Počkejte, dokud se nerozsvítí všechny kontrolky.
5. Chcete-li aktivovat funkci napěnění mléka, stiskněte a podržte tlačítko FROTH/LATTE po dobu 3 sekund. Ozve se pípnutí a kontrolka na tlačítku bliká, zatímco ostatní kontrolky zhasnou. Po krátké fázi ohřevu vytéká mléko z trysky na mléko.
6. Když už mléko nevytéká, ozve se několik pípnutí a rozsvítí se všechny kontrolky. Vyměňte šálek.
- Z hygienických důvodů vyčistěte nádržku na mléko a její části po každém použití! Viz kapitola „Čištění“. Kromě toho může sušené mléko ucpat potrubí a v extrémních případech způsobit poškození spotřebiče, pokud jej po každém použití nevyčistíte.

Použití kapslí kompatibilních s Nespresso

Přístroj lze také používat s kapslemi kompatibilními s Nespresso.

1. Naplňte nádržku na vodu dostatečným množstvím vody. Zavřete vodu víko nádrže.
2. Pokud používáte kapsli, která k přípravě vyžaduje také mléko, naplňte také dostatečným množstvím mléka nádrž na mléko. (Viz část „Vyjmutí a naplnění nádržky na mléko“.)
3. Vložte kapsli kompatibilní s Nespresso do adaptéru na kapsle. Lehkým tlakem zatlačte kapsli do adaptéru. Kovové hroty ve spodní části adaptéru propíchnou kapsli.
4. Vložte adaptér pro kapsle do držáku filtru (12).
5. Nasadte držák filtru na spařovací hlavu. Ujistěte se, že držák filtru je pevně usazen ve spařovací hlavě.
6. Umístěte šálek pod spařovací hlavu.
7. Zapněte spotřebič. Spotřebič se spustí s procesem ohřevu. Topná deska se zahřeje. Počkejte, dokud se nerozsvítí všechny kontrolky.

8. V závislosti na vložené kapsli stiskněte odpovídající reagující tlačítko. Horká voda je protlačována přes filtr.
9. Když bylo nalito vhodné množství kávy vydáno, uslyšíte několik pípnutí. Vyměňte šálek(y).

- Po každé přípravě vyjměte držák filtru. Tím se prodlouží životnost pryžového těsnění ve spařovací hlavě.

10. Oddělte držák filtru od spařovací hlavy.

11. Chcete-li připravit další šálek, musí být kapsle nahrazena novou:



VAROVÁNÍ: Nebezpečí popálení!

Kovové části na držáku filtru a na vložce filtru jsou horké.

Než budete moci kapsli vyměnit, musíte adaptér pro kapsle kompatibilní s Nespresso ochladit pod studenou vodou.

12. Při přípravě dalšího šálku(ů) postupujte tak, jak je popsáno výše.
- Teplota kávy prvního připraveného šálku a následujících šálků se může lišit.



VAROVÁNÍ: •

Čištění

Před čištěním vždy vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a počkejte, až spotřebič vychladne.



VAROVÁNÍ: •

Neponořujte spotřebič do vody. Mohlo by to způsobit el. trikový šok nebo požár.

• Tryska na mléko je ihned po použití horká!



POZOR:

- Nepoužívejte drátěný kartáč ani jiné abrazivní předměty.
- Nepoužívejte drsné nebo abrazivní čisticí prostředky.

Vnější část spotřebiče v případě potřeby očistěte mírně navlhčeným hadříkem - bez jakýchkoli přísad.

Svařovací hlava a pryžové těsnění

Otřete svařovací hlavu a pryžové těsnění vlhkým hadříkem.

Předem navlhčete měkký nylonový kartáč, abyste odstranili odolné nečistoty. Osušte suchým hadříkem.

Tryska na mléko a nádrž na mléko

Z hygienických důvodů vyčistěte trysku na mléko, zásobník na mléko a jeho části po každém použití následovně:

1. Vyjměte nádržku na mléko z přístroje. Odstaňte kryt z nádrže na mléko.
2. Vyčistěte nádrž na mléko v teplé oplachovací vodě s trochou prostředku na mytí rukou.
3. Naplňte nádrž na mléko cca. 250 ml čisté, čerstvé vody a znovu vložte nádrž na mléko s krytem.
4. Naplňte nádržku na vodu čistou čerstvou vodou až po značku MAX. Zavřete víko nádržky na vodu.
5. Nastavte ovladač na horní straně nádrže na mléko do polohy
6. Pomocí nastavovací páky na nádrži na mléko otočte trysku na mléko směrem ven.
7. Umístěte vhodnou nádobu (tepluvzdornou / cca. 250 ml) pod svařovací hlavou. V případě potřeby změňte délku trysky na mléko, jak bylo popsáno výše.
8. Pro provedení funkce čištění stiskněte a podržte tlačítko CLEAN / CAPPUCCINO po dobu 3 sekund. Ozve se pípnutí a čtyři kontrolky vlevo blikají střídavě v kruhu.



VAROVÁNÍ: Nebezpečí popálení!

- Během tohoto procesu se vytváří velké množství horké páry a potrubí na mléko se proplachuje horkou vodou.
- Voda v nádobě a tryška na mléko jsou

horký!

Po dokončení procesu všechny kontrolky pulzují.

9. Vyjměte nádrž na mléko a odstraňte zbývající vodu z nádrže na mléko.

Důkladné čištění

Pro důkladné čištění lze sejmut nerezový nástavec pro tryšku na mléko a připojovací zástrčku z krytu nádrže na mléko.

1. Počkejte, až nerezový nástavec pro tryšku na mléko vychladne.
2. Otočte připojený nerezový nástavec pro mléko tryška krátce zatáčka doleva.
3. Vytáhněte nerezový nástavec směrem dolů za poslední pozici.
4. Nerezový nástavec vyčistěte v teplé oplachovací vodě s trochou mycího prostředku.
- V případě potřeby můžete použít jemný, měkký nylonový kartáč.
5. Opláchněte čistou vodou a nasaďte nerezový nástavec zpět na tryšku na mléko. Zajistěte jej na požadovanou výšku.
6. Otočte připojovací zástrčku ve směru a vytáhněte ji
7. Vyčistěte připojovací zástrčku vodou z vodovodu a osušte ji.
8. Zasuňte připojovací zástrčku zpět do otvoru a zajistěte ji otočením ve směru

Příslušenství

Držák filtru, filtrační vložky, odkapávací mřížku, sběrnou nádobu, nádržku na vodu a odměrku lze čistit v teplé vodě s trochou mycího prostředku.

V případě potřeby můžete použít jemný, měkký nylonový kartáč.

Opláchněte čistou vodou. Dily osušte měkkým hadříkem.



POZOR:

Tyto díly nejsou vhodné pro mytí v myčce nádobí. Vystavení teple a drsným čisticím prostředkům by mohlo způsobit jejich zkroucení nebo změnu barvy.

Nádrž na vodu

1. Vytáhněte ji oběma rukama směrem nahoru. Po vyčištění a vysušení jej znovu vložte.
2. Vložte zpět nádržku na vodu. Ujistěte se, že je usazen v držáku na spotřebiči.
3. Mírně zatlačte nádržku na vodu dolů tak, aby byl ventil otevřen.

Usazeniny vodního kamene ohrožují funkci spotřebiče.

Proto je nutné spotřebič pravidelně odvápnovat. Intervaly mezi odstraňováním vodního kamene závisí na tvrdosti vody a četnosti používání.

Spotřebič je nutné odvápnit nejdříve ve chvíli, kdy střídavě blikají kontrolky malých a velkých šálků na espresso.

Odvápněte běžně dostupným odvápnovacím prostředkem, jak je doporučeno pro kávovary s mléčným systémem.

- Postupujte podle pokynů pro dávkování na obalu nebo v příbalovém letáku. Nalijte odstraňovač vodního kamene do nádrží na vodu a mléko.
- Naplněte nádržku na vodu 500 ml čisté, čerstvé vody. Zavřete víko nádrží na vodu.
- Naplněte nádržku na mléko 300 ml čisté, čerstvé vody a znovu vložte nádrž na mléko s krytem.
- Vložte držák filtru.
- Nastavte ovladač na horní straně nádrže na mléko do polohy .
- Pomocí nastavovací páky na nádrži na mléko otočte trysku na mléko směrem ven.
- Umístěte vhodnou nádobu (tepluodolnou/cca. 700 ml) pod spařovací hlavou. V případě potřeby změňte délku trysky na mléko, jak bylo popsáno výše.
 - Pokud nemáte po ruce vhodnou nádobu o objemu 700 ml, máte čas na výměnu nádoby mezi čištěním.

8. Zapněte spotřebič a počkejte, dokud se nerozsvítí všechny kontrolky Rozsvít.

9. Stiskněte a podržte tlačítka (1) a (4) současně po dobu alespoň 4 sekund. Všechny šest kontrolky se střídavě rozsvítí proti směru hodinových ručiček a spotřebič začne odvápnovat. Proces trvá cca. 5 minut a je několikrát přerušena.

- Po dokončení posledního procesu se ozve několik pípnutí. Poté se vytvoří pára. Odvápnění je dokončeno, když se znovu rozsvítí všechny kontrolky.



VAROVÁNÍ:

- Vypláchněte nádržku na vodu a mléko a naplňte ji vodou. Projděte dvakrát velký šálek espressa a dvakrát velký šálek caffè latte. Tím se odstraní zbytky odvápnovacího prostředku.
- Tuto vodu nepoužívejte ke spotřebě.

Úložný prostor

- Vyčistěte spotřebič podle popisu. Nechte příslušenství zcela vyschnout.
- Pokud spotřebič nebudete delší dobu používat, doporučujeme jej skladovat v původním obalu.
- Spotřebič vždy ukládejte mimo dosah dětí době větraném a suchém místě.

Odstraňování problémů

Problém	Možná příčina	Pomoc
Spotřebič nemá žádnou funkci. Spotřebič nemá napájení.		Zkontrolujte zásuvku s jiným spotřebičem.
		Správně zasuňte síťovou zástrčku.
		Zkontrolujte domovní pojistku.
Už tam není káva vběhnout.	Spotřebič je vadný.	Kontaktujte náš servis nebo specialistu.
	Vypněte spotřebič!	
	Nádržka na vodu je prázdná.	Naplněte nádržku na vodu čerstvou vodou.
	Nádržka na vodu není správně vložena, ventil není otevřený.	Nádrž na vodu pevně zatlačte na horní stranu, dokud nezapadne na místo.
	Otvory v držáku filtru a výstup na spařovací hlavě jsou ucpané.	Vyčistěte držák filtru, filtr a výstup na spařovací hlavě.
	Kávoový prášek je příliš jemný nebo byl příliš silně přitlačen.	Uvolněte kávoový prášek. Rovnoměrně ji rozprostřete a pouze lehce přitlačte pýchovadlem.
Čerpadlo vydává hlasité zvuky.	Spotřebič je zavápněný.	Odvápněte spotřebič podle popisu.

Vypněte spotřebič!

Nádržka na vodu je prázdná.

Naplněte nádržku na vodu čerstvou vodou.

Nádržka na vodu není správně vložena, ventil není otevřený.

Nádrž na vodu pevně zatlačte na horní stranu, dokud nezapadne na místo.

Problém	Možná příčina	Pomoc
Espresso vychází na okraji	Zastavte proces vaření piva!	
držáku filtru.	Držák filtru nebyl správně vložen nebo nebyl dostatečně pevně uzavřen.	Vložte držák filtru správně, jak je popsáno v části „Montáž/demontáž držáku filtru“.
	Ve filtrační vložce je příliš mnoho kávového prášku.	Odstraňte veškerý přebytečný kávový prášek.
	Na pryžovém těsnění spařovací hlavy jsou zbytky kávové sedliny.	Vypněte přístroj a nechte jej vychladnout.
Káva espresso je příliš studená.		Vyčistěte pryžové těsnění podle popisu.
	Šálky nebyly předehřáté.	Šálky vypláchněte horkou vodou.
Pěna kávy je mírně zabarvená	Kávový prášek je příliš hrubý nebo není	Použijte dodaný tamper, který vám pomůže.
(káva rychle vytéká).	rovnoměrné rozložení.	
Pěna kávy je tmavě zbarvená	Ve filtrační vložce je příliš málo kávového prášku.	V závislosti na použité filtrační vložce (1 šálek nebo 2 šálky) naplňte jednu nebo dvě odměrky do filtračního ledového balení (jedna odměrka = 1 šálek).
	Kávový prášek je příliš jemný nebo byl	Uvolněte kávový prášek. Rovnoměrně ji rozprostřete
(káva vytéká pomalu).	příliš silně přitlačen.	a pouze lehce přitlačte pěchovadlem.
	Ve filtrační vložce bylo příliš mnoho kávového prášku.	Používejte méně kávového prášku. V závislosti na použité filtrační vložce (1 šálek nebo 2 šálky) naplňte jednu nebo dvě odměrné lžičky do filtračního ledového balení (jedna odměrka = 1 šálek).
Espresso není dostatečně krémové.	Byl zvolen nevhodný prášek na espresso.	V případě potřeby změňte značku.
Káva se vyrábí normálně, ale z trysky na mléko nevytéká žádná mléčná pěna.	Mléčný systém je zablokován.	Vyčistěte nádrž na mléko a trysku na mléko, jak je popsáno.
Mléko není napěněno.	Mléko je nevhodné.	Používejte mléko s obsahem tuku alespoň 3 % tuku.
Všech šest kontrolek svítí střídavě	Mléko není dostatečně studené.	Použijte vychlazené mléko.
	Tryska na mléko je špinavá.	Vyčistěte trysku mléka podle popisu.
	Žádná voda v nádrži na vodu.	Naplňte nádržku na vodu vodou.

ve směru hodinových ručiček.

Kontrolky pro malé a velké šálky na espresso střídavě blikají.

Alarm odvápnění, který vám připomene, že je třeba spotřebič odvápnit.

Odvápněte spotřebič podle popisu.

Technická data


Model: PC-ES-KA 1266
Napájení: 220-240V~, 50/60Hz
Spotřeba energie: 1350W
Množství náplně: cca. 1,2 litru
Třída ochrany:
Tlak: 20 bar
Čistá hmotnost: Cca. 4 kg
Právo na technické a konstrukční změny v průběhu
neustálého vývoje produktu zůstává vyhrazeno.

I

Tento spotřebič byl testován podle všech platných, aktuálních
směrnic CE a vyroben podle nejnovějších bezpečnostních předpisů.

Likvidace

Význam symbolu „~~Recycling~~“:


Chraňte naše životní prostředí: nevyhazujte elektrická
zařízení do domovního odpadu.

Všecká elektrická zařízení, která již nebudete
používat, vraťte na sběrná místa určená k jejich
likvidaci.

To pomáhá zabránit potenciálním dopadům nesprávné likvidace
na životní prostředí a lidské zdraví.

To přispěje k recyklaci a dalším formám opětovného využití
elektrických a elektronických zařízení.

Informace o tom, kde lze zařízení zlikvidovat, získáte od
místního úřadu. Váš prodejce a smluvní partner je rovněž povinen
bezplatně převzít starý spotřebič.

