


PHILIPS

Soundbar

HTL3325

Uživatelský manuál

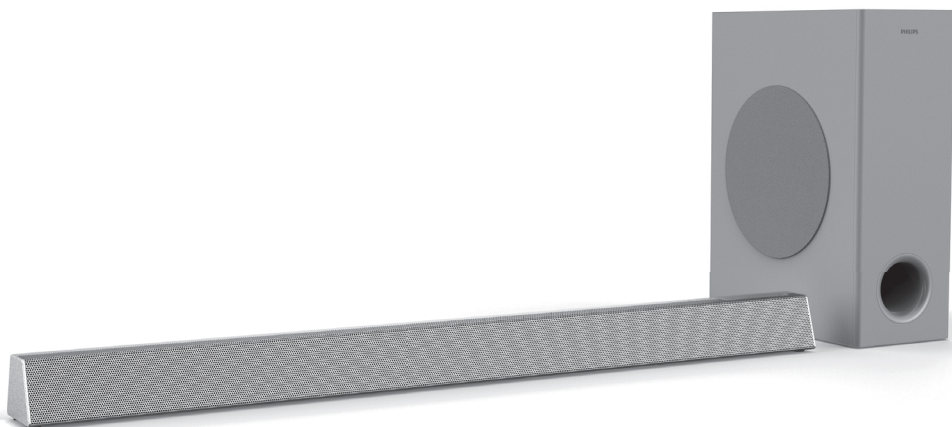

Zaregistrujte svůj produkt a získejte podporu na
www.philips.com/welcome

Obsah

1	Důležité	4	5	Držák pro montáž na stěnu	14
	Pomoc a podpora	4			
	Bezpečnost	4			
	Péče o váš produkt	5	6	Specifikace produktu	15
	Péče o životní prostředí	5			
	Upozornění a prohlášení FCC a IC		7	Řešení potíží	16
	pro uživatele (pouze USA a Kanada)	6			
	Shoda	6			
2	Váš soundbar	7			
	Hlavní jednotka	7			
	Dálkový ovladač	7			
	Příprava dálkového ovladače	9			
	Umístění	9			
3	Připojení	10			
	Připojení k zásuvce HDMI (ARC)	10			
	Připojení k zásuvce optického výstupu	10			
	Připojení k zásuvce AUX	10			
	Připojení k napájení	11			
	Párování se subwooferem	11			
4	Použití vašeho soundbaru	12			
	Zapnutí a vypnutí	12			
	Automatický pohotovostní režim	12			
	Výběr režimů	12			
	Výběr efektu Ekvalizér (EQ)	12			
	Nastavení hlasitosti	13			
	Provoz funkce Bluetooth	13			
	Provoz AUX / OPTICAL / HDMI ARC	13			
	Provoz USB	14			

1 Důležité

Před použitím produktu si přečtěte všechny pokyny a porozumějte jim. Pokud je škoda způsobena nedodržením pokynů, záruka se nevztahuje.

Pomoc a podpora

Rozsáhlou online podporu naleznete na www.philips.com/welcome a:

- stáhněte si uživatelskou příručku a příručku pro rychlý start
- sledujte videonávody (k dispozici pouze pro vybrané modely)
- najdete odpovědi na často kladené otázky (FAQ)
- napište nám otázku přes e-mail
- chatujte s naším zástupcem podpory.

Podle pokynů na webu vyberte požadovaný jazyk a poté zadejte číslo modelu produktu.

Případně můžete kontaktovat zákaznickou péči ve vaší zemi. Před kontaktováním si poznamenejte číslo modelu a sériové číslo produktu. Tyto informace naleznete na zadní nebo spodní straně produktu.

Bezpečnost

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru!

- Před vytvořením nebo změnou připojení se ujistěte, že jsou všechna zařízení odpojena od elektrické zásuvky.
- Produkt ani jeho příslušenství nikdy nevystavuje dešti nebo vodě. Do blízkosti produktu nikdy neumísťujte nádoby s kapalinami, jako jsou vázy. Pokud dojde k rozlítí kapalin na produkt nebo do ně, ihned jej odpojte od síťové zásuvky. Obrátte se na středisko péče o zákazníky a nechte produkt před použitím zkontrolovat.

- Produkt ani jeho příslušenství nikdy neumísťujte do blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla včetně přímého slunečního světla.
- Nikdy nevkládejte žádné předměty do ventilačních otvorů nebo jiných otvorů na produktu.
- Pokud se jako odpojovací zařízení používá síťová zástrčka nebo spojka zařízení, musí zůstat odpojovací zařízení snadno ovladatelné.
- Baterie (sada baterií nebo vložené baterie) nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, např. slunečním paprskům, ohni a podobně.
- Před bouřkou produkt odpojte od síťové zásuvky.
- Při odpojování napájecího kabelu vždy tahejte za zástrčku, nikdy za kabel.

Nebezpečí zkratu nebo požáru!

- Informace o identifikaci a dodávkách naleznete na typovém štítku na zadní nebo spodní straně produktu.
- Před připojením produktu k elektrické zásuvce ověřte, že její napětí se shoduje s údajem na zadní nebo spodní straně produktu. Produkt nikdy nepřipojujte k síťové zásuvce s jiným napětím

Nebezpečí zranění osob nebo poškození produktu

- Při montáži na stěnu musí být výrobek bezpečně připevněn ke stěně v souladu s pokyny k instalaci. Používejte pouze dodaný držák pro montáž na stěnu (je-li k dispozici). Nesprávná montáž na stěnu může způsobit nehodu, zranění nebo poškození. Pokud máte jakýkoli dotaz, kontaktujte zákaznickou péči ve vaší zemi.
- Výrobek ani žádné jiné předměty neumísťujte na síťové šňůry nebo na jiné elektrické zařízení.
- Pokud je výrobek je transportován při teplotách nižších než 5 °C, rozbalte jej a před připojením k síťové zásuvce počkejte, dokud se jeho teplota nevyrovná teplotě v místnosti.
- Díly výrobku mohou být vyrobeny ze skla. Manipulujte s nimi opatrně, aby nedošlo ke zranění osob nebo poškození.

Nebezpečí přehřátí!

- Výrobek nikdy neumísťujte do uzavřených prostorů. Okolo výrobku vždy kvůli ventilaci ponechte volný prostor nejméně 10 cm. Dbejte na to, abyste ventilační otvory na výrobku nikdy nezakrývali záclonami nebo jinými předměty.

Nebezpečí kontaminace!

- Nekombinujte baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické, atd.).
- VÝSTRAHA: V případě nesprávné výměny baterií hrozí nebezpečí výbuchu. Vyměňujte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.
- Vyjměte baterie, pokud jsou vybité nebo pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat.
- Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem.

Nebezpečí spolknutí baterií!

- Produkt/dálkový ovladač může obsahovat baterii mincového/knoflíkového typu, kterou lze spolknout. Baterii uchovávejte vždy mimo dosah dětí! Při požití může baterie způsobit vážné zranění nebo smrt. K těžkým vnitřním popáleninám může dojít do dvou hodin po požití.
- Pokud máte podezření, že baterie byla spolknuta nebo umístěna uvnitř kterékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Při výměně baterií uchovávejte všechny nové i použité baterie mimo dosah dětí. Po výměně baterie se ujistěte, že je přihrádka na baterie zcela bezpečná.
- Pokud nelze přihrádku na baterie zcela zajistit, přestaňte produkt používat. Uchovávejte mimo dosah dětí a kontaktujte výrobce.



Jedná se o přístroj CLASS II s dvojitou izolací a bez ochranného uzemnění.

Péče o váš produkt

K čištění produktu používejte pouze hadřík z mikrovlákna.

Péče o životní prostředí

Likvidace starého produktu a baterie



Váš produkt je navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a součástí, které lze recyklovat a znovu použít.



Tento symbol na výrobku znamená, že se na výrobek vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.



Tento symbol znamená, že produkt obsahuje baterie, na které se vztahuje evropská směrnice 2013/56/EU a které nelze likvidovat s běžným domovním odpadem.

Informujte se o místním systému odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků a baterií. Dodržujte místní předpisy a nikdy nevyhazujte produkt a baterie do běžného domovního odpadu. Správná likvidace starých výrobků a baterií pomáhá předcházet negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

Vyjímání jednorázových baterií

Chcete-li vyjmout jednorázové baterie, viz část Instalace baterií.

Upozornění a prohlášení FCC a IC pro uživatele (pouze USA a Kanada)



INFORMACE FCC

Výstraha:

- Zařízení musí být instalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm mezi chladičem a vašim tělem.
- Změny nebo úpravy zařízení, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovídající za dodržování norem, mohou způsobit ztrátu oprávnění uživatele toto zařízení používat.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím v souladu s omezeními pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů komise FCC. Tato omezení jsou navržena s úmyslem poskytovat přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při používání v rezidenčních oblastech. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace.

Neexistuje však záruka, že se při určitých konkrétních použitích rušení nevyskytne. V případě, že zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rádia nebo televize, což lze ověřit vypnutím a opětovným zapnutím zařízení, doporučuje se uživatelům pokusit se rušení odstranit s pomocí některého či několika z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Oddělte více zařízení a přijímač.
- Připojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným technikem pro rádio/televizi a požádejte o pomoc.

Zařízení obsahuje vysílače/přijímače osvobozené od licence, které vyhovují bezlicenčním kanadským RSS bez výjimek pro inovace, vědu a ekonomický rozvoj. Provoz zařízení podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat rušení.
2. Toto zařízení musí přijmout jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

Shoda

Tento produkt vyhovuje požadavkům Evropského společenství na rádiové rušení.


MMD Hong Kong Holding Limited tímto prohlašuje, že tento produkt je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě naleznete na www.p4c.philips.com.

2 Váš soundbar

Gratuluje k nákupu a vítáme vás ve Philips! Chcete-li plně využít podpory, kterou nabízí společnost Philips, zaregistrujte svůj soundbar na www.philips.com/welcome.

Hlavní jednotka


Tato část obsahuje přehled hlavní jednotky.

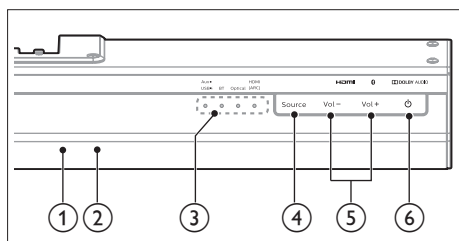

- ① **Snímač dálkového ovladače**
- ② **Kontrolka pohotovostního režimu**
Když svítí, signalizuje, že je soundbar v pohotovostním režimu.
- ③ **LED indikátor soundbar**
 - Aux / USB:** Když svítí, signalizuje, že je soundbar v režimu Aux. Když svítí, signalizuje, že je soundbar v režimu USB.
 - BT:** Když svítí, signalizuje, že je soundbar v režimu Bluetooth.
 - Optický:** Když svítí, signalizuje, že je soundbar v optickém režimu.
 - HDMI (ARC):** Když svítí, signalizuje, že je soundbar v režimu HDMI ARC.
- ④ **Zdroj**
Vyberte vstupní zdroj pro soundbar.
- ⑤ **Vol+ / Vol- (Hlasitost)**
Zvýšení nebo snížení hlasitosti.
- ⑥ **⏻ (Pohotovostní režim)**
Uvede soundbar do pohotovostního režimu.

Bezdrátový subwoofer

Tato část obsahuje přehled bezdrátového subwooferu.

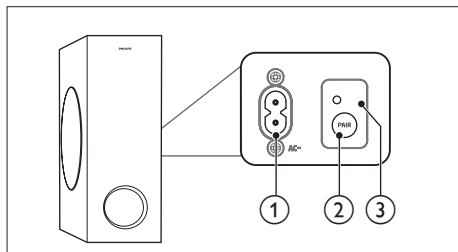


- ① **Zásuvka st napájení**
Slouží k připojení napájecího zdroje.
- ② **Tlačítko PÁROVÁNÍ**
Stisknutím tlačítka vstoupíte u subwooferu do režimu párování.
- ③ **Kontrolka subwooferu**
 - Když je napájení zapnuto, kontrolka se rozsvítí.
 - Během bezdrátového párování mezi subwooferem a hlavní jednotkou kontrolka rychle oranžově bliká.
 - Pokud párování uspěje, kontrolka se rozsvítí oranžově.
 - Pokud párování selže, kontrolka pomalu oranžově bliká.

Dálkový ovladač

Tato část obsahuje přehled bezdrátového ovladače.


- ① **⏻ (Pohotovostní režim)**
Zapnutí zařízení Soundbar nebo jeho uvedení do pohotovostního režimu.
- ② **🔊 (Ztlumit)**
Ztlumení nebo obnovení hlasitosti.
- ③ **⏮ / ⏭ (Předchozí/další)**
Přechod na předchozí nebo následující stopu v režimu USB/BT.

- ④ **▶|| (Přehrát/pozastavit)**
Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání v zařízení USB/BT.
- ⑤ **Vol+ /Vol- (Hlasitost)**
Zvýšení nebo snížení hlasitosti.
- ⑥ **Tlačítka pro výběr zdroje**
Aux: Přepnutí zdroje zvuku na připojení zdroje MP3 (3,5 mm konektor).
BT / Párování: Přepnutí do režimu Bluetooth. Stisknutím a přidržením aktivujete v režimu Bluetooth funkci párování nebo stávající spárované zařízení Bluetooth odpojíte.
Optický: Přepnutí zdroje zvuku na připojení optického zdroje.
HDMI ARC: Přepnutí zdroje na připojení HDMI ARC.
USB: Přepnutí do režimu USB.
- ⑦ **Ekvalizér**
Výběr efektu Ekvalizér (EQ).

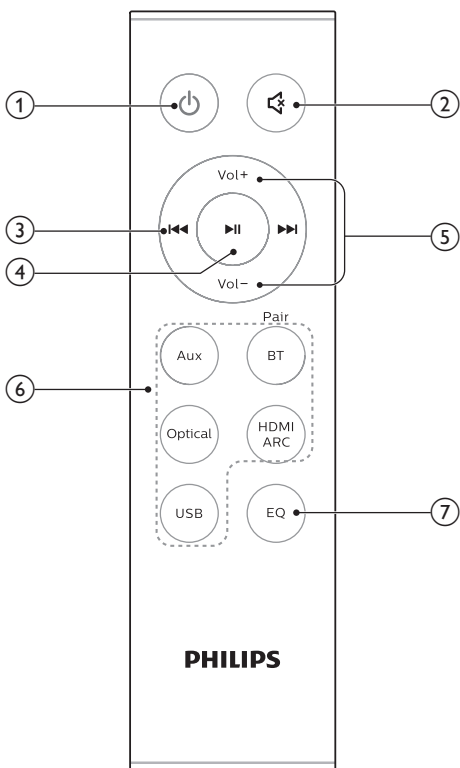

Konektory

Tato část obsahuje přehled konektorů dostupných na vašem soundbaru.

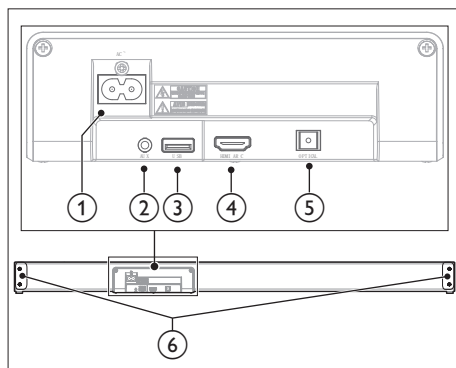


- ① **AC~**
Slouží k připojení napájecího zdroje.
- ② **AUX**
Vstup zvuku např. z přehrávače MP3 (3,5 mm konektor).
- ③ **USB**
- Vstup zvuku z paměťového zařízení USB.
 - Aktualizace softwaru tohoto výrobku.
- ④ **HDMI (ARC)**
Připojení ke vstupu HDMI televizoru.
- ⑤ **OPTICAL (OPTICKÝ)**
Připojte se k optickému audio výstupu na televizoru nebo digitálním zařízení.
- ⑥ **Otvor držáku pro montáž na stěnu**

Příprava dálkového ovladače

- Dodaný dálkový ovladač umožňuje ovládání zařízení na dálku.
- I když je dálkový ovladač provozován v rámci efektivního dosahu 6 m, může být provoz ovladače nemožný, pokud jsou mezi zařízením a dálkovým ovladačem nějaké překážky.
- Pokud je dálkový ovladač provozován v blízkosti jiných produktů, které generují infračervené záření nebo pokud jsou poblíž zařízení provozována jiná dálková ovladače využívající infračervené záření, nemusí ovladač fungovat správně. A naopak mohou nesprávně fungovat i ostatní produkty.



První použití:

Zařízení obsahuje předem nainstalovanou lithiovou baterii CR2025. Baterii dálkového ovladače aktivujete vytažením ochranného pásku.

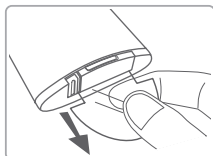

Výměna baterie dálkového ovladače

- Dálkový ovladač vyžaduje 3V lithiovou baterii typu CR2025.
- 1 Zatlačte jazýček na boku držáku pro baterii směrem k držáku.
 - 2 Nyní vysuňte držák baterie dálkového ovladače.
 - 3 Vyměňte starou baterii. Vložte novou baterii typu CR2025 do držáku baterie se správnou polaritou (+/-) podle označení.
 - 4 Zasuňte držák baterie zpět do slotu v dálkovém ovladači.

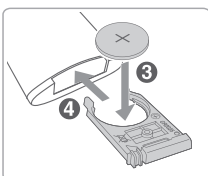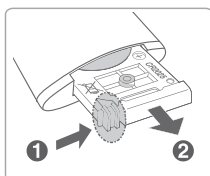


Opatření týkající se baterií

- Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat (déle než měsíc), vyjměte z dálkového ovladače baterii, aby nedošlo k vytečení.
- Pokud dojde k vytečení baterie, otřete únik uvnitř přihrádky na baterie a baterie vyměňte za nové.
- Nepoužívejte jiné než specifikované baterie.
- Baterie nezahřívejte ani nerozebírejte.
- Nikdy je neházejte do ohně nebo vody.
- Baterie nepřenášejte ani neskladujte spolu s jinými kovovými předměty. Mohlo by to způsobit zkrat, vytečení nebo výbuch.
- Baterii nikdy nenabíjejte, pokud zaručeně nejde o dobíjecí typ.

Umístění

Subwoofer umístěte nejméně 1 metr (3 stopy) od soundbaru a deset centimetrů od zdi.

Pro dosažení nejlepších výsledků umístěte subwoofer podle níže uvedeného obrázku.

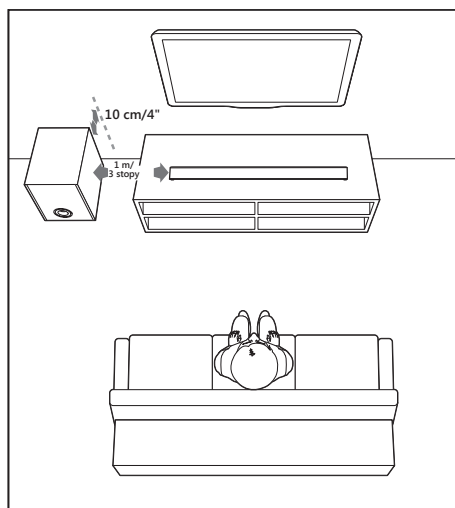

3 Připojení


Tato část vám pomůže připojit váš soundbar k televizoru a dalším zařízením a nastavit ho. Pro informace o základních připojeních vašeho soundbaru a příslušenství si projděte příručku pro rychlý start.

Poznámka

- Informace o identifikaci a dodávkách naleznete na typovém štítku na zadní nebo spodní straně produktu.
- Před vytvořením nebo změnou připojení se ujistěte, že jsou všechna zařízení odpojena od elektrické zásuvky.

Připojení k zásuvce HDMI (ARC)

Zařízení soundbar podporuje rozhraní HDMI s funkcí Audio Return Channel (ARC). Pokud televizor podporuje funkci HDMI ARC uslyšíte zvuk televizoru pomocí soundbaru pomocí jediného kabelu HDMI.

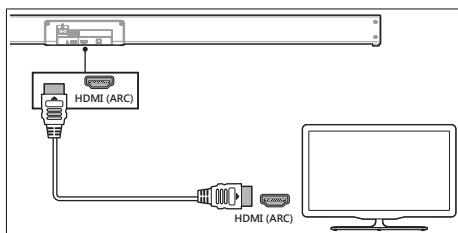


- 1 Pomocí vysokorychlostního kabelu HDMI propojte konektor **HDMI OUT (ARC)-TO TV** na soundbaru ke konektoru **HDMI ARC** na televizoru.
 - Konektor **HDMI ARC** na televizoru může být označen odlišně. Podrobnosti viz uživatelská příručka televizoru.
- 2 Na televizoru zapněte HDMI-CEC. Podrobnosti viz uživatelská příručka televizoru.

Poznámka

- Váš televizor musí podporovat funkce HDMI-CEC a ARC. Funkce HDMI-CEC a ARC musí být nastaveny na hodnotu Zapnuto.
- Způsob nastavení HDMI-CEC a ARC se může lišit v závislosti na televizoru. Podrobnosti o funkci ARC naleznete v uživatelské příručce vašeho televizoru.
- Funkci ARC mohou podporovat pouze kabely kompatibilní se standardem HDMI 1.4.


Připojení k zásuvce optického výstupu

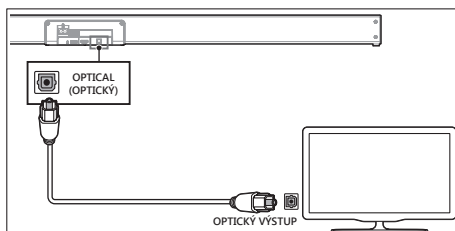


- 1 Pomocí optického kabelu propojte **OPTICKÝ** konektor na vašem soundbaru s konektorem **OPTICKÉHO VÝSTUPU** na televizoru nebo jiném zařízení.
 - Digitální optický konektor může být označen **SPDIF** nebo **SPDIF OUT**.


Připojení k zásuvce AUX

- Pomocí audiokabelu 3,5 mm na 3,5 mm (součástí dodávky) propojte konektor sluchátek televizoru s konektorem **AUX** na zařízení.

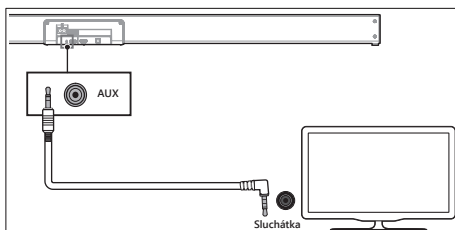

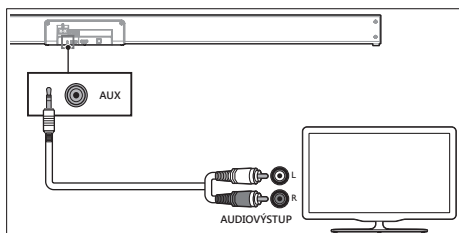

- Pomocí audiokabelu RCA na 3,5 mm (není součástí dodávky) propojte zásuvky výstupu zvuku televizoru s konektorem AUX na zařízení.

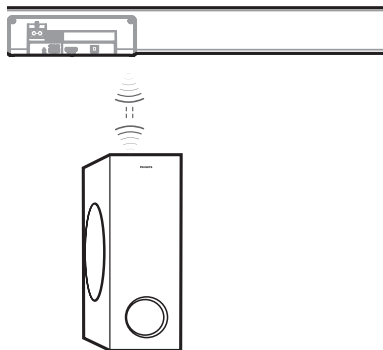

Připojení k napájení

- Před připojením síťové šňůry zkontrolujte, zda je řádně zapojeno vše ostatní.
- **Riziko poškození výrobku!** Ujistěte se, že napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní nebo spodní straně zařízení.
- Připojte napájecí kabel k zásuvce AC~ jednotky a poté do síťové zásuvky
- Připojte napájecí kabel k zásuvce AC~ subwooferu a poté do síťové zásuvky

Párování se subwooferem

Automatické párování

Připojte soundbar a subwoofer do síťové zásuvky a poté je zapněte stisknutím tlačítka ON na zařízení nebo na dálkovém ovladači do režimu **ZAPNUTO**.

Subwoofer a soundbar se automaticky spárují.

- Během párování subwooferu se zařízením soundbar bude kontrolka **Párování** na subwooferu rychle blikat.
- Po spárování subwooferu se zařízením soundbar bude kontrolka **Párování** na subwooferu trvale svítit.
- S výjimkou manuálního párování nikdy nemačkejte tlačítko **Párování** na zadní straně subwooferu.

Manuální párování

Pokud není z bezdrátového subwooferu slyšet zvuk, proveďte ruční párování subwooferu.

- 1 Odpojte obě zařízení od síťových zásuvek a po 3 minutách je znovu zapojte.
- 2 Stiskněte a na několik sekund podržte tlačítko **PÁROVÁNÍ** na zadní straně subwooferu.
 - ↳ Kontrolka **Párování** na subwooferu rychle bliká.
- 3 Poté zařízení **ZAPNĚTE** stisknutím tlačítka  na zařízení nebo na dálkovém ovladači.
 - ↳ Po úspěšném spárování bude kontrolka **Párování** na subwooferu trvale svítit.
- 4 Pokud kontrolka **Párování** stále trvale bliká, zopakujte kroky 1 až 3.

Tip

- Subwoofer by měl být umístěn na otevřeném místě do vzdálenosti 6 m od soundbaru (čím blíže, tím lépe).
- Odstraňte všechny předměty mezi subwooferem a soundbarem.
- Pokud bezdrátové připojení opět selže, zkontrolujte, zda na místě není konflikt nebo silné rušení (např. rušení z elektronického zařízení). Odstraňte tyto konflikty nebo silné rušení a opakujte výše uvedený postup.
- Pokud hlavní jednotka není připojena k subwooferu a je v režimu **ZAPNUTO**, kontrolka **NAPÁJENÍ** jednotky bude blikat.

4 Použití vašeho soundbaru

Tato část vám pomůže použít soundbar k přehrávání zvuku z připojených zařízení.

Předtím než začnete

- Proveďte potřebná připojení popsaná v příručce pro rychlý start a v uživatelské příručce.
- Přepněte soundbar na správný zdroj pro jiná zařízení.

Zapnutí a vypnutí

- Když poprvé připojíte jednotku k síťové zásuvce, bude v pohotovostním režimu. Kontrolka pohotovostního režimu se rozsvítí.
- Hlavní jednotku ZAPNETE a VYPNETE stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači.
- Pokud chcete přístroj úplně vypnout, odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Pokud je připojen televizor nebo externí zařízení (platí pouze pro zásuvku AUX), zařízení se automaticky zapne, když je televizor nebo externí zařízení zapnuto.

Automatický pohotovostní režim

Pokud je televizor nebo externí zařízení odpojeno a vypnuto, přístroj se po asi 15 minutách automaticky přepne do pohotovostního režimu.

- Pokud chcete přístroj úplně vypnout, odpojte síťovou zástrčku ze síťové zásuvky.
- Pokud zařízení nepoužíváte, úplně jej vypněte, abyste šetřili energii.

Výběr režimů

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **Zdroj** nebo stisknutím tlačítek **Aux**, **Optický**, **HDMI ARC**, **BT/Párování** a **USB** na dálkovém ovladači vyberte požadovaný režim.
 - ↳ Kontrolka na soundbaru zobrazí, který režim je aktuálně používán.
 - **Aux / USB:** Když svítí, signalizuje, že je soundbar v režimu Aux. Když svítí, signalizuje, že je soundbar v režimu USB.
 - **BT:** Když svítí, signalizuje, že je soundbar v režimu Bluetooth.
 - **Optický:** Když svítí, signalizuje, že je soundbar v optickém režimu.
 - **HDMI (ARC):** Když svítí, signalizuje, že je soundbar v režimu HDMI ARC.

Výběr efektu Ekvalizér (EQ)

Slouží k výběru předdefinovaných režimů zvuku pro daný typ obrazu nebo hudby.

- 1 Stisknutím tlačítka **EQ** na dálkovém ovladači vyberte požadované přednastavené efekty ekvalizéru:
 - ↳ Všechny kontrolky LED se rozsvítí na 0,5 s, čímž signalizuje vstup do nabídky ekvalizéru.
 - ↳ Rozsvícení kontrolky LED na 3 s zobrazí aktuální režim ekvalizéru podle definice režimu ekvalizéru.
 - **(Film)**
doporučeno ke sledování filmů
 - **(Hudba)**
doporučeno pro poslech hudby
 - **(Zprávy)**
doporučeno pro poslech zpráv
 - ↳ Mezi režimy přepínáte stisknutím tlačítka **EQ**.

Nastavení hlasitosti

- 1 Stiskněte **Vol+ /Vol- (Hlasitost)** na zvýšení nebo snížení úrovně hlasitosti.
 - Chcete-li ztlumit zvuk, stiskněte  (**Ztlumit**).
 - Chcete-li obnovit zvuk, stiskněte znovu tlačítko  (**Ztlumit**) nebo stiskněte tlačítko **Vol+ /Vol- (Hlasitost)**.

Poznámka: Při nastavování hlasitosti bude kontrolka LED stavu rychle blikat. Jakmile hlasitost dosáhne maximální/minimální úrovně, kontrolka LED stavu jednou blikne.

Provoz funkce Bluetooth

Prostřednictvím Bluetooth propojte Soundbar se zařízením Bluetooth (jako je iPad, iPhone, iPod touch, telefon Android nebo notebook) a poté můžete poslouchat audio soubory uložené v zařízení prostřednictvím reproduktorů soundbar.

Co budete potřebovat

- Zařízení Bluetooth, které podporuje profil Bluetooth A2DP AVRCP a s verzí Bluetooth jako 4.2 + EDR.
- Maximální provozní dosah mezi zařízením Soundbar a zařízením Bluetooth je přibližně 10 metrů (30 stop).

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **Zdroj** na zařízení nebo stisknutím tlačítka **BT** na dálkovém ovladači přepnete zařízení Soundbar do režimu Bluetooth.
 - ↳ Kontrolka BT bude blikat.
- 2 Na zařízení Bluetooth zapněte Bluetooth, vyhledejte a vyberte **PHILIPS HTL3325** pro zahájení připojení (viz uživatelská příručka k zařízení Bluetooth o tom, jak povolit Bluetooth).
 - ↳ Během připojení bude kontrolka BT blikat.
- 3 Počkejte, dokud neuslyšíte hlasovou výzvu ze zařízení Soundbar.
 - ↳ V případě úspěšného připojení se kontrolka BT trvale rozsvítí.

- 4 Vyberte a přehrajte audio soubory nebo hudbu na zařízení Bluetooth.
 - Pokud během přehrávání přijde hovor, přehrávání hudby je pozastaveno. Po ukončení hovoru se přehrávání obnoví.
 - Pokud vaše zařízení Bluetooth podporuje profil AVRCP, můžete stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači **◀◀ / ▶▶** přeskočit na stopu nebo stisknutím **▶▶** pozastavit/obnovit přehrávání.
- 5 Chcete-li ukončit Bluetooth, vyberte jiný zdroj.
 - Když přepnete zpět do režimu Bluetooth, připojený Bluetooth zůstává aktivní.



Poznámka

- Streamování hudby může být přerušeno překážkami mezi zařízením a zařízením Soundbar, jako je zeď, kovové pouzdro, které kryje zařízení, nebo jiná zařízení v blízkosti, která pracují na stejné frekvenci.
- Pokud chcete připojit váš soundbar k jinému zařízení Bluetooth, stisknutím a podržením tlačítka **BT/Párování** na dálkovém ovladači odpojte aktuálně připojený Bluetooth.

Provoz AUX / OPTICAL / HDMI ARC

Zajistěte, aby bylo zařízení připojeno k televizoru nebo audiozařízení.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **Zdroj** nebo stisknutím tlačítek **Aux**, **Optický** nebo **HDMI ARC** na dálkovém ovladači vyberte požadovaný režim.
- 2 Ovládejte audiozařízení přímo pro funkce přehrávání.
- 3 Pomocí tlačítek **VOL + / -** nastavte hlasitost na požadovanou úroveň.

Tip

- Pokud při provozu v režimu OPTICAL/HDMI ARC nezní ze zařízení žádný zvuk a kontrolka stavu bliká, může být třeba na zdrojovém zařízení (např. TV, DVD nebo přehrávač Blu-ray) aktivovat výstup signálu **PCM** nebo **Dolby Digital**.

Provoz USB

Vychutnejte si zvuk v pamětovém zařízení USB, jako je například přehrávač MP3, pamětové zařízení USB flash atd.

- 1 Vložte zařízení USB.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **Zdroj** na zařízení nebo stisknutím tlačítka **USB** na dálkovém ovladači vyberte režim **USB**.
- 3 Během přehrávání:

Tlačítko Akce

- | | |
|---------|---|
| ▶ | Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání. |
| ◀◀ / ▶▶ | Přechod na předchozí nebo následující stopu. |

Tip

- Zařízení může podporovat zařízení USB s až 32 GB paměti.
- Zařízení umožňuje přehrávání souborů MP3 / WAV / WMA.
- Podpora portu USB: 5 V $\pm$, 500 mA.


5 Držák pro montáž na stěnu

Poznámka

- Nesprávná montáž na stěnu může způsobit nehodu, zranění nebo poškození. Pokud máte jakýkoli dotaz, kontaktujte zákaznickou péči ve vaší zemi.
- Před montáží na stěnu se ujistěte, že stěna unese hmotnost vašeho zařízení Soundbar.
- Před připevněním na stěnu nemusíte odstraňovat čtyři gumové nožičky na spodní straně zařízení Soundbar, jinak gumové nožičky nebude možné upevnit zpět.

Délka/průměr šroubu

V závislosti na typu upevnění na stěnu vašeho zařízení Soundbar, ujistěte se, že používáte šrouby vhodné délky a průměru.

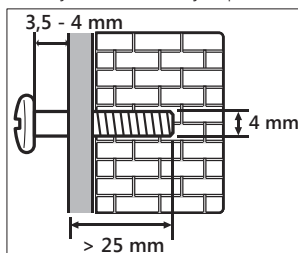

Viz obrázek v příručce pro rychlý start o tom, jak namontovat zařízení Soundbar na stěnu.

- 1) Do zdi vyvrtejte dva otvory.
- 2) Do otvorů vložte hmoždinky a šrouby.
- 3) Zavěste zařízení Soundbar na upevňovací šrouby.

6 Specifikace produktu

Poznámka

- Specifikace a provedení se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Bluetooth / Bezdrátový

- Bluetooth profily: A2DP, AVRCP
- Verze připojení Bluetooth: 4.2 + EDR
- Frekvenční pásmo/výstupní výkon: 2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 5 dBm
- Bezdrátový frekvenční rozsah 2,4 G: 2400 MHz ~ 2483 MHz
- Maximální bezdrátový výkon 2,4 G: 6 dBm

Hlavní jednotka

- Napájení: 100–240 V ~ 50/60 Hz
- MAX. výstupní výkon na reproduktor: 25 W $\times$ 4 + 50 W $\times$ 2
- Spotřeba energie: 25 W
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: $< 0,5$ W
- USB: 5 V $\Rightarrow$ 500 mA
- Frekvenční odezva: 120 Hz - 20 KHz
- Citlivost vstupu zvuku (AUX): 500 mV
- Impedance reproduktorů: $8 \Omega \times 2 + 4 \Omega$
- Rozměry (Š $\times$ V $\times$ H): 950 $\times$ 67,3 $\times$ 81,7 mm
- Hmotnost: 2,2 kg
- Provozní teplota: 0 °C - 45 °C

Subwoofer

- Napájení: 100–240 V ~ 50-60 Hz
- Výstupní výkon: 100 W
- Spotřeba energie: 25 W
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: $< 0,5$ W
- Frekvenční odezva: 40 Hz - 120 Hz
- Impedance: 3 Ω
- Rozměry (Š $\times$ V $\times$ H): 150 $\times$ 412 $\times$ 310 mm
- Hmotnost: 5,4 kg
- Provozní teplota: 0 °C - 45 °C

Dálkový ovladač

- Vzdálenost/úhel: 6 m/30°
- Typ baterie: CR2025

Podporované formáty zvuku

- **HDMI ARC**
Dolby Digital, LPCM 2k
- **OPTICAL (OPTICKÝ)**
Dolby Digital, LPCM 2k
- **BLUETOOTH**
SBC
- **USB**
MP3, WAV, WMA

7 Řešení potíží



Upozornění

- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nikdy neodstraňujte kryt výrobku.

Chcete-li zachovat platnost záruky, nikdy se nepokoušejte produkt sami opravovat.

Pokud máte s používáním tohoto produktu problémy, zkontrolujte před požádáním o opravu následující body.

Pokud problém přetrvává, získajte podporu na adrese www.philips.com/welcome.

Chybí napájení

- Zkontrolujte, zda je řádně připojen napájecí kabel.
- Ujistěte se, že je v síťové zásuvce napájení.
- Zařízení Soundbar zapnete stisknutím tlačítka pohotovostního režimu na dálkovém ovladači nebo na zařízení Soundbar.

Žádný zvuk

- Zvyšte hlasitost. Na dálkovém ovladači nebo na zařízení Soundbar stiskněte tlačítko Zvýšení hlasitosti.
- Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko ZTLUMIT a přesvědčte se, že zařízení Soundbar není ztlumeno.
- Vyberte stisknutím tlačítek zdroje jiný vstupní zdroj.
- Při použití některého z digitálních vstupů chybí zvuk:
 - Zkuste nastavit výstup televizoru na PCM nebo
 - Proveďte připojení přímo k vašemu přehrávači Blu-ray/jinému zdroji, některé televizory neumožňují předávání digitálního zvuku.
- Váš televizor může být nastaven na variabilní zvukový výstup. Zkontrolujte, zda je nastavení zvukového výstupu nastaveno na PEVNÝ nebo STANDARDNÍ, nikoli VARIABILNÍ. Podrobnější informace naleznete v uživatelské příručce k televizoru.

- Pokud používáte připojení Bluetooth, zkontrolujte, zda je hlasitost na zdrojovém zařízení zapnutá a že zařízení není ztlumeno.

Dálkový ovladač nefunguje

- Před stisknutím jakéhokoli tlačítka řízení přehrávání nejprve vyberte správný zdroj.
- Snižte vzdálenost mezi dálkovým ovladačem a zařízením.
- Vložte baterii podle polarit (+/-).
- Vyměňte baterii.
- Namiřte dálkový ovladač přímo na snímač na přední straně zařízení.

Na svém zařízení Bluetooth nemohu najít Bluetooth název tohoto zařízení

- Zkontrolujte, zda je na vašem zařízení Bluetooth aktivována funkce Bluetooth.
- Znovu proveďte párování se zařízením Bluetooth.

Jedná se o funkci vypnutí po 15 minutách, což je jeden ze standardních požadavků ERPII pro úsporu energie

- Pokud je úroveň externího vstupního signálu zařízení příliš nízká, zařízení se za 15 minut automaticky vypne. Zvyšte úroveň hlasitosti externího zařízení.

Subwoofer je nečinný nebo se kontrolka subwooferu nerozsvítí

- Odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky a po 3 minutách jej znovu zapojte, aby se subwoofer resetoval.



Slovní značka a logo Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc.

Termíny HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a Logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.

Vyrobeno na základě licence od společnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Philips a Philips Shield Emblem jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V. a používají se na základě licence. Tento produkt byl vyroben a je prodáván na odpovědnost společnosti MMD Hong Kong Holding Limited, nebo jedné z jejích přidružených společností a společnost MMD Hong Kong Holding Limited je ručitelem v souvislosti s tímto produktem.

