

# Freestyle

## Úvod

---

Děkujeme, že důvěřujete naší společnosti a že jste si zakoupili nová *sluchátka True Wireless Sport*. Doufáme, že se vám produkt bude líbit.

## Péče a údržba

---

- Nevystavujte sluchátka *Earphones True Wireless Sport* nárazům, prachu, vlhkosti nebo vysokým teplotám.
- Nepoužívejte korozivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Zařízení nerozebírejte. Veškeré opravy by měly být prováděny výhradně kvalifikovaným personálem Energy Sistem Technology, SA
- Ujistěte se, že jsou vaše *sluchátka True Wireless Sport* vypnutá, když je nepoužíváte. Neskladujte je s vybitou baterií po dlouhou dobu.
- Vnější povrch sluchátek a nabíjecí konektory můžete vyčistit čistým hadříkem a dezinfekčním prostředkem na ruce. Tyto produkty nepoužívejte k čištění koncovek uší nebo vnitřní sítky sluchátek. Zabraňte navlhnutí nabíjecích portů a konektorů.

## Varování

---

### Ochrana sluchu

Poslech hlasité hudby může způsobit nevratnou ztrátu sluchu. Abyste předešli poškození sluchu, doporučujeme následující pokyny:

- Neposlouchejte hlasitou hudbu po dlouhou dobu.
- Před použitím sluchátek snižte hlasitost na zdrojovém zařízení a poté postupně zvyšujte hlasitost na bezpečnou úroveň hlasitosti.

### Bezpečnost

Z bezpečnostních důvodů a aby se předešlo možným nehodám, doporučujeme následující bezpečnostní opatření:

- Sluchátka nepoužívejte při řízení nebo provádění jiných činností, které vyžadují zvláštní pozornost.
- Uchovávejte výrobek, obal a příslušenství mimo dosah dětí a domácích zvířat, abyste předešli nehodám a nebezpečí udušení.

# Technické specifikace

---

## Zvuk

- Frekvenční odezva: 20 Hz ~ 20 kHz
- Latence: 100 ms
- Průměr unašeče: 10 mm
- Neodymový magnet
- Maximální výkon: 5 mW
- Design do uší
- Typ: dynamický
- Impedance: 32 ohmů
- THD: < 1 %

## Konektivita

- Bluetooth® verze: 5.3 (třída 2)
- Frekvenční pásmo: 2,4 GHz
- Maximální výstupní výkon: < 20,00 dBm
- Kompatibilní profily Bluetooth: HSP / HFP / A2DP / AVRCP
- Kompatibilní s kodeky SBC / AAC
- Dosah až 20 m
- Funkce True Wireless s automatickým párováním
- Funkce handsfree
- Hlasový asistent kompatibilní s Google/Siri

## Mikrofon

- Typ: vestavěný mikrofon
- Citlivost: -42 dB ± 3 dB (@1 kHz)
- Frekvenční odezva: 100 Hz ~ 10 kHz

## baterie

### Baterie do uší:

- Kapacita: 30 mAh / 3,7 V
  - Typ: lithium-polymerová baterie
  - Výdrž baterie při střední hlasitosti: 5 hodin
  - Doba nabíjení: 1,5 hodiny
  - Způsob nabíjení: nabíjecí pouzdro
- Tato hodnota je přibližná. Výdrž baterie závisí na zvolené hlasitosti a typu hudby.

### Baterie dobíjecího pouzdra:

- Kapacita: 300 mAh / 3,7 V
- Typ: lithium-polymerová baterie
- Extra výdrž baterie: 15 hodin
- Doba nabíjení (kabel): 1,5 hodiny
- Způsob nabíjení: USB Type-C

### Další funkce:

- Certifikace IPX5
- Kompatibilní s aplikací ESmart Connect

## Obsah produktu

---


- Sluchátka True Wireless Sport
- Nabíjecí pouzdro
- Vyměnitelné ušní koncovky
- Kabel USB Type-C
- Rychlý průvodce

**Důležité:** Doporučujeme vyzkoušet dodané nástavce do uší v různých velikostech, abyste vybrali ty, které nejlépe padnou vašim uším. Používání špuntů do uší, které správně nesedí, může mít vliv na vnímanou kvalitu zvuku.

### **Použití silikonových koncovek do uší**

Silikonové náušníky jsou omyvatelné a odolné. Podívejte se na video níže, abyste viděli, jak je můžete snadno změnit. [Video – Jak změním nástavce do uší mých sluchátek?](#)

## Obecný přehled

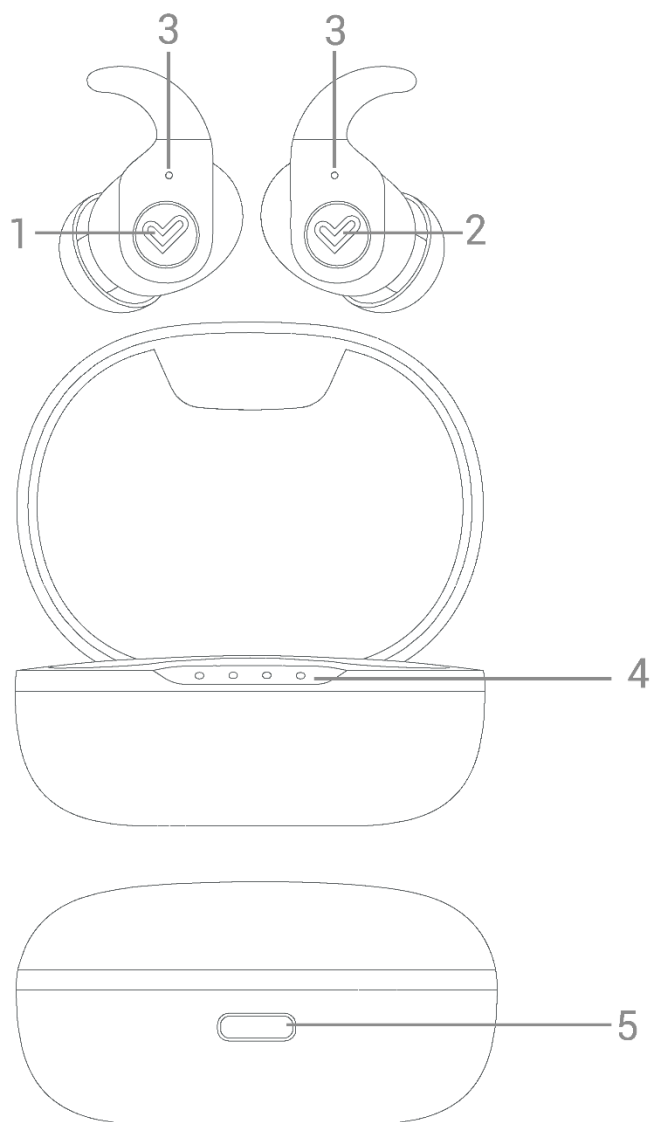

1. Levé multifunkční dotykové tlačítko
2. Pravé multifunkční dotykové tlačítko
3. Mikrofon / stavová LED
4. Indikátor nabíjení (nabíjecí pouzdro)
5. Nabíjecí port USB Type-C

## První použití

Při prvním použití sluchátek odstraňte modrou nálepkou z nabíjecích kolíků na každém sluchátku. Vložte je zpět do pouzdra a začněte nabíjet.

## Zapínání a vypínání zařízení

---


Chcete-li svá sluchátka True Wireless Sport zapnout , jednoduše je vyjměte z nabíjecího pouzdra nebo klepněte a podržte levé a pravé multifunkční dotykové tlačítko (1 a 2) po dobu 2 sekund. Uslyšíte potvrzovací zvuk. Obě sluchátka se automaticky synchronizují.

Chcete-li svá sluchátka True Wireless Sport vypnout , vložte je zpět do nabíjecího pouzdra nebo klepněte a podržte levé nebo pravé multifunkční dotykové tlačítko (1 nebo 2) po dobu 7 sekund.

## Nošení špuntů do uší

---

Zatlačte silikonové ušní ploutve do vašich ušních drážek, abyste zajistili bezpečné uchycení:

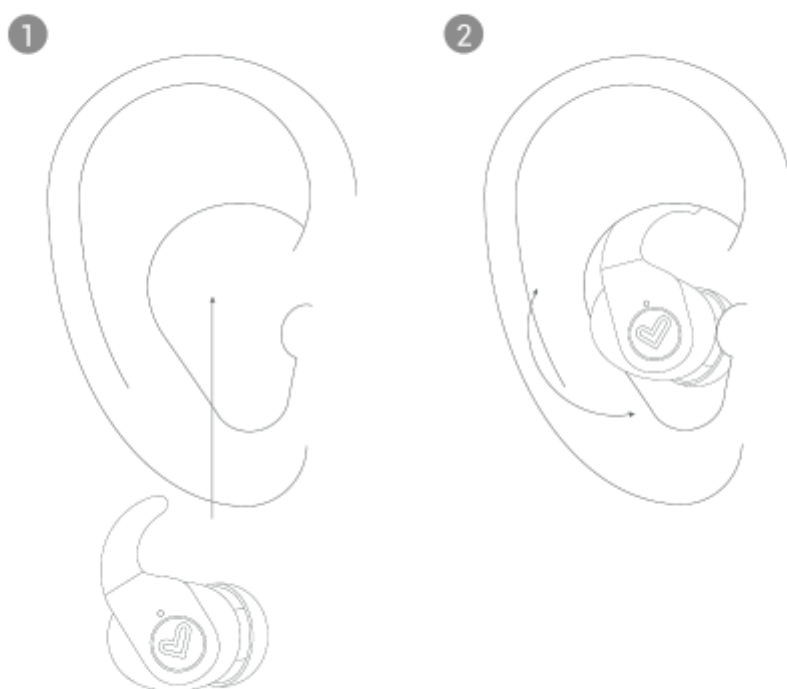

## Bluetooth® párování

---

Zapněte svá *sluchátka True Wireless Sport* . Obě sluchátka se automaticky synchronizují. Vyberte *Earphones True Wireless Sport* ze seznamu zařízení Bluetooth na vašem smartphonu nebo hudebním přehrávači Bluetooth a stiskněte „připojit“. Obě sluchátka se s ním spárují okamžitě a bez kódů. Po spárování zařízení uslyšíte potvrzovací zvuk.

Pokud jste dříve spárovali sluchátka se zařízením, není třeba proces párování opakovat. Stačí aktivovat režim Bluetooth na hudebním přehrávači a zapnout *sluchátka True Wireless Sport* . Automaticky se s ním synchronizují.

## Aplikace ESmart Connect

---

Než začnete, budete si muset do svého zařízení Android stáhnout aplikaci *ESmart Connect* z Google Play nebo z App Store pro iOS. To vám umožní nastavit a spravovat vaše *sluchátka True Wireless Sport* .

**POZNÁMKA:** Pokud se aplikace nezobrazí ve vašem Obchodě Play, budete si ji muset stáhnout přímo [zde](#) .



ESmart Connect  
Energy Sistem



### Nastavení účtu:


- 1) Po instalaci a otevření aplikace klepněte na a přijměte "Uživatelskou smlouvu a zásady ochrany osobních údajů".
- 2) Přejděte na další stránku, klepněte na Zaregistrovat se a zadejte své telefonní číslo nebo e-mail pro registraci a získání ověřovacího kódu.
- 3) Zadejte ověřovací kód a nastavte heslo pro registraci a přihlášení.

12:45



Log In

Sign Up

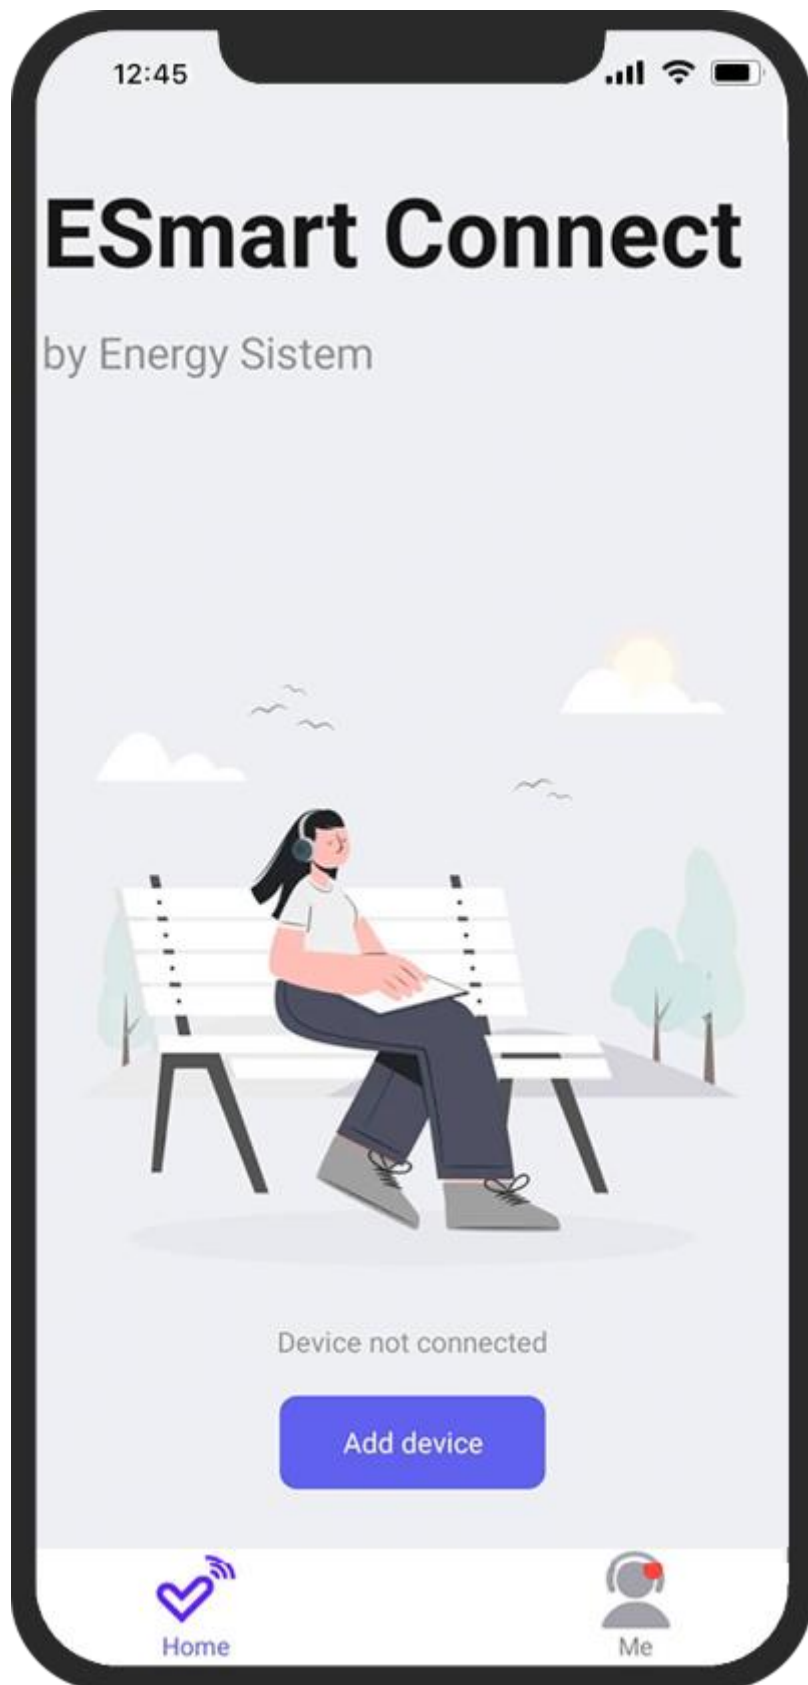

V uživatelském profilu můžete změnit svůj profilový obrázek, přezdívku a časové pásmo (aplikace automaticky vybere časové pásmo vašeho zařízení).  
Můžete také spravovat svá nakonfigurovaná zařízení, přijímat upozornění aplikací,



prohlížet si často kladené dotazy a přidávat komentáře nebo návrhy našemu týmu zákaznických služeb.

## Spárování sluchátek s aplikací ESmart Connect

**Důležité:** Chcete-li spárovat sluchátka s aplikací, musíte nejprve v telefonu povolit GPS.

**Poznámka:** Z bezpečnostních důvodů operačního systému musí být sluchátka připojena ručně prostřednictvím připojení Bluetooth v nabídce funkcí Bluetooth v telefonu při používání zařízení iOS. Pokud tomu tak není, sluchátka se nebudou moci k aplikaci připojit.

Téměř všechna zařízení Android podporují „konfiguraci jedním kliknutím“ a ke sluchátkům se připojí přímo přes připojení Bluetooth pomocí ESmart Connect. V opačném případě budete muset sluchátka spárovat s vaším zařízením ručně přes Nastavení > Bluetooth.

Na domovské obrazovce aplikace klepněte na tlačítko „Přidat zařízení“ pro spuštění automatického vyhledávání. Když se zobrazí vaše sluchátka Sport (musí být v režimu párování, tj. vyjmutá z nabíjecího pouzdra), klepnutím na tlačítko Přidat stáhněte nabídku pro model (Sportovní sluchátka). Po dokončení stahování rozhraní modelu klepněte na tlačítko *Hotovo*. Zobrazí se rozhraní produktu s vyskakovacím oknem pro spárování sluchátek s telefonem.

12:45



## Add Device



 Searching for nearby devices. Make sure your device is in [pairing mode](#).

### Add Manually




Energy  
Sistem Sport  
Earphones



Energy  
Sistem EP  
Style 4




Energy  
Sistem EP  
Style 4 Ultra

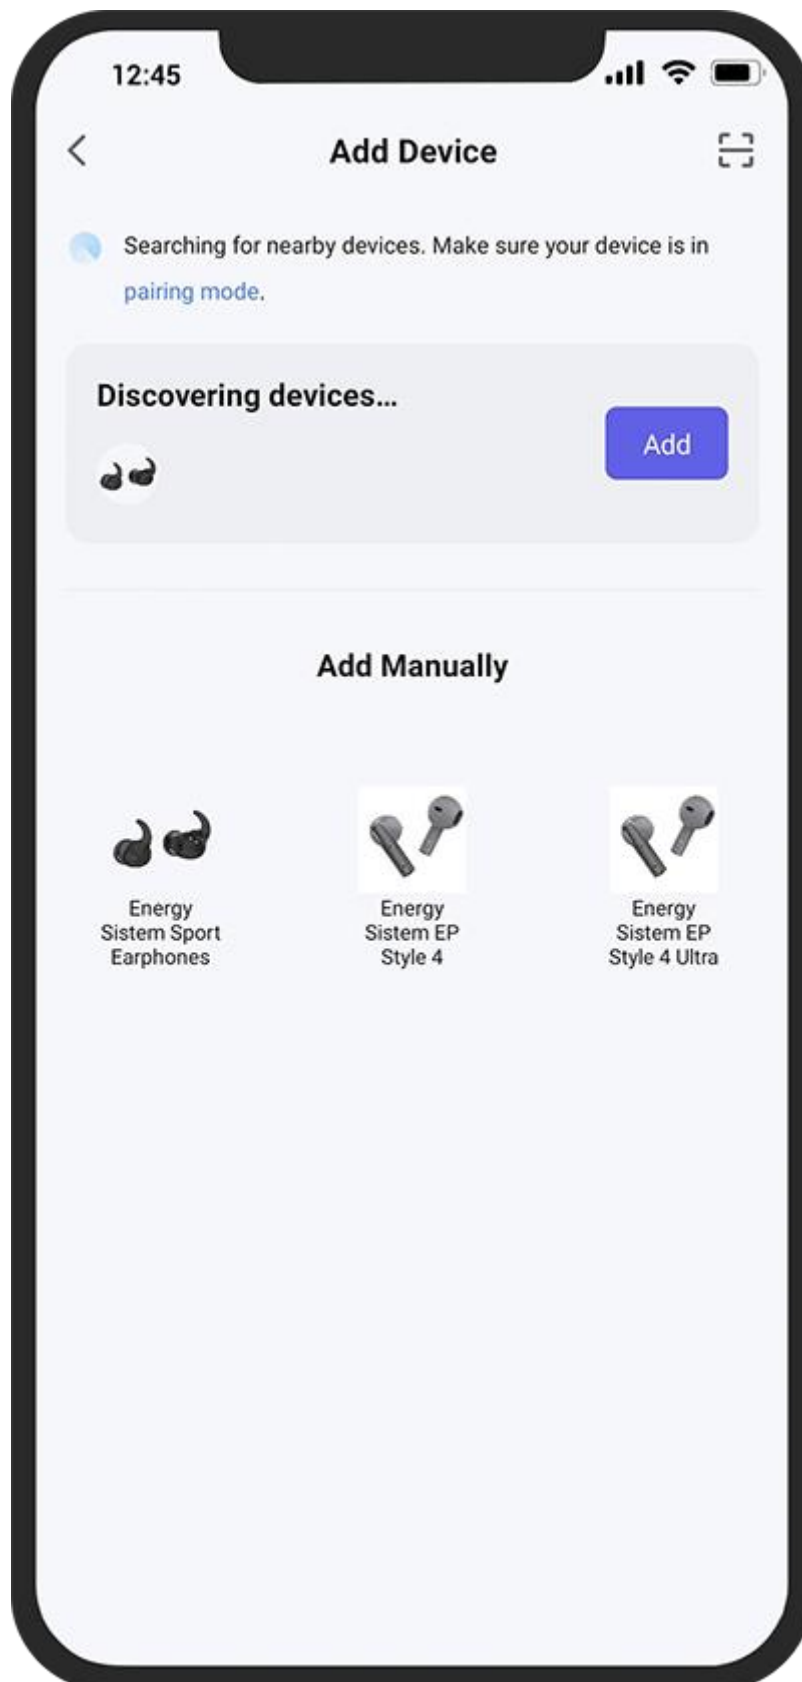


### Ruční párování (alternativní metoda)

Existuje alternativní způsob ručního spárování sluchátek. Chcete-li tak učinit, vyberte „Přidat“ a postupujte podle pokynů aplikace pro ruční párování.

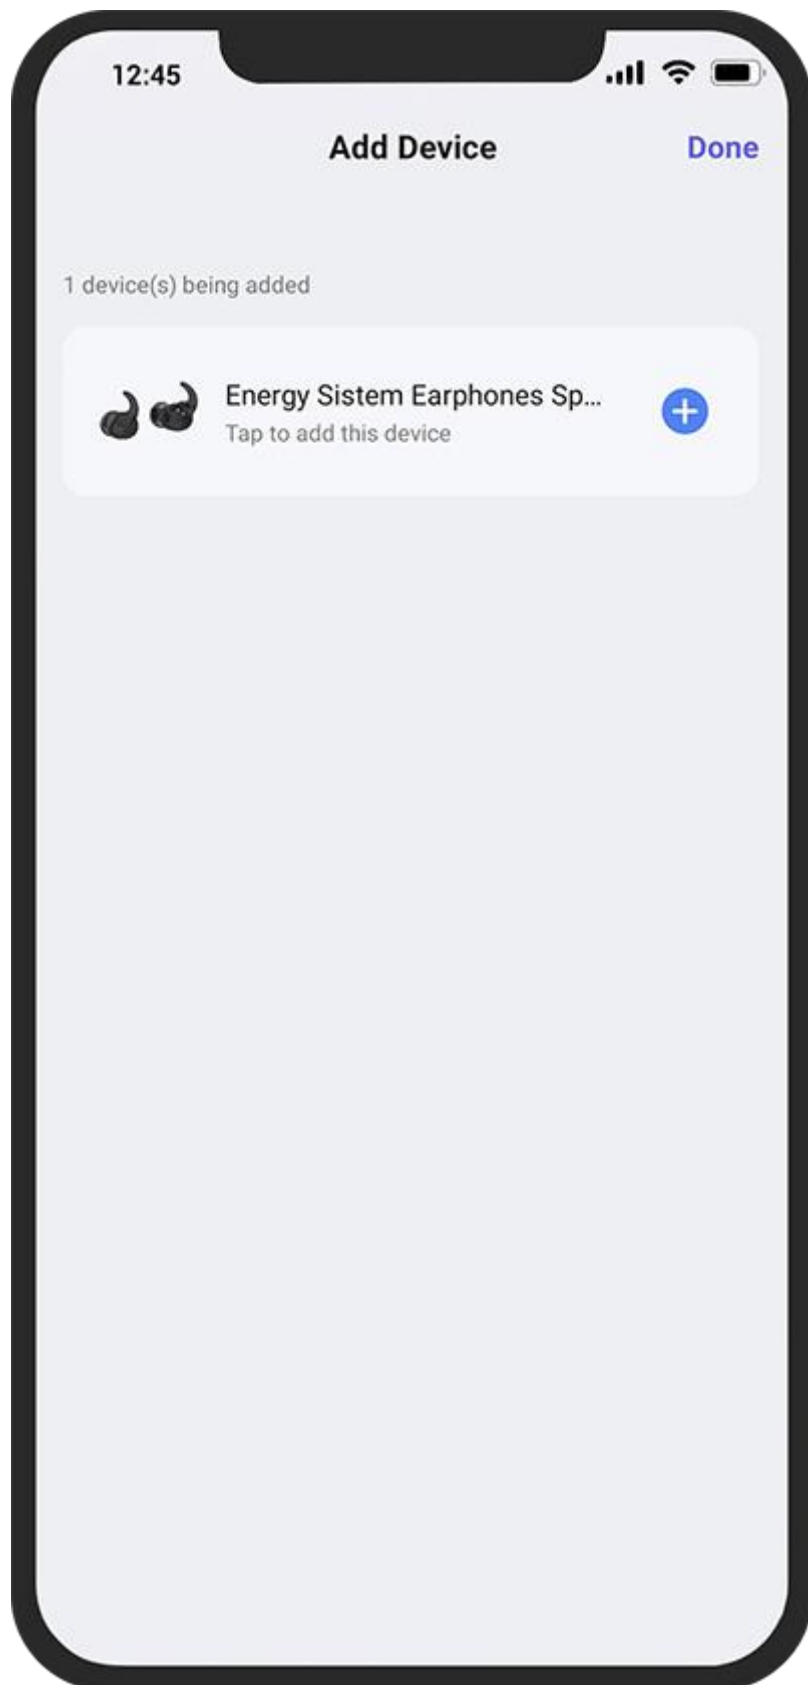

A konečně, automatické i manuální párování přidá vaše sluchátka do aplikace.

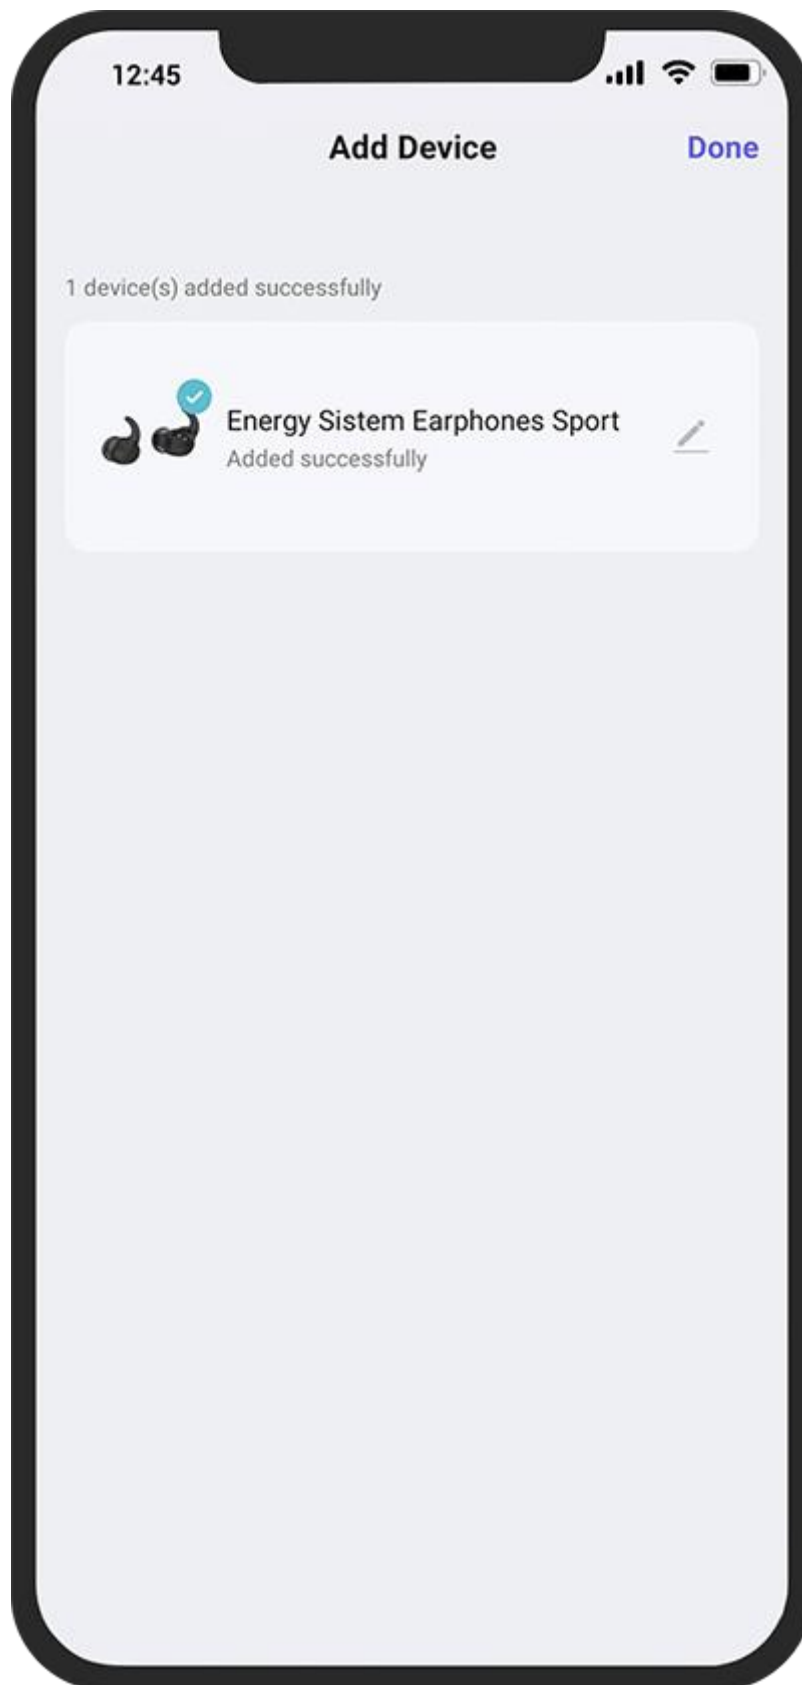


**Přizpůsobení produktu pomocí aplikace ESmart Connect**


---

## Ekvalizér

Ekvalizér lze povolit nebo zakázat z domovské obrazovky.

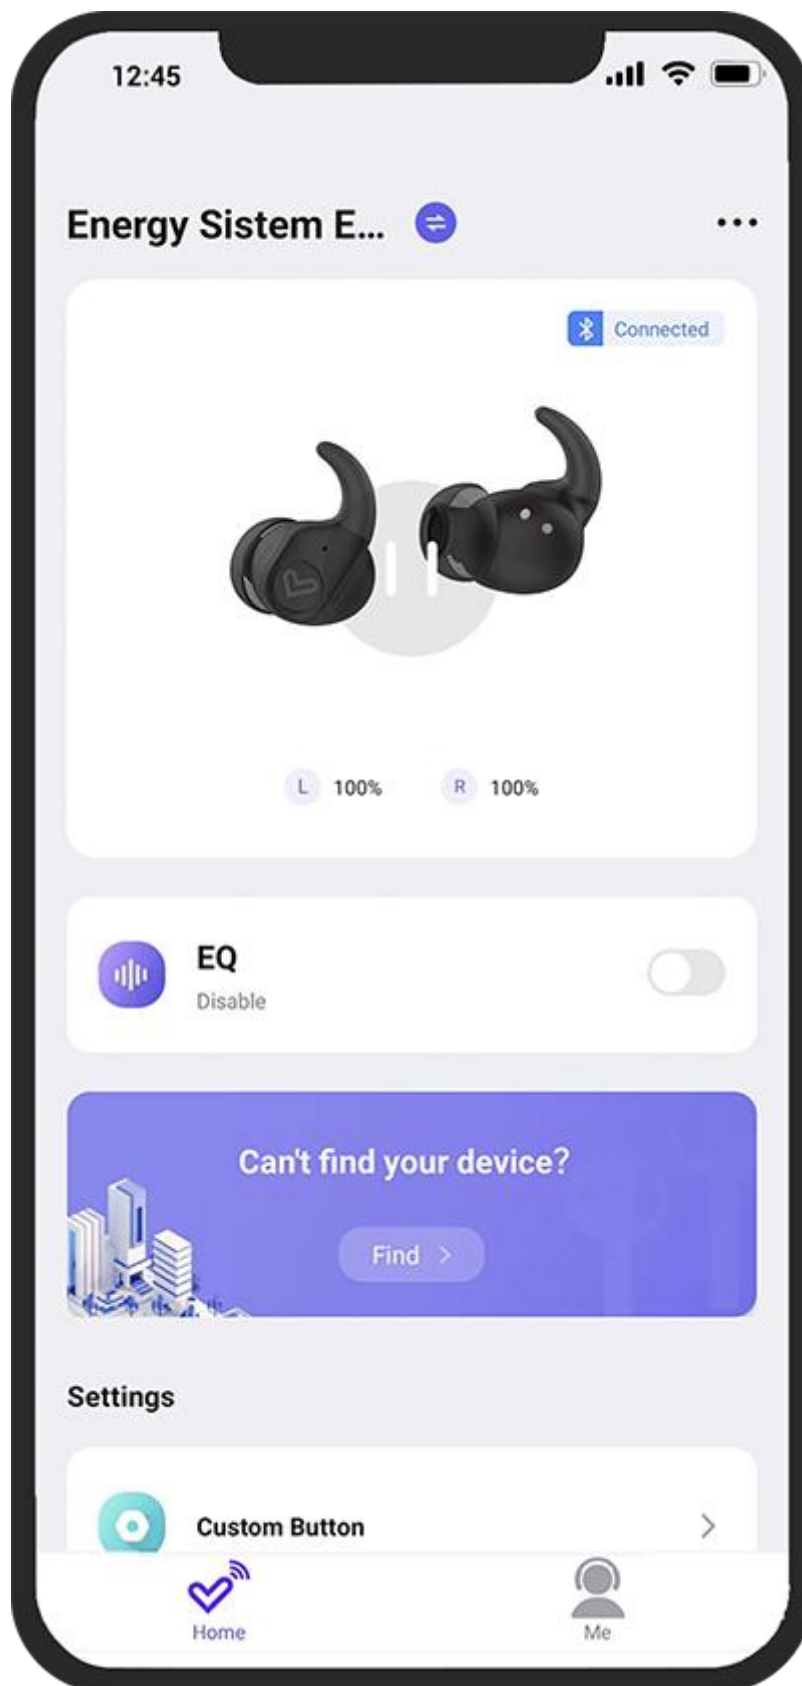

Vstupem do ekvalizéru vyberte jeden z 5 přednastavených režimů, které jsme připravili exkluzivně pro vaše zařízení.

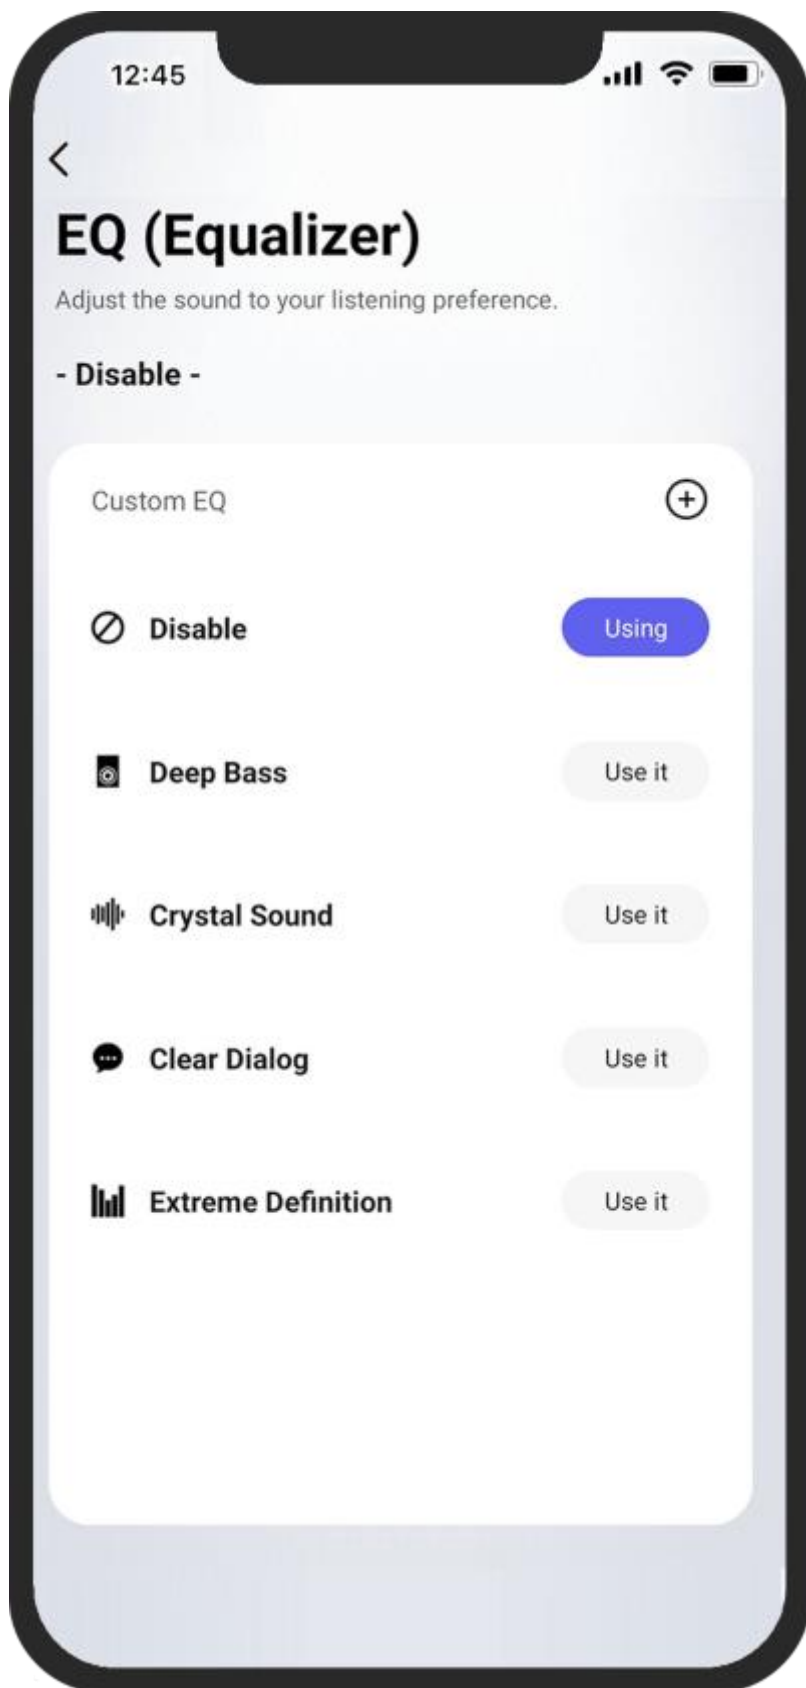

Klepnutím na „+“ se dostanete do 10oktávového ekvalizéru pásma, kde můžete upravit ekvalizaci pro každé pásmo a nakonfigurovat jej podle svých představ v rozsahu 24 dB.

Poté nezapomeňte klepnout na Uložit a vytvořit novou předvolbu v seznamu se zvoleným názvem.




12:45



Custom:




Save

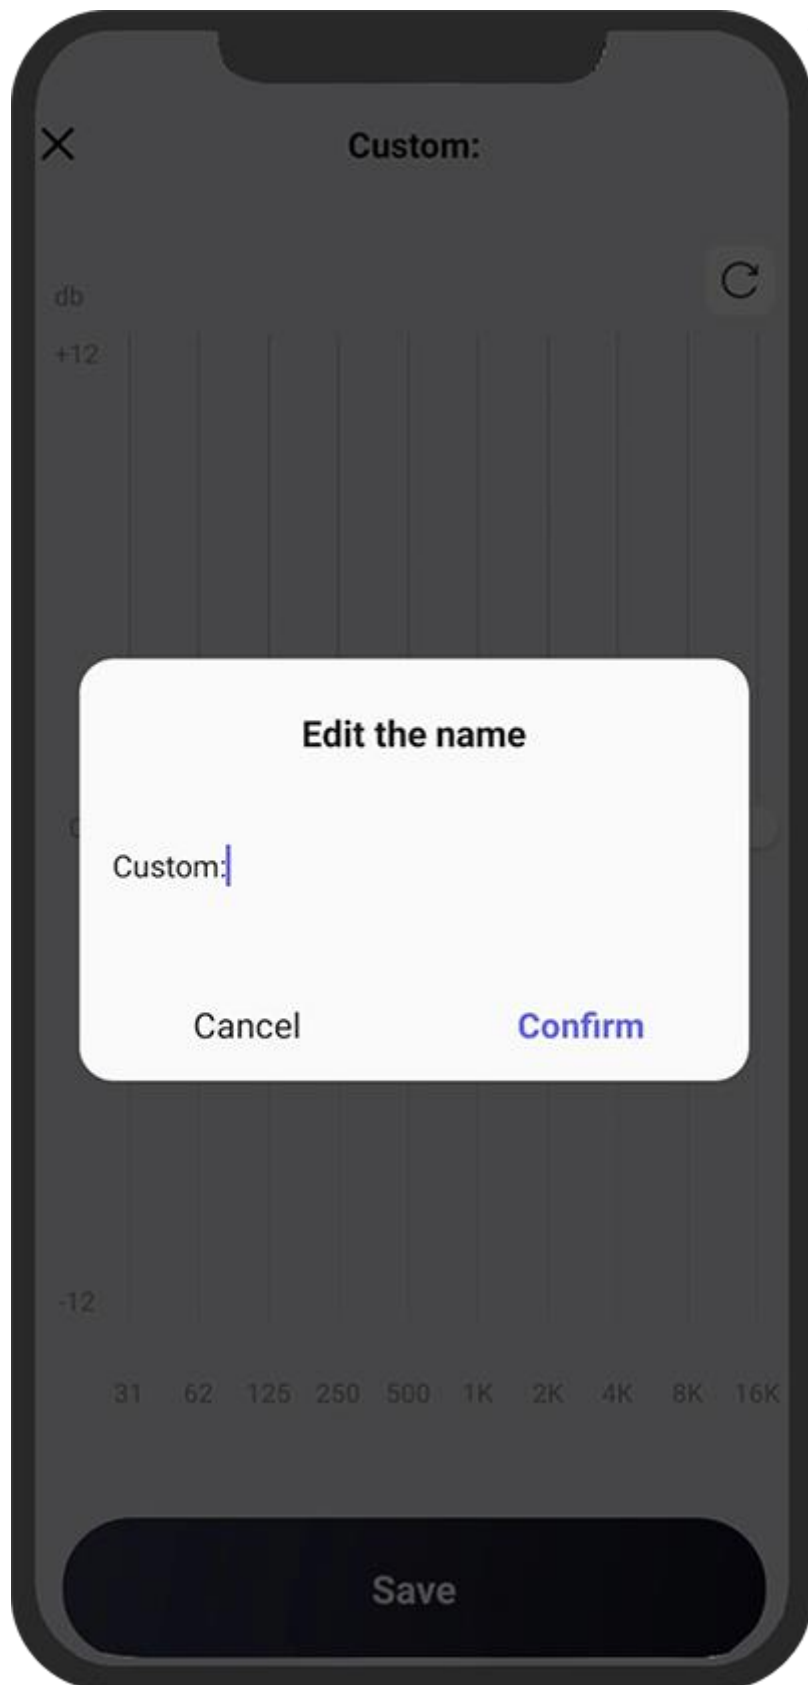

### Ztratili jste zařízení? (Najdi moje sluchátka)

Přejděte na stránku „Nemůžete najít své zařízení?“ v části, kde uvidíte, kde byla vaše sluchátka naposledy připojena k vašemu mobilnímu zařízení.

Pokud nemůžete najít svá sluchátka a jsou spárována prostřednictvím připojení Bluetooth, klepněte na tlačítko „Přehrát kliknutím“, aby pípala na plnou hlasitost.

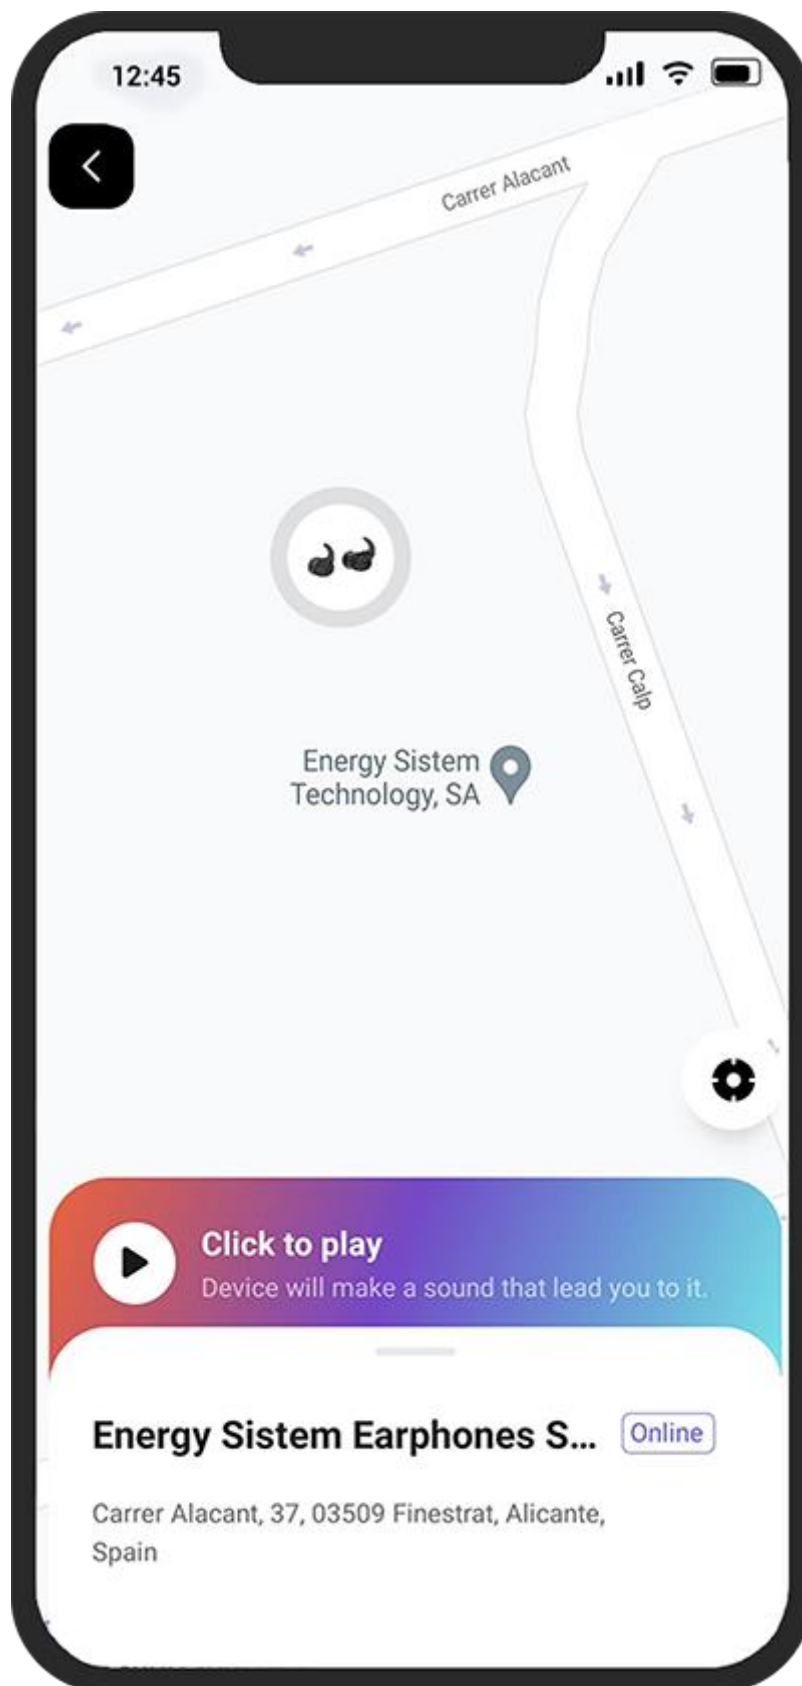

## **Vlastní ovládání**

Aplikace ESmart Connect vám umožňuje přizpůsobit funkce dotykového ovládání vašich sluchátek.

Nejprve vstupte do sekce Custom Control v hlavní nabídce.

Zde si můžete vybrat funkci, kterou má zařízení provádět, když podržíte dotyková tlačítka nebo na ně klepnete 1, 2 nebo 3krát. Můžete si také vybrat různé funkce pro levé a pravé sluchátko.

12:45



Reset

# Controls

Configure your device control.



## 1 long touch

(L)

Volume -

(R)

Volume -

## 1 short touch


(L)

Volume -

(R)


Volume -

## 2 short touches

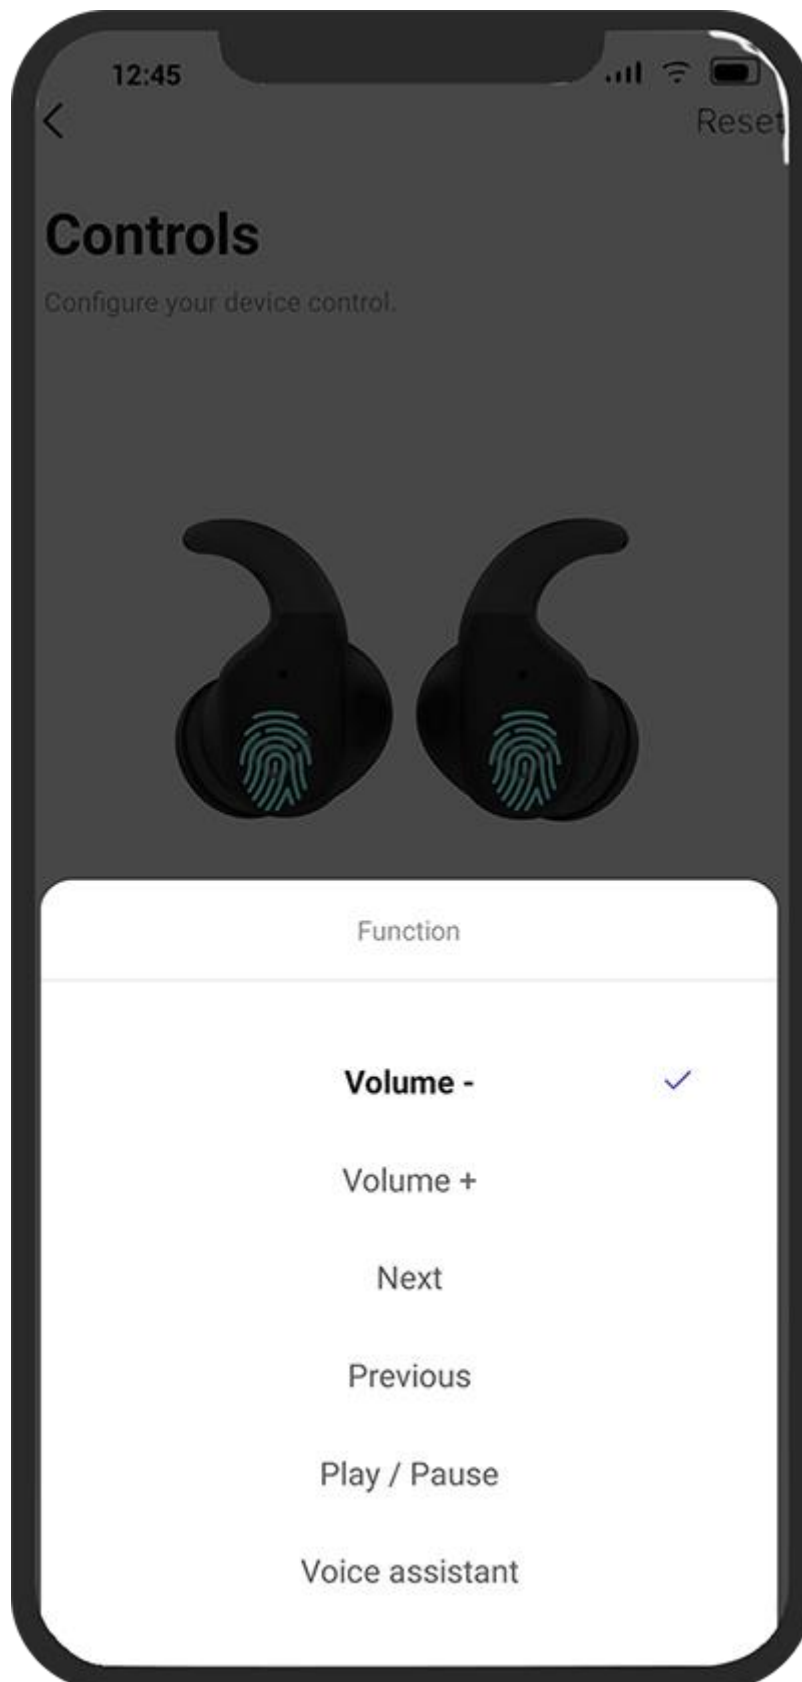

Přejmenování zařízení

Název Bluetooth vašeho zařízení můžete změnit v části „Bluetooth Name“ v hlavní nabídce. Název Bluetooth je omezen na 28 znaků.

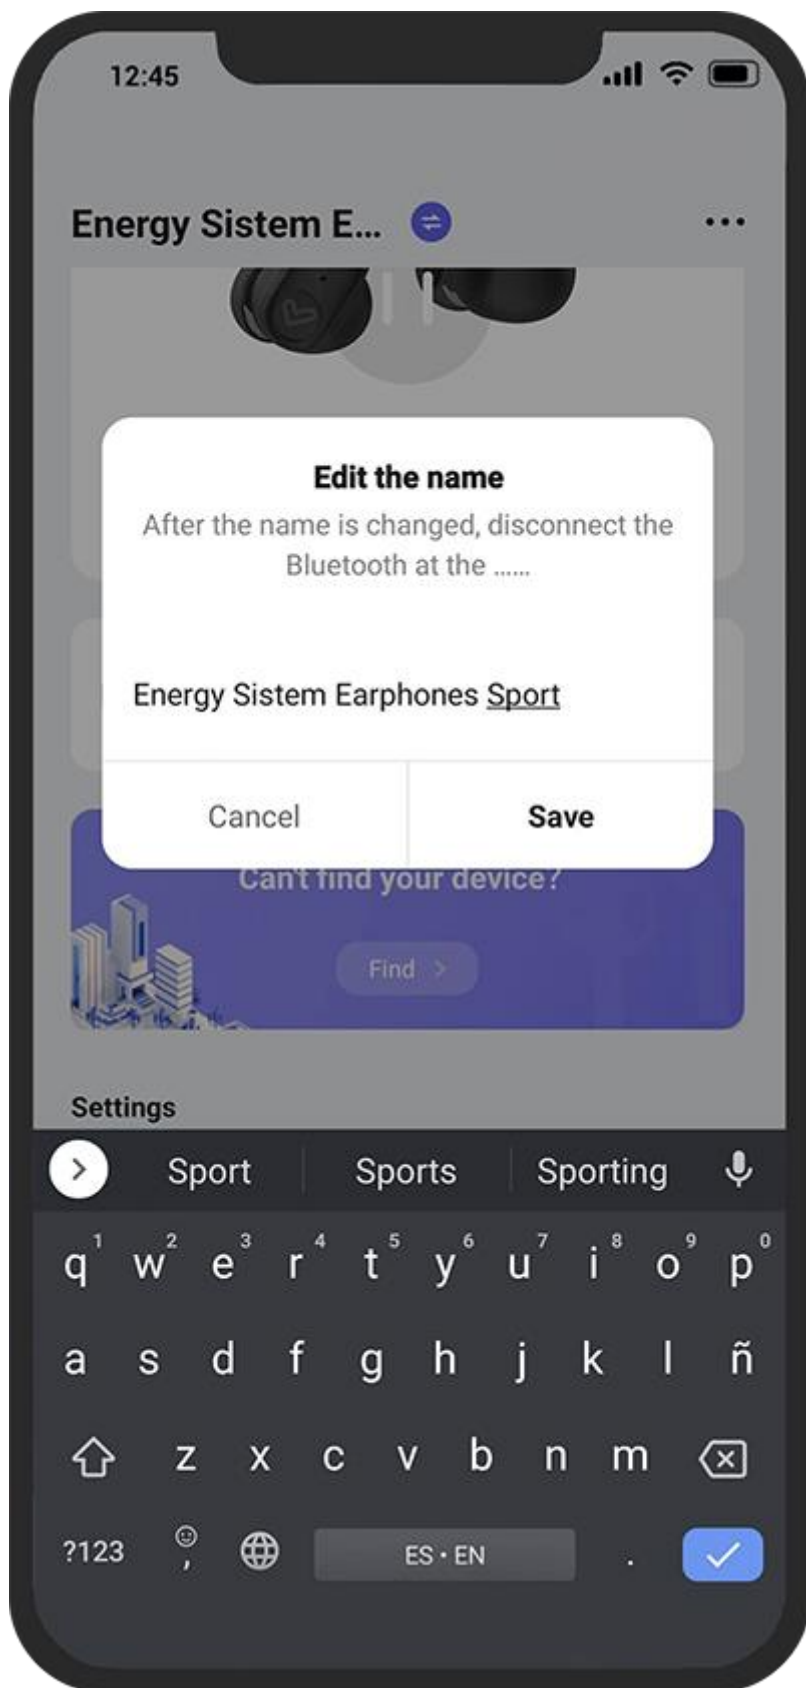

**POZNÁMKA** Všechny změny provedené ve sluchátkách prostřednictvím aplikace jsou uloženy v jejich čipu Bluetooth, což znamená, že vaše zařízení si zachová svou konfiguraci, pokud jej později připojíte k jinému zařízení, které nepodporuje aplikaci ESmart Connect.

## Výchozí nastavení

---

Níže uvedená nastavení lze upravit pomocí aplikace ESmart Connect.

### Přehrát/Pozastavit

Klepnutím na *levé multifunkční dotykové tlačítko (1)* dvakrát za sebou obnovíte přehrávání nebo pozastavíte přehrávání hudby.

### Hlasitost +/hlasitost -

Klepnutím na *pravé nebo levé multifunkční dotykové tlačítko (2 nebo 1)* zvýšíte nebo snížíte hlasitost.

### Přechod na další/předchozí stopu

Klepnutím a podržením *pravého nebo levého multifunkčního dotykového tlačítka (2 nebo 1)* po dobu 2 sekund přeskočíte na další nebo předchozí skladbu během přehrávání hudby.

### Ovládání hovorů

Hovory můžete ovládat ze samotných sluchátek, jakmile jsou *sluchátka Earphones True Wireless Sport* spárována s vaším smartphonem.

### Přijetí/ukončení hovoru

Chcete-li přijmout hovor nebo zavěsit, klepněte dvakrát na *levé nebo pravé multifunkční dotykové tlačítko (1 nebo 2)*.

Pokud jej podržíte po dobu 2 sekund, hovor odmítnete.

### Použití funkce Voice Assistant

*Pomocí sluchátek True Wireless Sport* můžete komunikovat s hlasovým asistentem smartphonu. Chcete-li to provést, stiskněte třikrát za sebou *levé multifunkční dotykové tlačítko (1)*. Hlasový příkaz můžete zadat po zaznění potvrzovacího zvuku.

**Důležitá poznámka** Všechny tyto funkce lze změnit prostřednictvím aplikace ESmart Connect.

## Nabíjení baterie

---



## Sluchátka

Když je úroveň baterie vašich *Earphones True Wireless Sport* nižší než 2 %, uslyšíte varovný zvuk vybité baterie. Chcete-li nabít baterii sluchátek, vložte sluchátka zpět do nabíjecího pouzdra. Indikátor *nabíjení (nabíjecí pouzdro) (4)* se rozsvítí bíle a zhasne, jakmile je proces nabíjení dokončen.

### Nabíjecí pouzdro

Když je úroveň baterie vašeho nabíjecího pouzdra pod 10 %, *indikátor nabíjení (nabíjecí pouzdro) (4)* bliká. Zapojte konec USB Type-C dodaného kabelu do *nabíjecího portu USB Type-C (5)* a druhý konec do 5V nabíjecího zařízení USB. Indikátor *nabíjení (nabíjecí pouzdro) (4)* se rozsvítí bíle a během nabíjení nepřestane blikat a ukazuje úroveň baterie. Po dokončení procesu nabíjení se všechny LED diody rozsvítí bíle.

**Důležité:** Doporučujeme nenechávat *sluchátka True Wireless Sport* ani nabíjecí pouzdro dlouho nepoužívané s vybitou baterií. Doporučujeme nabíjet baterii alespoň jednou za měsíc.

## Restartování zařízení (resetování)

---

Chcete-li vynutit restart zařízení, postupujte podle následujících kroků:

- 1- Vypněte režim Bluetooth na vašem smartphonu nebo zdrojovém zařízení.
- 2- Vyjměte sluchátka z nabíjecího pouzdra.
- 3- Nasadte si sluchátka a 10krát za sebou klepněte na dotykové tlačítko ve sluchátkách, obě současně. Uslyšíte zvuk, což znamená, že obě sluchátka jsou vypnutá.
- 4- Vložte je zpět do nabíjecího pouzdra.
- 5- Můžete je znovu připojit k vašemu zařízení Bluetooth a používat je jako obvykle.

## Záruka

---

Úplné záruční podmínky naleznete na:

<https://www.energysistem.com/terms-warranty>