



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tuto příručku
a ujistěte se, že jste její obsah plně pochopili.

Česky
Slovenčina
Latviešu
Lietuvių k.
Eesti
Русский
Slovenščina
Ελληνικά



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tuto příručku
a ujistěte se, že jste její obsah plně pochopili.

Česky

Důležité upozornění

Symbol  na začátku odstavce označuje důležité pokyny, rady nebo podmínky pro další postup.

 **V zájmu vlastní bezpečnosti a optimálního výkonu vašeho televizoru si před zahájením instalace nejprve přečtěte bezpečnostní pokyny.**

Společnost nezaručuje funkčnost a výkonnost periferních zařízení jiných výrobců. Zříkáme se jakékoli odpovědnosti a náhrady škod v souvislosti s provozem a výkonností takovýchto periferních zařízení jiných výrobců.

Záznam a přehrávání obsahu na tomto nebo libovolném jiném zařízení může vyžadovat souhlas vlastníka autorských práv nebo souvisejících práv k tomuto obsahu. Je vaší odpovědností zajistit, aby používání tohoto nebo libovolného jiného zařízení neporušovalo příslušné autorské zákony ve vaší zemi. Pro více informací o příslušných zákonech a předpisech si prostudujte odpovídající legislativu, případně se obraťte na vlastníka práv k obsahu, který chcete nahrávat či přehrávat.

V rejstříku nebo slovníčku můžete najít vysvětlení některých termínů, které jsou v této příručce použity.

**Přečtěte si tyto pokyny.
Dodržujte všechny pokyny.
Dbejte na všechny výstrahy.
Tyto pokyny si uschovejte.**

Všechna práva vyhrazena.



Bezpečnostní pokyny

V zájmu bezpečného a správného používání tohoto produktu vždy dodržujte následující opatření, abyste předešli nebezpečným situacím a poškození přístroje:

	POZOR NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍRAT	
POZOR: ABY NEDOŠLO K ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NESNÍMEJTE KRYT (NEBO ZADNÍ ČÁST). UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ SOUČÁSTI, KTERÉ BY MOHL UŽIVATEL SÁM OPRAVIT. OPRAVY PŘENECHTE KVALIFIKOVANÝM SERVISNÍM PRACOVNÍKŮM.		



Symbol blesku se šipkou v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost neizolovaného nebezpečného napětí uvnitř produktu, které může být dostatečně silné, aby představovalo riziko úrazu elektrickým proudem.



Symbol vykřičníku v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost důležitých pokynů pro provoz, údržbu nebo servis, které jsou uvedené v dokumentaci k přístroji.



Toto zařízení patří mezi elektrické spotřebiče s třídou ochrany II s dvojitou izolací.



Bylo navrženo tak, aby nevyžadovalo bezpečnostní připojení k elektrickému uzemnění.



Střídavé napětí: Tento symbol udává, že jmenovité napětí označené tímto symbolem je střídavé.

Účel použití a okolní prostředí pro tento televizor

Tento televizor je určen k přehrávání obrazových a zvukových signálů při umístění na stole nebo na zdi v domácím nebo kancelářském prostředí. Nesmí být používán v prostorech s vysokou vlhkostí nebo koncentrací prachu. Záruka platí pouze při používání k účelu a v podmínkách uvedených výrobcem.



UPOZORNĚNÍ

Vysoká vlhkost a koncentrace prachu mohou způsobit zkrat zařízení. Následující pokyny pomohu snížit riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem:

- Nevystavujte toto zařízení dešti, vlhkosti, kapající ani stříkající vodě a neumísťujte na zařízení ani nad něj objekty naplněné kapalinou, například vázy, nápoje apod.
- Nedotýkejte se televizoru mokřýma rukama.
- Nikdy nevystavujte televizor přímému působení klimatizace a nepřibližujte k němu svíčku ani jiný otevřený plamen.

Pokud televizor přemístíte z chladného prostředí do teplého, ponechte televizor nejméně hodinu vypnutý, aby nedošlo ke kondenzaci vlhkosti. Při používání ve venkovním prostředí chraňte televizor před vlhkostí.

Pokud si všimnete jakéhokoli neobvyklého chování, ihned odpojte napájecí zástrčku.

V případě požáru používejte nejlépe hasicí přístroj s CO₂ nebo práškovou náplní. Pokud takový přístroj není po ruce, pokuste se před použitím vodního hasicího přístroje nejprve odpojit přívod elektrického napájení.

UPOZORNĚNÍ

Nikdy neumísťujte televizor na nestabilní místo. Televizor může spadnout a způsobit vážné zranění osob či jejich smrt. Mnohým zraněním, zejména dětí, lze předcházet dodržováním následujících pokynů:

- Používejte pouze skříňku a stojany doporučené výrobcem televizoru.
- Používejte pouze nábytek, který dokáže televizor bezpečně unést.
- Ujistěte se, že televizor nepřesahuje přes okraj nábytku.
- Při umístění televizoru na vysoký nábytek (např. skříň nebo knihovnu) musíte nábytek i televizor ukotvit k vhodné podpoře.
- Nestavte televizor na ubrus nebo jiný materiál, který je umístěn mezi televizorem a nábytkem.
- Poučte děti o nebezpečí plynoucím ze šplhání na nábytek, aby se tímto způsobem nesnažili na televizor nebo jeho ovládací prvky dosáhnout.

Pokud si ponecháte a přemísťujete současný televizor, je nutné rovněž dodržovat výše uvedené pokyny.

■ Přemísťování a přeprava

Před přemístěním tohoto televizoru z něj odpojte všechny kabely. Přemísťujte televizor pouze ve svislé poloze. Držte televizor za horní a dolní okraje rámu.

- Netlačte a nenamáhejte přední panel televizoru. Větší televizory může být nutné přenášet dvěma a více osobami.

Pokud potřebujete televizor na chvíli položit, umístěte zařízení celou přední částí na měkký plochý materiál.

LED obrazovka je vyrobena ze skla a může se při neopatrné manipulaci rozbít. Při přenášení zařízení si vždy nasadte gumové rukavice. Pokud dojde k poškození LED obrazovky, mohou z ní vytéci tekuté krystaly. V případě kontaktu s kůží ji ihned důkladně opláchněte vodou.

■ Napájení

Nesprávná hodnota napájení může televizor poškodit. Připojte tento přístroj pomocí dodávaného napájecího kabelu pouze k napájení se správnými hodnotami napětí a frekvence, které jsou uvedeny na typovém štítku.

Napájecí zástrčka musí být snadno přístupná, aby bylo možné zařízení kdykoli odpojit. Pokud je přístroj připojen k napájecí zásuvce, je vždy pod napětím, a to i v pohotovostním režimu.

Doporučujeme tento přístroj připojit k vyhrazenému napájecímu okruhu.

- Nepřetěžujte napájecí zásuvku připojováním příliš velkého počtu zařízení ke stejné zásuvce. Přetížené napájecí zásuvky, prodlužovací kabely apod. jsou nebezpečné a mohou způsobit úraz elektrickým proudem a požár.

Po vypnutí počkejte alespoň 5 sekund, než zařízení znovu zapnete. Opakované vypnutí a zapnutí rychle po sobě může způsobit poruchu televizoru.

■ Napájecí zástrčka a kabel

- Nedotýkejte se napájecí zástrčky mokřýma rukama.
- Nepokládejte na napájecí kabel těžké objekty. Při vedení kabelu dbejte na to, aby nebyl zkroucený, nedotýkal se ostrých hran, nikdo na něj nemohl šlapat a nebyl vystaven působení chemikálií. Napájecí kabel s poškozenou izolací může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Při odpojování tahejte za zástrčku, NE za kabel. Při tahání za kabel ho můžete poškodit a způsobit zkrat.
- Neumísťujte napájecí kabel do blízkosti objektů s vysokou teplotou.
- Nepřemísťujte televizor, když je napájecí kabel zapojený do zásuvky.
- Nepoužívejte poškozený nebo uvolněný napájecí kabel ani zásuvku.
- Používejte pouze napájecí kabel dodaný s tímto přístrojem, nepoužívejte jiné napájecí kabely.

■ Umístění

Ujistěte se, že vybrané místo má pro tento televizor dostatečnou nosnost. Umístěte televizor na vodorovný pevný podklad. Při umístění na nábytek nebo do nábytku se ujistěte, že přístroj nepřesahuje přes okraj základny. Při umístění televizoru na vozík s ním pojíždějte opatrně, aby se přístroj nepřevrhl.

- Umístěte přístroj do běžné svislé vzpřímené polohy. Přístroj nesmí být provozován ve vodorovné poloze,

Důležité bezpečnostní pokyny

položený ani zavěšený na stropě.

- Umístěte přístroj tak, aby nebyl vystaven přímému slunečnímu záření ani jiným zdrojům tepla.

Při montáži televizoru na stěnu se řiďte pokyny dodanými s držákem. Ujistěte se, že hmotnost televizoru nespočívá na napájecím kabelu ani na signálových kabelech v zadní části televizoru.

■ Odvětrávání a vysoké teploty


Umístěte televizor pouze na dostatečně větrané místo. Ujistěte se, že je po všech stranách přístroje alespoň 10 cm a nad přístrojem alespoň 20 cm volného prostoru, aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu. Příliš vysoká teplota a nedostatečné odvětrávání může způsobit požár nebo zkrácení životnosti některých elektrických součástí.

- Nezakrývejte žádné ventilační otvory novinami, ubrusem, záclonami apod.
- Na přístroji nesaďte oděvy apod.
- Nedotýkejte se ventilačních otvorů, mohou být horké.
- Nevkládejte ventilačními otvory do televizoru žádné objekty.

■ Stojan

- Používejte pouze stojan dodaný s tímto přístrojem, nepoužívejte jiné stojany.
- Stojan neupravujte, pokud se zkrví nebo jinak poškodí, nepoužívejte ho.
- Při sestavování se ujistěte, že jsou všechny šrouby dostatečně utažené.
- Při sestavování stojanu dbejte na to, abyste do televizoru nijak neudeřili.
- Zajistěte, aby na stojan nelezly děti.

- Pro montáž či demontáž stojanu jsou třeba alespoň dvě osoby.

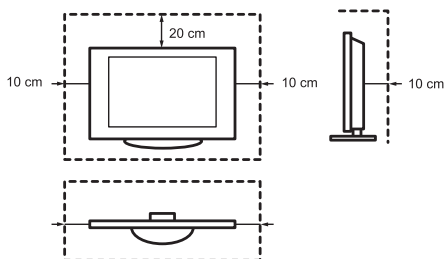

Dbejte na to, aby do přístroje ventilačními otvory nepropadly žádné drobné předměty. Tyto objekty by mohly způsobit zkrat a následný požár.

Pokud se do přístroje dostane nějaký objekt, ihned odpojte napájecí zástrčku a obraťte se na odborný servis.

■ LED obrazovka

Přes veškerou péči věnovanou výrobě displeje nelze z technických důvodů na 100 % zaručit, že nebude obsahovat žádné vadné subpixely. Tyto subpixely nelze považovat za poruchu přístroje ve smyslu záruky a nemají vliv na výkon a spolehlivost televizoru.

Aby nedocházelo k „vypálení obrazu“, vyhýbejte se dlouhodobému zobrazování nehybných obrázků, protože by mohly zůstat na obrazovce trvale patrné. Pokud bude dlouhodobě nastaven poměr obrazu 4:3, může dojít k „vypálení“ černých okrajů. Na vypálení obrazu se nevztahuje záruka.

- Nevystavujte displej působení síly nebo nárazu.

Nedotýkejte se LED obrazovky, zejména delší dobu. Dotek může na obrazovce vyvolat dočasné zkreslení obrazu.

■ Rádiové vlny

- Nepoužívejte televizor ve zdravotnických zařízeních nebo na místech se zdravotnickými přístroji. Rádiové vlny mohou rušit zdravotnické přístroje a způsobit jejich poruchu.
- Nepoužívejte televizor v blízkosti automatických řídicích jednotek, například automatických dveří nebo požárních hlásičů. Rádiové vlny mohou rušit automatické řídicí jednotky a způsobit jejich poruchu.

Pokud používáte kardiostimulátor, nepřibližujte se k televizoru blíže než na vzdálenost 22 cm. Rádiové vlny mohou rušit provoz kardiostimulátoru.

■ Vestavěná bezdrátová síť LAN

- Nepřipojujte se k bezdrátovým sítím, ke kterým nemáte oprávnění. Data vysílaná a přijímaná rádiovými vlnami mohou být zachycena a monitorována.

Vestavěná bezdrátová síť LAN používá frekvenční pásma 2,4 GHz a 5 GHz. Aby nedošlo k poruše nebo pomalým reakcím způsobeným rušením rádiovými vlnami, neumísťujte televizor do blízkosti zařízení, jakými jsou například jiné přístroje pro přístup k bezdrátovým sítím LAN, mikrovlnné trouby, mobilní telefony a další zařízení, která využívají signály v pásmu 2,4 GHz a 5 GHz.

Funkce je dostupná pouze u výrobků, které ji podporují.

■ Dohled

- Nenechte děti, aby si bez dozoru hrály v blízkosti televizoru. Přístroj se může převrhnout, spadnout nebo být stržen z místa, na kterém stojí, a způsobit zranění.
- Nechávejte zapnutý televizor běžet bez dozoru.

■ Hlasitost

Hlasitá hudba a zvuky mohou způsobit nevratné poškození sluchu. Vyhněte se poslechu při vysoké hlasitosti, a to zejména dlouhodobě a při používání sluchátek.

Pokud uslyšíte pulzování nebo hučení v uších, snižte hlasitost nebo po určitou dobu nepoužívejte sluchátka.

■ Bouřky

Během bouřky odpojte od televizoru napájecí zástrčku a všechny připojené anténní kabely. Bleskem vyvolané přepětí v napájecí síti nebo v anténním signálu může televizor poškodit.

■ Dlouhodobá nepřítomnost

Když je napájecí zástrčka zapojena do zásuvky pod napětím, spotřebovává televizor energii, i když je v "POHOTOVOSTNÍM REŽIMU". Pokud televizor nebudete delší dobu používat, odpojte napájecí kabel a všechny připojené anténní kabely.

■ Čištění a péče

POZOR:

Před čištěním televizoru odpojte napájecí kabel.

Televizor, obrazovku a dálkové ovládání čistěte pouze měkkým, vlhkým, čistým a nebarveným hadříkem. Nepoužívejte žádné chemické látky.

- Nepoužívejte na povrchy odpuzovače hmyzu, rozpouštědla, ředidla a jiné těkavé látky. Mohlo by dojít k poškození povrchu.
- Nestříkejte vodu ani jiné kapaliny přímo na televizor. Kapalina uvnitř přístroje může způsobit jeho poruchu.
- Povrch panelu s obrazovkou má speciální úpravu, kterou je možné snadno poškodit. Dejte pozor, abyste ho nepoškrábali nehty nebo jinými tvrdými předměty.
- Pravidelně také suchým hadříkem otírejte napájecí zástrčku.

■ Servis a oprava

Nikdy nesnímejte zadní kryt televizoru.

Uvnitř se nenachází žádné součásti, které by mohl uživatel sám opravit.

Všechny opravy přenechte kvalifikovaným servisním pracovníkům.

■ Balení

Odstraňte z dosahu dětí materiál sloužící k pohlcování vlhkosti a plastové sáčky.

Plastové sáčky mohou způsobit udušení a pohlcovače vlhkosti jsou při požití zdravotně závadné. Pokud dojde nešťastnou náhodou k jejich spolknutí, vyvolejte u pacienta zvracení a vyhledejte nejbližší nemocnici.

■ Úpravy

Nepokoušejte se tento výrobek nijak upravovat. Neoprávněné úpravy mohou způsobit ztrátu záruky, úraz elektrickým proudem a požár.

■ Baterie pro dálkový ovladač

- Nesprávně vložené baterie mohou způsobit vytečení baterií, poleptání a výbuch.
- Baterie vyměňujte pouze za stejný nebo odpovídající typ.
- Nepoužívejte staré a nové baterie zároveň.
- Nepoužívejte různé typy baterií zároveň.
- Nepoužívejte nabíjecí akumulátory.
- Baterie nevhazujte do ohně ani je nerozebírejte.
- Požití baterie likvidujte dle předpisů.
- Nevystavujte baterie vysokým teplotám, například slunečnímu záření, ohni apod.

■ Uzemnění venkovní antény

Pokud budete používat venkovní anténu, ujistěte se, že je anténní systém chráněn proti přepětí a akumulaci statického náboje.

■ Likvidace

Likvidace baterií podléhá místním zákonům a předpisům.

Obrázky výrobku jsou pouze orientační, vzhled konkrétního výrobku se může lišit.

Některé softwarové funkce se mohou při aktualizaci systému změnit.

Obsah

Seznam příslušenství	1
Montáž stojanu	2
Přední část televizoru	5
Zadní část televizoru	6
Připojení	7
Dálkový ovladač	10
Specifikace	12

Seznam příslušenství

Uživatelská příručka	Evropská záruka × 1	Dálkový ovladač	Baterie × 2
Šroub × 4	Napájecí kabel × 1		

Obrázky jsou pouze orientační!

Montáž stojanu

POZNÁMKA

- Obrazovka televizoru je velmi křehká a je nutné ji po celou dobu montáže i demontáže stojanu chránit. Zajistěte, aby se do kontaktu s obrazovkou nedostal žádný tvrdý či ostrý objekt nebo cokoli, co by mohlo obrazovku poškrábat či poškodit. Na přední část televizoru se NESMÍ nikdy tlačit, protože by obrazovka mohla prasknout.
- Pokud budete televizor používat postavený na stolku či podobném nábytku, musí být namontován dodaný stojan podle obrázku na této straně.
- Obrázky výrobku jsou pouze orientační, vzhled konkrétního výrobku se může lišit.

UPOZORNĚNÍ


Před zahájením montáže stojanu nebo držáku na zeď odpojte napájecí kabel.

POZOR

Opatrně položte televizor přední částí na povrch s měkkou podložkou, aby nedošlo k poškození přístroje nebo poškrábání obrazovky.

Během montáže postupujte podle následujících kroků, obrázků a textových pokynů:

1. Připojte stojan k televizoru podle obrázku.
2. Pomocí šroubů stojan pevně utáhněte.

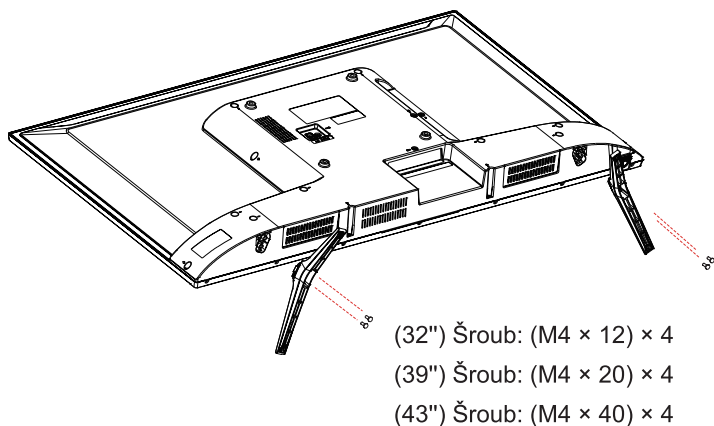


Instalace držáku pro montáž na stěnu (není součástí dodávky)

Instalace držáku pro montáž na stěnu (není součástí dodávky)


Než začnete postupovat podle pokynů výrobce držáku, proveďte následující kroky:

1. Umístěte televizor přední stranou dolů na čistý, bezpečný a měkký povrch.
2. Pokud je již k televizoru připevněn stojan, odmontujte ho.
3. Umístěte distanční vložky (není součástí dodávky) do příslušných otvorů držáku.

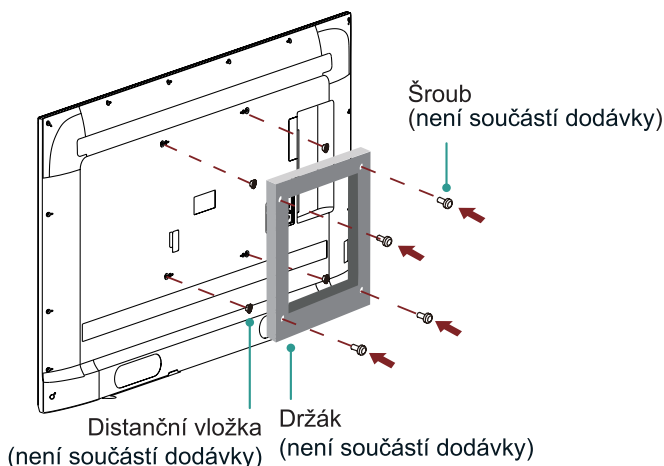

POZOR

- Při připojování nezapomeňte mezi televizor a držák vložit distanční vložky (dodané výrobcem držáku).
- Aby nedošlo k poškození vnitřních částí televizoru a držák mohl být bezpečně upevněn, použijte montážní šrouby (není součástí dodávky), které mají délku 8,0 – 10,0 mm od místa kontaktu s povrchem.

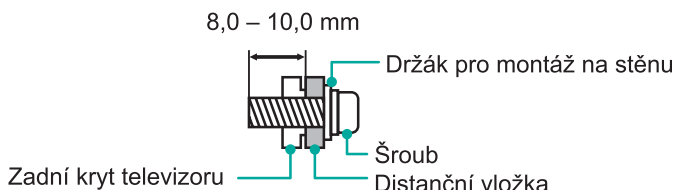

VESA rozteč otvorů nástěnného držáku (mm)	200 × 200
Velikost šroubů pro nástěnný držák (mm)	M6

Instalace držáku pro montáž na stěnu (není součástí dodávky)


Postupujte podle pokynů dodaných s nástěnným držákem.

- Pokud potřebujete pomoc s dokončením montáže, obraťte se na výrobce nástěnného držáku nebo na obchod, ve kterém jste zakoupili televizor.
- Vybrané šrouby mají mít délku 8,0 – 10,0 mm od místa kontaktu s povrchem zadního krytu. Průměr a délka šroubů se liší podle modelu držáku pro montáž na stěnu.

POZNÁMKA

Průměr a délka šroubů se liší podle modelu držáku pro montáž na stěnu.

Přední část televizoru



32" Jednoduché tlačítko

(Snímač dálkového ovládání / Indikátor napájení / Pohotovostní režim)

39"/43" Jednoduché tlačítko

(Snímač dálkového ovládání / Indikátor napájení / Pohotovostní režim)


Položka	Popis
Snímač dálkového ovládání	Přijímá signály z dálkového ovladače. Neumísťujte do blízkosti snímače žádné předměty, protože by mohlo dojít ke zhoršení jeho funkčnosti.
Indikátor napájení	V pohotovostním režimu je světlo červené.
 Pohotovostní režim / zdroj	Stisknutím jednoduchého tlačítka v pohotovostním režimu se televizor zapne. Dalším stisknutím jednoduchého tlačítka vyvoláte nabídku. Když je vybraná položka „Vypnout“, přejde televizor stisknutím jednoduchého tlačítka do pohotovostního režimu. / Stisknutím jednoduchého tlačítka vyvoláte nabídku a poté můžete vybírat z různých zdrojů vstupního signálu.
 VOL + / -	Naklápěním jednoduchého tlačítka doleva a doprava můžete měnit hlasitost.
 CH + / -	Naklápěním jednoduchého tlačítka dopředu a dozadu můžete vybírat kanály.

POZNÁMKY

- Obrázky jsou pouze orientační.
- Po zapnutí televizoru trvá několik sekund, než se objeví program. Nevypínejte a nezapínejte televizor rychle po sobě, mohlo by dojít k jeho poruše.

Zadní část televizoru

Pohled na televizor z boku

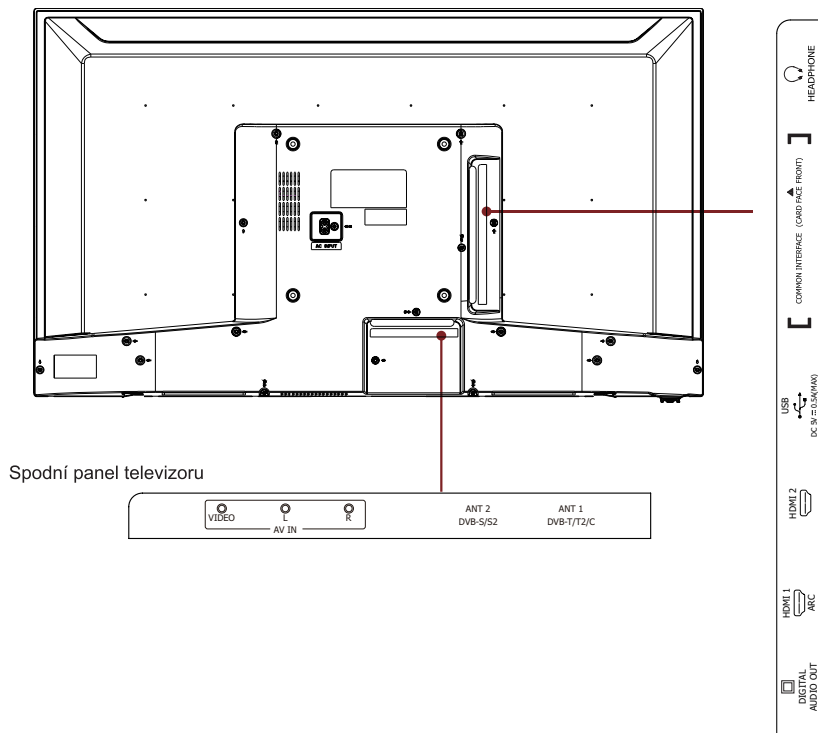


Spodní panel televizoru

POZNÁMKY

- Obrázky jsou pouze orientační.
- Před zapojením zkontrolujte správnou polohu a typ konektoru. Uvolněné konektory mohou způsobit problémy s obrazem a barvami. Přesvědčte se, že jsou všechny konektory správně a pevně připojeny.
- Ne všechna audiovizuální zařízení mohou být připojena k televizoru. Informace o kompatibilitě a postupu připojení najdete v příručce příslušného audiovizuálního zařízení.
- Před připojením externího zařízení vyjměte napájecí zástrčku ze zásuvky. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Zásuvka ANT2 podporuje napájení satelitní antény (Stejnoseměrné 13/18 V $\pm$ max. 0,5 A).

Připojení

- **ANT1** Připojte venkovní anténu VHF/UHF nebo kabel.

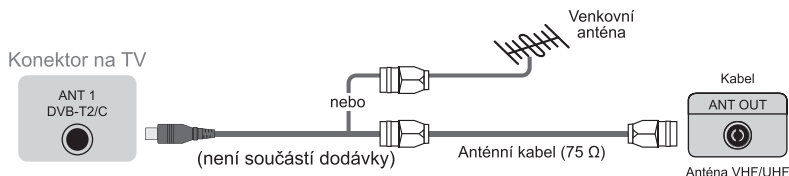

- **ANT2** Připojte satelitní anténu.




- **HDMI** Připojte HDMI kabel k externímu audio a video zařízení.

Některá zařízení, například DVD přehrávače, vyžadují nastavit HDMI signál v předvolbách zařízení do režimu výstupu. Pokyny najdete v uživatelské příručce tohoto zařízení.

Uvědomte si prosím, že HDMI kabel přenáší signál obrazu i zvuku, takže není třeba propojovat zvuk zvláštním kabelem.

- Stiskněte tlačítko [Source]. Když se objeví seznam vstupních zdrojů, vyberte pomocí tlačítek [▲/▼] zdroj [HDMI] a stisknutím [OK] proveďte připojení.



- **USB**

Připojte USB zařízení, například pevný disk, USB flash disk a digitální fotoaparát, abyste mohli prohlížet fotografie, poslouchat hudbu a sledovat nahrané filmy. Do stejného konektoru lze také připojit USB paměť s aktualizacími soubory a snadno tak provést aktualizaci.




POZNÁMKY

- Pokud připojujete pevný disk nebo USB rozbočovač, vždy připojte napájecí adaptér tohoto zařízení ke zdroji napájení. Při překročení celkového odběru proudu může dojít k poškození. Maximální odběr proudu pro zařízení USB je 500 mA.
- Pokud je u samostatného nestandardního vysokokapacitního přenosného pevného disku nárazový odběr proudu vyšší nebo roven 500 mA, může způsobit restart nebo zamrznutí televizoru. Proto televizor tyto disky nepodporuje.
- USB konektor podporuje napětí 5 V.
- Maximální podporovaná velikost úložného prostoru na pevném disku je 1 TB.

COMMON INTERFACE

Vložte modul CI+ pro sledování kódovaných služeb, například placených televizních kanálů nebo některých HD kanálů.




POZNÁMKY

- Před vložením nebo vyjmutím modulu CI+ se přesvědčte, že je televizor vypnutý. Pak vložte kartu CI do modulu CI+ podle pokynů poskytovatele služby.
- Neprovádějte opakované vkládání a vyjímání přístupového modulu, protože by mohlo dojít k poškození rozhraní a poruše zařízení.
- Modul CI+ s kartou musíte získat od poskytovatele služeb, jehož kanály chcete sledovat.
- Zasuňte modul CI+ s kartou Smart ve směru vyznačeném na modulu a kartě.
- V některých regionech a zemích není standard CI+ podporován. Více informací vám podá autorizovaný prodejce.

OPTICAL Připojte externí digitální zvukové zařízení.

Před připojením digitálního zvukového systému k OPTICKÉMU konektoru je vhodné snížit hlasitost na televizoru i zvukovém systému, aby nedošlo k nečekanému přehrávání s příliš vysokou hlasitostí.



Připojení

- **HEADPHONE** Připojte sluchátka pro výstup zvuku z televizoru.

Konektor na TV




Sluchátka (nejsou součástí dodávky)

- **AV** Připojte kompozitní kabel k externímu A/V přístroji.

Použijte kabely pro obraz a zvuk k propojení kompozitních konektorů externího A/V zařízení s konektory pro obraz a zvuk na televizoru (video = žlutá, zvuk levý kanál = bílá, zvuk pravý kanál = červená).

- Stiskněte tlačítko [Source]. Když se objeví seznam vstupních zdrojů, vyberte pomocí tlačítek [▲/▼] zdroj [AV] a stisknutím [OK] provedte připojení.

Konektor na TV



Žlutá (Video)

(není součástí dodávky)

Bílá (L)

(není součástí dodávky)

Červená (R)


(není součástí dodávky)

Žlutá (Video)


Bílá (L)

Červená (R)

VCR/DVD přehrávač/
rekordér/Set-top box/
Satelitní přijímač/Videokamera




Dálkový ovladač

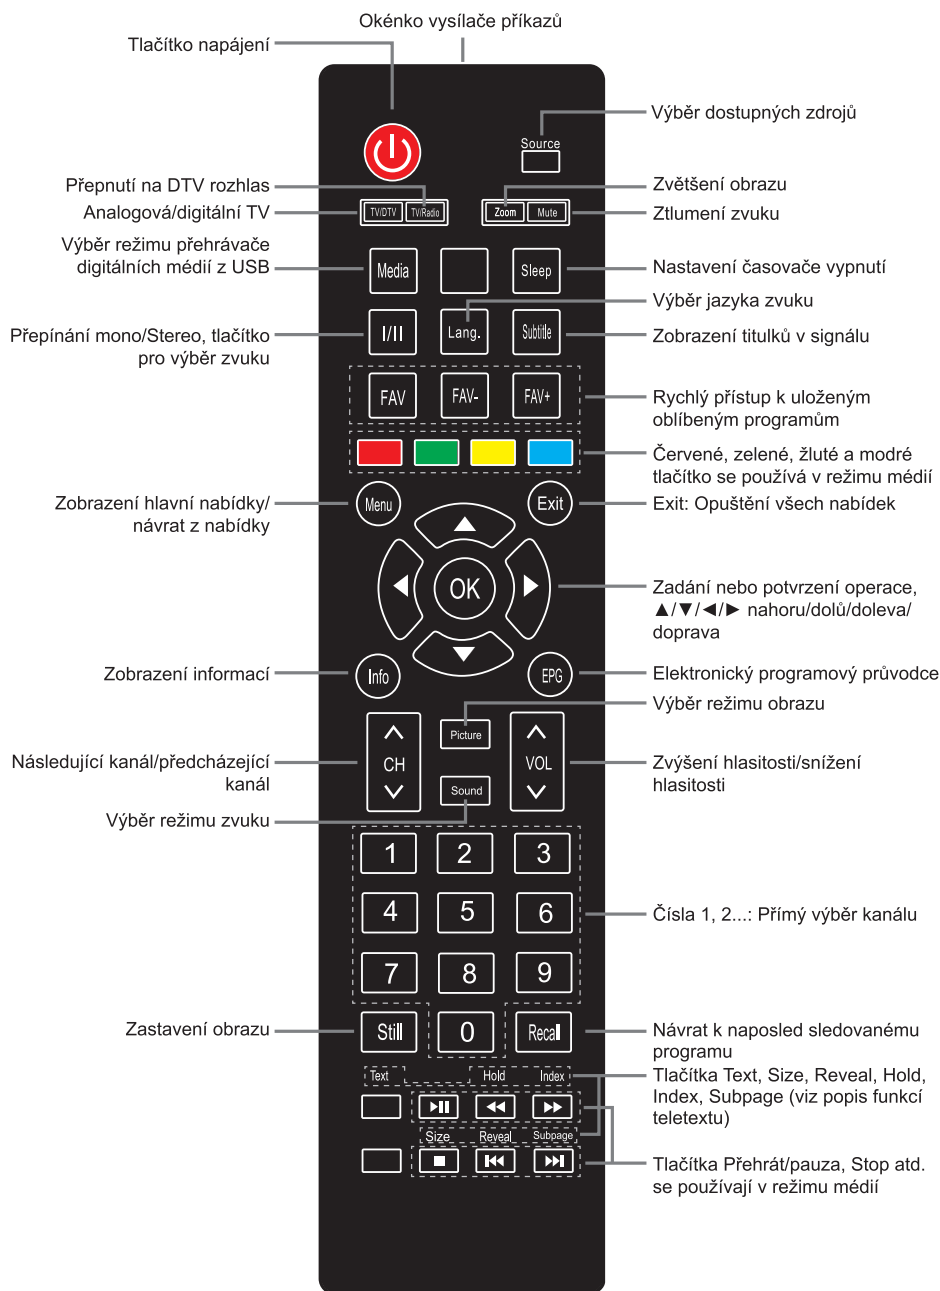


► Vložení baterií do dálkového ovladače

1. Odsuňte zadní kryt dálkového ovladače, abyste otevřeli bateriový prostor.
2. Vložte dvě baterie velikosti AAA. Ujistěte se, že póly (+) a (-) na bateriích odpovídají označení (+) a (-) v bateriovém prostoru.
3. Zavřete kryt bateriového prostoru.


1 Jemně zatlačit a posunout



2 Vložit baterie



3 Jemně zatlačit a posunout




☒ POZNÁMKY

- Obrázky výrobku jsou pouze orientační, vzhled konkrétního výrobku se může lišit.
- Baterie odevzdejte na vyhrazené místo určené pro likvidaci baterií. Nevhazujte baterie do ohně.
- Nepoužívejte společně různé typy baterií ani staré baterie s novými.
- Vybité baterie ihned vyjměte, aby nedošlo k vytečení kyseliny z baterií do bateriového prostoru.
- Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, baterie z něj vyjměte.
- Baterie nevystavujte nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, ohni nebo jiným zdrojům tepla.
- Chemikálie v bateriích mohou vyvolat vyrážku. Pokud baterie vyteče, vyčistěte vnitřek bateriového prostoru hadříkem. Pokud se chemikálie dostanou do kontaktu s kůží, okamžitě ji omyjte.

► Dosah dálkového ovladače

1. Nemiřte na televizor dálkovým ovladačem z vyšší vzdálenosti než 5 metrů od snímače dálkového ovládání na televizoru a mimo 60° úhel před televizorem.
2. Dosah ovladače se může lišit podle úrovně osvětlení v místnosti.

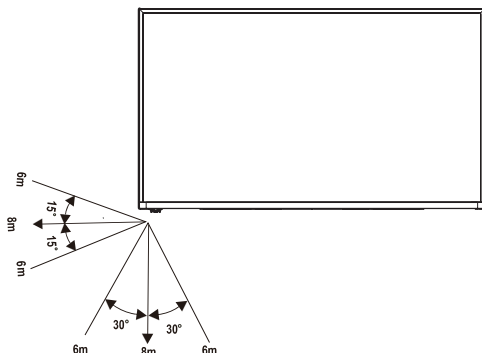

Specifikace

☑ Vlastnosti, vzhled a parametry se mohou změnit i bez předchozího upozornění.

Název modelu	32"	39"
Velikost se stojanem (mm)	734 × 474 × 178	885 × 557 × 213
Velikost bez stojanu (mm)	734 × 431 × 70	885 × 514 × 70
Hmotnost se stojanem (kg)	4,4	6,4
Hmotnost bez stojanu (kg)	4,3	6,3
Délka úhlopříčky obrazovky	32 palců	39 palců
Rozlišení obrazovky	1366 × 768	1920 × 1080
Zvukový výkon (RMS)	6 W + 6 W	7 W + 7 W
Příkon	50 W	70 W
Napájení	100 V - 240 V ~ 50 Hz/60 Hz	
AV systém barev	PAL NTSC SECAM	
Televizní systém	PAL/SECAM-B/G, D/K DVB-T+C DVB-T2 DVB-S/S2	
Okolní prostředí	Teplota: 5 °C– 45 °C Vlhkost: 20%–80% relativní vlhkost Atmosférický tlak: 86 kPa–106 kPa	
HDMI režim	480I / 60Hz, 480P / 60Hz, 576I / 50Hz, 576P / 50Hz, 720P / 50Hz, 720P / 60Hz, 1080I / 50Hz, 1080I / 60Hz, 1080P / 50Hz, 1080P / 60Hz 640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768 60Hz	

Specifikace

☑ Vlastnosti, vzhled a parametry se mohou změnit i bez předchozího upozornění.

Název modelu	43"
Velikost se stojanem (mm)	970 × 608 × 213
Velikost bez stojanu (mm)	970 × 573 × 71
Hmotnost se stojanem (kg)	8,0
Hmotnost bez stojanu (kg)	7,9
Délka úhlopříčky obrazovky	43 palců
Rozlišení obrazovky	1920 × 1080
Zvukový výkon (RMS)	7 W + 7 W
Příkon	75 W
Napájení	100 V - 240 V ~ 50 Hz/60 Hz
AV systém barev	PAL NTSC SECAM
Televizní systém	PAL/SECAM-B/G, D/K DVB-T+C DVB-T2 DVB-S/S2
Okolní prostředí	Teplota: 5 °C– 45 °C Vlhkost: 20%–80% relativní vlhkost Atmosférický tlak: 86 kPa–106 kPa
HDMI režim	480I / 60Hz, 480P / 60Hz, 576I / 50Hz, 576P / 50Hz, 720P / 50Hz, 720P / 60Hz, 1080I / 50Hz, 1080I / 60Hz, 1080P / 50Hz, 1080P / 60Hz 640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768 60Hz

Recyklace a licence

OEZ (Odpadní elektrická a elektronická zařízení)

Evropská směrnice 2012/19/EU



Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu označuje, že výrobek nesmí být likvidován společně s domovním odpadem. Vaší povinností je zajistit likvidaci vyřazeného zařízení jeho předáním do sběrného místa, které je určeno pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení. Oddělený sběr a recyklace vyřazených zařízení při jejich likvidaci pomáhá chránit přírodní zdroje a zajišťovat recyklaci způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní prostředí. Informace o tom, kam můžete vyřazené zařízení odevzdat k recyklaci, získáte na obecním úřadě, v komunálních službách nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Baterie



V souladu se směrnicí o bateriích nelze baterie likvidovat společně s domovním odpadem. Baterie odevzdejte do speciálních nádob, které jsou pro tyto účely vyhrazeny v obchodech.

RoHS (Omezení používání některých nebezpečných látek)

Evropská směrnice 2011/65/EU



Tato evropská směrnice omezuje používání nebezpečných a rizikových látek, které se obtížně recyklují.

Tím usnadňuje recyklaci elektrických a elektronických zařízení a přispívá k ochraně životního prostředí.

Látky používané v tomto produktu vyhovují směrnici RoHS.



Termíny HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC ve Spojených státech amerických a dalších zemích.