

# NÁVOD K POUŽITÍ

## Mrazicí truhla

**SNAIGE FH10, FH26, FH29, FH38**





## **Bezpečnostní pokyny**

V zájmu vaší bezpečnosti a zajištění správného používání si před instalací a prvním použitím spotřebiče pečlivě přečtěte tento návod k obsluze. Aby se předešlo zbytečným chybám a nehodám, je důležité se ujistit, že všechny osoby používající spotřebič jsou důkladně seznámeny s jeho obsluhou a bezpečnostními pokyny. Tyto pokyny uschovejte a ujistěte se, že zůstanou u spotřebiče v případě jeho přemístění nebo prodeje, aby každý, kdo jej bude používat po celou dobu jeho životnosti, byl informován o správném používání a bezpečnosti. V zájmu ochrany života a majetku dodržujte bezpečnostní opatření uvedená v tomto návodu, protože výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené jejich nedodržením.

### **Bezpečnost dětí a zranitelných osob**

- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o bezpečném používání spotřebiče a jsou si vědomy nebezpečí. Děti ve věku od 3 do 8 let mohou tento spotřebič plnit a vyprazdňovat.
- Děti musí být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Čištění a údržbu by neměly provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.
- Všechny obaly uchovávejte mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí udušení.
- Pokud spotřebič likvidujete jako odpad, vytáhněte zástrčku ze zásuvky, odřízněte přívodní kabel (co nejbližší spotřebiči) a odstraňte dvířka, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem nebo zvržení dětí uvnitř. Spotřebič má na dvířkách magnetické těsnění. Chcete-li vyměnit starší spotřebič s pružinovým zámkem (západkou na dvířkách nebo víku), ujistěte se, že je tato pružina odstraněna předtím, než starý spotřebič odvezete jako odpad. Zabráníte tak případným smrtelným úrazům dětí.

### **Obecná bezpečnostní doporučení**

**POZOR!** Větrací otvory spotřebiče nebo ve vestavěné

konstrukci musí být stále volné.

**POZOR!** K urychlení odmrazování nepoužívejte jiná mechanická zařízení nebo jiné prostředky než ty, které doporučuje výrobce.

**POZOR!** Nepoškozujte chladicí okruh.

**POZOR!** Uvnitř chladicích zařízení nepoužívejte jiné elektrické spotřebiče (např. zmrzlinovače), pokud nejsou k tomuto účelu schváleny výrobcem.

**POZOR!** Nedotýkejte se žárovky, pokud byla delší dobu zapnutá, protože může být velmi horká. (Pokud je prostor vybaven osvětlením.)

**POZOR!** Při umísťování spotřebiče dbejte na to, aby napájecí kabel nebyl přiskřípnutý nebo poškozený.

**POZOR!** Za spotřebič neumísťujte přenosné zdroje napájení.

- Ve spotřebiči neskladujte výbušné prostředky, jako jsou aerosolové nádoby s hořlavým palivem. V chladicím okruhu spotřebiče je obsaženo chladivo izobutan (K-600a), což je zemní plyn s vysokou úrovní ekologické snášenlivosti, který je však hořlavý.
- Při přepravě a instalaci spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k poškození žádné z komponent chladicího okruhu.
  - vyhněte se otevřenému ohni a zdrojům vznícení;
  - důkladně větrejte místnost, ve které je spotřebič umístěn.
- Je nebezpečné měnit technické údaje nebo jakkoli upravovat tento spotřebič. Jakékoli poškození kabelu může způsobit zkrat, požár a/nebo úraz elektrickým proudem.
- Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobným způsobům použití, jako jsou:
  - kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a dalších pracovních prostředích;
    - na farmách a u zákazníků v hotelech, motelech a dalších obytných prostorech;
    - bytovací zařízení se snídaní;
    - stravování a podobné nekomerční využití.

**POZOR!** Všechny elektrické součásti (zástrčka, napájecí kabel, kompresor atd.) smí měnit pouze certifikovaný servis nebo kvalifikovaný servisní personál.

**POZOR!** Žárovka dodávaná s tímto spotřebičem je žárovka pro speciální použití použitelná pouze s dodaným spotřebičem. Tato žárovka pro zvláštní použití není použitelná pro osvětlení v domácnosti. (Pokud je přihrádka osvětlena.)

- Napájecí kabel neprodlužujte.
- Ujistěte se, že napájecí zástrčka na zadní straně přístroje není poškozená. Poškozená zástrčka se může přehřát a způsobit požár.
- Ujistěte se, že dosáhnete na zástrčku spotřebiče.
- Netahejte za napájecí kabel.
- Pokud je kontakt napájecí zástrčky uvolněný, zástrčku nepřipojujte. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Spotřebič byste neměli provozovat bez žárovky.
- Tento spotřebič je těžký. Při jeho přenášení je třeba dbát zvýšené opatrnosti.
- Ničeho v mrazicím oddílu se nedotýkejte, pokud máte mokré/vlhké ruce. Hrozí oděrky nebo poranění vlivem mrazu.
- Spotřebič nevystavujte dlouhodobému přímému slunečnímu světlu.

### **Každodenní používání**

- Na plastové části spotřebiče nepokládejte horké předměty.
- Neumisťujte potraviny tak, aby se opíraly přímo o zadní stěnu.
- Zmrazené potraviny by se po rozmrazení neměly znovu zmrazovat.
- Balené zmrazené potraviny skladujte v souladu s pokyny výrobce.
- Doporučení výrobce pro skladování ve spotřebiči je třeba důsledně dodržovat.
- Viz příslušné pokyny.
- Do mrazicího oddílu neukládejte sycené nápoje, protože se tím vytváří tlak na nádobu, který může způsobit výbuch a poškodit spotřebič.
- Nanuky můžou v případě konzumace okamžitě po vyjmutí ze spotřebiče způsobit omrzliny.
- Aby se potraviny nezkazily, dodržujte tyto pokyny.
- Dlouhodobé otevírání dvířek může způsobit výrazné zvýšení teploty v prostoru spotřebiče.
- Pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do styku s potravinami, a přístupné odtokové systémy.
- Vyčistěte nádrže na vodu, pokud nebyly po dobu 48 hodin používány; propláchněte vodovodní systém připojený k přívodu vody, pokud nebyla

voda vypouštěna po dobu 5 dnů.

- Syrové maso a ryby skladujte ve vhodných nádobách v chladničce, aby se nedostaly do kontaktu s jinými potravinami nebo aby na ně nekapalo.
- Dvuhvězdičkové přihrádky na mražené potraviny (pokud jsou ve spotřebiči k dispozici) jsou vhodné pro skladování předem zmrazených potravin, skladování nebo výrobu zmrzliny a výrobu kostek ledu.
- Přihrádky s jednou, dvěma a třemi hvězdičkami (pokud jsou ve spotřebiči k dispozici) nejsou vhodné pro zmrazování čerstvých potravin.
- Pokud spotřebič zůstane delší dobu prázdný, vypněte jej, rozmrazte, vyčistěte, vysušte a nechte dvířka otevřená, aby se ve spotřebiči netvořily plísň.

### **Péče a čištění**

- Před údržbou spotřebič vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Spotřebič nečistěte kovovými předměty.
- K odstranění námrazy ze spotřebiče nepoužívejte ostré předměty – použijte plastovou škrabku.
- Pravidelně kontrolujte odtokový systém v chladničce na přítomnost nezamrzlé vody. V případě potřeby odtokový systém vyčistěte. Pokud je odtokový systém ucpaný, voda se bude shromažďovat na dně spotřebiče.

### **Instalace**

**Důležité!** Při elektrickém připojení pečlivě dodržujte pokyny uvedené v konkrétních odstavcích.

- Spotřebič vybalte a zkontrolujte, zda není poškozený. Pokud je spotřebič poškozený, nepřipojujte jej. Případné poškození neprodleně nahlaseť v místě, kde jste jej zakoupili. V takovém případě si ponechte obal. Před zapnutím spotřebiče je vhodné počkat alespoň čtyři hodiny, aby se olej mohl vrátit zpět do kompresoru.
- Kolem spotřebiče musí být zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu, jehož nedostatek vede k přehřívání. Abyste dosáhli dostatečného větrání, postupujte podle pokynů k instalaci.
- Pokud je to možné, měly by být distanční prvky na spotřebiči opřeny o stěnu, aby se nedotýkaly horkých částí, kompresoru a kondenzátoru nebo aby se zabránilo jejich případnému spálení.

- Spotřebič by neměl být umístěn v blízkosti radiátorů nebo sporáků.
- Po instalaci spotřebiče se ujistěte, že je zástrčka přístupná.

## Obsluha

- Veškeré elektrikářské práce nutné k údržbě spotřebiče musí provádět kvalifikovaný elektrikář nebo odborně způsobilá osoba.
- Tento spotřebič musí být servisován v autorizovaném servisním středisku a musí být použity pouze originální náhradní díly.

## Úspora energie

- Do spotřebiče nevkládejte horké potraviny;
- Nebalte potraviny příliš těsně, protože to ztěžuje cirkulaci vzduchu;
- Dbejte na to, aby se potraviny nedotýkaly zadní části přihrádky (přihrádek);
- Pokud dojde k výpadku proudu, neotvírejte dveře;
- Dveře neotvírejte často;
- Nenechávejte dveře otevřené příliš dlouho;
- Nenastavujte termostat na vyšší než nejnižší teploty;
- Veškeré příslušenství, jako jsou zásuvky, police a zásobníky, by mělo být uloženo na příslušných místech, aby se snížila spotřeba energie.

## Ochrana životního prostředí

Tento spotřebič neobsahuje plyny, které by mohly poškodit ozónovou vrstvu, a to ani v chladicím okruhu, ani v izolačních materiálech. Spotřebič se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem. Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny. Spotřebič musí být likvidován jako elektroodpad v souladu s příslušnými předpisy, které získáte od místního úřadu. Zabraňte poškození chladicí jednotky, zejména výměníku tepla.



Materiály použité na tomto spotřebiči označené symbolem /V lze recyklovat. Symbol na spotřebiči nebo jeho obalu označuje, že s tímto spotřebičem nelze nakládat jako s domovním odpadem. Místo toho by měl být odevzdán na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto spotřebiče jako odpadu, pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nesprávným nakládáním s tímto spotřebičem jako s odpadem. Podrobnější informace o recyklaci

tohoto spotřebiče získáte na místním obecním úřadě, od místních technických služeb nebo v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili.

### **Obalové materiály**



Materiály s tímto symbolem lze recyklovat. Obal odnese jako odpad do vhodného kontejneru k recyklaci.

### **Likvidace spotřebiče**


1. Odpojte zástrčku od zásuvky.
2. Odřízněte napájecí kabel a zlikvidujte jej jako odpad.



**POZOR!** Při používání, servisu a likvidaci spotřebiče si všímejte symbolu podobného tomu vlevo, který je umístěn na zadní straně spotřebiče (zadní panel nebo kompresor) a má žlutou nebo oranžovou barvu. Tento symbol slouží jako výstraha před požárem. V potrubí chladiva a kompresoru se nacházejí hořlavé materiály.

Během používání, servisu a likvidace spotřebiče se nepřibližujte ke zdroji ohně.



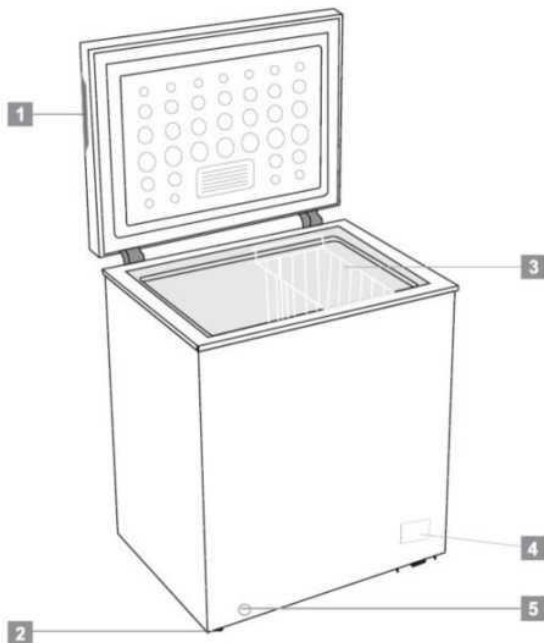

1. **Vnější rukojeť**
2. **Kolečko (nebo nastavitelná noha)**
3. **Košík**
4. **Ovládací panel**
5. **Vypouštěcí otvor**


**Poznámka: Tento chladicí spotřebič není určen k vestavbě. Výše uvedený obrázek je pouze informativní. Skutečný spotřebič se může lišit.**

### **Instalace vnější rukojeti dveří** (je-li k dispozici)

1. Vyjměte 4 šrouby a základnu rukojeti ze sáčku s příslušenstvím.
  2. Poté připevněte základnu rukojeti ke dveřím pomocí 4 šroubů. Zasuňte kryt rukojeti do základny rukojeti, až zaklapne.
  3. Přišroubujte upevňovací prvek západky ke skříni mrazničky pomocí dalších 2 šroubů.
- Poznámka: Pokud při instalaci rukojeti kroužky neudrží západku, povolte šrouby s kulatou hlavou na zadní straně dveří a upravte polohu nahoru nebo dolů. Poté vložte šroub pro upevnění rukojeti.

# Instalace

## Požadavky na prostor

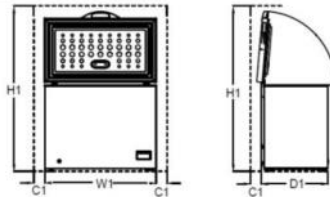

Model	W1/mm	D1/mm	H1/mm	C1/mm
FH 10	545	545	1450	100
FH 26	954	616	1500	100
FH 29	1090	620	1550	100
FH 38	1300	705	1600	100

Poznámka: D1 nezahrnuje rozměry vnější rukojeti

## Polohování

Tento spotřebič instalujte na místě, kde okolní teplota odpovídá klimatické třídě uvedené na výrobním štítku spotřebiče:

Klimatické třídy chladicích zařízení:

- Širší mírné pásmo: tato chladicí jednotka je určena k použití při teplotách okolí od 10 °C do 32 °C; (SN)
- Mírné pásmo: tato chladicí jednotka je určena k použití při teplotách okolí od 16 °C do 32 °C; (N)
- Subtropické pásmo: tato chladicí jednotka je určena k použití při teplotách okolí od 16 °C do 38 °C; (ST)
- Tropické pásmo: tato chladicí jednotka je určena k použití při teplotách okolí od 16 °C do 43 °C; (T)

## Umístění

Spotřebič by měl být instalován mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory, kotle, přímé sluneční světlo apod. Ujistěte se, že vzduch může volně cirkulovat kolem zadní části skříně. Pokud je spotřebič umístěn pod zavěšeným stropem, minimální vzdálenost mezi horní částí skříně a stropem by měla být 100 mm, aby byla zajištěna co nejlepší účinnost. V ideálním případě by spotřebič neměl být umístěn pod zavěšeným stropem. Přesnost vyrovnání zajišťuje jedna nebo více nastavitelných nožek v základně spotřebiče.

**Varování!** Spotřebič musí být možné odpojit od elektrické sítě, proto musí být zástrčka po instalaci snadno přístupná.

## Elektrické připojení

Před zapojením spotřebiče se ujistěte, že napětí a frekvence uvedené na výrobním štítku odpovídají vašemu domácímu napájení. Spotřebič musí být uzemněn. K tomuto účelu je zástrčka na napájecím kabelu opatřena zásuvkou. Pokud není zásuvka v domácnosti uzemněná, připojte spotřebič k samostatnému uzemnění v souladu s platnými předpisy a poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem. Při nedodržení výše uvedených opatření výrobce nenese žádnou odpovědnost. Tento spotřebič je v souladu se směrnicemi E.E.C.


## První použití

### Čištění interiéru

Před prvním použitím spotřebiče umyjte vnitřní prostor a veškeré vnitřní příslušenství vlažnou vodou s neagresivním mýdlem, abyste odstranili typický zápach nového výrobku, a poté jej důkladně osušte.

**Důležité!** Nepoužívejte čisticí prostředky ani brusné prášky, protože by poškodily povrch.

### Nastavení teploty

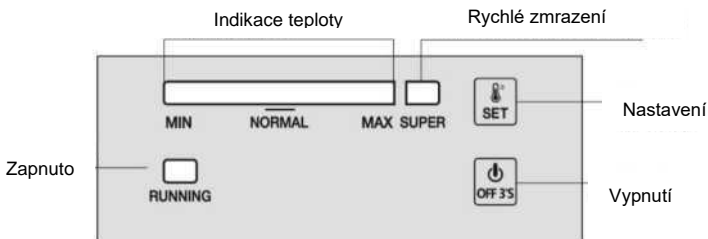

### 1.0 Připojení k elektrické síti

Po připojení přístroje k elektrické síti se všechny indikátory  $\wedge$  jednou rozsvítí. Spotřebič pak bude pokračovat v provozu v režimu naposledy nastaveném před odpojením od sítě.

### 2.0 Nastavení teploty

Nastavení:

Stisknutím tlačítka SET přejdete do režimu nastavení teploty.

Každým stisknutím tlačítka se teplota zvýší o 1 stupeň. Toto nastavení funguje v cyklech. Teplotu lze nastavit od polohy MIN do polohy MAX. Poloha MAX je nejchladnější. Teplota se automaticky aktivuje 5 sekund po posledním stisknutí tlačítka.

**Tip:** Pro optimální uchování potravin se doporučuje nastavit teplotu na NORMAL nebo nižší. Nejdelší doba skladování v této situaci není delší než 1 měsíc. Nenastavení na doporučené hodnoty může zkrátit dobu skladování.

Super zmrazení

- > Opakovaným stisknutím tlačítka SET zapnete nastavení SUPER na stupnici MAX. Režim se aktivuje 5 sekund po výběru.
- > Kompresor se spustí v režimu SUPER.
- > Spotřebič bude v režimu SUPER pracovat až 52 hodin a pokud režim SUPER nevympnete ručně, spotřebič se automaticky vrátí k předchozímu nastavení teploty na stupnici 5.

### 2.1 Zapnutí ON a vypnutí OFF

Pokud je spotřebič v provozu, vypněte jej stisknutím a podržením tlačítka ON/OFF po dobu 3 sekund. Pokud je spotřebič vypnutý, stisknutím a podržením tlačítka ON/OFF po dobu 3 sekund ho zapnete.

### 3. Kontrolky

- > Kontrolka teploty (jasně modrá): Pro nastavení teploty na stupnici od MIN do MAX. MAX je nejchladnější nastavení.
- > Kontrolka super mrazení (jasně modrá); svítí = režim SUPER, nesvítí = ukončení režimu SUPER.
- > Kontrolka provozního režimu Zapnuto (jasně zelená): svítí = kompresor je v provozu; nesvítí = kompresor není v provozu.
- > Po 30 minutách od poslední operace se jas kontrolky sníží na polovinu.

### 4. Funkce obnovení

Po výpadku napájení spotřebič obnoví provoz v posledním nastaveném režimu.

### 5. Chybový alarm teplotního čidla

Pokud teplotní čidlo selže nebo chybí informace, začne ukazatel teploty blikat zleva doprava každých 0,5 sekundy.

### Každodenní používání

#### Zmrazování čerstvých potravin

- Mraznička je vhodná ke zmrazování čerstvých potravin a dlouhodobému skladování zmrazených a hluboce zmrazených potravin.
- Čerstvé potraviny určené ke zmrazení vložte do spodní přihrádky mrazničky.
- Maximální množství potravin, které lze zmrazit na 24 hodin, je uvedeno v informační tabulce.
- Proces zmrazení trvá 24 hodin. Během této doby nepřidávejte další potraviny určené ke zmrazení;

#### Skladování zmrazených potravin

- Při prvním použití nebo po delší době nepoužívání. Před vložením výrobků do oddílu nechte spotřebič běžet alespoň 2 hodiny na vysoký výkon.
- Důležité! V případě náhodného rozmrazení, např. při výpadku proudu po dobu delší než 8 hodin, by se rozmrazené potraviny měly rychle zkonsumovat nebo ihned uvařit a poté znovu zmrazit.

#### Odmrazování

Hluboce zmrazené nebo zmrazené potraviny lze před použitím rozmrazit při pokojové teplotě v závislosti na době potřebné pro tuto operaci.

Malé porce lze vařit ještě zmrazené, přímo z mrazáku. V tomto případě bude vaření trvat déle.

### Užitečné tipy

#### Tipy pro rozmrazování

Abyste dosáhli co nejlepších výsledků při zmrazování, přinášíme vám několik užitečných rad:

- Maximální množství potravin, které lze zmrazit za 12 hodin, je uvedeno v tabulce;
- Proces zmrazování trvá 12 hodin. Během této doby by se neměly přidávat žádné další potraviny určené ke zmrazení;
- Spuštění funkce SUPER. 24 hodin před vložením potravin do spotřebiče může pomoci zajistit nejlepší mrazicí výkon;
- Zmrazujte pouze kvalitní, čerstvé a důkladně očištěné potraviny;
- Potraviny připravujte v malých porcích, aby byly rychle a úplně zmrazeny a bylo

možné rozmrazit pouze potřebné množství;

- Zabalte potraviny do hliníkové nebo polyethylenové fólie a ujistěte se, že jsou obaly vakuově uzavřeny;
- Nedovolte, aby se čerstvé, nezmrazené potraviny dotýkaly potravin, které jsou již zmrazené, zabráníte tím zvýšení teploty;
- Potraviny bez tuku se skladují lépe a déle než potraviny s tukem; sůl snižuje trvanlivost potravin;
- V případě okamžité konzumace po vyjmutí z mrazničky **může** zmrzlina způsobit poranění kůže chladem;
- Doporučujeme označit každé balení datem zmrazení, aby bylo možné snadněji vyjmout potraviny z mrazničky a snížit riziko poranění chladem;
- Doporučujeme uvádět na každém balení datum zmrazení, abyste mohli sledovat dobu skladování.

### **Tipy pro skladování zmrazených potravin**

Abyste mohli tento spotřebič plně a optimálně využívat:

- Ujistěte se, že mražené potraviny zakoupené v obchodě byly prodejcem vhodně skladovány;
- Dbejte na to, abyste mražené potraviny co nejdříve přenesli z obchodu do mrazáku;
- Dveře neotvírejte často a nenechávejte je otevřené déle, než je nutné.
- Po rozmrazení se potraviny rychle kazí a nelze je znovu zmrazit.
- Nepřekračujte dobu skladování stanovenou výrobcem.

### **Čištění**

Z hygienických důvodů je třeba pravidelně čistit vnitřek spotřebiče včetně příslušenství.

**Varování!** Během čištění nesmí být spotřebič připojen k elektrické síti. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Před čištěním spotřebič vypněte a odpojte od zásuvky nebo vypněte jistič. Spotřebič nikdy nečistěte parním čistěčem.

V elektrických součástkách se může hromadit vlhkost. Horké výpary mohou poškodit plastové díly. Spotřebič musí být před opětovným uvedením do provozu suchý.

**Důležité!** Esenciální oleje a organická rozpouštědla mohou poškodit plastové díly, např. citronová šťáva nebo šťáva z pomerančové kůry, kyselina máselná, čisticí prostředky obsahující kyselinu octovou.

- Nedovolte, aby tyto látky přišly do styku s částmi spotřebiče.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky
- Vyjměte potraviny z mrazničky. Dobře zabalené je uložte na chladném místě.
- Vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky nebo vypněte jistič.
- Spotřebič a příslušenství čistěte hadříkem a studenou vodou.
- Po vyčištění otřete čistou vodou a osušte.
- Po vysušení spotřebič opět uveďte do provozu.

## **Odmrazování mrazničky**

Mraznička se postupně začne pokrývat námrazou. Námraza je třeba odstranit. Nikdy nepoužívejte ostré kovové nástroje k seškrabávání námrazy z výparníku, mohlo by dojít k jeho poškození.


Pokud se však na vnitřní stěně nahromadí velké množství ledu, je třeba provést úplné

odmrazení následujícím způsobem:

- Vypněte spotřebič. Vyjměte zátku z vnitřku mrazničky.
- Rozmrazování obvykle trvá několik hodin. Pro rychlejší rozmrazení nechte dveře mrazničky otevřené.
- Pro odvodnění umístěte pod otvor z vnější strany nádoby. Vyjměte vypouštěcí zátku.
- Otočte zátku o 180 stupňů. Tím umožníte odtok vody do nádoby. Až budete hotovi, otočte a zasuňte zátku dovnitř mrazničky.

**Poznámka:** Sledujte nádobu pod otvorem, aby nedošlo k jejímu přeplnění.

- Očistěte vnitřek mrazničky a zapojte zástrčku do elektrické zásuvky.
- Spínačem nastavte požadovanou teplotu.
- **Tento výrobek byl vyvinut v souladu se všemi evropskými směrnici a požadavky, které splňuje.**
- **Varování!** Před zahájením řešení problémů odpojte přístroj od elektrické sítě. Na odstraňování problémů, které nejsou popsány v této příručce, smí pracovat pouze kvalifikovaný elektrikář nebo kompetentní osoba.

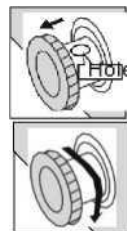

**Důležité!** Spotřebič vydává při běžném používání zvuky (kompresor, cirkulace chladiva).

Možná příčina

Řešení

	Možná příčina	Řešení	
	Zástrčka není zapojená nebo je uvolněná	Zasuňte zástrčku.	
	Jistič je spálený nebo poškozený.	Zkontrolujte jistič, případně ho vyměňte.	
	V zásuvce není elektrické napětí.	Závady na elektrické síti musí opravit elektrikář.	
	Okolní teplota je příliš nízká nebo spotřebič pracuje na nastavení 7.	Dočasně nastavte regulátor teploty na nižší stupeň.	
	Teplota není správně regulována.	Viz část o počátečním nastavení teploty.	
	Dveře byly delší dobu otevřené.	Dveře otevírejte jen na nezbytně nutnou dobu.	
	Během posledních 24 hodin bylo do spotřebiče vloženo velké množství horkých potravin.	Dočasně nastavte regulátor teploty na nižší stupeň.	
	Spotřebič je v blízkosti zdroje tepla.	Viz část o polohování.	
vraza	Těsnění dveří nedoléhá.	Část dveřního těsnění, která nedoléhá, jemně zahřejte fénem (studeným vzduchem). Současně rukou upravte těsnění dveří do správného tvaru tak, aby po zavření těsně doléhalo ke skříni.	
	Spotřebič není v rovině.	Zkontrolujte spotřebič a vyrovnejte ho.	
	Spotřebič se dotýká stěny nebo jiných předmětů.	Spotřebič mírně posuňte.	
	Součástí, například trubice na vnější straně spotřebiče se dotýká jiné části spotřebiče nebo stěny.	V případě potřeby opatrně oddělte dotýkající se součásti.	

Pokud se problém opakuje, obraťte se na servisní středisko.

Tyto informace vám pomohou rychle vyřešit případné problémy. Pro případ, že byste potřebovali kontaktovat opraváře, opište si sem informace ze štítku na zadní straně spotřebiče.

### **Výměna žárovky**

Zapnutí LED žárovky je řízeno senzorem. Když je úhel otevření dveří větší než 30 stupňů, osvětlení se zapne. Když je úhel menší než 30 stupňů, osvětlení se zapne.

Poznámka:

Pokud osvětlení při otevřených dveřích nefunguje, zkontrolujte následující:

- Uvolněný šroub na krytu žárovky
- Uvolněný šroub na elektronické části žárovky
- Zkontrolujte kabelové svorky elektronických součástí a připojovací svorky dveřního světla, zda nejsou uvolněné. Pokud nejsou řádně upevněné, dotáhněte je. Poté zkontrolujte, zda osvětlení funguje. Pokud žárovka svítí, nainstalujte kryt; pokud ne, zkontrolujte, zda je elektronická část v pořádku. V případě potřeby vyměňte i elektronickou část, abyste zkontrolovali, zda žárovka funguje. Pokud lampa stále nefunguje: Obratě se na autorizované servisní středisko a požádejte o pomoc.
- Instalace kontrolky:  
Upevněte kabelové svorky elektronických dílů a kontaktní vedení do obložení dveří;  
Nainstalujte elektronické ovládání EBB do obložení dveří a upevněte ho šrouby;  
Nainstalujte kryt žárovky.

