

STRONG | androidtv

2K TV-STICK

LEAP-UNA

2K



Podléhá změnám

Uživatelská příručka

www.strong-eu.com

SERVICE CENTER

AT	✉ support_at@strong-eu.com ☎ 0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)	HU	✉ support_hu@strong-eu.com ☎ +36 1 445 26 10
BG	✉ support_bg@strong-eu.com ☎ +359 32 634451	IT	✉ support_it@strong-eu.com
CZ	✉ support_cz@strong-eu.com ☎ 844 44 44 90	NL	✉ support_nl@strong-eu.com
DE	✉ support_de@strong-eu.com ☎ 0800 7788 787 (Gebührenfrei)	PL	✉ support_pl@strong-eu.com ☎ 801 702 017
DK	✉ support_dk@strong-eu.com	PT	✉ support_pt@strong-eu.com ☎ +351 2 100 06 125
ES	✉ support_es@strong-eu.com ☎ +34 91 119 61 76	SK	✉ support_sk@strong-eu.com ☎ 0850 15 05 50
FR	✉ support_fr@strong-eu.com	SL	☎ +386 1 828 08 58
HR	☎ +385 1 344 57 66	UA	✉ support_ua@strong-eu.com ☎ +380 (44) 238 61 50

Dodává STRONG RAKOUSKO
Zastoupená STRONG Ges.m.b.H.
Teinfaltstraße 8/4.Stock, A-1010 Vídeň, Rakousko
E-mail: support_at@strong-eu.com

LICENCE

Tento produkt obsahuje jeden nebo více programů chráněných podle mezinárodních a amerických zákonů o autorských právech jako nepublikovaná díla.

Jsou důvěrné a jsou majetkem společnosti **Dolby Laboratories**. Jejich rozmnožování nebo zveřejňování, zcela nebo zčásti, nebo výroba odvozených děl z nich bez výslovného souhlasu Dolby Laboratories je zakázáno. Copyright 2003-2009 od Dolby Laboratories. Všechna práva vyhrazena.

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost STRONG tímto prohlašuje, že zařízení LEAP-UNA je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: <https://eu.strong-eu.com/downloads/>

Podléhá změnám. V důsledku neustálého výzkumu a vývoje technických specifikací se může změnit design a vzhled výrobků.

Wi-Fi, WPA2, WPA jsou registrované ochranné známky Wi-Fi Alliance®. Termíny HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress a loga HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. Všechny ostatní názvy produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky jejich příslušných vlastníků.

© STRONG 2025. Všechna práva vyhrazena.

OBSAH

1.0 ÚVOD	3
1.1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
1.2 SKLADOVÁNÍ	4
1.3 OBSAH BALENÍ	4
2.0 PANEL TV STICKU	4
2.1 PANEL	4
2.2 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ	5
2.3 INSTALACE BATERIÍ	6
3.0 PRŮVODCE PŘIPOJENÍM	6
4.0 NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ	7
5.0 NASTAVENÍ	12
6.0 PREFERENCE ZAŘÍZENÍ	14
7.0 GOOGLE CAST	14
8.0 DÁLKOVÝ OVLADAČ A PŘÍSLUŠENSTVÍ	15
9.0 O	15
10.0 STAHOVÁNÍ APLIKACÍ	16
11.0 GOOGLE ASSISTANT	16
12.0 JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	17
13.0 TECHNICKÉ SPECIFIKACE	18

1.0 ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali 2K TV Stick od firmy STRONG. Byl vyroben pomocí nejnovějších nových technologií a nabízí rozsáhlou zábavu a velkou všestrannost. Přejeme vám mnoho hodin nových skvělých zážitků při objevování světa Androidu!

1.1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím zařízení si přečtěte všechny pokyny. Tyto pokyny dobře uschovejte pro pozdější použití.

Používejte pouze přídatná zařízení/příslušenství specifikované nebo dodané výrobcem (jako je adaptér výhradního napájení, baterie atd.).

- Před instalací nebo provozem přístroje si přečtěte informace o elektrických a bezpečnostních informacích na obalu výrobku.
- Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte toto zařízení dešti nebo vlhkosti.
- Větrání by nemělo být narušeno zakrytím větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony atd.
- Přístroj nesmí být vystaven kapání nebo stříkání a na přístroj nesmí být umístěny žádné předměty naplněné kapalinami, jako jsou vázy.
- ⚠ Tato značka označuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Aby nedošlo ke zranění, musí být tento přístroj bezpečně připevněn k podlaze/stěně v souladu s pokyny pro instalaci.
- Nebezpečí výbuchu, pokud je baterie nesprávně vyměněna. Nahraďte pouze stejnými nebo ekvivalentními typy.
- Baterie (baterie nebo baterie nebo sada baterií) nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční svit, oheň nebo podobně.
- Nadměrný akustický tlak ze sluchátek a sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.
- Poslech hudby při vysoké hlasitosti a po delší dobu může poškodit sluch.
- Aby se snížilo riziko poškození sluchu, je třeba snížit hlasitost na bezpečnou a pohodlnou úroveň a zkrátit dobu poslechu na vysoké úrovni.
- Síťová zástrčka nebo spojka spotřebiče se používá jako odpojovací zařízení, musí zůstat snadno ovladatelná. Pokud se nepoužívá a během pohybu dbejte na sadu napájecích kabelů, např. svážete sadu napájecích kabelů kabelovou páskou nebo něčím podobným. Nesmí mít ostré hrany nebo podobné prvky, které by mohly způsobit odření sady napájecího kabelu. Při opětovném uvedení do provozu se ujistěte, že napájecí kabel není poškozen. Absence světelné indikace na přístroji neznamena, že je zcela odpojen od sítě. Pro úplné odpojení přístroje musí být vytažena síťová zástrčka.
- Je třeba věnovat pozornost environmentálním aspektům likvidace baterií.
- Na zařízení by neměly být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky.
- ⚠ Abyste zabránili šíření ohně, vždy držte svíčky nebo jiný otevřený oheň mimo tento produkt.
- ⚡ Zařízení s tímto symbolem je elektrické zařízení třídy II nebo s dvojitou izolací. Byl navržen tak, aby nevyžadoval bezpečnostní připojení k elektrickému uzemnění.

Opatření

Nikdy se nepokoušejte zařízení otevřít. Je nebezpečné dotýkat se vnitřku zařízení kvůli vysokému napětí a možnému elektrickému nebezpečí. Otevřením zařízení dojde k zániku záruky na produkt. Veškerou údržbu nebo servis předejte vhodně kvalifikovanému personálu.

Při připojování kabelů se ujistěte, že je zařízení odpojeno od síťového napětí. Před přesunutím zařízení nebo odpojením jakéhokoli zařízení počkejte několik sekund po vypnutí zařízení.

Je nutné, abyste používali pouze schválené rozšíření a kompatibilní kabeláž, která je vhodná pro spotřebu elektrické energie instalovaného zařízení. Ujistěte se, že elektrické napájení odpovídá napětí na elektrickém identifikačním štítku na zadní straně zařízení.

⚠ Nebezpečí výbuchu, pokud je baterie nahrazena nesprávným typem.

Likvidace baterie do ohně nebo horké trouby nebo mechanické drcení nebo řezání baterie může vést k výbuchu.

Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou může vést k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny nebo plynu.

Baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.

Provozní prostředí

Toto zařízení neinstalujte ve stísněném prostoru, jako je knihovna nebo podobná jednotka.

Nepoužívejte sadu v blízkosti vlhkých a studených oblastí, chraňte sadu před přehřátím.

Chraňte před přímým slunečním zářením. Nepoužívejte sadu v blízkosti prachového místa.

Neumísťujte svíčky do blízkosti otevíracího prostoru, aby se zabránilo vniknutí hořlavého cizího materiálu do zařízení.

Směrnice WEEE

♻ Správná likvidace tohoto produktu. Toto označení označuje, že tento výrobek by neměl být likvidován s jinými domácími odpady v celé EU. Abyste zabránili možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, recyklujte jej zodpovědně, abyste podpořili udržitelné opětovné využití materiálních zdrojů. Pro vrácení použitého zařízení použijte systémy vrácení a sběru nebo se obraťte na prodejce, kde byl produkt zakoupen. Tento produkt mohou vzít k recyklaci bezpečně z hlediska životního prostředí.

1.2 SKLADOVÁNÍ

Vaše zařízení bylo před odesláním pečlivě zkontrolováno a zabaleno. Při vybalování se ujistěte, že jsou všechny součásti součástí balení a uchovávejte obal mimo dosah dětí. Doporučujeme, abyste karton během záruční doby uchovávali, aby bylo vaše zařízení dokonale chráněno v případě opravy nebo záruky.

Nastavení zařízení

Postupujte podle následujících pokynů:

Tato uživatelská příručka obsahuje kompletní pokyny pro instalaci a používání tohoto produktu. Symboly budou sloužit následovně:

VAROVÁNÍ:	Označuje varovné informace.
POZNÁMKA:	Označuje jakékoli další důležité nebo užitečné informace.
MENU	Představuje tlačítko na dálkovém ovladači nebo produktu.
<i>Přesunout do</i>	Představuje položku nabídky v okně.

1.3 OBSAH BALENÍ

- 1x Android TV Stick
- 1x dálkový ovladač s hlasovým ovládáním
- 1x napájecí USB adaptér 5V / 1A
- 1x prodlužovací kabel HDMI
- 2x AAA baterie
- 1x Pokyny k instalaci

VAROVÁNÍ: Baterie by neměly být dobíjeny, demontovány, elektricky zkratovány, míchány nebo používány s jinými typy baterií. Pokud budete místo baterií používat dobíjecí akumulátory (např. NiMH), doporučujeme používat typy s nízkým samovybíjením, abyste zajistili dlouhodobý provoz dálkového ovladače.

POZNÁMKA: Používejte pouze originální USB napájecí adaptér 1 Ampere. Ostatní adaptéry používají pouze 0,5 Ampér, což pro dodávku tohoto Google TV Stick nestačí.

2.0 PANEL TV STICKU

2.1 PANEL


Obr. 1



- 1. HDMI
- 2. LED
- 3. Micro USB port

2.2 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Obr. 2

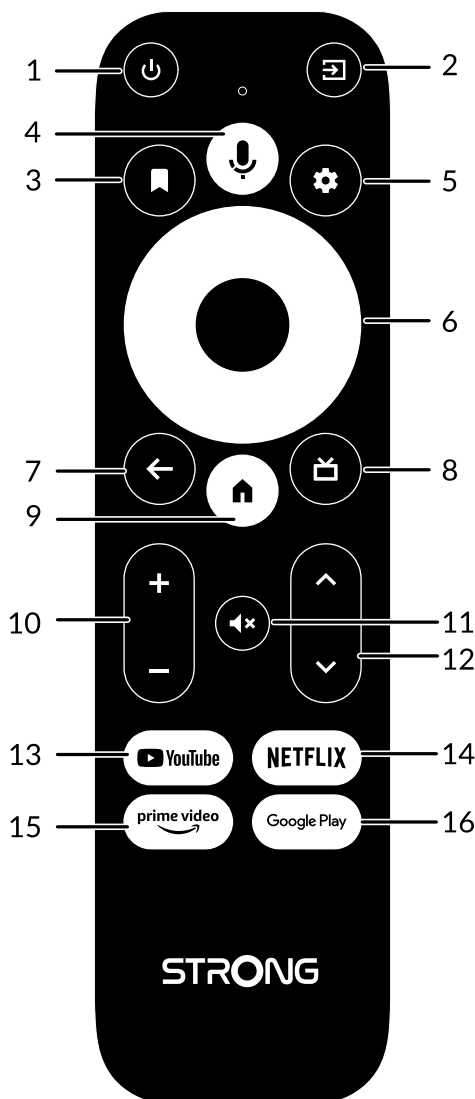

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.

Stisknutím přepnete TV STICK/ držte jej v poloze Zapnuto nebo Pohotovostní režim.

Vyberte režim vstupního zdroje.

Na domovské obrazovce otevřete funkci úprav.

Stiskněte pro aktivaci funkce hlasového ovládání*.

Stiskněte pro přístup k nastavení televizoru.

Projdi si nabídku. Potvrďte výběr.

Stisknutím se vrátíte k dříve zobrazenému kanálu. V nabídce: Zpět na předchozí nabídku.

Vstupte na domovskou plochu.

Průvodce hovory/seznam kanálů v některých televizních aplikacích.

Nastavte hlasitost nahoru nebo dolů.

Stiskněte pro ztlumení nebo obnovení hlasitosti.

Změňte programy nahoru nebo dolů.

Stiskněte pro přímý přístup na YouTube.

Stiskněte pro přímý přístup k Netflixu**.

Stiskněte pro přímý přístup k prvotřídnímu videu***.

Stiskněte pro přímý přístup ke službě Google Play


*Hlasové ovládání a některé další funkce by mohly fungovat pouze při spárování této jednotky RCU s televizorem.

** Členství není zahrnuto. Netflix je k dispozici ve vybraných zemích. Streaming Netflix vyžaduje nastavení účtu. Vyžaduje širokopásmový internet. Podrobnosti najdete na www.netflix.com/TermsOfUse.

*** Členství není zahrnuto. Prime je k dispozici ve vybraných zemích. Streamování prvotřídního videa vyžaduje nastavení účtu. Vyžaduje širokopásmový internet. Podrobnosti najdete na www.primevideo.com.

2.3 INSTALACE BATERIÍ

Obr. 3

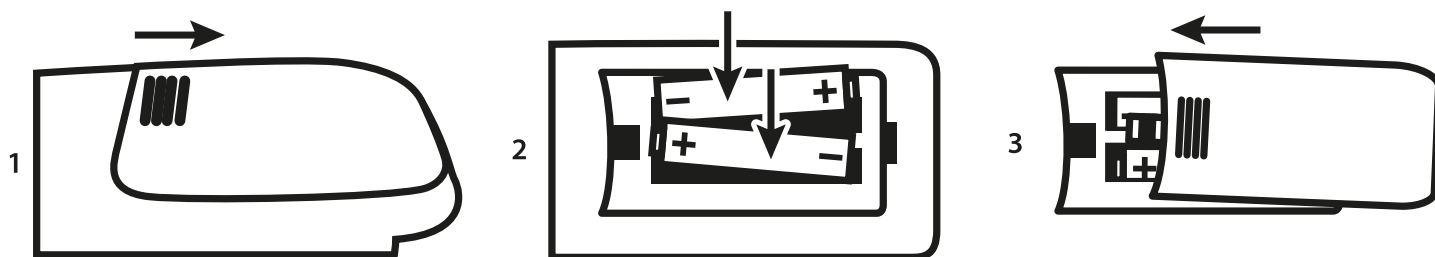

Otevřete kryt na dálkovém ovladači a vložte do přihrádky 2x AAA baterie. Správná poloha polárního diagramu baterií je zobrazena uvnitř přihrádky na baterie.

1. Otevřete kryt. 2. Vložte baterie. 3. Zavřete víko.


VAROVÁNÍ: Baterie by neměly být dobíjeny, demontovány, elektricky zkratovány, míchány nebo používány s jinými typy baterií.

3.0 PRŮVODCE PŘIPOJENÍM

Připojení zařízení Android TV Stick k televizoru naleznete v níže uvedeném schématu.

POZNÁMKA: Než začnete, vypněte všechna zařízení, která chcete připojit.

Obr. 4

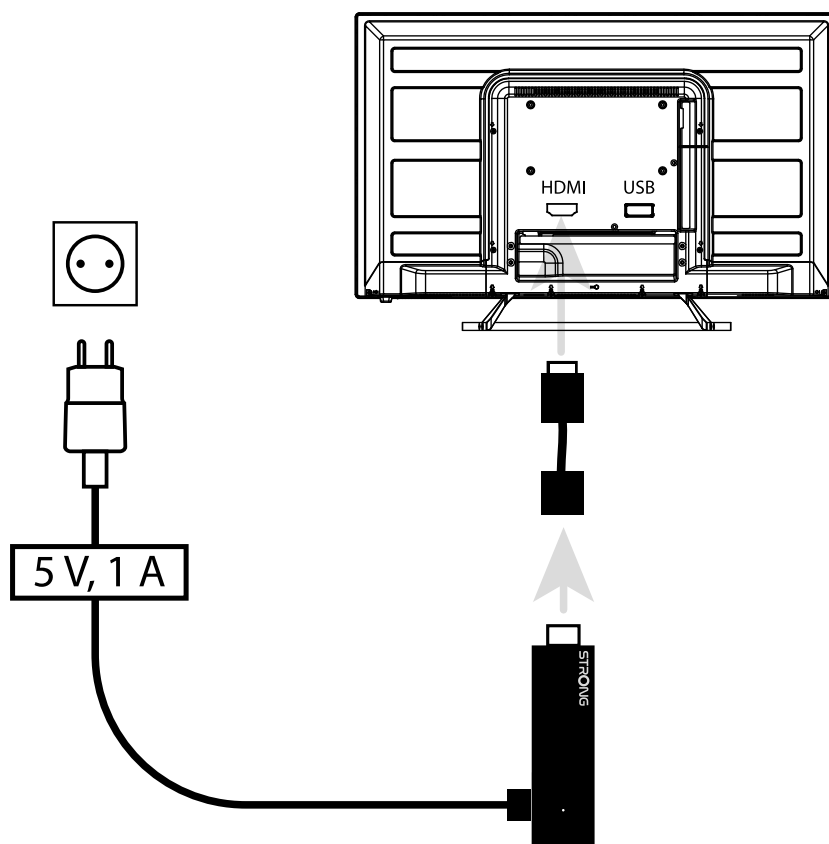


Připojte televizor k TV STICKu pomocí dostupného portu HDMI. Připojte jeden konec kabelu Micro USB do mikroenergetického vstupu LEAP-UNA. Druhý konec tohoto kabelu do napájecího adaptéru USB. Nyní vložte napájecí adaptér USB do zásuvky.

4.0 NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ

Televizor můžete zapnout po správném připojení ve výše uvedeném kroku 3.

Na televizoru vyberte port HDMI, do kterého je vložen tento TV STICK. Počkejte, až se na obrazovce zobrazí nabídka. Abyste mohli používat dálkový ovladač Bluetooth a Google Assistanta, musíte nejprve spárovat dálkový ovladač s TV STICKem. Stiskněte současně tlačítka ZPĚT a DOMŮ po dobu 3 sekund, dokud LED dioda na dálkovém ovladači neblíká. Spustí se párování a pokud bude úspěšné, automaticky přejde k dalšímu kroku v průvodci instalací.

Postupujte podle pokynů pro párování na obrazovce.

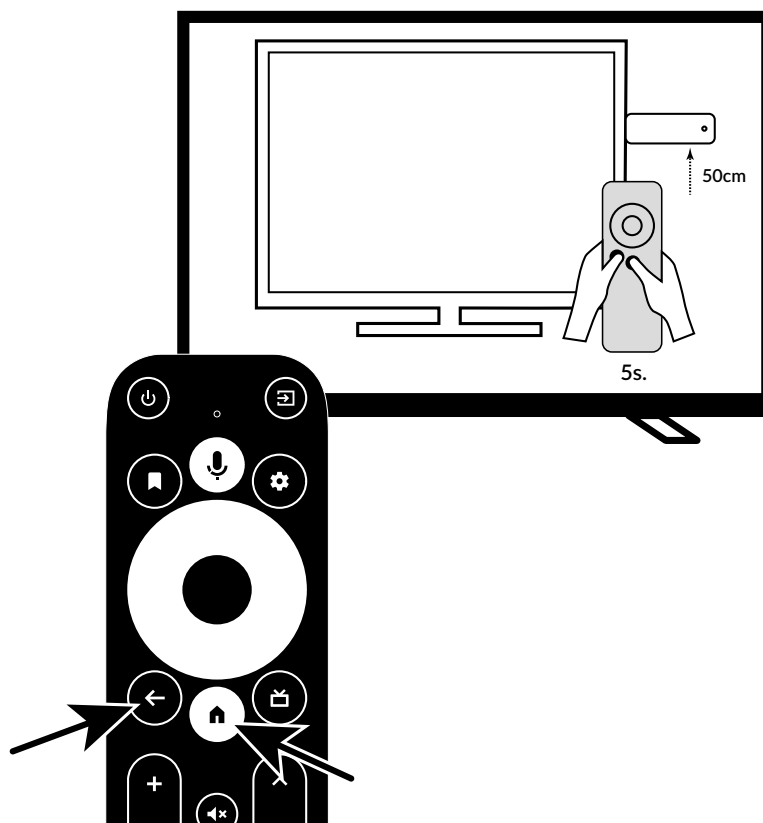


Krok 1: Jazyk

Na uvítací stránce vyberte preferovaný jazyk.




Krok 2: Rychlé nastavení účtu Google

V této nabídce vyberte, zda chcete účet Google přenést z telefonu Android, nebo jej nastavit ručně. Zvolte Pokračovat a postupujte podle pokynů v telefonu. Pro pokračování v této nabídce na televizní obrazovce zvolte Přeskočit.

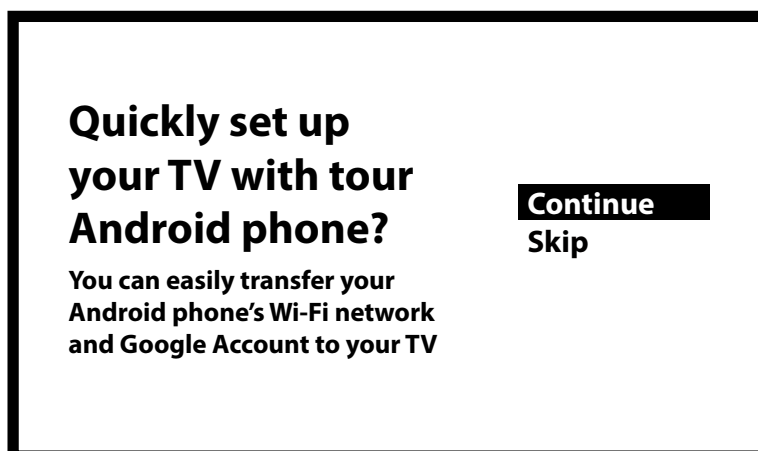

Krok 3: Nastavení sítě Wi-Fi


Vyberte svou síť Wi-Fi.

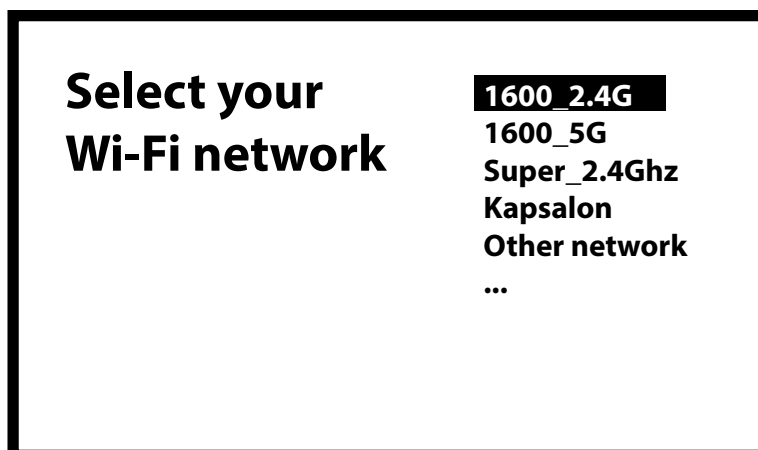

Krok 4: Heslo Wi-Fi


Zadejte heslo ze své sítě Wi-Fi. Výběrem ✓ potvrďte a pokračujte

POZNÁMKA: Routery s Wi-Fi 6 a WPA3 nejsou podporovány.

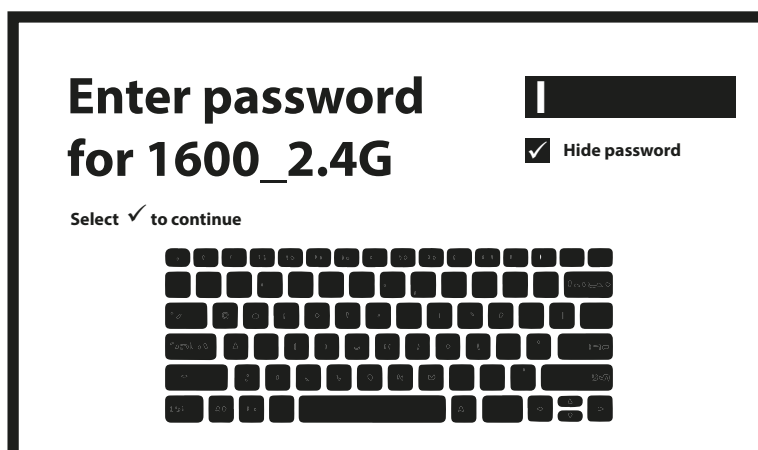


Krok 5: Účet Google

Přihlaste se pomocí svého účtu Google.

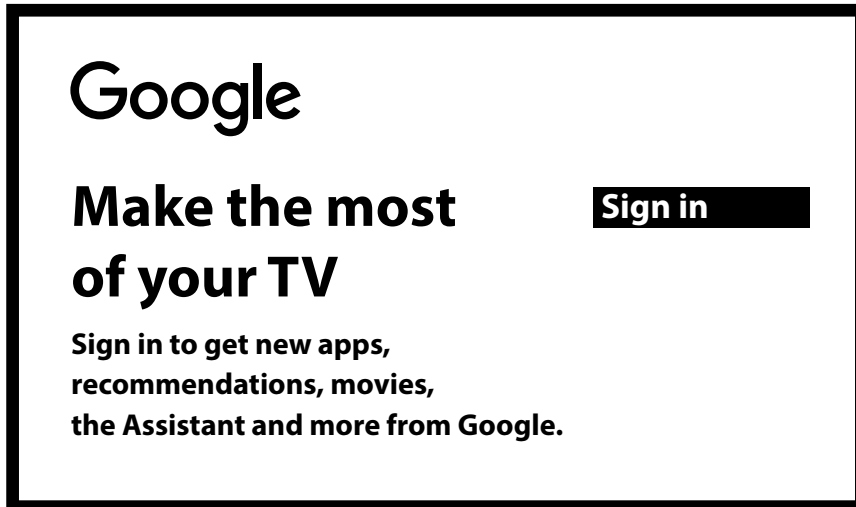


Nejprve zadejte svůj účet a potvrďte stisknutím šipky ().
Ve druhém kroku zadejte heslo k tomuto účtu a potvrďte.

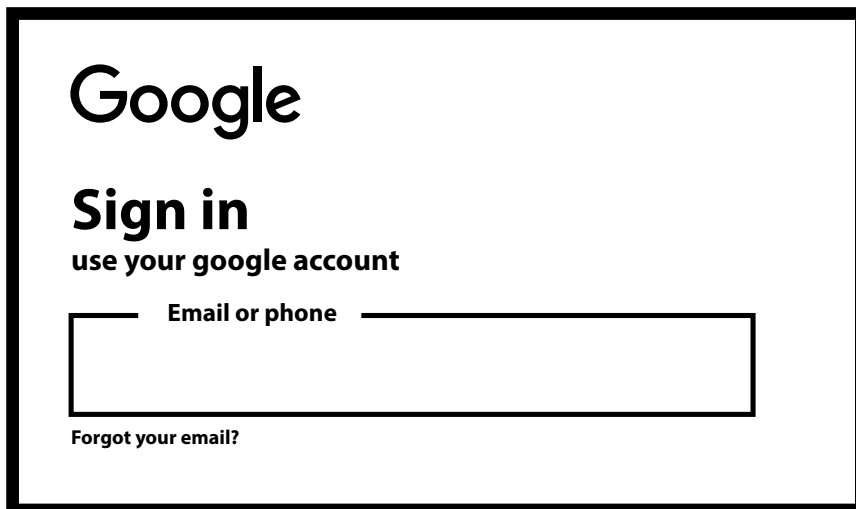

Krok 6: Obchodní podmínky a zásady ochrany osobních údajů

Přečtěte si a přijměte smluvní podmínky a zásady ochrany osobních údajů.

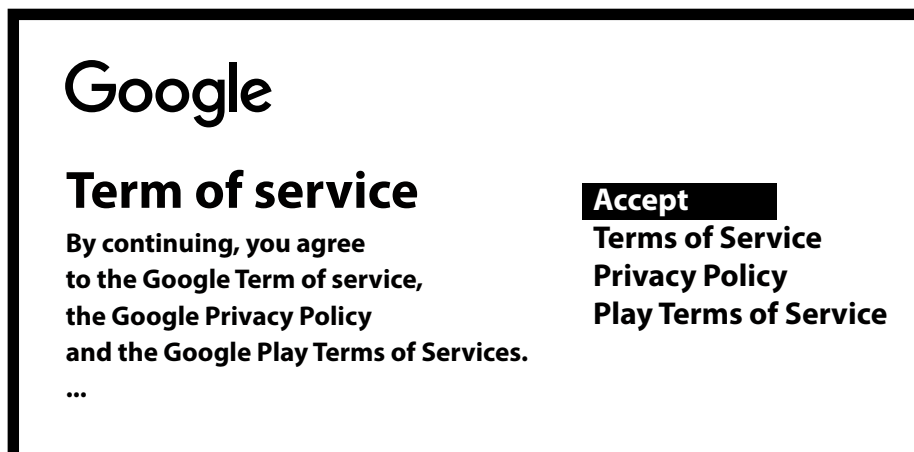

Krok 7: Nastavení diagnostické zprávy

Zvolte, zda chcete televizoru povolit odesílání automatických diagnostických údajů a údajů o používání do Googlu.

Google

Google Services

Select each to learn more about each service, such as how to turn it on or off later. Data will be used according to Google's privacy Policy. Click "Accept" to confirm your selection of these Google services settings.

Select one below

Accept


Use location

Help improve Android TV

Recommendations and ads

Services and your privacy

Krok 8: Seznamte se s Google Assistantem




Google Assistant

Get better voice control for your TV

Continue

Chcete-li tuto funkci aktivovat na dálkovém ovladači, zapněte funkce Google Assistanta.



Search accross all your TV apps

To do this, allow Google to share your requests with your TV's apps


Choose an option

Allow

No, thanks

Krok 9: Vítejte v Android TV

Projděte si funkce svého zařízení. Stiskněte OK pro další stránku.

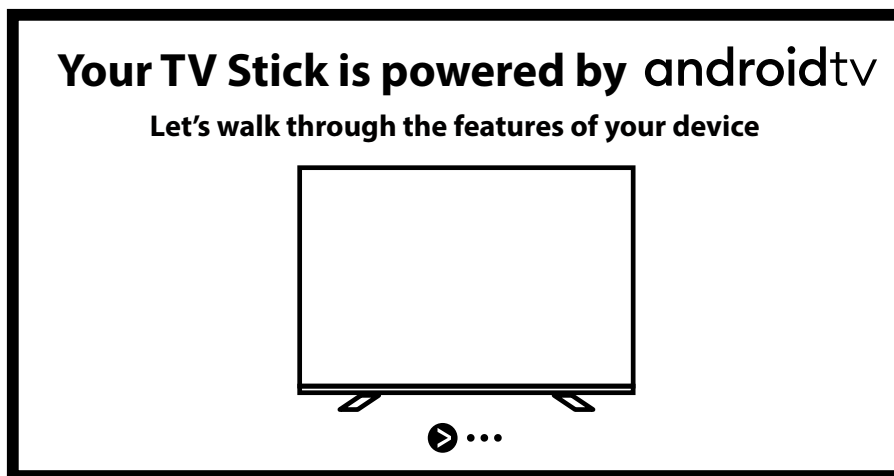


Krok 10: Ovládání funkce objemového žlabu CEC


Tento krok umožňuje nastavit ovládání hlasitosti pro další připojená zařízení, jako je televizor, soundbar nebo zesilovač, pomocí tohoto dálkového ovladače Android. Ovládání je odesláno přes port HDMI pomocí protokolu CEC. Chcete-li použít tuto funkci, ujistěte se, že je na připojeném zařízení povolena funkce CEC.

POZNÁMKA:
„Teď ne“.

Toto nastavení lze provést také později. Chcete-li televizor okamžitě začít používat, vyberte možnost

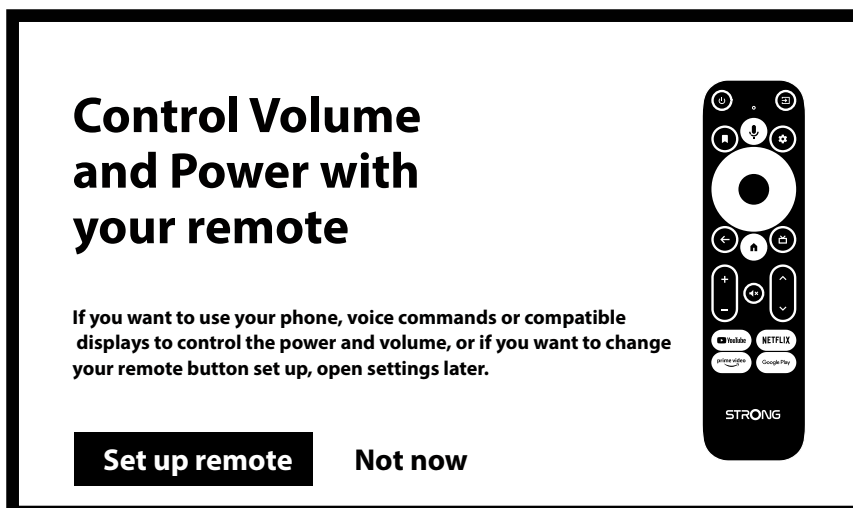


Jste připraveni začít, jakmile se otevře domovská stránka.

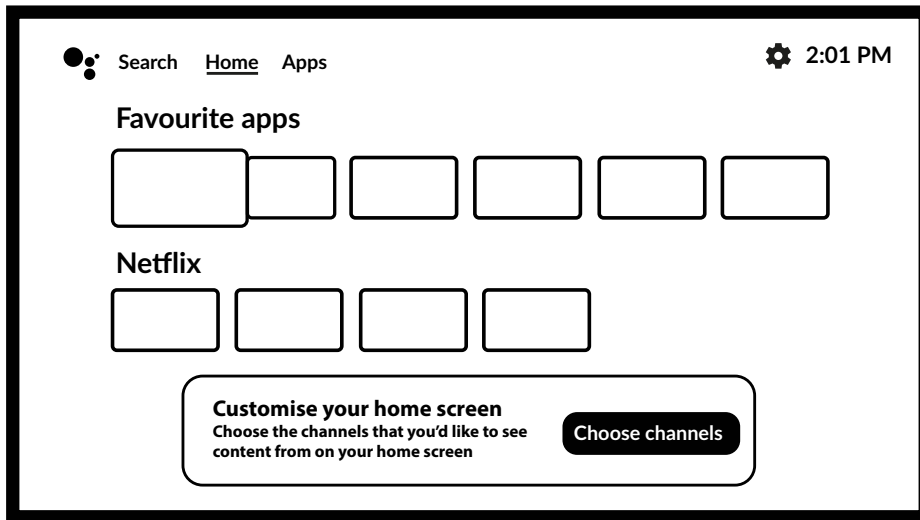

5.0 NASTAVENÍ


Stisknutím tlačítka nastavení otevřete nabídku Nastavení.

Vyberte Nastavení a zkontrolujte informace o zařízení, přidejte/odeberte účty a proveďte změny nastavení systému.

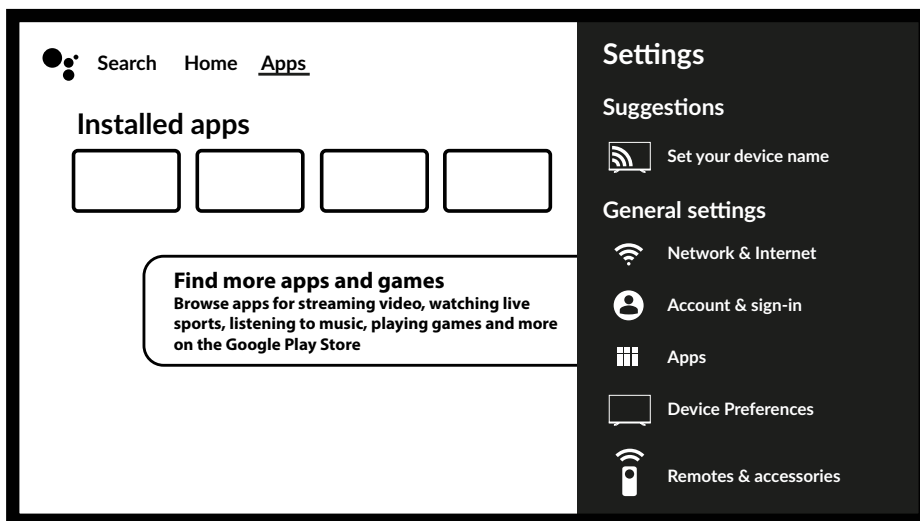

Nastavení Wi-Fi

V části Nastavení sítě a internetu vyberte a povolte připojení Wi-Fi k síti. Jakmile zařízení prohledá a zobrazí seznam okolních sítí Wi-Fi, vyberte příslušný název sítě, v případě potřeby zadejte heslo a vyberte možnost Připojit.

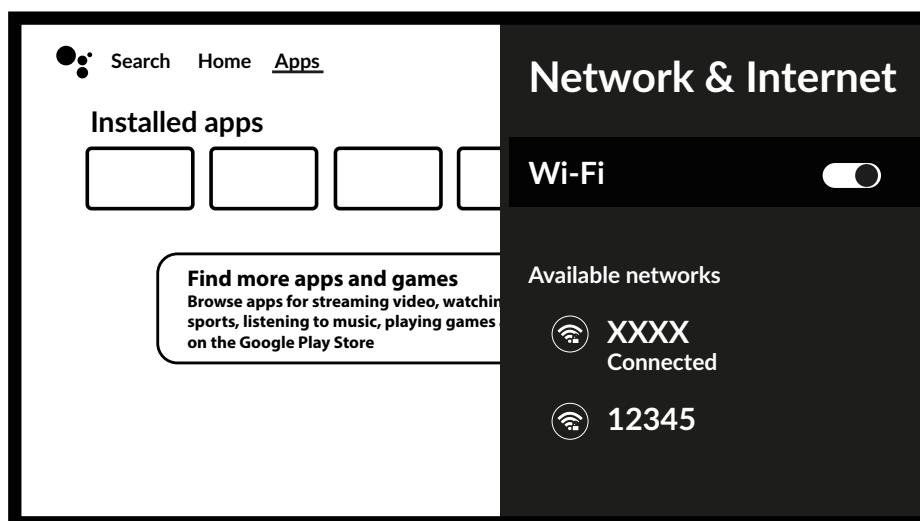


Účet a přihlášení

Zde můžete změnit nebo zkontrolovat svůj účet Google a heslo. Můžete také přidat účty pro ostatní uživatele a vytvořit jejich osobní oblíbený přístup.

Přidávání účtů

Pro nové uživatele Google: zaregistrujte si nový účet Google pomocí televize pro snadnější přihlášení a zabezpečení plateb. Přidejte účet nebo přepněte účty v části Účty v nabídce Nastavení.

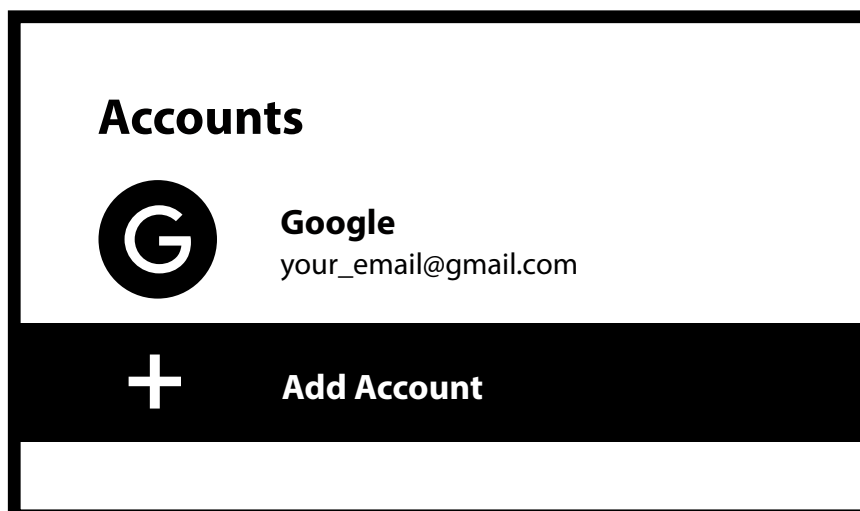

Aplikace

Tato nabídka vám poskytuje dohled a přehled o vašich nainstalovaných aplikacích. Podívejte se na nedávno použité aplikace, podívejte se na oprávnění těchto aplikací. Resetujte aplikaci, pokud nefunguje podle očekávání. Odstranění aplikací, pokud již není zájem používat tuto aplikaci pro úsporu místa v paměti.

6.0 PREFERENCE ZAŘÍZENÍ

Toto je hlavní nabídka pro nastavení nebo změnu nastavení, jako jsou: Čas a datum, Jazyk, Klávesnice, Zobrazení a zvuk, Spořič obrazovky, Funkce Google Cast, Úspora energie a umístění.

Datum a čas

Vyberte časové pásmo, ve kterém používáte toto zařízení, aby odpovídalo místnímu času. Můžete si také zvolit formát času: 12hodinový nebo 24hodinový.

Nastavení jazyka

V části *Nastavení* > *Systém* vyberte *Jazyk* a změňte dříve nastavený jazyk.

Klávesnice

Pokud chcete použít jiné typy rozložení klávesnice, vyberte zde typ, který se vám líbí.

Displej a zvuk

V této nabídce vyber:

Displej > *Rozlišení obrazovky*

Displej > *Poloha*

Ovládání CEC > *Spínač CEC*

Ovládání CEC > *Ovládání hlasitosti*

Ovládání CEC > *Automatický jazyk*

Zvuk systému

pro změnu zásad Rozlišení, Barevného prostoru a HDR.

obrazovky pro změnu velikosti přiblížením nebo oddálením.

aby televizor mohl ovládat připojené zařízení.

aby bylo možné ovládat hlasitost televizoru nebo připojeného zařízení.

pro umožnění synchronizace jazyka nabídky připojeného zařízení.

Po stisknutí tlačítka na dálkovém ovladači vyberte možnost OFF (Vypnuto) nebo on the click sound (Zvuk)

Možnost pokročilého nastavení zvuku umožňuje vybrat zvukový formát poskytovaný vybranou aplikací. Můžete jej buď ponechat nastavený na *Auto*, nebo zvolit *VYPNUTO* a používat pouze zvukový formát PCM (stereo).

Domovská obrazovka

V této nabídce vyber:

Přizpůsobit kanály

Náhled videa

Audio náhled

Discover

Aplikace

Vyberte, které aplikace se vám líbí na domovské obrazovce.

pro zobrazení náhledů videí z vybraných aplikací.

pro poslech zvukových náhledů z vybraných aplikací.

možnost zobrazení možností k objevování a přizpůsobení.

pro uspořádání polohy aplikací zobrazených na domovské obrazovce.

Google Assistant

Vyberte, zda chcete *zapnout* nebo *vypnout* funkci Google Assistant (více podrobností naleznete v bodě 9).

Pokud aplikace také podporuje vyhledávání hlasových příkazů, můžete tuto funkci také povolit nebo zakázat.

Pokud zcela deaktivujete funkci Asistent výběrem možnosti *Vypnuto*, mikrofon na dálkovém ovladači již nebude k dispozici pro funkce související s Asistentem.

7.0 GOOGLE CAST

Toto zařízení má vestavěný Google Cast, který umožňuje přenášet obsah z telefonu nebo tabletu Android na televizní obrazovku. Jednoduše otevřete aplikaci kompatibilní s Google cast na svém mobilním zařízení. Přejděte na obrazovku, kterou chcete obsadit. Chcete-li odeslat z prohlížeče Google Chrome, klikněte na ikonu Nastavení: umístěnou v pravém horním rohu prohlížeče v telefonu nebo tabletu a poté klikněte na tlačítko „Google Cast“.

Chcete-li zastavit odlévání, stačí znovu vybrat tuto ikonu a vybrat možnost „Zastavit odlévání“.

Google Cast

V této položce nabídky vyber nastavení Oznámení, které upřednostňuješ. Vyberte možnosti: *Vždy, při odlévání* nebo *Nikdy*.

Spořič obrazovky

Zde vyberte vybraný čas, který musí spořič obrazovky spustit, když není žádná aktivita.

Úspora energie

Vyberte zde vybraný čas pro vypnutí obrazovky displeje, když není vůbec žádná aktivita.

Výchozí nastavení je 3 hodiny. Možnosti: 15 minut, 30 minut, 1, 3, 4, 8, 12, 24 hodin nebo nikdy.

Lokalita

Google používá vaši polohu ke zvýšení výkonu a zlepšení uživatelské zkušenosti při používání aplikací.

Pro aktivaci nebo vypnutí vyber Stav polohy.

8.0 DÁLKOVÝ OVLADAČ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Tato nabídka umožňuje přidat nová zařízení Bluetooth. Jako dálkové ovládání, klávesnice, reproduktory.

Párování Bluetooth

Vyberte *Přidat příslušenství* a stisknutím tlačítka *OK* na dálkovém ovladači spusťte vyhledávání dalších zařízení Bluetooth. Pokud jsou nalezena nějaká zařízení, zobrazí se na pravé straně nabídky. Vyberte zařízení, které chcete spárovat, a znovu stiskněte tlačítko *OK*. V některých případech může být pro dokončení procesu párování nutné zadat PIN kód. V tomto případě postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odebrání zařízení Bluetooth

V nabídce *Vzdálené a párování* vyberte zařízení Bluetooth, které chcete odebrat ze seznamu přístupů.

Stisknutím tlačítka *OK* na vybraném zařízení otevřete možnosti *Odebrat* (Zrušit spárování) nebo *Přejmenovat* zařízení.


Zobrazí se úroveň nabití baterie vybraného dálkového ovladače.

9.0 O

O

Informace o svém zařízení můžete zkontrolovat kliknutím na *About* (O zařízení) v nabídce *Settings Device Preferences* (Nastavení).

Tato obrazovka vám ukáže model vašeho zařízení, verzi, verzi firmwaru a další. Systém můžete také aktualizovat kliknutím na *Aktualizace systému* v této nabídce.

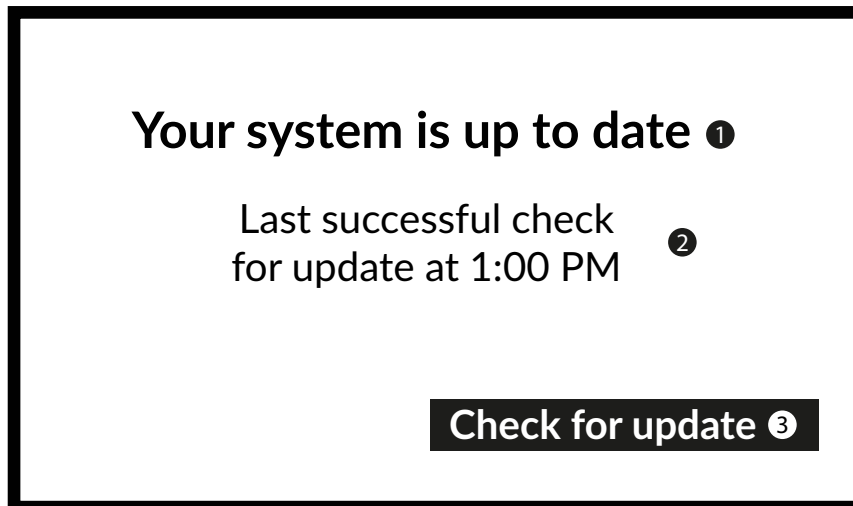

Tovární reset

Pokud zařízení Android TV reaguje divně, a to i po kontrole všech nastavení, nebo pokud chcete odstranit všechny účty a aplikace a obnovit zařízení do původního stavu, vyberte možnost *Obnovit tovární nastavení* nebo *Reset*.

V části *Settings* (Nastavení) vyberte *Device Preferences About Factory reset* (Předvolby zařízení),

Stiskněte tlačítko *OK* a potvrďte reset továrních dat, abyste vše vymazali.


Po výběru této možnosti budou všechny ručně nainstalované aplikace a uživatelská data trvale odstraněny.

POZNÁMKA: Účty budou také smazány.

10.0 STAHOVÁNÍ APLIKACÍ

Aplikace jsou k dispozici ke stažení v Obchodě *Google Play*. Vyberte v této aplikaci *Hledat* a zadejte název nebo stiskněte mikrofon a řekněte název aplikace, kterou chcete nainstalovat.

Pokud se aplikace zobrazí na obrazovce, vyberte možnost *Instalovat* a spusťte instalaci aplikace.

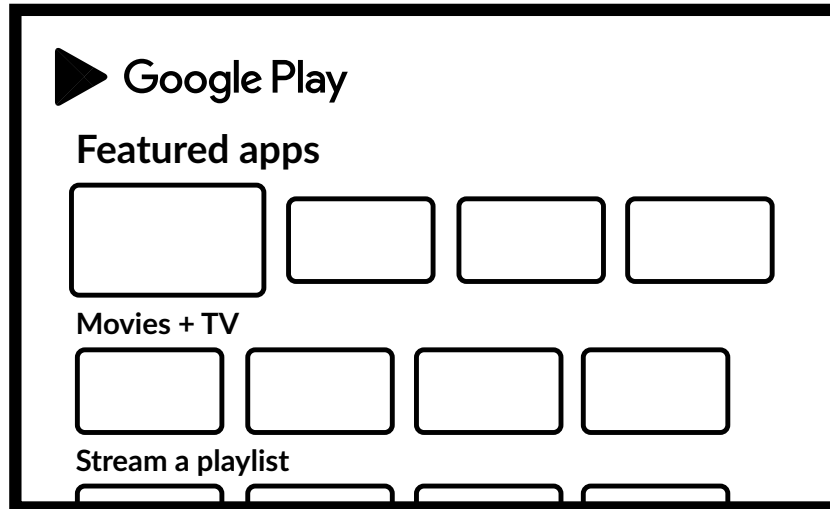

11.0 GOOGLE ASSISTANT

Řekněte to Play it.

Požádejte jej o přehrání oblíbeného pořadu, videa nebo hudby. Nebo si najděte nejnovější trhák, který si můžete vychutnat.

Filmy a televizní pořady:

Zahrajte si hru Squid na Netflixu. Videoklipy: Přehrávání kočičích videí. Aplikace: Otevřete YouTube. Hledat: Vyhledejte sitcomy. Info: Pověz mi o novém filmu Gladiátor.

Kontrola

Playback: Pozastaveno. Stop. Resume Volume: Hlasitější. Měkčí. Napájení: Vypněte.

Přehrávání hudby, zpráv nebo podcastů

Hudba: Přehrajte hudbu Harryho Stylese. (Zjistěte, jak si vybrat poskytovatele hudebních služeb.) Novinky: Přehrajte si zprávy. Jaké jsou nejnovější zprávy z BBC?

Zeptejte se Googlu

Jaké je počasí v Paříži? Sport: Jak si vedli Patrioti? Kdy je další hra Warriors? Výpočty: Kolik je 20% z 80? Slovník: Co znamená „ludic“?

Najít odpovědi: Jak daleko je Měsíc? Jak odstraníte skvrny na koberci? Konverze jednotek: Kolik čajových lžiček v šálku?

Mluvte do mikrofonu dálkového ovladače hlasového vyhledávání.

Zjistěte více o Google Assistant na adrese assistant.google.com nebo řekněte „Co můžete udělat?“ Stačí položit otázku typu: „Jaké je počasí v Paříži?“

Chcete-li začít, stiskněte tlačítko Google Assistant na dálkovém ovladači.

12.0 JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možný důvod	Řešení
Po zapnutí se nezobrazí žádná LED dioda nabídky	Napájecí adaptér není správně připojen	Ujistěte se, že je zařízení připojeno k napájení
Žádný zvuk	TELEVIZE je ztlumená nebo hlasitost je nízká. Zařízení je zapnuté Ztlumení nebo je hlasitost příliš nízká	Stisknutím tlačítka ztlumení obnovíte zvuk a zvýšíte hlasitost
Připojení k síti se nezdařilo	Wi-Fi je vypnuto nebo je signál příliš slabý	Restartujte Wi-Fi nebo upravte polohu zařízení blíže k routeru
Selhání dálkového ovládání Nelze použít a ovládat.	Ztracené párování s TV STICKem Baterie dálkového ovládání mají nízkou spotřebu. Dálkové ovládání je rozbité	Pro opětovné spárování zavolejte na Bluetooth párování. Sledovat Odpojte napájení, vložte napájení a počkejte, dokud se na obrazovce neobjeví „LOGO Google“. Stiskněte tlačítko Remote BACK & HOME po dobu 3 sekund, dokud LED bliká, počkejte, dokud se nezobrazí obrazovka párování. Nyní se spáruje Vyměňte baterie nebo odešlete zařízení na místní servisní stanici pro kontrolu
Žádný obrázek na obrazovce	Nesprávný vstup HDMI televizoru	Ujistěte se, že je jako vstup televizoru vybrán správný HDMI
Hlasové vyhledávání na dálkovém ovladači nefunguje	Dálkový ovladač není spárován s Google TV Stick	Viz část Párování zařízení Bluetooth v této příručce
Žádný zvuk	Nastavení zvuku není správně nakonfigurováno pro váš televizor	Nastavení > Zobrazení a zvuk > Pokročilá nastavení zvuku

13.0 TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Dekodér videa

Poměr stran:	Poměr stran 4:3 a 16:9
Rozlišení videa:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p24, 1080p30, 1080p60
Formát videa:	HEVC H.265, MPEG-4,MP@ML, MP@HL profily, AV1, VC-1/VP8/VP9, HDR10, HDR10+, HLG

Audio dekodér

Dekódování zvuku:	MPEG Audio vrstvy 1, 2 a3, MPEG-4 Audio, AAC LC, AAC LC + SBR úroveň 2, AAC 5.1, HE AAC úroveň 2 a úroveň 4, Dolby Audio Passthrough*
-------------------	---

*Dolby Digital Plus, Dolby Digital a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby Laboratories

System a paměť

Verze pro Android:	11
Čipová sada:	Amlogic S805X2 Quad A35 15000 DMIPS 32K I/D cache 512KB L2 cache ARM G31 MP2 OpenGL ES 3.2 Grafický engine
SDRAM:	DDR4: 1 GB
Blesk:	eMMC: 8 GB

Konektory

HDMI
Micro USB port

Obecné údaje

Wi-Fi:	IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz IEEE 802.11a/n/ac, 5 GHz
Bluetooth:	5
HDMI	HDMI 1.4 s CEC
Napájení:	AC 110-240 V AC ~ 50/60 Hz
Vstupní napětí:	SO 5 V, 1 A
Provozní spotřeba energie:	5 W
Rozsah provozní teploty:	0 ~ +45 °C
Skladovací teplota:	-10 ~ +70 °C
Rozměry (Š x H x V) v mm:	90 x 30 x 15
Hmotnost:	35 g

Ochrana údajů:

Upozorňujeme, že její výrobní partneři, poskytovatelé aplikací a poskytovatelé služeb mohou shromažďovat a používat technické údaje a související informace, mimo jiné včetně technických informací o tomto zařízení, systémovém a aplikačním softwaru a periferních zařízeních. Společnost STRONG, její výrobní partneři, poskytovatelé aplikací a poskytovatelé služeb mohou tyto informace použít ke zlepšení svých produktů nebo k poskytování služeb nebo technologií, pokud jsou ve formě, která vás osobně neidentifikuje. Dále mějte na paměti, že některé poskytované služby - již v zařízení nebo nainstalované vámi - mohou požádat o registraci, pro kterou musíte poskytnout osobní údaje.

Kromě toho si prosím uvědomte, že některé služby, které nejsou předinstalovány, ale mohou být nainstalovány, mohou shromažďovat osobní údaje i bez poskytnutí dalších varování a že společnost STRONG nemůže nést odpovědnost za možné porušení ochrany údajů službami, které nejsou předinstalovány.

* Dostupnost aplikací v závislosti na zemi. Společnost STRONG nemůže nést odpovědnost za služby třetích stran. Nabídky třetích stran mohou být kdykoli změněny nebo odstraněny, nemusí být k dispozici ve všech oblastech a mohou vyžadovat samostatné předplatné.