




Live Charged.




ANKER Prime Power Bank 20 000 mAh, 200 W

Návod k použití

Nabíjení vašich zařízení

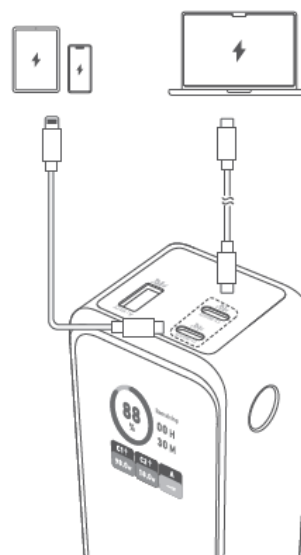

Dobíjení powerbanky

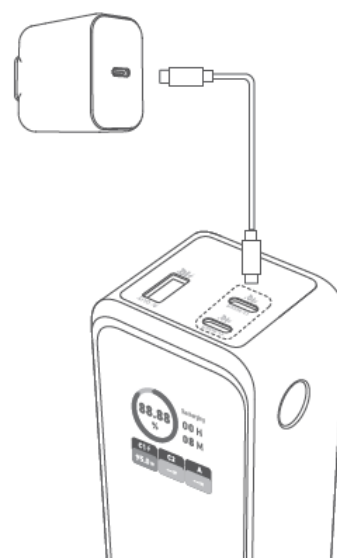


Pokud jste si zakoupili dobíjecí stanici 100W Charging Base, můžete ji použít k dobíjení powerbanky.




Režim proudového nabíjení

1. Aktivujte režim proudového nabíjení

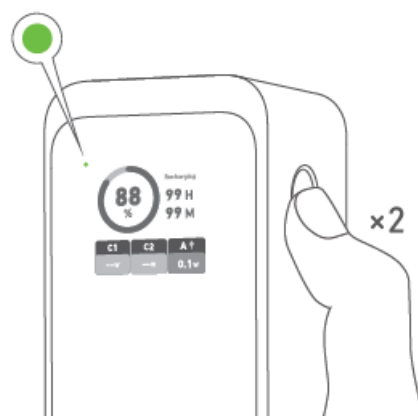


2. Nabíjejte sluchátka nebo jiná zařízení s nízkou spotřebou energie pomocí režimu proudového nabíjení.

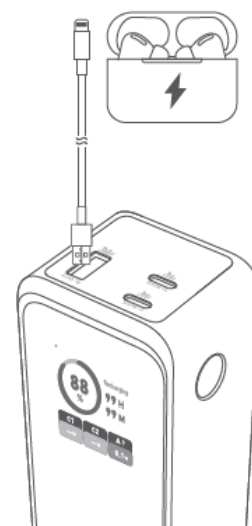

3. Ukončete režim proudového nabíjení



Průvodce na LCD displeji

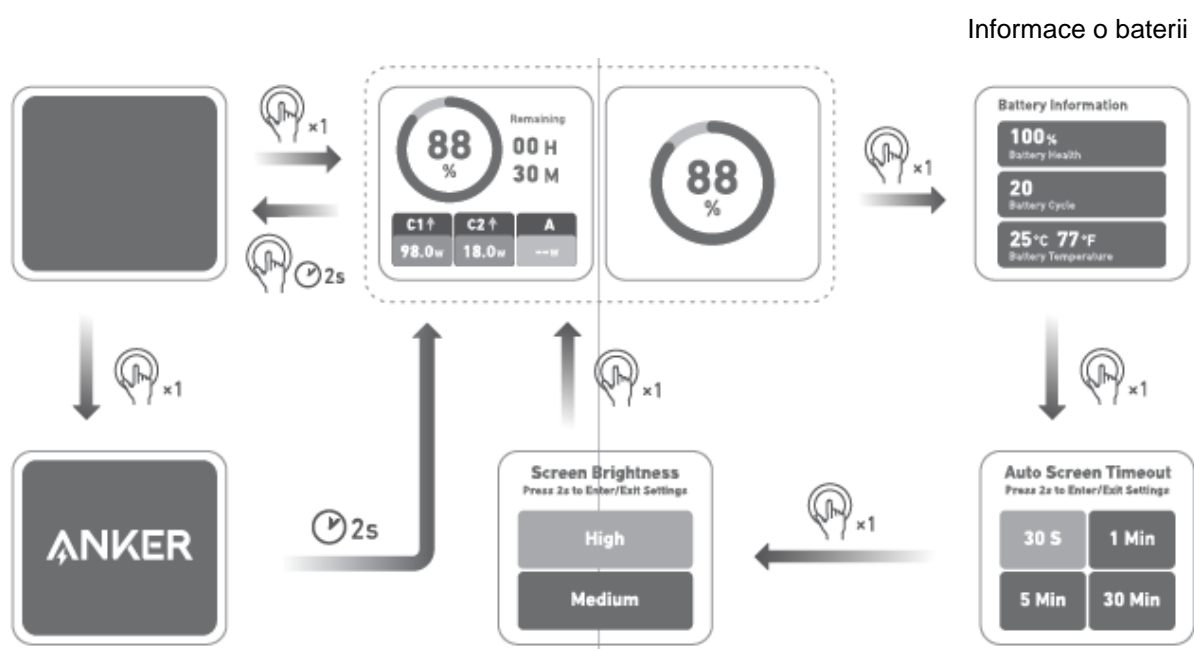


Jas displeje

Doba, za kterou displej zhasne


Stiskněte 2x pro zadání/ukončení nastavení

Popis displeje

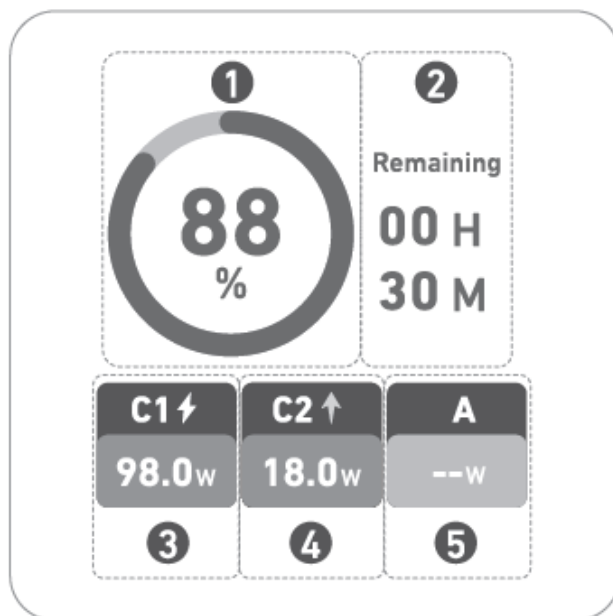


1. Zbývající kapacita baterie
2. Doba nabíjení/Zbývající kapacita baterie v hodinách a minutách
3. Vstup USB-C 1
4. Výstup USB-C 2
5. Výstup USB-A

Nastavení doby, za kterou displej automaticky zhasne

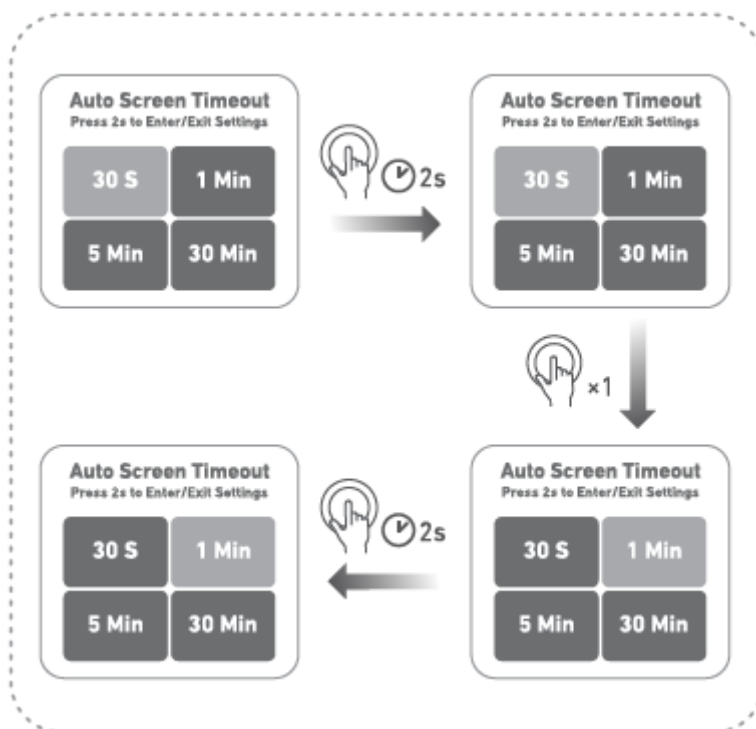

Nastavení jasu displeje

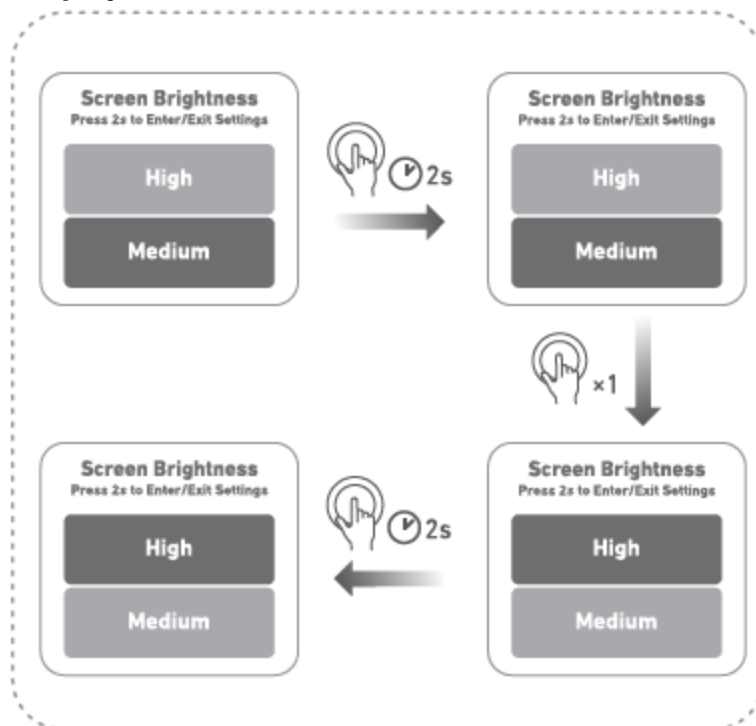

Tutoriály, otázky a odpovědi, návody k obsluze a další informace najdete na <https://support.anker.com> nebo naskenujte níže uvedený QR kód



@anker_official
@anker_jp



@AnkerDeutschland
@AnkerJapan
@Anker



@AnkerOfficial
@Anker_JP

Technické specifikace

Baterie	20 000 mAh (5000 mAh x 4)
Vstup	USB-C: 100W max 5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2,25A 12V = 1,5A / 15V = 3A / 20V = 5A Dobíjecí stanice maximálně 100W
Výstup	USB-C: 100W max 5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2,25A / 12V = 1,5A 15V = 3A / 20V = 5A USB-A: 85W max (5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 6,5A / 12V = 1,5A)
Celkový výstup	200 W Max

Hodnoty na obrázcích jsou pouze ilustrační a mohou se měnit.

DISTRIBUCE ČESKÁ REPUBLIKA

Praha Music Center, s.r.o.
Ocelářská 937/39
190 00 Praha 9
Zelená linka (volání zdarma) tel. 800 876 066
<http://www.pmc.cz>

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS PMC

Praha Music Center, s.r.o.
Rakovnická 2665
440 01 Louny
Tel.: +420226011197
Email.: servis@pmc.cz