

# Projektor XO FF01 120"

## Uživatelská příručka

### Obsah balení


projektor, dálkové ovládání, napájecí kabel, HDMI kabel, uživatelská příručka, regulační šroub

### Upozornění

- Je zakázáno blokovat přívod a odvod vzduchu ze zařízení. Pravidelně odstraňujte prach z ventilačního otvoru, abyste se vyhnuli poškození zařízení vlivem nadměrné teploty.
- Abyste zabránili poškození, neshazujte zařízení z velké výšky ani do něj nebouchejte.
- Abyste předešli poranění očí, nedívejte se při používání zařízení přímo do jeho lampy.
- Zařízení používejte v prostředí s teplotou 0-35 °C. Výrobek udržujte v suchu a mimo vlhké nebo prostředí.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, odpojte prosím napájení z externího zdroje.
- Pokud se vyskytne jakýkoli problém s výrobkem, nerozebírejte jej a obraťte se na zákaznický servis.

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku.

Některá operační rozhraní a způsoby nastavení se mírně liší od těch, které jsou uvedeny v příručce. Prosím, postupujte dle skutečné situace. Abyste získali co nejlepší funkce produktu a interaktivní zážitek, bude produkt čas od času aktualizován.

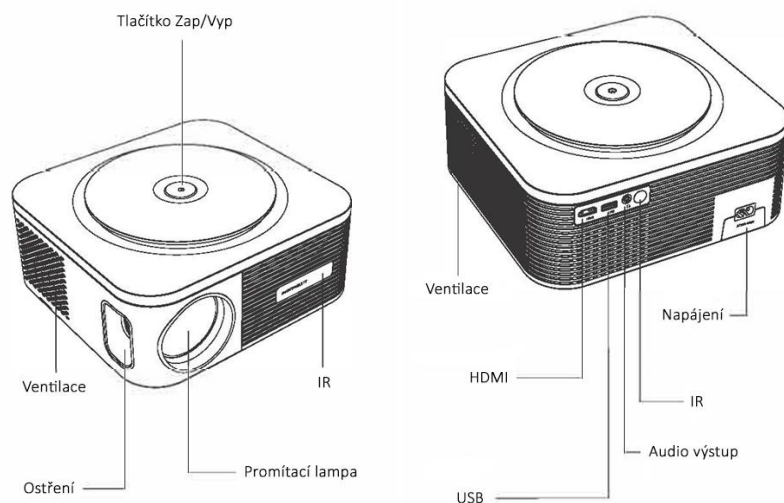

### Zapnutí a vypnutí



- Zapnutí: Na projektoru se po zapojení do sítě rozsvítí červená kontrolka napájení. Stiskněte tlačítko napájení na projektoru nebo nasmířte dálkový ovladač (je třeba vložit baterie) na IR port a stisknutím tlačítka pro zapnutí projektor zapnete. Poté se rozsvítí lampa a na plátně se zobrazí promítaná animace zapnutí.
- Vypnutí: Stiskněte tlačítko Zap/Vyp v zapnutém stavu. Systém vyzve k vypnutí, počkejte, až zhasne kontrolka objektivu, přestane se točit ventilátor a zařízení se vypne.

### Ostření

Otáčením knoflíku ostření nastavte, aby promítaný obraz dosáhl optimální ostrosti. Dodržujte vzdálenost mezi přístrojem a promítacím plátnem větší než 1,1 metru.

## Velikost projekce


Optimální vzdálenost pro promítání je cca 3.9 metru. Vzdálenost se může lišit s ohledem na rozdílnou konfiguraci.

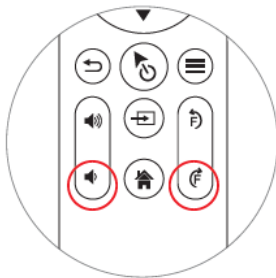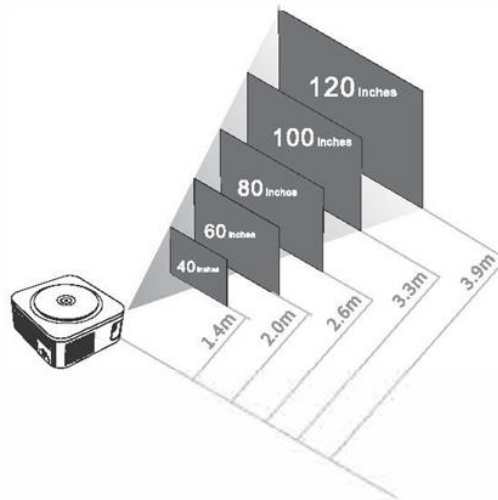

## Připojení dálkového ovladače

Stiskněte a zároveň podržte tlačítka zobrazené na obrázku. LED indikátor ovladače začne blikat. Až LED indikátor zhasne, párování je dokončeno.

## Popis dálkového ovladače

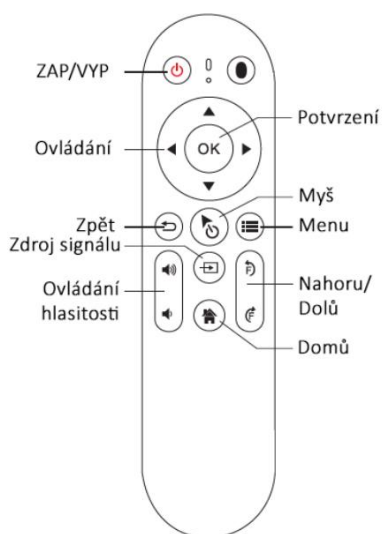

## Připojení k síti

Na hlavní obrazovce stiskněte ikonu WiFi a zvolte WiFi síť, ke které se chcete připojit. Zadejte heslo a potvrďte stisknutím OK.

## Zrcadlení

Zařízení podporuje zrcadlení obrazu z mobilních zařízení se systémem Android a iOS. Podmínkou je být připojený s mobilním telefonem ke stejné WiFi síti jako je projektor. Poté postupujte dle nabídky konkrétního OS.

## Parametry

Technologie zobrazování	TFT LCD
Zdroj světla	LED
Rozlišení	1920x1080p
Vzdálenost promítání	1,1-3,9m
Velikost promítání	30" – 120"
Poměr stran	16:9
Promítací poměr	1,5 : 1
WiFi	2.4/5.8 GHz
Bluetooth	4.0
Napájení	AC100V-240V 50/60Hz, celkový výkon 120W
Vstupní rozhraní	USB 2.0, HDMI 1.4 max 1080p 60Hz
Výstupní rozhraní	AUX
Reproduktor	7W
Rozměr	245x230x114mm
Váha	1.9kg



Distributor: C.P.A. CZECH s.r.o., U Panasonicu 376, Pardubice – Staré Čívce, 53006

Kontakt: cpa@cpa.cz