

SEVERIN HV 7168

O tomto návodu k použití

Tento návod k obsluze obsahuje důležité rady pro vaši bezpečnost a používání spotřebiče. Nedodržení návodu k obsluze může vést ke zranění osob nebo poškození spotřebiče. Návod k obsluze uschovejte na bezpečném místě. Při předávání spotřebiče třetí osobě přiložte také návod k použití. Před prvním použitím spotřebiče si kompletně přečtěte návod k použití.

Součástí je ilustrovaný průvodce rychlým startem

Tento návod k použití je dodáván se stručným průvodcem, který vám poskytne další tipy pro používání a péči o spotřebič.

V případě potřeby lze tento návod k použití a Stručnou úvodní příručku zdarma stáhnout online na adrese www.severin.de

1 Technická data

Číslo výrobku: HV 7168

Li-ion baterie: 25.2 V / 2,500 mAh

Adaptér: 30 V DC / 0.8 A 24 W

Příkon: 400 W

Nádoba na prach: 400 ml

Sací výkon: 23 kPa

Doba chodu: cca. 10 min (režim Power) / cca. 30 min (Střední režim) / cca. 60 min (Eco režim)



Spotřebič vyhovuje všem směrnicím EU, které jsou závazné pro certifikaci CE.



Spotřebič a jeho dobíjecí baterie musí být zlikvidovány odděleně od domovního odpadu na příslušném místě pro likvidaci

V balení:

- vysavač
- síťový adaptér
- držák na stěnu včetně upevňovacího materiálu
- 2 x LI-ION baterie
- turbokartáč
- příslušenství 2v1
- štěrbinová hubice

2 Bezpečnostní pokyny

Tento spotřebič mohou obsluhovat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a jsou si vědomi nebezpečí spojených s jeho používáním.

- Dětem není dovoleno hrát si se spotřebičem nebo na něm stát nebo sedět. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a síťového adaptéru.
- Obalový materiál nesmí být použit pro účely hraní. Hrozí udušení.

Bezpečné připojení spotřebiče

Spotřebič se nabíjí elektrickým proudem. Hrozí tak nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Proto:

- Před použitím zkontrolujte spotřebič a síťový adaptér, zda nejsou poškozeny. Nikdy nepoužívejte vadný spotřebič nebo spotřebič s vadným síťovým adaptérem.
- Síťový adaptér zapojte pouze do zásuvek, které odpovídají specifikacím na typovém štítku síťového adaptéru.

bezpečnostní instrukce

^ Nikdy se nepokoušejte sami opravovat spotřebič nebo jeho síťový adaptér. Aby se předešlo nebezpečí, opravy spotřebiče a síťového adaptéru smí provádět pouze náš zákaznický servis. Sjednejte si opravu vadného spotřebiče u odborného prodejce nebo se obraťte na zákaznický servis SEVERIN (BVZ.cz).

- Neponořujte přístroj ani síťový adaptér do vody nebo jiných kapalin a neošetřujte je kapalinami. Chraňte přístroj a síťový adaptér před deštěm a mokrem. Spotřebič a síťový adaptér nepoužívejte venku nebo v místnostech s vysokou vlhkostí.
- Nemanipulujte se spotřebičem ani síťovým adaptérem mokřýma rukama. Při vytahování síťového adaptéru ze zásuvky vždy tahejte přímo za zástrčku.
- Ujistěte se, že kabel síťového adaptéru není zalomený, přiskřípnutý nebo přejatý a že nepřichází do kontaktu se zdroji tepla, vlhkosti a ostrými hranami. Ujistěte se, že kabel síťového adaptéru nepředstavuje nebezpečí zakopnutí.
- Před čištěním nebo údržbou spotřebiče a před výměnou příslušenství spotřebič vypněte a ujistěte se, že není připojen síťový adaptér.

Bezpečnost při manipulaci s dobíjecími bateriemi

Při nesprávném zacházení s dobíjecími bateriemi hrozí nebezpečí zranění a výbuchu.

- Nikdy nevyměňujte dobíjecí baterii za jiné dobíjecí baterie nebo jiné nenabíjecí baterie. Používejte pouze stejné dobíjecí baterie. Nikdy nezkratujte dobíjecí baterie, t.j. nikdy se nedotýkejte obou pólů současně, zvláště ne předměty, které vedou elektrický proud. Skladujte nabíjecí baterie tak, aby nemohly být během skladování zkratovány jinými dobíjecími bateriemi nebo kovovými předměty.
- K nabíjení dobíjecí baterie používejte pouze síťový adaptér, který je součástí balení. Nikdy nenabíjejte dobíjecí baterii pomocí jiného síťového adaptéru. K nabíjení dobíjecí baterie tohoto spotřebiče používejte pouze síťový adaptér, který je součástí balení.
- Na konci své životnosti vyjměte dobíjecí baterii podle popisu. Poté ihned odnešte dobíjecí baterii na vhodné sběrné místo ve vašem okolí, čímž zajistíte bezpečnou a ekologickou likvidaci. Nikdy nevyhazujte dobíjecí baterii do domovního odpadu.
- Před vyjmutím dobíjecí baterie se ujistěte, že je síťový adaptér odpojený ze zásuvky.
- Dobíjecí baterii nikdy nerozebírejte, nevystavujte ji vysokým teplotám nebo hodit to do ohně.
- Při nesprávné manipulaci může z dobíjecí baterie unikat kapalina. Dobíjecí baterii nepoužívejte, pokud je poškozená nebo z ní vytéká kapalina.
- Pokud kapalina unikla, vyhněte se kontaktu s kapalinou.
- V případě kontaktu s kapalinou ji ihned opláchněte velkým množstvím vody. V případě následků (bez ohledu na typ) vyhledejte lékaře.

Turbokartáč

Zařízení obsahuje Turbokartáč. To může způsobit zranění.

Proto mějte na paměti:

- Před čištěním nebo údržbou spotřebiče se ujistěte, že je spotřebič vypnutý a není nabitý.
- Zajistěte, aby se části vašeho těla nikdy nedostaly pod kartáčový válec.
- Nevysávejte v blízkosti kabelů, drátů a dlouhých trásní. Hrozí nebezpečí poškození izolace kabelu a tyto předměty se mohou zachytit do kartáčového válce a tím poškodit zařízení.

Led osvětlení

LED diody jsou instalovány v podlahové hubici. Ty osvětlují pracovní plochu před podlahovou hubicí.

- Během provozu se nedívejte do LED diod.
- Výměna LED diod není možná.

Účel použití

- Spotřebič smí být používán pouze v domácnosti.
- Spotřebič se smí používat pouze k čištění rovných, normálně znečištěných povrchů, koberců s krátkým vlasem nebo čalounění, které bez poškození vydrží vystavení rotujícímu kartáči.
- Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a je zakázáno.

Aby se předešlo zraněním, požárům a škodám, spotřebič se nesmí používat k vysávání:

- Lidí, zvířat a rostlin. Vždy udržujte přístroj v dostatečné vzdálenosti od všech částí těla, vlasů a oblečení. Nevysávejte v blízkosti hlavy.
- Žhnoucích, hořících nebo doutnajících částic (jako popel, uhlí, dřevěné uhlí, cigarety, zápalky).
- Výbušných nebo vysoce hořlavých látek nebo tonerů.
- Vody a jiných kapalin, např. mokré čisticí prostředky na koberce.
- Ostrých předmětů, jako jsou skleněné třísky, hřebíky nebo stavební odpad.

Dále je zakázáno:

- Nezávislá úprava nebo oprava spotřebiče nebo jeho síťového adaptéru.
- Vkládání předmětů do otvorů spotřebiče. Speciálně poskytované příslušenství je výjimkou z tohoto pravidla.


- Použití, skladování nebo nabíjení venku.

Pokud je spotřebič vadný

- Vadný spotřebič nechte opravit u specializovaného prodejce nebo zákazníka servis (viz kontaktní informace www.bvz.cz).

3 Instalace a nabíjení spotřebiče

Instalace nástěnného držáku

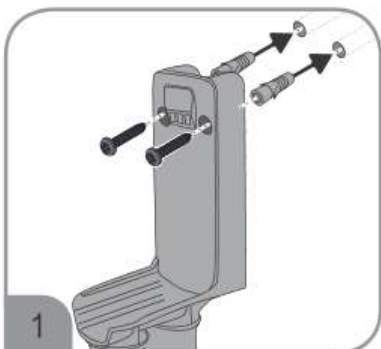

1. Vyberte umístění nástavce v dosahu vrtání objímky.
2. Držte držák na stěnu zarovnaný ve svislé poloze.
3. Vyznačte si tužkou, kde budou otvory.
4. Vyvrtejte otvory (cca 8 mm Ø).
5. Do otvorů vložte hmoždinky, které jsou součástí dodávky.
6. Upevněte nástěnný držák pomocí šroubů, které jsou součástí dodávky.

Nabíjení dobíjecí baterie

Před prvním použitím je třeba nabít baterii.

Nejlepší je nabít dobíjecí baterii před každým použitím, zvláště poté, co se spotřebič nějakou dobu nepoužíval. To zvyšuje životnost dobíjecí baterie a zajišťuje nejdelší možné čisticí cykly.

1. Konektor síťového adaptéru, který je součástí dodávky, zasuňte do připojovací zásuvky na akumulátoru.

2. Síťový adaptér, který je součástí dodávky, zapojte do zásuvky.

– LED diody na dobíjecí baterii začnou blikat. Spustí se proces nabíjení. Čím více LED diody blikají, tím pokročilejší je proces nabíjení.

– Jakmile je dobíjecí baterie plně nabitá, LED diody zhasnou. Proces nabíjení trvá přibližně 3 hodiny, když je dobíjecí baterie vybitá.

3. Odpojte síťový adaptér ze zásuvky.

4. Odpojte konektor síťového adaptéru od připojovací zásuvky na spotřebiči.

TIP: Provozní doba s plně nabitou dobíjecí baterií je cca. 10 minut (v režimu Power), cca. 30 minut (ve středním režimu) nebo přibl. 60 minut (v režimu Eco).

4 Vysávání

Vysávání podlahovou hubicí

Vysávání v režimu Eco

Spotřebič vysává na nejnižší výkon v režimu Eco. Spotřebič spotřebovává méně energie a provoz se prodlouží doba nabíjení dobíjecí baterie.

1. Nasaďte podlahová hubice s turbokartáčem na sací trubici.

2. Stisknutím vypínače zapněte spotřebič.

– Spotřebič vysává v režimu Eco.

– LED na dobíjecí baterii se rozsvítí.

– LED osvětlují podlahu před turbokartáčem.

3. Vysajte podlahu.

4. Stisknutím hlavního vypínače vypněte spotřebič.

5. Vyprázdněte a vyčistěte nádobu na prach

Vysávání v režimu Middle nebo Power

Spotřebič vysává středním výkonem ve středním režimu. Spotřebič vysává na plný výkon v Power režimu.

1. Nasaďte podlahovou hubici s turbokartáčem na sací trubici.

2. Stisknutím vypínače zapněte spotřebič.

– Spotřebič vysává v režimu Eco.

– LED na dobíjecí baterii se rozsvítí.

– LED osvětlují podlahu před turbokartáčem.

3. Stisknutím přepínače režimu vyberte provozní režim.

– Stiskněte 1x pro aktivaci středního režimu.

– Stiskněte 2x pro aktivaci režimu napájení.

– Stiskněte 3x pro opětovné aktivování režimu Eco.

4. Vysajte podlahu.

5. Stisknutím vypínače vypněte spotřebič.

6. Vyprázdněte a vyčistěte nádobu na prach.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA PŘÍSTROJE

Vysávání pomocí nástroje 2 v 1 nebo štěrbinové hubice

1. Připojte příslušenství 2 v 1 nebo štěrbinovou hubici k sací trubici.
 2. Stisknutím vypínače zapněte spotřebič.
 - Spotřebič vysává v režimu Eco.
 - LED na dobíjecí baterii se rozsvítí.
 3. V případě potřeby znovu stiskněte přepínač režimu a vyberte jiný provozní režim.
 - Stiskněte 1x pro aktivaci středního režimu.
 - Stiskněte 2x pro aktivaci režimu napájení.
 - Stiskněte 3x pro opětovné aktivování režimu Eco.
 4. Vysajte podlahu.
 5. Stisknutím vypínače vypněte spotřebič.
 6. Vyprázdněte a vyčistěte nádobu na .
- TIP: LED diody začnou blikat nezávisle na nastavci, když je baterie téměř vybitá.

Spotřebič se automaticky vypne, když je baterie příliš nízká. Nabijte dobíjecí baterii

5 Čištění a údržba spotřebiče

1. Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý a nenabíjí se.
 2. Otřete kryt mírně navlhčeným hadříkem a poté jej vytřete do sucha.
- TIP: K čištění nepoužívejte žádné ostré, abrazivní čisticí prostředky ani tvrdé kartáče.

Vyprázdnění nádoby na prach

Nádoba na prach pojme pouze omezené množství nečistot. Z tohoto důvodu vyprázdněte nádobu na prach po každém čištění nebo pokud prach dosáhne značky MAX.

1. Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý a nenabíjí se.
2. Otevřete klapku na spodní straně nádoby na prach.
3. Vyprázdněte nádobu na prach do odpadkového koše.
4. Znovu zavřete klapku na spodní straně nádoby na prach.

Čištění nádoby na prach a cyklonové jednotky

Cyklonová jednotka by měla být vyčištěna, pokud se sníží sací výkon, když je dobíjecí baterie plně nabitá.

1. Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý a nenabíjí se.
2. Odemkněte a vyjměte nádobu na prach. Vyprázdněte nádobu na prach
3. Vyjměte cyklonovou jednotku z nádoby na prach a vyklepněte ji přes odpadkový koš a podle potřeby odstraňte veškeré nečistoty měkkým kartáčem.
4. Vyjměte pěnový kroužek zevnitř cyklonové jednotky.
5. Očistěte pěnový kroužek pod tekoucí vodou a poté jej nechte oschnout.
6. Vypláchněte nádobu na prach čistou vodou a nechte ji vyschnout.
7. Dále dejte dohromady pěnový kroužek a cyklonovou jednotku a vložte je do nádoby na prach.
8. Nainstalujte a zajistěte nádobu na prach.

Čištění filtru

Výfukový filtr nelze umýt. Výfukový filtr lze čistit pouze tehdy, je-li suchý. Chcete-li jej vyčistit, vyklepejte a opatrně jej vykartáčujte.

1. Odjistěte a vyjměte filtr.
 2. Nejprve vyklepejte filtr a poté jej opatrně vykartáčujte měkkým kartáčem
 3. Vložte filtr zpět do zařízení a zatlačte na něj, dokud slyšitelně nezapadne na místo.
- Pokud je filtr poškozený nebo zdeformovaný, vyměňte jej za nový .

Čištění podlahové hubice s turbokartáčem

Znečištění může bránit volnému točení turbokartáče.

1. Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý a nenabíjí se.
 2. Odpojte podlahovou hubici s turbokartáčem od sací trubky.
 3. Uvolněte zarážku kartáče.
 4. Odstraňte zarážku.
 5. Vyměňte kartáč.
 6. Odstraňte z kartáče všechny chlupy a nečistoty; v případě potřeby použijte pinzetu nebo nůžky a udělejte to opatrně.
 7. Znovu vložte kartáč a zajistěte jej dorazovou západkou.
- Spotřebič a příslušenství skladujte na chladném a suchém místě mimo dosah dětí.
 - Další příslušenství lze také uložit na nástěnný držák.

7 Náhradní díly/příslušenství

Náhradní díly nebo příslušenství si můžete jednoduše objednat online na www.bvz.cz

Číslo náhradního dílu	Náhradní díl
9815-048	Ochrana motoru
1958-048	Podlahová hubice s Turbokartáčem
9818-048	Dobíjecí baterie
9820-048	Síťový adaptér
9816-048	Filtr

8 Odstraňování problémů svépomocí

Aby nedošlo k žádným problémům, je důležité pravidelně vyprazdňovat nádobu na prach a při této příležitosti zkontrolujte filtry a vyčistěte je, pokud jsou znečištěné.

Pokud však na nějaké narazíte problémy se spotřebičem, použijte následující tabulku, abyste zjistili, zda můžete problém vyřešit sami.

- Před odstraňováním závad vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Problém	Řešení
Zařízení nelze zapnout	Dobíjecí baterie nebyla správně vložena. Vyměňte a znovu vložte dobíjecí baterii do zařízení.
Zařízení nelze zapnout	Dobíjecí baterie je zcela vybitá. LED diody na dobíjecí baterii nesvítí. Vypněte přístroj a nabijte dobíjecí baterii, následně vložte již nabitou baterii.
Spotřebič nelze nabíjet (LED nesvítí).	Dobíjecí baterie nebyla správně vložena. Odpojte síťový adaptér. Znovu vložte dobíjecí baterii do přístroje. Znovu připojte síťový adaptér.
Spotřebič nelze nabíjet (LED nesvítí).	Síťový adaptér není správně zapojen: Zkontrolujte, zda je připojen konektor síťového adaptéru správně

Nabíjecí baterie je plně nabitá, ale spotřebič téměř nezachycuje nečistoty.	Nádobu na prach je třeba vyprázdnit nebo vyčistit cyklónovou jednotku.
Provozní doba se stále zkracuje.	Turbokartáč je znečištěný a je potřeba jej vyčistit. Cyklonová jednotka je znečištěná a je potřeba ji vyčistit
Turbokartáč se otáčí pomalu nebo nepravidelně.	Turbokartáč je znečištěný a je potřeba jej vyčistit.

9 Vyjmutí/výměna dobíjecí baterie

- Před jakýmkoliv úkonem týkajícím se akumulátoru vypněte přístroj a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

1. Zatlačte západky dobíjecí baterie k sobě.
2. Vyjměte dobíjecí baterii z prostoru pro dobíjecí baterii.
3. V případě potřeby vyměňte dobíjecí baterii za novou a vložte ji do přihrádky na dobíjecí baterii.
4. Zavřete přihrádku na dobíjecí baterie.

– Spotřebič je připraven k opětovnému použití pouze v případě, že je na místě funkční dobíjecí baterie.

– Pokud není vložena žádná funkční dobíjecí baterie, spotřebič neprovozujte.

10 Likvidace



Spotřebiče a dobíjecí baterie, které jsou označeny tímto symbolem, musí být zlikvidovány odděleně od domovního odpadu. Tyto spotřebiče a dobíjecí baterie obsahují cenné suroviny, které lze recyklovat. Správná likvidace chrání životní prostředí a zdraví vašich bližních. Po vyjmutí dobíjecí baterie vraťte přístroj a nabíjecí baterii odděleně na příslušná sběrná místa k likvidaci. Vaše místní úřady nebo prodejce mohou poskytnout informace o správné likvidaci.

11 Záruka

Zákonná záruční práva ve vztahu k prodávajícímu a jakékoli záruky prodávajícího nejsou dotčeny následujícími záruční podmínky.

V případě nutnosti opravy kontaktujte náš zákaznický servis telefonicky nebo e-mailem. Kontaktní údaje. www.bvz.cz

V případě uplatnění záruky se můžete také obrátit přímo na prodejce.

Kromě toho poskytuje SEVERIN záruku výrobce v délce dvou let od data nákupu. Během této doby odstraníme všechny vady způsobené materiálými nebo výrobními chybami, které významně omezují funkci zdarma. Jiné nároky jsou vyloučeny.

Ze záruky jsou vyjmuty: Poškození způsobené nedodržením návodu k použití, nesprávnou manipulací nebo běžným opotřebením; také snadno rozbitné části, jako je sklo, plast nebo žárovky. Pokud do spotřebiče zasahují osoby neoprávněné společností SEVERIN, záruka zaniká. Pokud tato tabulka nepomůže, kontaktujte prosím náš zákaznický servis. Kontaktní informace naleznete v příloze tohoto návodu k obsluze nebo na www.bvz.cz