


Jak vybrat správnou velikost prstenu?

Pomocí změření obvodu prstu


1. Připravte si měřicí proužek. Můžete použít krejčovský metr, provázek nebo si vytisknete a vystříhnete šablonu z tohoto dokumentu. Je důležité dokument vytisknout v reálné, 100% velikosti. Ověřte správnou velikost pomocí pravítka.
2. Prst změřte dvakrát - jednou v místě kloubu a po druhé na místě, kde budete prsten nosit.
3. Omotejte měřicí proužek okolo prstu tak, aby držel pevně, ale zároveň netlačil. Označte si místo, kde se měřicí pásek kříží.
4. Z obou naměřených hodnot zvolte tu větší a porovnejte ji s tabulkou níže. Zjistíte tak ideální velikost svého prstenu. V případě, že vaše hodnoty vychází na pomezí dvou velikostí, doporučujeme zvolit větší velikost prstenu.

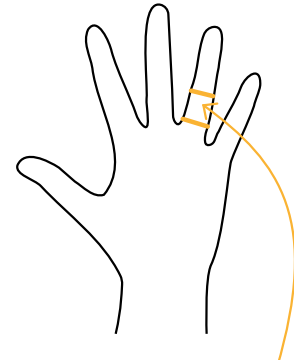

Prst změřte dvakrát - jednou v místě kloubu a po druhé na místě, kde budete prsten nosit. Následně vyberte prsten dle větší hodnoty.

Pomocí změření vnitřního průměru prstenu


1. Vezměte jiný prsten, jehož velikost vám vyhovuje.
2. Změřte pravítkem jeho vnitřní průměr, tj. vzdálenost mezi vnitřními kraji přesně v polovině prstenu.
3. Naměřenou hodnotu porovnejte s tabulkou níže. **Zjistíte tak ideální velikost svého prstenu.**

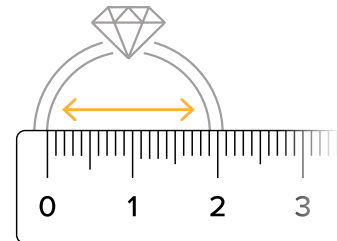

NICEBOY VELIKOST			
Obvod prstu (mm) *	Vnitřní průměr prstenu (mm) *	US velikost	EU velikost
49 až 51	15,6 až 16,2	5	49
51,5 až 53,5	16,4 až 17	6	52
54 až 56	17,2 až 17,8	7	54
56,5 až 58,5	18 až 18,6	8	57
59 až 61	18,8 až 19,4	9	59
61,5 až 63,5	19,6 až 20,2	10	62
64 až 66	20,4 až 21	11	65
66,5 až 68,5	21,2 až 21,8	12	67
69 až 71	22 až 22,6	13	70
71,5 až 74	22,6 až 23,5	14	72

*V případě, že vaše hodnoty vychází na pomezí dvou velikostí, doporučujeme zvolit větší velikost prstenu.

Měřicí proužek:

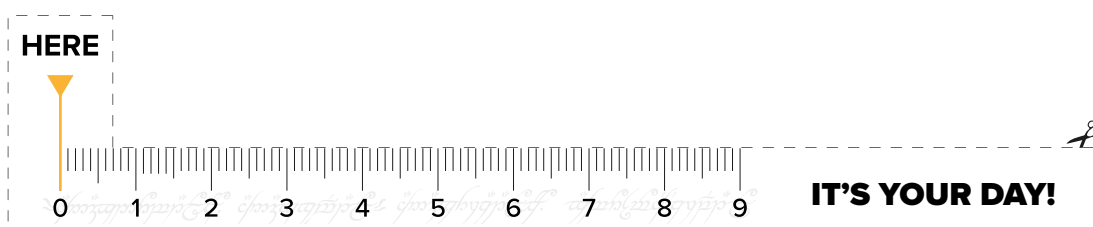

niceboy®

niceboy **ONE**

User Manual / Contactless Payment Ring



OBSAH BALENÍ

Platební prsten Niceboy ONE

Návod k použití

PROPOJENÍ S APLIKACÍ

Do mobilního telefonu nainstalujte aplikaci Niceboy Pay (aplikace je z bezpečnostních důvodů podporována pouze na Android 10 a novějších, iOS 8.2 a novějších).


Zapněte na svém mobilním telefonu funkci NFC.

Otevřete staženou aplikaci Niceboy Pay.


1. V případě, že máte již vytvořený účet, přihlaste se pomocí emailové adresy a hesla.
2. Jestliže účet vytvořený nemáte, klikněte na „Vytvořit účet“. Následně vložte váš email a zvolte si heslo. Poté klikněte na registrovat. Aplikace vám následně umožní přihlášení do vašeho účtu.

Nyní již stačí přidat vaše nositelné zařízení. Klikněte na „Přidat zařízení“. Vaše zařízení následně přiložte k NFC čipu vašeho telefonu (u zařízení iPhone bývá NFC čip na horní straně telefonu viz. obrázek 1. U zařízení Android bývá nejčastěji viz. obrázek 2. Přesná pozice NFC čipu telefonu se může na různých zařízeních lišit. Pro zjištění přesné pozice NFC čipu vašeho telefonu kontaktujte výrobce telefonu).

Po přidání zařízení do vašeho účtu můžete vložit vaši kreditní kartu, nebo si můžete vytvořit vizitku.

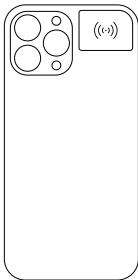

*Obrázek 1 Častá přibližná poloha
NFC čipu u zařízení iPhone*

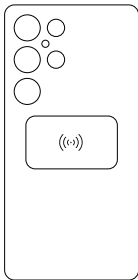

*Obrázek 2 Častá přibližná poloha
zařízení s OS Android*

Pro přidání karty nejprve vložte číslo karty, následně její expiraci a CVV kód. Po vyplnění je nutné potvrdit podmínky kliknutím na „potvrdit a pokračovat“. Poté je nutné kartu tokenizovat do zařízení. Toho docílíte opětovným přiložením zařízení k NFC čipu vašeho telefonu. V případě, že se vám nedaří tokenizaci dokončit, bude potřebné přiložit zařízení blíž k NFC čipu. Následně již stačí jenom kartu autorizovat ověřovacím kódem pomocí SMS zprávy a dokončit aktivaci.


Pokud chcete kartu odebrat, klikněte na „Odebrat kartu“.

Kartu lze dočasně deaktivovat pomocí tlačítka „Aktivní/Neaktivní“.

PLACENÍ PLATEBNÍM PRSTENEM

Jak správně platit prstenem?

1. Zatněte ruku v pěst.
2. Přiložte prsten k bezkontaktnímu logu na terminálu plochou stranou prstenu (anténa je uložena na ploché straně prstenu), jak je vyobrazenou na obrázku.



3. Držte prsten ve vzdálenosti přibližně 1-3 cm od terminálu, dokud neslyšíte pípnutí, nebo dokud se na displeji terminálu neobjeví informace a dokončení platby.



Časté chyby při placení prstenem

1. Nepřikládejte prsten zaoblenou stranou k terminálu. Anténa se nachází na ploché straně prstenu.
2. Nespěchejte na prsten. Vždy vyčkejte, dokud se na terminálu nezobrazí informace o úspěšně provedené transakci.



BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nevhazujte zařízení do ohně. Zařízení není vhodné pro děti mladší 5 let. Nenechávejte zařízení v dosahu dětí. V případě poruchy zařízení vyhledejte lékařskou pomoc.

Snaha o rozebrání zařízení povede k jeho nenávratnému poškození. Zařízení může rozebírat pouze autorizovaný technik společnosti Niceboy s.r.o.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ VE 14DENNÍ LHŮTĚ / REKLAMACE ZBOŽÍ

V případě vrácení zařízení ve 14denní lhůtě nebo při reklamaci zboží je zákazník povinen odebrat platební kartu ze svého zařízení. V případě, že tak neučiní, nenese výrobce odpovědnost za případnou vzniklou škodu. V případě mechanického poškození zákazníkem nemůže být reklamáce uznána (škrábance, vrypy, jiné viditelné poškození).

SPECIFIKACE

Zařízení:	Niceboy ONE
Aplikace:	Niceboy Pay
Typ platebního čipu:	NFC
Efektivní vzdálenost čipu:	1-3 cm

OBSAH BALENIA

Platobný prsteň Niceboy ONE

Návod na použitie

PRIPOJENIE K APLIKÁCIÍ

Nainštalujte si do mobilného telefónu aplikáciu Niceboy Pay (aplikácia je z bezpečnostných dôvodov podporovaná len v systéme Android 10 a vyššom, iOS 8.2 a vyššom).


Zapnite funkciu NFC na svojom mobilnom telefóne.

Otvorte stiahnutú aplikáciu Niceboy Pay.


1. Ak ste si už vytvorili účet, prihláste sa pomocou svojej e-mailovej adresy a hesla.
2. Ak nemáte účet, kliknite na „Vytvoriť účet“. Potom zadajte svoj e-mail a zvolte si heslo. Potom kliknite na tlačidlo Zaregistrovať sa. Aplikácia vám potom umožní prihlásiť sa do vášho účtu.

Teraz stačí pridať vaše nositeľné zariadenie. Kliknite na „Pridať zariadenie“. Potom priložte zariadenie k čipu NFC vášho telefónu (v prípade telefónov iPhone sa čip NFC zvyčajne nachádza na hornej strane telefónu, viz obrázok 1. V prípade zariadení so systémom Android ho najčastejšie vidno na obrázku 2. Presná poloha čipu NFC telefónu sa môže v rôznych zariadeniach líšiť. Ak chcete zistiť presnú polohu čipu NFC svojho telefónu, obráťte sa na výrobcu telefónu).

Po pridaní zariadenia do svojho účtu môžete vložiť kreditnú kartu alebo vytvoriť vizitku.

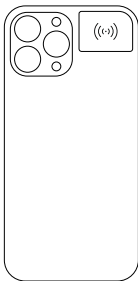

Obrázok 1 Bežné približné umistenie NFC čipu pre zariadenie iPhone

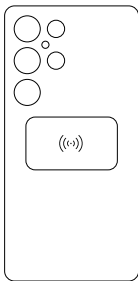

Obrázok 2 Bežné približné umistenie zařízení pre zariadenie s OS Android

Ak chcete pridať kartu, najprv zadajte číslo karty, potom dátum platnosti a kód CVV. Po dokončení musíte potvrdiť podmienky kliknutím na tlačidlo „potvrdiť a pokračovať“. Potom musíte kartu do zariadenia tokenizovať. To sa vykoná opätovným priložením zariadenia k čipu NFC v telefóne. Ak sa vám nepodarí dokončiť tokenizáciu, musíte zariadenie priblížiť k čipu NFC. Potom stačí kartu autorizovať overovacím kódom prostredníctvom SMS a dokončiť aktiváciu.


Ak chcete kartu odstrániť, kliknite na položku „Odstrániť kartu“.

Kartu môžete dočasne deaktivovať pomocou tlačidla „Aktívne/neaktívne“.

PLATBA PLATOBNÝM PRSTEŇOM

Ako správne platiť platobným prsteňom?

1. Zovrite ruku v päšť.
2. Priložte prsteň k bezkontaktnému logu na termináli plochou stranou prsteňa (anténa je umiestnená na plochej strane prsteňa), ako je znázornené na obrázku.



3. Držte prsteň vo vzdialenosti približne 1-3 cm od terminálu, kým nebudete počuť pípnutie alebo kým sa na displeji terminálu nezobrazia informácie a ukončenie platby.



Časté chyby pri platení prsteňom

1. Neumiestňujte prsteň zaoblenou stranou k terminálu. Anténa sa nachádza na plochej strane zariadenia.
2. S prsteňom sa neponáhľajte. Vždy počkajte, kým terminál zobrazí informáciu o úspešnej transakcii.



BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Zariadenie nevhadzujte do ohňa. Zariadenie nie je vhodné pre deti mladšie ako 5 rokov. Zariadenie nenechávajte v dosahu detí. V prípade prehltnutia zariadenia vyhľadajte lekársku pomoc.

Pokus o rozobratie zariadenia spôsobí jeho nenávratné poškodenie. Zariadenie môže rozoberať len autorizovaný technik spoločnosti Niceboy s.r.o.

VRÁTENIE TOVARU DO 14 DNÍ / REKLAMÁCIA TOVARU

V prípade vrátenia zariadenia v 14dňovej lehote alebo v prípade reklamácie výrobku je zákazník povinný odstrániť platobnú kartu zo svojho zariadenia. V prípade, že tak neurobí, výrobca nezodpovedá za vzniknuté škody. V prípade mechanického poškodenia zákazníkom nemôže byť reklamácia uznaná (škrabance, preliačiny, iné viditeľné poškodenia).

ŠPECIFIKÁCIE

Zariadenie:	Niceboy ONE
Aplikácia:	Niceboy Pay
Typ platobného čipu:	NFC
Efektívna vzdialenosť čipu:	1-3 cm

PACKAGE CONTENTS

Niceboy ONE payment ring
Instructions for use

CONNECTING TO THE APP


Install the Niceboy Pay app on your mobile phone (the app is only supported on Android 10 and above, iOS 8.2 and above for security reasons). Turn on the NFC function on your mobile phone. Open the downloaded Niceboy Pay app.

1. If you have already created an account, log in with your email address and password.
2. If you do not have an account, click on „Create an account“. Enter your email and choose a password. Then click on register. The application will allow you to log into your account.


Now you just need to add your wearable device. Click on „Add Device.“ Then attach your device to your phone's NFC chip (for iPhones, the NFC chip is usually on the top of the phone, see Picture 1. For Android devices, it is most often seen in Picture 2. The exact position of your phone's NFC chip may vary on different devices. To find out the exact position of your phone's NFC chip, contact your phone manufacturer).

After adding the device to your account, you can add your credit card or create a business card.

To add a card, first enter the card number, then the expiry date and CW code. Once completed, you must confirm the terms and conditions by clicking „confirm and continue“. Then you need to tokenise the card into

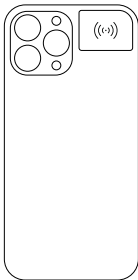

Picture 1 Common approximate NFC chip placement for iPhone device

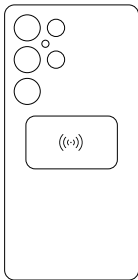

Picture 2 Common approximate NFC chip placement for Android OS device

the device. This is done by reattaching the device to your phone's NFC chip. If you are unable to complete the tokenization, you will need to attach the device closer to the NFC chip. Then you just need to authorise the card with the verification code via SMS and complete the activation.


To remove the card, click on „Remove card“.

The card can be temporarily deactivated using the „Active/Inactive“ button.

PAYING WITH A PAYMENT RING

How to pay with a ring correctly?

1. Make a fist with your hand.
2. Place the ring against the contactless logo on the terminal with the flat side of the ring (the antenna is placed on the flat side of the ring) as shown in the picture.



3. Hold the ring at a distance of approximately 1-3 cm from the terminal until you hear a beep or until the terminal display shows the information and payment completion.



Common mistakes when paying with a ring

1. Do not place the ring with the rounded side against the terminal. The antenna is located on the flat side of the ring.
2. Do not rush the transaction. Always wait until the terminal displays the successful transaction information.



SECURITY NOTICES

Do not throw the device into a fire. The device is not suitable for children under 5 years of age. Do not leave the device within reach of children. Seek medical help if the device is swallowed.

Attempting to disassemble the device will result in irreversible damage. The device may only be disassembled by an authorized Niceboy s.r.o. technician.

RETURNING OF THE PRODUCT WITHIN 14 DAYS / RETURN OF THE PRODUCT

In case of returning the device within 14day period or in case of a product complaint, the customer is obliged to remove the payment card from his/ her device. In the event of failure to do so, the manufacturer shall not be liable for any damages incurred. In case of mechanical damage by the customer, the claim cannot be accepted (scratches, dents, other visible damage).

SPECIFICATIONS

Device:	Niceboy ONE
Application:	Niceboy Pay
Payment chip type:	NFC
Effective chip distance:	1-3 cm

niceboy®

MANUFACTURER:

NICEBOY s.r.o., 5. Kvetna 1746/22,
Nusle, 140 00, Czech Republic, ID: 294 16 876
Made in China.

RoHS

CE

