

Pioneer

DIGITÁLNÍ MEDIÁLNÍ AUTORÁDIO

Česky

MVH-230BT

Stručná příručka

Tato stručná příručka vás provede základními funkcemi produktu. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze a instalaci. Ten si můžete vyžádat u Vašeho prodejce. Navštivte:

<http://www.pioneer-car.eu>

Než začnete

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu PIONEER!

Aby bylo zajištěno jeho správné používání, prosím, nejprve si přečtěte tuto stručnou příručku a návod k obsluze a instalaci. Je obzvláště důležité, abyste si přečetli a dodržovali **VAROVÁNÍ** a **UPOZORNĚNÍ**. Příručku / návod k obsluze a instalaci uložte na bezpečném a přístupném místě pro budoucí použití.



Při likvidaci tohoto produktu jej nemíchejte s běžným komunálním odpadem. Pro vysloužilé elektronické produkty využijte systém odděleného sběru v souladu s legislativou, která vyžaduje řádné zpracování, využití a recyklaci.

Soukromé domácnosti v členských státech EU, ve Švýcarsku a Norsku mohou vysloužilé elektronické produkty bezplatně odevzdat v určených sběrných dvorech nebo maloobchodníkovi (pokud si zakoupí podobný, nový produkt).

V případě nejasností ohledně správného způsobu likvidace se, prosím, obraťte na místní úřady. Tímto způsobem bude zajištěna správná likvidace, využití a recyklace, a zamezí se tak potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

▲ VAROVÁNÍ

- **Nepokoušejte se instalovat nebo opravovat tento produkt sami. Neodborná montáž nebo servis produktu bez odborné přípravy a zkušeností v oblasti elektronických zařízení a automobilového příslušenství mohou být nebezpečné, hrozí riziko zásahu elektrickým proudem, zranění a další nebezpečí.**
- Nepokoušejte se ovládat produkt během řízení. Před použitím ovládacích prvků opusťte vozovku a vozidlo zaparkujte na bezpečném místě.
- Sloty a další a ventilační otvory na produktu jsou určeny k jeho ochlazení a odvětrávání, aby se zajistila spolehlivá funkce produktu a nemohlo dojít k jeho přehřátí. Aby se předešlo nebezpečí vzniku požáru, ventilační otvory na produktu nesmí být blokovány nebo zakryty žádnými předměty (jako jsou papíry, podlahové rohože, tkaniny, apod.).


▲ POZOR

- Zabraňte styku produktu s vlhkostí a kapalinami, hrozí jeho poškození či zásah elektrickým proudem, vznik kouře a/nebo přehřátí.
- Vždy udržujte dostatečně nízkou hlasitost, abyste slyšeli okolní vnější zvuky.
- Tento produkt je navržen pro provozování v mírném a tropickém podnebí, dle Bezpečnostních požadavků IEC 60065 pro audio, video a podobná elektronická zařízení.

V případě problémů

Pokud by tento produkt správně nefungoval, obraťte se na svého prodejce nebo na nejbližší autorizovaný servis Pioneer.

Základní provozování

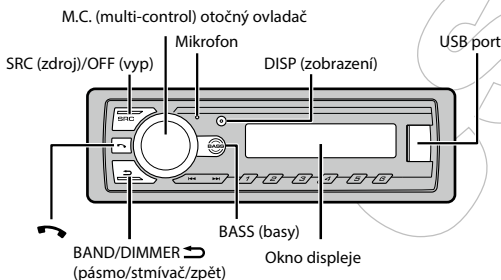

O hlavní nabídce

V hlavní nabídce můžete upravit různá nastavení.

1 Stiskněte M.C. pro zobrazení hlavní nabídky.

2 Otočením M.C. vyberte jednu z kategorií, pak stiskněte pro potvrzení:

- Nastavení funkcí FUNCTION
- Nastavení zvuku AUDIO
- Nastavení systému SYSTEM

3 Otočením M.C. vyberte možnost, pak stiskněte pro potvrzení.

Často používané ovládání

Záměr	Ovládání
Zapnutí napájení	Stiskněte SRC/OFF pro zapnutí napájení. Stiskněte a podržte SRC/OFF pro vypnutí napájení.
Nastavení hlasitosti	Otočte voličem M.C. .
Výběr zdroje	Opakovaně stiskněte SRC/OFF .
Změna informací na displeji	Opakovaně stiskněte DISP .
Návrat na předchozí zobrazení / seznam	Stiskněte BAND/DIMMER ↶.
Návrat na normální zobrazení z nabídky	Stiskněte a podržte BAND/DIMMER ↶.

Záměr	Ovládání
Posílení úrovně basů	Stiskněte BASS .
Vyhledání souboru ze seznamu	Stiskněte a podržte BASS pro zobrazení seznamu.

Nastavení

Když po instalaci produktu zapnete zapalování (otočení klíčku zapalování do polohy ON), na displeji se zobrazí nabídka nastavení [SETUP:YES] (Nastavení: Ano).

1 Stiskněte volič M.C..

2 Otočte voličem M.C. pro výběr možností, pak stiskněte pro potvrzení.

Pokud chcete přejít k další možnosti nabídky, musíte svůj výběr potvrdit.

Položka nabídky	Popis
LANGUAGE [ENG] (angličtina) [PYC] (ruština) [FRA] (francouzština) [TUR] (turečtina)	Vyberte požadovaný jazyk zobrazovaných informací.
CLOCK SET	Nastavení hodin. 1 Otáčejte M.C. pro nastavení hodiny, pak stiskněte pro potvrzení. Indikátor se automaticky přepne na nastavení minut. 2 Otáčejte M.C. pro nastavení minut, pak stiskněte pro potvrzení.
FM STEP [100], [50]	Vyberte krok ladění pro pásmo FM: 100 kHz nebo 50 kHz.

3 Po provedení všech nastavení se zobrazí [QUIT :YES] (Ukončit: Ano).

Chcete-li se vrátit k první položce nabídky nastavení, otočením voliče **M.C.** vyberte [QUIT :NO] (Ukončit: Ne), pak stiskněte pro potvrzení.

4 Stiskněte M.C. pro potvrzení nastavení.

Vaše nastavení je uloženo.

Rádio

Příjem přednastavených stanic

- 1 Stisknutím SRC/OFF vyberte [RADIO].
- 2 Stisknutím BAND/DIMMER ↷ vyberte pásmo.
[FM1] ↔ [FM2] ↔ [FM3] ↔ [MW]/[LW]
- 3 Stiskněte numerické tlačítko (1/∧ až 6/↶).

Uložení nejsilnějších stanic (BSM)

- 1 Po výběru pásma stiskněte M.C. pro zobrazení hlavní nabídky.
- 2 Otočením M.C. vyberte [FUNCTION], pak stiskněte pro potvrzení.
- 3 Otočením M.C. vyberte [BSM], pak stiskněte pro potvrzení.

Manuální uložení stanic

- 1 Během příjmu stanice, kterou chcete uložit, stiskněte a podržte jedno z numerických tlačítek předvoleb (1/∧ až 6/↶), dokud nepřestane blikat.

USB

- 1 Otevřete kryt USB portu.
- 2 Pomocí odpovídajícího USB kabelu připojte USB zařízení.



Bluetooth® připojení

- 1 Zapněte funkci Bluetooth na vašem zařízení.
- 2 Vyberte název této jednotky, zobrazený na displeji vašeho zařízení.
- 3 Zkontrolujte, že je na jednotce a zařízení zobrazeno stejné šestimístné číslo.
- 4 Pro Bluetooth připojení vyberte na zařízení „Ano“.

Poznámka

Slovní označení a logo Bluetooth® jsou registrované ochranné známky spol. Bluetooth SIG, Inc. a jejich použití společností Pioneer Corporation je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Bluetooth® telefonování**Základní provozování**

Záměr	Ovládání
Přijmutí příchozího hovoru	Pro přijetí hovoru stiskněte libovolné tlačítko.
Ukončení hovoru	Stiskněte  .
Odmítnutí příchozího hovoru	Při příchozím volání stiskněte a podržte  .

Bluetooth audio

- 1 Připojte Bluetooth zařízení, jak je vysvětleno v části „Bluetooth připojení“.**
- 2 Stisknutím SRC/OFF vyberte jako zdroj [BLUETOOTH AUDIO].**
Přehrávání se spustí automaticky.

Nastavení ekvalizéru

- 1 Stiskněte M.C. pro zobrazení hlavní nabídky.**
- 2 Otočením M.C. vyberte [AUDIO], pak stiskněte pro potvrzení.**
- 3 Otočením M.C. vyberte [EQ SETTING], pak stiskněte pro potvrzení.**
- 4 Otočením M.C. vyberte nebo upravte křivku ekvalizéru z následujících položek, pak stiskněte pro potvrzení.**
[SUPER BASS], [POWERFUL], [DYNAMIC], [NATURAL], [VOCAL], [VIVID], [FLAT], [CUSTOM1], [CUSTOM2]

Pokud vyberete [CUSTOM1] nebo [CUSTOM2] (CUSTOM = vlastní upravitelná křivka), postupujte následovně.

- 1** Otočením M.C. vyberte pásmo ekvalizéru z rozsahu [80HZ] až [8kHz], pak stiskněte pro potvrzení.
- 2** Otočením M.C. vyberte úroveň ekvalizéru z rozsahu [+6] až [-6], pak stiskněte pro potvrzení.

Režim nastavení zvuku ukončíte stisknutím tlačítka **BAND/DIMMER/** ↶.

Prohlášení o shodě podle směrnice o rádiových zařízeních 2014/53/EU

Výrobce:

Pioneer Corporation

28-8, Honkōmagome 2-chome, Bunkyo-ku,
Tokyo 113-0021, Japan

EU autorizovaný zástupce & dovozce:

Pioneer Europe NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
<http://www.pioneer-car.eu>

[*] MVH-230BT

Tímto Pioneer prohlašuje, že typ rádiového zařízení [*] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:

<http://www.pioneer-car.eu/compliance>

Specifikace bluetooth

Výstupní výkon: Max. +4 dBm (Power class 2)

Frekvenční pásmo: 2 400 MHz až 2 483.5 MHz