

# Panasonic®

## Návod k obsluze

---

### Digitální bezdrátový telefon

Model č. **KX-TGC210FX**  
**KX-TGC212FX**

### Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem

Model č. **KX-TGC220FX**



Zobrazený model je KX-TGC210.

***Před prvním použitím si přečtěte část  
„Začínáme“, strana 10.***

**Děkujeme vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.**

Před použitím přístroje si přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej pro pozdější použití.

**Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na zařízení podle vaší země (strana 27). Dle potřeby změňte jazyk na displeji (strana 14).**

## Obsah

<b>Úvod</b>	
Porovnání modelů .....	3
Informace o příslušenství .....	3
Obecné informace .....	4
<b>Důležité informace</b>	
Pro vaši bezpečnost .....	6
Důležité bezpečnostní pokyny .....	7
Zajištění nejlepších provozních podmínek .....	7
Další informace .....	8
Technické údaje .....	8
<b>Začínáme</b>	
Uvedení do provozu .....	10
Ovládací prvky .....	12
Ikony displeje .....	13
Zapnutí a vypnutí .....	14
Nastavení jazyka .....	14
Datum a čas .....	14
Nahrání uvítací zprávy .....	14
Další nastavení .....	15
<b>Uskutečnění/příjem hovorů</b>	
Uskutečnění hovorů .....	16
Příjem hovorů .....	16
Užitečné funkce dostupné během hovoru .....	17
Interkom .....	18
Blokování tlačítek .....	18
<b>Telefonní seznam</b>	
Telefonní seznam .....	19
Rychlá volba .....	20
<b>Nastavení</b>	
Seznam nabídek .....	21
Budík .....	25
Blokování nevyžádaných hovorů .....	26
Další programování .....	27
<b>Služba ID volajícího</b>	
Použití služby ID volajícího .....	29
Seznam volajících .....	29
<b>Záznamník</b>	
Záznamník .....	31
Zapnutí a vypnutí záznamníku .....	31
Uvítací zpráva .....	31
Poslech zpráv .....	32
Dálkové ovládání .....	33
Nastavení záznamníku .....	34
<b>Užitečné informace</b>	
Hlasová pošta .....	36
Zadávání znaků .....	36
Chybové zprávy .....	38
Řešení potíží .....	38
Podmínky používání .....	43
Prohlášení o shodě .....	44
<b>Rejstřík</b>	
Rejstřík .....	45

## Porovnání modelů

### ■ Série KX-TGC210



● Zobrazený model je KX-TGC210.

### ■ Série KX-TGC220



● Zobrazený model je KX-TGC220.

Série	Model č.	Základna	Mikrotelefon	
		Objednací č.	Objednací č.	Množství
Série KX-TGC210	KX-TGC210	KX-TGC210	KX-TGCA20	1
	KX-TGC212	KX-TGC210	KX-TGCA20	2
Série KX-TGC220	KX-TGC220	KX-TGC220	KX-TGCA20	1

## Informace o příslušenství


### Dodané příslušenství

Č.	Položka příslušenství / Objednací číslo	Množství	
		KX-TGC210 KX-TGC220	KX-TGC212
①	Síťový adaptér pro základnu / PNLV226CE	1	1
②	Telefonní kabel	1	1
③	Nabíječ baterie*1	2	4
④	Kryt na mikrotelefon*2	1	2
⑤	Nabíječka	–	1
⑥	Síťový adaptér pro nabíječku / PNLV233CE	–	1

\*1 Informace o náhradní baterii: strana 4.

\*2 Kryt se dodává připevněný k mikrotelefonu.

## Úvod



## Další volitelné příslušenství

Informace o prodeji získáte u nejbližšího prodejce značky Panasonic.

Položka příslušenství	Číslo modelu
Nabíjecí baterie	HHR-4MVE nebo HHR-4MY*1
	Typ baterie: – Ni-MH – 2 x velikost AAA (R03) pro každý mikrotelefon
Opakovač DECT	KX-A405

\*1 Náhradní baterie mohou mít jinou kapacitu než dodané baterie, ale pokud možno co nejbližší kapacitě baterií původních.

## Další informace

- Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
- Ilustrace v této příručce se mohou nepatrně lišit od skutečného produktu.

## Obecné informace

- Tento přístroj je určen pro použití v analogové telekomunikační síti České republiky, Slovenska, Estonska, Lotyšska, Litvy, Chorvatska, Slovinska, Rumunska a Bulharska.
- V případě jakýchkoliv problémů byste měli nejdříve kontaktovat dodavatele zařízení.
- Chcete-li výrobek používat v jiných zemích, kontaktujte prosím, dodavatele zařízení.

### Prohlášení o shodě:

- Společnost Panasonic Corporation prohlašuje, že rádiové zařízení typu (Série KX-TGC210/Série KX-TGC220: strana 3) je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Plné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

<http://www.ptc.panasonic.eu/doc>

### Kontakt na autorizovaného zástupce:

Panasonic Testing Centre  
Panasonic Marketing Europe GmbH  
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

## Informace o ekologickém designu

Informace o ekologickém designu podle EU nařízení (ES) č. 1275/2008 ve znění (EU) nařízení komise č. 801/2013. Od 1. ledna 2015.

Navštivte stránku: <http://www.ptc.panasonic.eu/erp>

Klikněte na položku [Downloads]

→ Energy related products information (Public)

Spotřebu energie v síťovém pohotovostním režimu a příslušné pokyny naleznete na výše uvedené stránce.

## Pro pozdější použití

Doporučujeme uschovat záznam o následujících informacích – je důležitý při záručních opravách.

Výrobní číslo	Datum nákupu
(je uvedeno na spodní straně základny)	
Jméno a adresa prodejce	
Sem připevněte váš nákupní doklad.	

## Důležité informace

### Pro vaši bezpečnost

Abyste zabránili vážnému poranění nebo ztrátám na životech/majetku, pečlivě si přečtete tuto část dříve, než produkt budete používat. Tímto zajistíte správné a bezpečné používání produktu.

### VÝSTRAHA

#### Připojení k elektrické síti

- Používejte pouze zdroj napájení vyznačený na zařízení.
- Nepřetěžujte napájecí zásuvky a prodlužovací šňůry. Může dojít ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Do síťové zásuvky pevně zasuňte adaptér střídavého proudu / zástrčku napájecího kabelu. Pokud tak neučiníte, můžete být zasaženi elektrickým proudem, anebo může vznikat nadměrné teplo, které způsobí požár.
- Pravidelně z adaptéru střídavého proudu / zástrčky napájecího kabelu odstraňujte případný prach atd. Nejprve odpojte zařízení od síťové zásuvky a poté jej otevřete suchým hadříkem. Nahromaděný prach může díky vlhkosti apod. způsobit poruchu izolace, což může mít za následek vznik požáru.
- Pokud z výrobku vychází kouř či neobvyklý zápach, nebo pokud vydává neobvyklé zvuky, odpojte jej od zásuvky. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Ověřte, že se z výrobku již nekouří, a kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Pokud se zařízení rozlomí, odpojte jej od síťových zásuvek. Nikdy se nedotýkejte vnitřních částí produktu.
- Nikdy se nedotýkejte zástrčky mokřými rukama. Existuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

#### Instalace

- Zařízení nevystavujte dešti ani jakémukoliv typu vlhkosti, abyste zamezili nebezpečí vzniku požáru nebo zásahu elektrickým proudem.
- Přístroj neumísťujte ani nepoužívejte blízko automaticky řízených zařízení, jako např. automatických dveří nebo požárních alarmů. Rádiové vlny vysílané z tohoto produktu mohou u takového zařízení způsobit poruchu, která může mít za následek nehodu.

- Zabraňte přílišnému napínání, ohybání nebo přiskřípnutí kabelů síťového adaptéru nebo telefonní linky pod těžkými předměty.

#### Provozní bezpečnostní opatření

- Před čištěním odpojte zařízení z napájecích zásuvek. Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čisticí prostředky.
- Nerozebírejte zařízení.
- Na zástrčku telefonní linky nerozlijte tekutiny (saponáty, čisticí prostředky atd.), ani ji nenechte jinak zvlhnout. Mohlo by dojít ke vzniku požáru. Pokud zástrčka telefonní linky zvlhne, okamžitě ji vytáhněte z telefonní zásuvky a nepoužívejte ji.

#### Zdravotní informace

- Požádejte výrobce konkrétních osobních zdravotních přístrojů, jako např. kardiostimulátoru nebo naslouchátek, o informace, zda jsou tyto přístroje náležitě chráněny před externí radiofrekvenční energií. (Zařízení pracuje na frekvenci od 1,88 GHz do 1,90 GHz a vysokofrekvenční výkon přenosu je 250 mW (max.))
- Výrobek nepoužívejte ve zdravotnických zařízeních v případě, že to tam vyvěšené směrnice zakazují. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou využívat přístroje, které jsou citlivé na externí radiofrekvenční energii.

### UPOZORNĚNÍ

#### Instalace a umístění

- Telefonní kabely nikdy nepřipojujte během bouřky.
- Konektory telefonního kabelu nikdy neinstalujte ve vlhkých místech, pokud není konektor pro vlhká místa výslovně navržený.
- Nikdy se nedotýkejte neizolovaných telefonních kabelů nebo svorek, dokud není telefonní linka v síťovém rozhraní odpojena.
- Při instalaci nebo úpravě telefonních linek buďte opatrní.
- Jako hlavní připojovací zařízení je použit síťový adaptér. Poblíž výrobku musí být umístěna snadno přístupná zásuvka.

## Důležité informace

- Z tohoto přístroje nebude možné telefonovat v následujících případech:
  - baterie mikrotelefonu potřebuje dobít, nebo není v pořádku,
  - došlo k výpadku napájení,
  - je zapnutá funkce blokování tlačítek.

### Baterie

- Doporučujeme používat baterie uvedené v uživatelské příručce, viz strana 4.  
**POUŽÍVEJTE POUZE nabíječi baterie Ni-MH o velikosti AAA (R03).**
- Nekombinujte staré baterie s novými.
- Baterie neotevírejte a nepoškozujte. Elektrolyt, který se z baterií uvolňuje, je korozivní a může způsobit popáleniny nebo poranění očí či pokožky. Elektrolyt je jedovatý a při požití může ublížit.
- Při manipulaci s bateriemi buďte opatrní. Baterii se nesmí dotýkat vodivé materiály, jako jsou prsteny, náramky nebo klíče – vzniklý zkrat by mohl vést k přehřátí baterií nebo vodivých materiálů a následně způsobit popáleniny.
- Dodané baterie nebo baterie specifikované pro použití s tímto zařízením nabíjejte v souladu s pokyny a omezeními uvedenými v této příručce.
- K nabíjení baterií používejte pouze dodanou základnu (nebo nabíječku). Základnu nebo nabíječku neupravujte. Pokud se těmito pokyny nebudete řídit, baterie se mohou zdeformovat, nebo může dojít k explozi.

## Důležité bezpečnostní pokyny

Při používání zařízení byste měli vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob, včetně následujících:

1. Toto zařízení nepoužívejte v blízkosti vody, například v blízkosti vany, umývadla, kuchyňského dřezu nebo nádoby na praní, ve vlhkém sklepě nebo v blízkosti bazénu.
2. Během bouřky nepoužívejte jiný než bezdrátový telefon. Může existovat riziko úrazu elektrickým proudem od blesku na dálku.
3. Nepoužívejte telefon pro nahlášení úniku plynu v blízkosti úniku.
4. Používejte pouze napájecí kabel a baterie uvedené v této příručce. Baterie nevhazujte do

ohně. Mohly by explodovat. Při likvidaci baterií dodržujte případné místní předpisy pro likvidaci odpadu.

### TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE

## Zajištění nejlepších provozních podmínek

### Umístění základny / zabránění šumu

Základna a jiná kompatibilní zařízení Panasonic používají pro vzájemnou komunikaci rádiové vlny.

- Abyste dosáhli maximálního pokrytí a komunikace s co nejnižší hladinou šumu, umístěte základnu následujícím způsobem:
  - na vhodném a přiměřeně vysokém místě, co nejvíce uprostřed prostoru, který chcete pokrýt, bez překážek mezi mikrotelefonem a základnou ve vnitřním prostředí;
  - v dostatečné vzdálenosti od elektronických přístrojů, například televizorů, rozhlasových přijímačů, počítačů, bezdrátových zařízení nebo jiných telefonů;
  - vyhněte se umístění po směru vysílání vysokofrekvenčních vysílačů, jako jsou například vnější antény stanic mobilních telefonů. (Vyhněte se umístění základny na arkýř nebo do blízkosti okna.)
- Pokrytí a kvalita zvuku závisí na podmínkách místního prostředí.
- Pokud není příjem pro umístění základny uspokojivý, přemístěte základnu na jiné místo pro dosažení lepšího příjmu.

### Prostředí

- Uchovávejte zařízení co nejdále od přístrojů, které generují elektrický šum, jako jsou zářivky a motory.
- Zařízení by nemělo být vystavováno nadměrnému kouři, prachu, mechanickým otřesům a nárazům.
- Zařízení by nemělo být vystavováno přímému slunečnímu světlu.
- Na produkt neumísťujte těžké předměty.
- Pokud nebudete toto zařízení po delší dobu používat, odpojte jej z napájecí zásuvky.
- Neponechávejte tento produkt v blízkosti zdrojů tepla, například topných těles, sporáků atd. Umísťujte jej v místnostech s teplotou v rozmezí

## Důležité informace

- 0 °C až 40 °C. Zařízení nepoužívejte ve vlhkých prostorách.
- Maximální vzdálenost pro volání může být kratší, pokud se výrobek používá na následujících místech: v blízkosti překážek jako jsou kopce, tunely, metro, v blízkosti kovových objektů jako jsou drátěné ploty atd.
  - Používání produktu v blízkosti elektrických zařízení může způsobit rušení. Přešuftě elektrická zařízení do větší vzdálenosti.

### Pravidelná péče

- Očtete vnější povrch výrobku měkkým, vlhkým hadříkem.
- Nepoužívejte benzín, ředidlo ani žádné brusné prášky.


## Další informace

**UPOZORNĚNÍ:** Pokud baterii nahradíte nesprávným typem, existuje nebezpečí výbuchu. Baterie likvidujte v souladu s pokyny.

### Upozornění týkající se likvidace, převedení nebo vrácení

- Toto zařízení může uchovávat soukromé/ důvěrné informace. Abyste chránili své soukromí / důvěrné informace, doporučujeme vám – před likvidací, převedením nebo vrácením zařízení – vymazat údaje jako např. telefonní seznam nebo seznam volajících.

### Informace pro spotřebitele o sběru a likvidaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení a použitých baterií z domácnosti

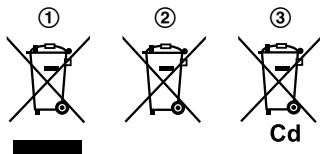

Tyto symboly (①, ②, ③) na výrobcích, obalech a/ nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že

použitá elektrická a elektronická zařízení a baterie nepatří do běžného komunálního odpadu. Správná likvidace, recyklace a opětovné použití jsou možné jen tehdy, pokud odevzdáte tato zařízení a použité baterie na místech k tomu určených, za což neplatíte žádné poplatky v souladu s platnými národními předpisy a se Směrnicemi 2002/96/EU a 2006/66/EU. Správnou likvidací přístrojů a baterií pomůžete šetřit cenné suroviny a předcházet možným negativním účinkům na lidské zdraví a na přírodní prostředí, které jinak mohou vzniknout při nesprávném zacházení s odpady. Další informace o sběru, likvidaci a recyklaci starých přístrojů a použitých baterií vám poskytnou místní úřady, provozovny sběrných dvorů nebo prodejna, ve které jste toto zboží zakoupili. Při nesprávné likvidaci odpadu vám hrozí pokuta v souladu s národní legislativou a místními předpisy.

### Informace pro právnické osoby se sídlem v zemích Evropské unie (EU)

Pokud chcete likvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, obraťte se na prodejce nebo dodavatele s žádostí o další informace.

### Informace o likvidaci v zemích mimo Evropskou unii (EU)

Tyto symboly (①, ②, ③) platí jen v zemích Evropské unie. Pokud chcete likvidovat tento produkt, obraťte se na místní úřady nebo prodejce a informujte se o správném způsobu likvidace.

### Poznámka k symbolu baterie

Tento symbol (②) může být použit v kombinaci s chemickým symbolem (③). V tomto případě splňuje tento symbol legislativní požadavky, které jsou předepsány pro chemickou látku obsaženou v baterii.

### Poznámka k postupu vyjmutí baterie

Viz část „Vložení baterií“, strana 10.

## Technické údaje

- Standard:



## Důležité informace

Technologie DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications: pro bezdrátové telefonní přístroje),  
GAP (Generic Access Profile: profil generického přístupu)

- **Frekvenční rozsah:**  
1,88 GHz až 1,90 GHz
- **Vysokofrekvenční výkon přenosu:**  
Cca 10 mW (průměrný výkon pro každý kanál)  
250 mW (max.)
- **Zdroj napájení:**  
220 – 240 V AC, 50/60 Hz
- **Spotřeba energie:**  
**Základna\*1:**  
Pohotovostní režim: cca 0,52 W  
Maximum: cca 2,7 W  
**Základna\*2:**  
Pohotovostní režim: cca 0,54 W  
Maximum: cca 2,7 W  
**Nabíječka:**  
Pohotovostní režim: cca 0,12 W  
Maximum: cca 1,8 W
- **Provozní podmínky:**  
0 °C – 40 °C, relativní vlhkost 20 % – 80 %  
(suchy)

\*1 Série KX-TGC210: strana 3

\*2 Série KX-TGC220: strana 3

## Začínáme

### Uvedení do provozu


#### Připojení

##### ■ Základna

- 1 Pevným stlačením zástrčky připojte síťový adaptér k zařízení.
- 2 Připevněte kabel za háček.
- 3 Připojte síťový adaptér do elektrické zásuvky.
- 4 Připojte telefonní kabel k zařízení a poté ke zdířce pro telefonní kabel. Po správném připojení se ozve cvaknutí.
- 5 Pokud používáte službu DSL/ADSL, vyžaduje se připojení filtru DSL/ADSL (není součástí dodávky).

##### Poznámka:

- Používejte pouze dodávaný síťový adaptér Panasonic PNLV226CE.
- Používejte pouze dodávaný kabel telefonní linky.

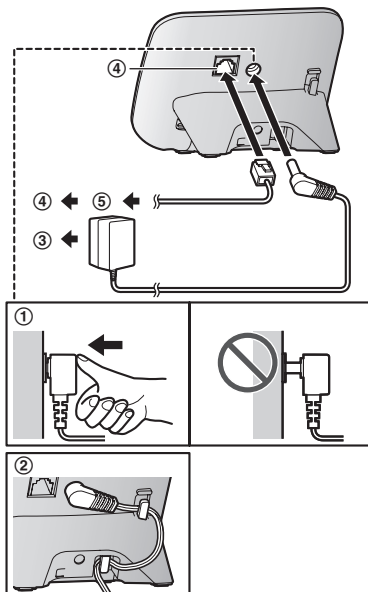


##### ■ Nabíječka

- 1 Připojte zástrčku síťového adaptéru k zařízení. Po správném připojení se ozve cvaknutí.
- 2 Připojte síťový adaptér do elektrické zásuvky.


##### Poznámka:

- Používejte pouze dodávaný síťový adaptér Panasonic PNLV233CE.

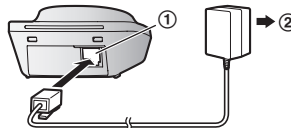

### Vložení baterií

- POUŽÍVEJTE POUZE nabíjecí baterie Ni-MH o velikosti AAA (R03) (A).
- NEPOUŽÍVEJTE alkalické/manganové/Ni-Cd baterie.
- Dodržujte správnou polaritu (+, -).

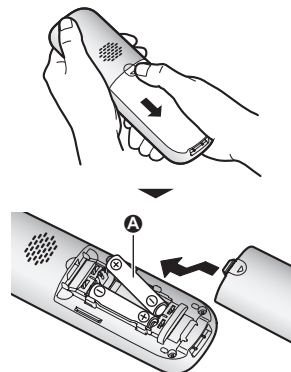


- Zařízení nastavte podle pokynů na obrazovce.

## Nabíjení baterií

Nabíjejte přibližně po dobu 7 hodin.

- Na displeji se zobrazí hlášení "Nabíjení" (A).
- Jakmile jsou baterie plně nabitě, zobrazí se zpráva "Plně nabitě".

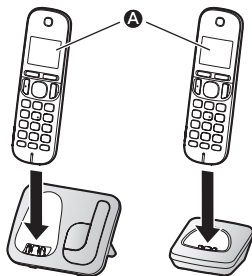

## Základní informace

### Poznámky k připojení

- Síťový adaptér musí být vždy zapojen. (Při používání je adaptér obvykle teplý.)
- Síťový adaptér musí být připojen do zásuvky na stěně nebo v podlaze. Nezapojujte síťový adaptér do stropní zásuvky, protože by hmotnost adaptéru mohla způsobit odpojení.

### Během výpadku napájení

Zařízení nebude pracovat při výpadku napájení. V takovém případě doporučujeme připojit místo tohoto telefonu jiný telefon pro analogovou linku, který je buď napájený pouze z linky, nebo bateriemi.

### Poznámky k vložení baterie

- Použijte dodané nabíjecí baterie. Pro výměnu doporučujeme používat nabíjecí baterie Panasonic uvedené na strana 4. a 7.

### Poznámky k nabíjení baterií

- Při nabíjení je mikrotelefon obvykle teplý.
- Kontakty nabíjení mikrotelefonu, základny a nabíječky vyčistěte jednou měsíčně měkkým suchým hadříkem. Než začnete zařízení čistit, odpojte jej od síťové zásuvky a telefonní linky. Čištění provádějte častěji, pokud je zařízení

vystaveno masnotě, prachu nebo vysoké vlhkosti.

## Úroveň nabití baterie

Ikona	Úroveň nabití baterie
	Vysoká
	Střední
	Nizká
	Nutně nabít.

## Výdrž baterie Panasonic Ni-MH (dodávané baterie)

Způsob použití	Doba provozu
Při nepřetržitém používání	Maximálně 16 hodin
Při nečinnosti (pohotovostní režim)	Maximálně 200 hodin


### Poznámka:

- Skutečný výkon baterie závisí na používání a okolním prostředí.

## Začínáme

### Ovládací prvky

#### Mikrotelefon

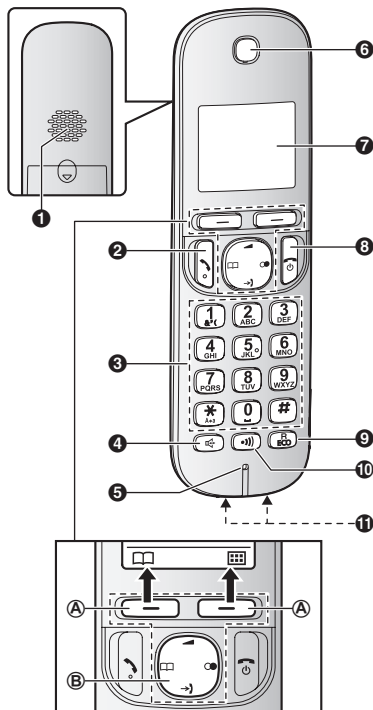

- 1 Reproduktor
- 2 [☎] (Hovor)
- 3 Klávesnice pro zadávání čísel/znaků
- 4 [🔊] (Hlasitý telefon)
- 5 Mikrofon
- 6 Reproduktor sluchátka
- 7 Displej
- 8 [👆] (Vypnutí/zapnutí)
- 9 [R/ECO]
- R: Zpětné volání/funkce Flash
- ECO: Klávesová zkratka pro režim eko

- 10 [☎] (Interkom)
  - Tato funkce není k dispozici pro jednotlivé mikrotelefony.

#### 1 Kontakty nabíjení

#### ■ Typ ovládání

##### A Funkční tlačítka

Stisknutím funkčního tlačítka můžete vybrat funkci, která je na displeji zobrazena přímo nad ním.

##### B Navigační tlačítka


Funkce navigačních tlačítek jsou následující.

Symbol	Význam
[↖]	[▲] Nahoru
[→]	[▼] Dolů
[☐]	[←] Vlevo
[●]	[→] Vpravo

- [▲], [▼], [←] nebo [→]: Procházení různých seznamů a položek.
- [▲] nebo [▼] (↖): Upravení hlasitosti mikrotelefonu nebo reproduktoru během hovoru.
- [→] (Seznam volajících): Zobrazení seznamu volajících.
- [☐] (Telefonní seznam): Zobrazení položky telefonního seznamu.
- [●] (Opakovaná volba čísla): Zobrazení seznamu opakované volby čísla.


### Základna

#### ■ Série KX-TGC210: strana 3

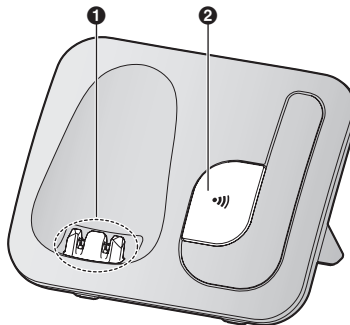

- 1 Kontakty nabíjení
- 2 **[••)]** (Vyhledávání)
  - Ztracený mikrotelefon můžete najít stisknutím tlačítka **[••)]**.

### ■ Série KX-TGC220: strana 3

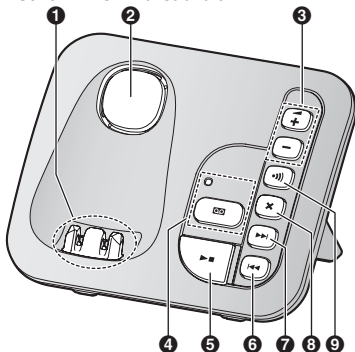

- 1 Kontakty nabíjení
- 2 Reproduktor
- 3 **[+]/[-]** (—: Zvýšení/snížení hlasitosti)
- 4 **[••]** (Záznamník zap./vyp.)  
Indikátor vzkazů, zap./vyp.
- 5 **[▶|■]** (Přehrávání/zastavení)  
Indikátor zpráv
- 6 **[◀|◀]** (Opakovat)
- 7 **[▶|▶]** (Přeskočit)
- 8 **[X]** (Smazat)
- 9 **[••)]** (Vyhledávání)
  - Ztracený mikrotelefon můžete najít stisknutím tlačítka **[••)]**.

## Ikony displeje

### Položky displeje mikrotelefonu

Položka	Význam
	Dosah: Čím více je zobrazeno čárek, tím blíže je mikrotelefon k základně.
	Mimo dosah základny
	Režim vyvolávání, interkom*1

Položka	Význam
	Hlasitý telefon je zapnutý. (strana 16)
	Linka se používá. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokud pomalu bliká: Hovor je přidřen.</li> <li>• Pokud rychle bliká: Nyní je přijímán přichodzí hovor.</li> </ul>
	Zmeškaný hovor*2 (strana 29)
	Výkon přenosu základny je nastaven na hodnotu "Nižší". (strana 15)
	Podsvícení LCD displeje je vypnuto. (strana 23)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Když je zobrazena vedle ikony baterie: Záznamník je zapnutý.*3 (strana 31)</li> <li>• Když je zobrazena s číslem: Byly nahrány nové zprávy.*3 (strana 32)</li> </ul>
	Pro dobu záznamu zprávy volajícího je vybrána možnost "Pouze pozdr.". Záznamník v tomto případě přijme hovor, přehraje uvítací zprávu, ale zprávy volajících se nezaznamenají.*3 (strana 34)
	Úroveň nabití baterie
	Budík je zapnutý. (strana 25)
	Soukromý režim je zapnutý.*1 (strana 23)
	Hlasitost vyzvánění je vypnutá. (strana 22)
	Nevyžádaný hovor zablokován.*2 (strana 26)
	Byla přijata nová hlasová zpráva.*4 (strana 36)
<b>Linka obsaz.</b>	Někdo linku používá.*1
<b>Obsazeno</b>	Záznamník je používán: <ul style="list-style-type: none"> <li>– jiným mikrotelefonem,*1</li> <li>– základnou.*3</li> </ul>

\*1 KX-TGC212



















\*2 Pouze pro odběratele služby ID volajícího

## Začínáme

\*3 Série KX-TGC220: strana 3

\*4 Pouze pro předplatitele hlasové pošty


### Ikony funkčních tlačítek mikrotelefonu

Ikona	Akce
	Návrat na předchozí obrazovku nebo příchozí hovor.
	Zobrazí nabídku.
<b>OK</b>	Potvrdí aktuální výběr.
	Zavolá. (strana 16)
	Dočasně vypne vyzvánění pro příchozí hovory. (strana 16)
	Přidrží hovor.*1
	Otevře telefonní seznam.
	Umožňuje upravit telefonní čísla. (strana 27)
	Přidá novou položku. (strana 20)
	Zobrazí režim zadávání znaků pro hledání v telefonním seznamu. (strana 19)
	Vypne funkci blokování tlačítek. (strana 18)
	Vypne budík. (strana 26)
	Tlačítko odložení budíku. (strana 26)
	Vybírá položky nebo mikrotelefony. (strana 25)
	Ukončí nahrávání nebo přehrávání.*2
	Uloží telefonní čísla. (strana 19)
	Vymaže vybranou položku.
	Umožňuje uskutečnit volání v režimu interkom.*1
<b>C</b>	Vymaže číslo/znak.
	Ztlumí hlasitost hovoru.

\*1 KX-TGC212








\*2 Série KX-TGC220: strana 3

## Zapnutí a vypnutí


















Na zhruba 2 sekundy stiskněte tlačítko .

## Nastavení jazyka

### Jazyk na displeji

-     
- : Vyberte požadovaný jazyk. → **[OK]**
- 









## Datum a čas

-     
- Zadejte aktuální den, měsíc a rok. → **[OK]**  
**Příklad:** 15. července 2014  
     
- Zadejte aktuální hodinu a minutu.  
**Příklad:** 9:30  
   
  - Stisknutím tlačítka  můžete vybrat 24hodinový nebo 12hodinový formát času ("AM" nebo "PM").
- [OK]** → 

## Nahrání uvítací zprávy

**Dostupné pro:**  
Série KX-TGC220 (strana 3)

Místo použití předem nahanené uvítací zprávy můžete nahrát svou vlastní uvítací zprávu. Pro další podrobnosti viz strana 31.


-     
- : "Ano" → **[OK]**
- Nahrát uvítací zprávu. →  → 

## Další nastavení

### Jednodotykový režim eko

Pokud je mikrotelefon umístěn na základně, výkon přenosu základny se sníží až o 99,9 % (pokud je zaregistrován pouze jeden mikrotelefon). I když mikrotelefon není umístěn na základně, nebo je zaregistrováno několik mikrotelefonů, můžete aktivací jednodotykového režimu eko výkon přenosu základny snížit až o 90 %.

Jednodotykový režim eko zapnete/vypnete stisknutím tlačítka **[R/ECO]**. Výchozí nastavení je "Normální".

- Pokud je jednodotykový režim eko zapnutý: na okamžik se zobrazí zpráva "Nižší" a na displeji mikrotelefonu se objeví symbol **ECO** namísto symbolu .
- Pokud je jednodotykový režim eko vypnutý: na okamžik se zobrazí zpráva "Normální" a z displeje mikrotelefonu zmizí symbol **ECO**.

#### Poznámka:








- Pokud je v blízkosti v provozu jiný bezdrátový telefon, výkon přenosu základny se nemusí snížit. (KX-TGC212)
- Aktivací jednodotykového režimu eko snížíte dosah základny v pohotovostním režimu.
- Pokud nastavíte režim opakovače na hodnotu "Zapnuto" (strana 28):
  - Jednodotykový režim eko je zrušený.
  - V nabídce na displeji se nezobrazí možnost "Eko režim" (strana 23).

### Režim volby čísla

Pokud nelze provádět hovory, změňte toto nastavení podle služby telefonní linky. Výchozí nastavení je "Tónová".

"Tónová": Pro službu tónové volby.

"Pulsní": Pro službu pulsní volby.

- 1     
- 2 : Vyberte požadované nastavení.
- 3 **[OK]** → 

## Uskutečnění/příjem hovorů

### Uskutečnění hovorů

- 1 Zvedněte mikrotelefon a zvolte telefonní číslo.
  - Chcete-li číslici opravit, stiskněte tlačítko [C].
- 2 [↶]
- 3 Po skončení hovoru stiskněte tlačítko [☎] nebo vložte mikrotelefon do základny či nabíječky.

### Použití hlasitého odposlechu

- 1 Zvolte telefonní číslo a stiskněte tlačítko [☞].
- 2 Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko [☎].

#### Poznámka:

- Chcete-li znovu aktivovat sluchátko telefonu, stiskněte tlačítko [☞]/[↶].

### Upravení hlasitosti sluchátka nebo reproduktoru

Během hovoru stiskněte opakovaně tlačítko [▲] nebo [▼].

### Volání pomocí seznamu opakované volby

Posledních 10 volaných telefonních čísel je uloženo v seznamu opakované volby (každé s maximálně 24 číslicemi).

- 1 [☎]
- 2 [↕]: Vyberte požadované telefonní číslo.
- 3 [↶]

### Mazání čísla v seznamu opakované volby

- 1 [☎]
- 2 [↕]: Vyberte požadované telefonní číslo. → [X]
- 3 [↕]: "Ans" → [OK] → [☎]

### Pauza (pro uživatele ústředny PBX nebo meziměstská volání)

Při realizaci hovorů prostřednictvím ústředny PBX nebo do vzdálených míst je někdy vyžadována pauza. Při ukládání přístupového čísla volací karty

a/nebo kódu PIN do telefonního seznamu je také vyžadována pauza (strana 20).

**Příklad:** Pokud potřebujete zvolit přístupové číslo linky „0“ pro odchozí hovory pomocí ústředny PBX:

- 1 [0] → [▲] (Pauza)
- 2 Zvolte telefonní číslo. → [↶]

#### Poznámka:

- Při každém stisknutí tlačítka [▲] (Pauza) je vložena 3sekundová pauza.

### Příjem hovorů

- 1 Jakmile přístroj zazvoní, zvedněte mikrotelefon a stiskněte tlačítko [↶] nebo [☞].
- 2 Po skončení hovoru stiskněte tlačítko [☎] nebo vložte mikrotelefon do základny či nabíječky.

**Příjem hovorů libovolným tlačítkem:** Hovor můžete přijmout stisknutím libovolné klávesy.

**Automatický příjem:** Hovory můžete přijímat tak, že zvednete mikrotelefon z nabíječky (strana 23).

**Dočasné vypnutí vyzvánění mikrotelefonu:** Vyzvánění můžete dočasně vypnout stisknutím tlačítka [↵].

### Úprava hlasitosti vyzvánění

#### Mikrotelefon

Požadovanou hlasitost vyberete opakovaným stisknutím tlačítka [▲] nebo [▼] během vyzvánění.

#### Základna\*1

\*1 Série KX-TGC220: strana 3

Požadovanou hlasitost vyberete opakovaným stisknutím tlačítka [+] nebo [-] během vyzvánění.

- Chcete-li vyzvánění vypnout, stiskněte a podržte tlačítko [-], dokud jednotka nepípne.



## Uskutečnění/příjem hovoru

### Užitečné funkce dostupné během hovoru

#### Přidržení hovoru

- 1 Při příjmu volání stiskněte tlačítko [☒].
- 2 [⏏]: “Přidržen hovor” → [OK]
- 3 Chcete-li přidržený hovor uvolnit, stiskněte tlačítko [↶].

#### Poznámka:

- Po 10 minutách ve stavu podržení je hovor odpojen.

#### Ztlumení

- 1 Během hovoru stiskněte tlačítko [☒].
- 2 K hovoru se vrátíte stisknutím tlačítka [☒].

#### Zpětné volání/funkce Flash

Stisknutím tlačítka [R/ECO] můžete využít speciální funkce hostitelské pobočkové ústředny, např. přesměrování hovoru nebo volitelné telefonní služby.

#### Poznámka:

- Změna času zpětného volání/funkce Flash viz strana 23.

#### Pro uživatele služby čekající hovor nebo ID volajícího/čekající hovor

Chcete-li použít službu čekající hovor nebo ID volajícího/čekající hovor, musíte si nejprve tuto službu objednat u svého poskytovatele služeb / telefonní společnosti.

Tato funkce vám umožňuje přijímat hovory, i když již mluvíte na telefonu. Budete-li mít jiný příchozí hovor během doby, kdy právě hovoříte, uslyšíte tón čekajícího hovoru.

**Pokud si předplatíte službu ID volajícího a čekající hovor včetně služby ID volajícího,** poté, co uslyšíte tón čekajícího hovoru, se na mikrotelefonu zobrazí údaje o 2. volajícím.

- 1 Stisknutím tlačítka [R/ECO] přijmete 2. volání.

- 2 Chcete-li mezi hovory přepnout, stiskněte tlačítko [R/ECO].

#### Poznámka:

- Prosim, kontaktujte vašeho poskytovatele služeb / telefonní společnost, která vám poskytne informace o dostupnosti této služby ve vaší oblasti.

#### Dočasná tónová volba (pro uživatele pulsní volby)

Před zadáním přístupových čísel vyžadujících tónovou volbu stiskněte tlačítko [☒].

#### Sdílení hovoru

##### Dostupné pro:

KX-TGC212

Můžete se připojit k probíhajícímu příchozímu hovoru.

Pro vstoupení do konverzace stiskněte během příchozího hovoru na jiném mikrotelefonu tlačítko [↶].

#### Poznámka:

- Zapnutí funkce soukromého režimu (strana 23) zabráníte ostatním uživatelům vstoupit do příchozího hovoru.

#### Přesměrování hovorů, konferenční hovory

##### Dostupné pro:

KX-TGC212

Příchozí hovory lze mezi 2 mikrofony přesměrovat nebo s nimi můžete uskutečnit konferenční hovor s volajícím.

- 1 Během příchozího hovoru stiskněte tlačítko [☒].
- 2 Počkejte na odpověď volaného.
  - Pokud volaná strana neodpovídá, vraťte se k příchozímu volání stisknutím tlačítka [↶].
- 3 **Přesměrování dokončíte:** Stiskněte tlačítko [☒].  
**Konferenční hovor uspořádáte:**

## Uskutečnění/příjem hovoru

**[☒]** → **[↕]**: "Konference" → **[OK]**

- Pro opuštění konference stisknete tlačítko **[☎]**. Zbývající 2 účastníci mohou pokračovat v hovoru.
- Chcete-li příchozí hovor podržet: **[☒]** → **[↕]**: "Přidržet hovor" → **[OK]**  
Chcete-li pokračovat v konferenčním hovoru: **[☒]** → **[↕]**: "Konference" → **[OK]**
- Chcete-li konferenční hovor zrušit: **[☒]** → **[↕]**: "Stop-Konference" → **[OK]**  
Můžete pokračovat v hovoru s volajícím.

příchozí hovory, ale žádná jiná funkce není k dispozici.

Chcete-li zapnout blokování tlačítek, stisknete na dobu zhruba 3 sekund tlačítko **[☒]**.

- Chcete-li blokování tlačítek vypnout, stisknete na dobu zhruba 3 sekund tlačítko **[↵]**.

### Poznámka:

- Tisňová volání nelze uskutečnit, pokud je blokování tlačítek zapnuté.

## Interkom

**Dostupné pro:**  
KX-TGC212

Hovory v režimu interkom lze provádět mezi mikrotelefony.

### Poznámka:

- Při vyvolávání mikrotelefonu vyvolávaný mikrotelefon 1 minutu pípá.
- Pokud obdržíte příchozí hovor během hovoru přes interkom, uslyšíte 2 tóny. Chcete-li hovor přijmout, stisknete tlačítko **[☎]**, potom stisknete tlačítko **[↵]**.

## Uskutečnění hovoru přes interkom

- 1 **[☎]**
- 2 Pro ukončení hovoru stisknete tlačítko **[☎]**.

## Přijmutí hovoru přes interkom

- 1 Stisknutím tlačítka **[☎]** nebo **[↵]** přijmete volání.
- 2 Pro ukončení hovoru stisknete tlačítko **[☎]**.

## Blokování tlačítek

Mikrotelefon je možné uzamknout tak, aby nebylo možné volit čísla ani provádět nastavení. Je-li blokování tlačítek zapnuté, je možné odpovídat na

### Telefonní seznam

Do telefonního seznamu lze uložit 50 jmen (max. 16 znaků) a telefonních čísel (max. 24 číslic).

#### Důležité:

- Všechny položky lze sdílet mezi zaregistrovanými mikrotelefony.

### Přidávání položek do telefonního seznamu

- 1 [□] → [☒]
- 2 [↕]: "Nový záznam" → [OK]
- 3 Zadejte jméno kontaktu. → [OK]
  - Režim zadávání znaků můžete změnit stisknutím tlačítka [R/ECO] (strana 36).
- 4 Zadejte telefonní číslo kontaktu. → 2krát [OK] → [☎]

### Uložení čísla ze seznamu opakované volby do telefonního seznamu

- 1 [☎]
- 2 [↕]: Vyberte požadované telefonní číslo. → [☒]
- 3 Chcete-li uložit jméno, pokračujte od kroku 3 v části „Úprava položek“, strana 19.

### Uložení informací o volajícím do telefonního seznamu

- 1 [→]
- 2 [↕]: Vyberte požadovanou položku. → [☒]
- 3 [↕]: "Uložit ID" → [OK]
- 4 [↕]: "Telefonní seznam" → [OK]
- 5 Chcete-li uložit jméno, pokračujte od kroku 3 v části „Úprava položek“, strana 19.

### Vyhledání a zavolání z položky v telefonním seznamu

- 1 [□]

### 2 Procházení všemi položkami

[↕]: Vyberte požadovanou položku.

#### Hledání podle prvního znaku

- ① Stiskněte tlačítko klávesnice ([0] až [9] nebo [☒]), které obsahuje hledaný znak (strana 36).
- ② [↕]: Dle potřeby listujte telefonním seznamem.

### 3 [☎]

#### Poznámka:

- V kroku 1 dle potřeby změňte režim zadávání znaků:  
[☎] → [↕]: Vyberte režim zadávání znaků.  
→ [OK]

### Úprava položek

- 1 Vyhledejte požadovanou položku (strana 19). → [☒]
- 2 [↕]: "Editovat" → [OK]
- 3 V případě potřeby upravte jméno. → [OK]
- 4 V případě potřeby upravte telefonní číslo. → [OK] 2krát → [☎]

### Mazání položek

#### Mazání položky

- 1 Vyhledejte požadovanou položku (strana 19). → [☒]
- 2 [↕]: "Vymazat" → [OK]
- 3 [↕]: "Ano" → [OK] → [☎]

#### Mazání všech položek

- 1 [□] → [☒]
- 2 [↕]: "Vymazat vše" → [OK]
- 3 [↕]: "Ano" → [OK]
- 4 [↕]: "Ano" → [OK] → [☎]

### Řetězové vytáčení

Tato funkce umožňuje volat telefonní čísla v telefonním seznamu během jiného hovoru. Tuto funkci lze použít například k volbě přístupového

## Telefonní seznam

čísla volací karty nebo kódu PIN bankovního účtu, které jste uložili do telefonního seznamu, aniž byste je (čísla/kód) museli vytáčet ručně.

- 1 Během přichozího hovoru stiskněte tlačítko **[☰]**.
- 2 **[↕]**: “Telefonní seznam” → **[OK]**
- 3 **[↕]**: Vyberte požadovanou položku.
- 4 Stisknutím tlačítka **[↶]** (pravé funkční tlačítko) číslo vytočte.

### Poznámka:

- Při ukládání přístupového čísla volací karty a kódu PIN do telefonního seznamu jako jedné položky telefonního seznamu stiskněte podle potřeby tlačítko **[⏏]** (Pauza) pro přidání pauz po čísle a kódu PIN (strana 16).
- Pokud používáte telefon s pulsní volbou, musíte před stisknutím tlačítka **[☰]** v kroku 1 stisknout tlačítko **[X]**, abyste dočasně změnili režim vytáčení na tónovou volbu. Když přidáváte položky do telefonního seznamu, doporučujeme, abyste na začátek telefonních čísel přidali **[X]**, pokud je chcete řetězově vytáčet (strana 19).

## Rychlá volba

Ke každému tlačítku na klávesnici mikrotelefonu (**[1]** až **[6]**) můžete přiřadit 1 telefonní číslo.

### Oložení telefonních čísel pod tlačítka rychlé volby

#### ■ Zadáním telefonních čísel:

- 1 Stiskněte a podržte požadované tlačítko rychlé volby (**[1]** až **[6]**). → **[☰↶]**
- 2 **[↕]**: “Manuálně” → **[OK]**
- 3 Zadejte jméno (maximálně 16 znaků). → **[OK]**
- 4 Zadejte telefonní číslo kontaktu (max. 24 číslic). → **[OK]** 2krát → **[☰]**

#### ■ Z telefonního seznamu:

- 1 Stiskněte a podržte požadované tlačítko rychlé volby (**[1]** až **[6]**). → **[☰↶]**
- 2 **[↕]**: “Tel. seznam” → **[OK]**
- 3 **[↕]**: Vyberte požadovanou položku.

#### 4 **[OK]** → **[☰]**

### Poznámka:

- Pokud upravíte položku v telefonním seznamu, která je přiřazena k tlačítku rychlé volby, úprava se neprojeví na tlačítku rychlé volby.

### Úprava položky

- 1 Stiskněte a podržte požadované tlačítko rychlé volby (**[1]** až **[6]**). → **[☰]**
- 2 **[↕]**: “Editovat” → **[OK]**
- 3 V případě potřeby upravte jméno. → **[OK]**
- 4 V případě potřeby upravte telefonní číslo. → **[OK]** 2krát → **[☰]**

### Mazání položky

- 1 Stiskněte a podržte požadované tlačítko rychlé volby (**[1]** až **[6]**). → **[☰]**
- 2 **[↕]**: “Vymazat” → **[OK]**
- 3 **[↕]**: “Ano” → **[OK]** → **[☰]**


### Zobrazení položky / volání

- 1 Stiskněte a podržte požadované tlačítko rychlé volby (**[1]** až **[6]**).
- 2 Chcete-li volat, stiskněte tlačítko **[↶]**.



## Seznam nabídek

Pro přístup k funkcím existují 2 metody.



### ■ Procházení nabídek na displeji

- 1 
- 2 Stisknutím tlačítka **[▼]**, **[▲]**, **[▶]** nebo **[◀]** vyberte požadovanou hlavní nabídku. → **[OK]**
- 3 Stisknutím tlačítka **[▼]** nebo **[▲]** vyberte požadovanou položku z následujících podnabídek. → **[OK]**
- 4 Stisknutím tlačítka **[▼]** nebo **[▲]** vyberte požadované nastavení. → **[OK]**

### ■ Použití kódů přímých příkazů


- 1  → Zadejte požadovaný kód.  
Příklad: Stiskněte tlačítko #101.
- 2 Vyberte požadované nastavení. → **[OK]**

### Poznámka:

- Pro ukončení operace stiskněte tlačítko .
- V následující tabulce označuje < > výchozí nastavení.
- V následující tabulce označuje  číslo referenční stránky.
- V závislosti na používaném modelu se může pořadí nabídek a podnabídek na displeji lišit.

## Zobrazení stromu nabídek a tabulka kódů přímých příkazů

Hlavní nabídka:  "Záznamník"<sup>\*1</sup>

Podnabídka 1	Podnabídka 2	Nastavení	Kód	
Přehrát nové zprávy	–	–	#323	32
Přehrát všechny zprávy	–	–	#324	32
Vymazat vš. zprávy <sup>*2</sup>	–	–	#325	33
Pozdrav	Spustit nahrávání <sup>*2</sup> (Nahrát uvítací zprávu)	–	#302	31
	Přehrát hlášení	–	#303	32
	Výchozí <sup>*2</sup> (Obnovení nastavení předem nahrané uvítací zprávy)	–	#304	32

## Nastavení

Podnabídka 1	Podnabídka 2	Nastavení	Kód	
Nastavení	Počet vyzvánění <sup>*2</sup>	2-6 zvonění <4 zvonění> Automaticky	#211	34
	Doba záznamu <sup>*2</sup>	1 min. <3 min.> Pouze pozdr. <sup>*3</sup>	#305	34
	Dálkový přístupový kód <sup>*2</sup>	-	#306	33
	Odposlech vol.	<Zapnuto> Vypnuto	#310	34
Záznamník zapnutý <sup>*2</sup>	-	-	#327	31
Záznamník vypnutý <sup>*2</sup>	-	-	#328	31

Hlavní nabídka: "Nastavení času"

Podnabídka 1	Podnabídka 2	Nastavení	Kód	
Nastavení Data/Času <sup>*2</sup>	-	-	#101	14
Budík s poznámkou	Budík1-3	Jednou Denně Každý týden <Vypnuto>	#720	25
Seřízení času <sup>*2, *4</sup>	-	ID volacího <Manuálně>	#226	-


Hlavní nabídka: "Interkom"<sup>\*5</sup>

Způsob použití	Kód	
Vyvolání požadované jednotky.	#274	18

Hlavní nabídka: "Úvodní nastavení"

Podnabídka 1	Podnabídka 2	Nastavení	Kód	
Nastavení zvonění	Hlasitost vyzvánění - Sluchátko	Vypnuto-6 <6>	#160	-
	Hlasitost vyzvánění - Základna <sup>*1, *2</sup>	Vypnuto-6 <3>	# <del>X</del> 160	-
	Zvonění <sup>*6, *7</sup> (Mikrotelefon)	<Zvonění 1>	#161	-
	První zvonění <sup>*2, *8</sup>	<Zapnuto> Vypnuto	#173	-

## Nastavení

Podnabídka 1	Podnabídka 2	Nastavení	Kód	
Nastavení času	Nastavení Data/ Času <sup>*2</sup>	-	#101	14
	Budík s poznámkou - Budík1-3	Jednou Denně Každý týden <Vypnuto>	#720	25
	Seřízení času <sup>*2, *4</sup>	ID volajícího <Manuálně>	#226	-
Název mikrotelefonu	-	-	#104	27
Nežádoucí volající <sup>*2</sup>	Jednotlivé číslo	-	#217	26
	Rozsah čísel	-		
	Skrytá čísla	Zapnuto <Vypnuto>	#240	26
Rychlá volba	-	-	#261	20
Eko režim	Výkon přenosu <sup>*2</sup>	<Normální> Nižší	#725	15
Nastavení displeje	Podsvícení	<Zapnuto> Vypnuto	#276	-
	Kontrast (Kontrast displeje)	Úroveň 1-4 <2>	#145	-
Tóny kláves <sup>*9</sup>	-	<Zapnuto> Vypnuto	#165	-
Omezení volání <sup>*2</sup>	-	-	#256	27
Automatický hovor <sup>*10</sup>	-	Zapnuto <Vypnuto>	#200	16
Nastavení linky	Typ volby <sup>*2</sup>	Pulsní <Tónová>	#120	15
	Flash <sup>*2, *11, *12</sup>	900 ms. 700 ms. <600 ms.> 400 ms. 300 ms. 250 ms. 200 ms. 160 ms. 110 ms. 100 ms. 90 ms. 80 ms.	#121	17
Soukromý režim <sup>*2, *5, *13</sup>	-	Zapnuto <Vypnuto>	#194	-

## Nastavení

Podnabídka 1	Podnabídka 2	Nastavení	Kód	
PIN Základny <sup>*2</sup>	–	<0000>	#132	27
Režim opakovače <sup>*2</sup>	–	Zapnuto <Vypnuto>	#138	28
Registrace	Registrovat sluchátko	–	#130	41
	Zrušit registraci <sup>*3</sup>	–	#131	42
Země <sup>*2</sup>	–	<Další> Česká rep. Slovensko	#136	27
Jazyk	Displej	<English>	#110	14

Hlavní nabídka: "Seznam volajících"

Způsob použití	Kód	
Zobrazení seznamu volajících.	#213	29

Hlavní nabídka: "Nastavení zvonění"

Podnabídka 1	Podnabídka 2	Nastavení	Kód	
Hlasitost vyzvánění	Sluchátko	Vypnuto-6 <6>	#160	–
	Základna <sup>*1, *2</sup>	Vypnuto-6 <3>	#*160	–
Zvonění <sup>*6, *7</sup> (Mikrotelefon)	–	<Zvonění 1>	#161	–
První zvonění <sup>*2, *8</sup>	–	<Zapnuto> Vypnuto	#173	–

Hlavní nabídka: "Nežádoucí volající"<sup>\*2, \*14</sup>

Podnabídka 1	Podnabídka 2	Nastavení	Kód	
Jednotlivé číslo	–	–	#217	26
Rozsah čísel	–	–		
Skrytá čísla	–	Zapnuto <Vypnuto>	#240	26

\*1 Série KX-TGC220: strana 3

\*2 Pokud tato nastavení provádíte pomocí jednoho z mikrotelefonů, nemusíte stejnou položku nastavovat pomocí jiného mikrotelefonu. (KX-TGC212)

\*3 Tato nabídka není zobrazena, pokud listujete nabídkami na displeji. K dispozici je pouze prostřednictvím kódu přímého příkazu.

\*4 Tato funkce umožňuje zařízením automaticky upravovat datum a čas při každém přijetí údajů volajícího, včetně data a času.

Chcete-li tuto funkci zapnout, vyberte položku "ID volajících". Chcete-li tuto funkci vypnout, vyberte položku "Manuálně". (pouze předplatitelé služby ID volajícího)

Chcete-li tuto funkci používat, nejprve nastavte datum a čas (strana 14).



- \*5 KX-TGC212
- \*6 Přehrávání tónu vyzvánění může pokračovat několik sekund, i když volající už zavěsil. Při příjmu hovoru se může ozývat oznamovací tón nebo žádný tón.
- \*7 Melodie přednastavené v tomto výrobku ("Zvonění 3" – "Zvonění 15") jsou používány se svolením společnosti © 2012 Copyrights Vision Inc.
- \*8 Pokud nechcete, aby zařízení před přijetím informací o volajícím vyzvánělo, nastavte funkci na hodnotu "Vypnuto". (pouze předplatitelé služby ID volajícího)  
Pokud dle výchozího nastavení, které závisí na poskytovateli služeb / telefonní společnosti, vyzvání zařízení 2krát nebo vícekrát, můžete odebrat pouze první zazvonění.
- \*9 Vypněte tuto funkci, pokud raději nechcete slyšet tóny tlačítek během volby nebo stisknutí libovolného tlačítka, včetně potvrzovacích tónů a chybových tónů.
- \*10 Pokud aktivujete službu ID volajícího a chcete zobrazit údaje o volajícím po zvednutí mikrotelefonu pro příjem hovoru, vypněte tuto funkci.
- \*11 Čas zpětného volání/funkce Flash závisí na vaší telefonní ústředně nebo hostitelské ústředně PBX. V případě potřeby se spojte s dodavatelem/správce vaší místní pobočkové ústředny PBX.
- \*12 Vyberete-li při změně nastavení regionu (strana 27) následující kódy, bude výchozí nastavení následující:  
"Česká rep." = "100 ms."  
"Slovensko" = "100 ms."
- \*13 Zapnutím této funkce zabráníte ostatním uživatelům vstoupit do přichozího hovoru.
- \*14 Série KX-TGC210: strana 3

### Budík

V nastavenou dobu se na 1 minutu spustí alarm, který se 5krát (vždy po 5 minutách) opakuje (funkce opakovaného buzení). Pro alarm je možné zobrazit také textové upozornění. Pro každý mikrotelefon lze nastavit až 3 samostatné časy alarmu. Pro každý čas alarmu můžete nastavit jednu ze 3 různých možností alarmu (jednu, denně nebo týdně).

#### Důležité:

- Ujistěte se, že jsou datum a čas na zařízení nastaveny správně (strana 14).

- 1 **[☰] [#] [7] [2] [0]**
- 2 Stisknutím tlačítek **[1]** až **[3]** vyberte alarm. → **[OK]**
- 3 **[↕]**: Vyberte požadovanou možnost alarmu. → **[OK]**

"Vypnuto"  
Vypne alarm. Přejděte ke kroku 9.

"Jednou"  
Budík se spustí jednou ve stanovenou dobu.

#### "Denně"

Alarm se spustí jednou za den ve stanovenou dobu. Přejděte ke kroku 5.

#### "Každý týden"

Budík se spustí jednou za týden ve stanovený čas.

- 4 Pokračujte podle výběru provedeného v kroku 3.
  - **Jednou:**  
Zadejte požadovaný den a měsíc. → **[OK]**
  - **Týdně:**  
**[↕]**: Vyberte požadovaný den v týdnu a stiskněte tlačítko **[✓]**. → **[OK]**
- 5 Nastavte požadovaný čas. → **[OK]**
- 6 Zadejte textové upozornění (max. 10 znaků). → **[OK]**
- 7 **[↕]**: Vyberte požadovaný tón alarmu. → **[OK]**
  - Doporučujeme vybrat jiný tón vyzvánění, než je použitý tón pro přichozí hovory.
- 8 **[↕]**: Vyberte požadované nastavení opakovaného budíku. → **[OK]**
- 9 **[OK]** → **[☰]**

## Nastavení

### Poznámka:

- Stisknutím tlačítka [🔕] alarm zcela vypnete.
- Když se mikrotelefon používá, alarm se nespustí, dokud mikrotelefon není v pohotovostním režimu.
- Stisknutím libovolného tlačítka na klávesnici nebo tlačítka [🔕] vypnete zvuk, ale necháte zapnutou funkci buzení.
- Pokud chcete uskutečnit hovor v okamžiku, kdy je aktivována funkce opakovaného buzení, před uskutečněním hovoru funkci opakovaného buzení vypnete.

## Blokování nevyžádaných hovorů

Tato funkce odmítne volání od nežádoucích volajících (jen pro předplatitele funkce ID volajícího). Při ukládání telefonních čísel v seznamu blokových hovorů jsou k dispozici následující možnosti (maximálně 30).

- “Jednotlivé číslo”: Zařízení může odmítnat hovory z konkrétních telefonních čísel.
- “Rozsah čísel”: Zařízení může odmítnat hovory z čísel začínajících na číslo uložené v seznamu blokových hovorů, např. z čísel s předvolbou bezplatných telefonních čísel nebo z čísel s určitým směrovým číslem.

Můžete také nastavit zařízení tak, aby odmítalo hovory, které nezobrazují telefonní číslo. Během přijímání hovoru, když je identifikován volající, zařízení nezvoní. Pokud telefonní číslo volajícího odpovídá položce na seznamu blokových hovorů, volajícímu se neozve žádný tón a hovor se odpoví.

### Důležité:

- Odmítnuté hovory se zaznamenají do seznamu volajících.

## Uložení nevyžádaných volajících

### Uložení jednoho telefonního čísla

#### Důležité:

- Při ukládání čísel v seznamu blokových hovorů musíte uvést i směrové číslo.

### ■ Ze seznamu volajících:

- 1 [➡]
- 2 [⬇]: Vyberte položku, kterou chcete blokovat. → [📞]
- 3 [⬆]: “Uložit ID” → [OK]
- 4 [⬆]: “Nežádoucí volající” → [OK]
- 5 [⬆]: “Ano” → [OK] → [🔕]

### ■ Zadááním telefonních čísel:

- 1 [📞]#217
- 2 [⬆]: “Jednotlivé číslo” → [OK]
- 3 [📞] → [⬆]: “Přidat” → [OK]
- 4 Zadejte telefonní číslo (maximálně 24 číslic).
  - Číslici vymažete tlačítkem [C].
- 5 [OK] → [🔕]

### Uložení rozsahu čísel

- 1 [📞]#217
- 2 [⬆]: “Rozsah čísel” → [OK]
- 3 [📞] → [⬆]: “Přidat” → [OK]
- 4 Zadejte požadované číslo (2–8 číslic).
  - Číslici vymažete tlačítkem [C].
- 5 [OK] → [🔕]

## Blokování příchozích hovorů, které nezobrazují žádné telefonní číslo

Hovory, které nezobrazují žádné telefonní číslo (např. skrytí volající), můžete odmítnout.

- 1 [📞]#240
- 2 [⬆]: Vyberte požadované nastavení. → [OK]
- 3 [🔕]

## Zobrazení/úprava/mazání blokových telefonních čísel

- 1 [📞]#217
- 2 [⬆]: “Jednotlivé číslo” nebo “Rozsah čísel” → [OK]
- 3 [⬆]: Vyberte požadovanou položku.
  - Pro ukončení stisknete tlačítko [🔕].

- 4 Úprava čísla:**  
 [☐] → Upravte číslo. → [OK] → [☎]  
**Vymazání čísla:**  
 [X] → [↕]: “Ano” → [OK] → [☎]

**Poznámka:**

- Při úpravě provedete stisknutím požadovaného tlačítka na klávesnici přidání, pomocí tlačítka [C] provedete vymazání.

### Vymazání všech blokových telefonních čísel

- 1 [☐]#217
- 2 [↕]: “Jednotlivé číslo” nebo “Rozsah čísel” → [OK]
- 3 [☐] → [↕]: “Vymazat vše” → [OK]
- 4 [↕]: “Ano” → [OK]
- 5 [↕]: “Ano” → [OK] → [☎]

## Další programování

### Změna názvu mikrotelefonu

Každému mikrotelefonu můžete přidělit vlastní název („Karel“, „Kuchyň“ atd.). To je užitečné pro interkom mezi mikrotelefony. Můžete také zvolit, zda bude v pohotovostním režimu zobrazen název mikrotelefonu. Výchozí nastavení je “Ne”. Pokud vyberete možnost “Ano”, aniž byste zadali název mikrotelefonu, zobrazí se položka “Sluchátko 1” nebo “Sluchátko 2”.

- 1 [☐]#104
- 2 Zadejte požadovaný název (max. 10 znaků).
- 3 [OK]
- 4 [↕]: Vyberte požadované nastavení. → [OK] 2krát → [☎]

### Omezení hovorů

U vybraných mikrotelefonů můžete omezit volbu určitých čísel. Můžete omezit až 6 počátečních čísel a můžete vybrat mikrotelefony, které mají být omezeny. Uložení směrových čísel zabrání

omezeným mikrotelefonům vytočit jakékoliv číslo v rámci dané oblasti.

- 1 [☐]#2566
- 2 Zadejte kód PIN základny (výchozí: “0000”).
  - Pokud kód PIN zapomenete, spojte se s autorizovaným servisním střediskem.
- 3 Stisknutím tlačítek 1 až 2 vyberte mikrotelefony, které chcete omezit.
  - Zobrazeny jsou všechny mikrotelefony zaregistrované na základně.
  - Vedle čísla vybraného mikrotelefonu se zobrazí ikona „✓”.
  - Chcete-li zrušit vybraný mikrotelefon, znovu stiskněte stejné tlačítko klávesnice. Ikona „✓” zmizí.
- 4 [OK]
- 5 Stisknutím tlačítek 1 až 6 vyberte umístění v paměti. → [OK]
- 6 Zadejte telefonní nebo směrové číslo, které chcete omezit (max. 8 číslic). → [OK] → [☎]

### Změna kódu PIN základny

**Důležité:**

- Jestliže kód PIN (osobní identifikační číslo) změníte, poznamenejte si nový kód. Kód PIN nelze v zařízení zjistit. Pokud kód PIN zapomenete, spojte se s autorizovaným servisním střediskem.

- 1 [☐]#132
- 2 Zadejte aktuální 4místný PIN základny (výchozí: “0000”).
- 3 Zadejte nový 4místný PIN základny. → [OK]
- 4 [↕]: “Ano” → [OK] → [☎]

### Změna nastavení regionu v přístroji / resetování základny

- 1 [☐]#136
- 2 [↕]: Vyberte požadovanou zemi. → [OK] “Other” (“Další”) = země kromě České a Slovenské republiky “Česká rep.” = Česká republika “Slovensko” = Slovensko

## Nastavení

---

### 3 [↕]: "Ano" → [OK] → [🔊]

#### Poznámka:

- Změna nastavení regionu v přístroji může způsobit, že se nastavení pro vaši zemi nebo vámi upravená nastavení vrátí na výchozí hodnoty.
- Zvolíte-li v kroku 2 možnost "other" ("Další"), jazyk oznámení záznamníku se změní na angličtinu. (Série KX-TGC220: strana 3)

---

### Zvýšení dosahu základny

Rozsah signálu základny lze rozšířit použitím zesilovače (repeateru) DECT. Používejte pouze zesilovač (repeater) DECT společnosti Panasonic (strana 4). Podrobné informace získáte u prodejce Panasonic.

#### Důležité:

- Před registrací zesilovače (repeateru) k základně nejdříve musíte zapnout režim repeateru.
- Nepoužívejte současně více zesilovačů.

---

### Nastavení režimu zesilovače

#### 1 [📠] [#] [1] [3] [8]

#### 2 [↕]: Vyberte požadované nastavení. → [OK] → [🔊]

---

### Registrace zesilovače DECT (KX-A405) v základně

#### Poznámka:

- Použijte zesilovač, který nebyl zaregistrován k jiné jednotce. Pokud je zesilovač zaregistrován k jiné jednotce, nejprve jej odregistrovejte dle instalační příručky k zesilovači DECT.

#### 1 Základna:

Na zhruba 5 sekund stiskněte a podržte tlačítko [🔊].

#### 2 Zesilovač DECT signálu:

Připojte síťový adaptér a poté počkejte, než se zelené rozsvítí indikátor ⓘ a 📶.

#### 3 Základna:

Chcete-li ukončit registrační režim, stiskněte tlačítko [🔊].

### Použití služby ID volajících

#### Důležité:

- Toto zařízení je kompatibilní se službou ID volajících. Chcete-li používat službu ID volajících, je třeba objednat si službu ID volajících. Podrobné informace získáte u poskytovatele služeb.

### Funkce služby ID volajících

Při příjmu příchozího volání se zobrazí informace o volajícím.

Informace o volajícím pro posledních 50 volajících se ukládají do seznamu volajících od posledního hovoru až po nejstarší.

- Pokud zařízení nemůže přijímat informace o volajícím, zobrazí se následující zpráva:
  - “Bez identifik.”/  
“Bez identifikace”<sup>\*1</sup>: Volající telefonuje z oblasti, v níž není služba ID volajících poskytována.
  - “Soukr. volající”/  
“Soukromý volající”<sup>\*1</sup>: Volající nechce, aby bylo jeho číslo zobrazováno.
- Pokud je zařízení připojeno k systému PBX, informace o volajícím nemusí být přijímány správně. Spojte se se správcem vaší ústředny PBX.

\*1 Zobrazeno během prohlížení seznamu volajících.

### Zmeškané hovory

Pokud hovor není přijat, zařízení považuje hovor za zmeškaný a zobrazí se ikona ➔. Na základě této informace se můžete podívat do seznamu volajících a zjistit, kdo vám ve vaší nepřítomnosti volal.

Pokud byl zobrazen i jen jediný zmeškaný hovor (strana 29), ikona ➔ zmizí z displeje. Když přijmete další nový hovor, ikona ➔ se znovu zobrazí.

#### Poznámka:

- Pokud na jednom ze zaregistrovaných mikrotelefonů provedete následující operaci, z pohotovostního displeje zmizí ikona ➔, i když zbývají zmeškaná volání, která nebyla zobrazena:

- Položení na základnu nebo nabíječku.
- Stisknutí tlačítka [📞].

### Zobrazení jména v telefonním seznamu

Při přijetí informací o volajícím, které se shodují s telefonním číslem uloženým v telefonním seznamu, jméno uložené v telefonním seznamu se zobrazí a zaprotokoluje do seznamu volajících.

### Seznam volajících

#### Důležité:

- Ujistěte se, že jsou datum a čas na zařízení nastaveny správně (strana 14).

### Zobrazení seznamu volajících a zpětné volání

- 1 [➔]
- 2 Stiskněte tlačítko [▼], chcete-li hledat od posledního hovoru, nebo stiskněte tlačítko [▲], chcete-li hledat od nejstaršího hovoru.
- 3 Pro zpětné volání stiskněte tlačítko [↶].  
Pro ukončení stiskněte tlačítko [📞].

#### Poznámka:

- Pokud je v kroku 2 zobrazeno ►, nejsou zobrazeny všechny informace. Pro zobrazení zbývajících informací stiskněte tlačítko [▶]. Na předchozí obrazovku se vrátíte stisknutím tlačítka [◀].
- Pokud položka byla již zobrazena nebo bylo příslušné číslo již voláno, na displeji se zobrazí „✓“, i když tato položka byla zobrazena nebo bylo příslušné číslo již voláno pomocí jiného mikrotelefonu.

### Úprava telefonního čísla volajících

- 1 [➔]
- 2 [⬆]: Vyberte požadovanou položku. → [📞]
- 3 [⬆]: “Editovat” → [OK]
- 4 Upravte číslo.
- 5 [↶]

## Služba ID volajícího

---

### Vymazání vybraných informací o volajícím

- 1 [→]
- 2 [↓]: Vyberte požadovanou položku.
- 3 [X] → [↓]: "Ano" → [OK] → [🔴]

### Vymazání všech informací o volajícím

- 1 [→]
- 2 [X] → [↓]: "Ano" → [OK] → [🔴]

## Záznamník

### Dostupné u modelu:

Série KX-TGC220 (strana 3)

Záznamník může přijímat a zaznamenávat hovory v době vaší nepřítomnosti.

Nastavením položky "Pouze pozdr." pro dobu nahrávání (strana 34) můžete zařízení nastavit také tak, aby přehrávalo uvítací zprávu, ale nezaznamenávalo zprávy volajících.


### Důležité:

- Ujistěte se, že jsou datum a čas na zařízení nastaveny správně (strana 14).

## Kapacita paměti (včetně uvítací zprávy)

Celková kapacita nahrávání je přibližně 15 minut. Maximálně lze zaznamenat 64 zprávy.


### Poznámka:

- Když je paměť pro záznam zpráv zaplněna:
  - Na displeji mikrotelefonu se zobrazí hlášení "Plný záznam."
  - Je-li záznamník zapnut, indikátor zapnutí/vypnutí vzkazů na základně rychle bliká.
  - I když je záznamník zapnut, na mikrotelefonu se nezobrazí ikona  a celkový počet nových zpráv.
  - Pokud použijete předem nahranou uvítací zprávu, zařízení se automaticky přepne na jinou předem nahranou uvítací zprávu, která žádá volající, aby znovu zavolal později.
  - Pokud jste zaznamenali vlastní uvítací zprávu, ohlašuje se volajícím stále stejná zpráva, i když jejich zprávy nejsou zaznamenávány.

## Zapnutí a vypnutí záznamníku


Záznamník je z výroby nastavený na zapnutý stav.

### Základna

Záznamník zapnete nebo vypnete stisknutím tlačítka .


### Mikrotelefon

1 Pro zapnutí:  
 # 3 2 7

Pro vypnutí:  
 # 3 2 8

2 

### Poznámka k základně a mikrotelefonu:

- Při zapnutém záznamníku:
  - indikátor zapnutí/vypnutí vzkazů na základně se rozsvítí.
  - na mikrotelefonu se zobrazí .

## Uvítací zpráva

Jakmile zařízení přijme hovor, přehraje se volajícímu uvítací zpráva.

Můžete použít:



- vlastní uvítací zprávu
- předem nahranou uvítací zprávu

## Nahrání uvítací zprávy

1  # 3 0 2

2  : "Ano" → [OK]

3 Po zaznění tónu držte mikrotelefon ve vzdálenosti přibližně 20 cm a mluvte zřetelně přímo do mikrofonu (max. 50 sekund).

4 Nahrávání ukončete stisknutím tlačítka  → .

## Použití předem nahrané uvítací zprávy

Na zařízení jsou předem nahrány 2 uvítací zprávy:

- Pokud nenahrajete svoji vlastní uvítací zprávu nebo ji vymažete, zařízení přehraje předem nahranou uvítací zprávu a požádá volající, aby zanechal vzkaz.
- Je-li doba záznamu zprávy (strana 34) nastavena na možnost "Pouze pozdr.", vzkazy volajících se nezaznamenávají a zařízení přehrává odlišnou předem nahranou uvítací zprávu s požadavkem, aby volající zavolal později.

## Záznamník

### Obnovení nastavení předem nahrané uvítací zprávy

Pokud chcete použít předem nahranou uvítací zprávu poté, co nahrajete vlastní uvítací zprávu, musíte vlastní uvítací zprávu vymazat.

- 1 # 3 0 4
- 2 [OK] →

### Přehrání uvítací zprávy

- 1 # 3 0 3
- 2

## Poslech zpráv

### Používání základny

Máte-li zaznamenány nové zprávy, symbol na základně bliká.

Stiskněte tlačítko .

- Jestliže byly nahrány nové zprávy, základna je přehraje.
- Pokud nebyly nahrány žádné nové zprávy, základna přehraje všechny zprávy.

### Ovládání záznamníku během přehrávání

Tlačítko	Způsob použití
nebo	Upravit hlasitost reproduktoru
	Opakování zprávy <sup>*1</sup>
	Přeskočení zprávy
	Zastavení přehrávání
	Vymazat aktuálně přehrávanou zprávu

\*1 Je-li toto tlačítko stisknuto během prvních 5 sekund zprávy, přehraje se předchozí zpráva.

### Vymazání všech zpráv

Během nečinnosti jednotky stiskněte 2krát tlačítko .

## Používání mikrotelefonu

Když jsou nahrány nové zprávy, na mikrotelefonu se zobrazí ikona společně s celkovým počtem nových zpráv.

- 1 **Poslech nových zpráv:**  
 # 3 2 3  
**Poslech všech zpráv:**  
 # 3 2 4
- 2 Po dokončení stiskněte tlačítko .

### Poznámka:

- Chcete-li přepnout na sluchátko telefonu, stiskněte tlačítko .

## Používání záznamníku

→ → [OK]

Tlačítko	Způsob použití
nebo	Upravit hlasitost mikrotelefonu nebo reproduktoru (během přehrávání)
nebo	Zopakovat zprávu (během přehrávání) <sup>*1</sup>
nebo	Přeskočit zprávu (během přehrávání)
3	Otevřít nabídku "Nastavení"
4	Přehrát nové zprávy
5	Přehrát všechny zprávy
6	Přehrát uvítací zprávu
7 6	Nahrát uvítací zprávu
8	Zapnout záznamník
9	Pozastavení zprávy <sup>*2</sup>
9 nebo  9	Zastavit záznam Zastavit přehrávání
0	Vypnout záznamník
* 4 <sup>*3</sup>	Vymazat aktuálně přehrávanou zprávu
* 5	Vymazat všechny zprávy
* 6	Obnovení nastavení předem nahrané uvítací zprávy

\*1 Je-li toto tlačítko stisknuto během prvních 5 sekund zprávy, přehraje se předchozí zpráva.



- \*2 Pokračování v přehrávání:  
**[↻]**: “Přehrát” → **[OK]**
- \*3 Vymazání můžete provést také následovně:  
**[☒]** → **[↻]**: “Vymazat” → **[OK]** → **[↻]**:  
 “Ano” → **[OK]**

### Volání zpět (pouze pro odběratele služby ID volajících)

- Během přehrávání stiskněte tlačítko **[☒]**.
- [↻]**: “Zpětné volání” → **[OK]**
- Úprava čísla před uskutečněním zpětného volání
  - Během přehrávání stiskněte tlačítko **[☒]**.
  - [↻]**: “Upravit a volat” → **[OK]**
  - Upravte číslo. → **[↶]**

### Vymazání všech zpráv

- [☒]** **[#]** **[3]** **[2]** **[5]**
- [↻]**: “Ano” → **[OK]** → **[☒]**

## Dálkové ovládání

Pokud používáte tlačítkový telefon s tónovou volbou, můžete zavolat své telefonní číslo z jiné stanice a poslechnout si zprávy nebo změnit nastavení záznamníku.

### Dálkový přístupový kód

Jestliže záznamník ovládáte dálkově, musí být zadán 3místný dálkový přístupový kód. Tento kód zamezuje neoprávněnému dálkovému poslechu vašich zpráv jinými účastníky.

#### Důležité:

- Abyste záznamník mohli ovládat dálkově, musíte nejprve nastavit dálkový přístupový kód.

- [☒]** **[#]** **[3]** **[0]** **[6]**
- Chcete-li dálkové ovládání zapnout, zadejte 3číselný dálkový přístupový kód.
- [OK]** → **[☒]**

### Deaktivace dálkového ovládání

V kroku 2 v části „Dálkový přístupový kód“, strana 33 stiskněte tlačítko **[☒]**.

- Zadaný dálkový přístupový kód byl vymazán.

### Dálkové používání záznamníku

- Zvolte své telefonní číslo z tlačítkového telefonu s tónovou volbou.
- Po spuštění přehrávání uvítací zprávy zadejte svůj dálkový přístupový kód.
- Zadejte dálkové příkazy.
- Po dokončení zavěste.

### Dálkové příkazy

Tlačítko	Způsob použití
<b>[1]</b>	Zopakovat zprávu (během přehrávání)*1
<b>[2]</b>	Přeskočit zprávu (během přehrávání)
<b>[4]</b>	Přehrát nové zprávy
<b>[5]</b>	Přehrát všechny zprávy
<b>[6]</b>	Přehrát uvítací zprávu
<b>[7]</b>	Nahrát uvítací zprávu
<b>[9]</b>	Zastavit záznam Zastavit přehrávání
<b>[0]</b>	Vypnout záznamník
<b>[☒]</b> <b>[4]</b>	Vymazat aktuálně přehrávanou zprávu
<b>[☒]</b> <b>[5]</b>	Vymazat všechny zprávy
<b>[☒]</b> <b>[6]</b>	Obnovení nastavení předem nahané uvítací zprávy (během přehrávání uvítací zprávy)
<b>[☒]</b> <b>[#]</b>	Ukončit dálkové ovládání (nebo zavěsit)

- \*1 Je-li toto tlačítko stisknuto během prvních 5 sekund zprávy, přehraje se předchozí zpráva.

## Záznamník

### Dálkové zapnutí záznamníku

- 1 Zvolte své telefonní číslo z tlačítkového telefonu s tónovou volbou.
- 2 Nechejte telefon 9krát zazvonit.
  - Zazní dlouhý zvukový signál.
- 3 Do 10 sekund po zaznění zvukového signálu zadejte svůj dálkový přístupový kód.
  - Přehraje se uvítací zpráva.
  - Můžete buď zavěsit nebo znovu zadat dálkový přístupový kód a pokračovat v dálkovém ovládní (strana 33).

### Nastavení záznamníku

#### Sledování hovoru

Pokud volající zanechává zprávu, můžete hovor naslouchat prostřednictvím reproduktoru mikrotelefonu. Chcete-li upravit hlasitost reproduktoru, stisknete opakovaně tlačítko [▲] nebo [▼]. Hovor můžete přjmout pomocí tlačítka [↶] na mikrotelefonu. Pro všechny mikrotelefony lze nastavit funkci Sledování hovoru. Výchozí nastavení je "zapnuto".

- 1 [☰] [#] 3 1 1 0
- 2 [↕]: Vyberte požadované nastavení. → [OK] → [☺]

#### Počet zazvonění před přijetím hovoru zařízením

Můžete změnit "Počet vyzvánění" před přijetím hovoru zařízením. Můžete vybrat 2 až 6 zazvonění nebo možnost "Automaticky".

Výchozí nastavení je "4 zvonění".

"Automaticky": Záznamník zařízení odpovídá na konci 2. zvonění, pokud byly zaznamenány nové zprávy, nebo na konci 5. zvonění, pokud nejsou žádné nové zprávy. Pokud zavoláte své telefonní číslo z jiné stanice (strana 33), po 3. zazvonění telefonu poznáte, že nemáte žádné nové zprávy. Můžete pak zavěsit, aniž by hovor byl účtován.

- 1 [☰] [#] 2 1 1 1
- 2 [↕]: Vyberte požadované nastavení. → [OK] → [☺]

### Pro předplatitele hlasové pošty

Chcete-li správně přijímat hlasovou poštu nebo používat záznamník, řiďte se následujícími pokyny:

- Chcete-li používat hlasovou poštu (strana 36) od poskytovatele telekomunikačních služeb a ne prostřednictvím záznamníku tohoto zařízení, záznamník vypnete (strana 31).
- Chcete-li používat záznamník tohoto zařízení a ne hlasovou poštu od poskytovatele služeb, spojte se s poskytovatelem služeb/telefonní společností a deaktivujte hlasovou poštu. Pokud to váš poskytovatel služeb/telefonní společnost nemůže provést:
  - Nastavte "Počet vyzvánění" tohoto zařízení tak, aby záznamník přijímal volání dříve než hlasová pošta poskytovatele služeb/telefonní společnosti. Než toto nastavení změníte, zkontrolujte počet zvonění před aktivací služby hlasové pošty od poskytovatele služeb.
  - Změňte počet vyzvánění hlasové pošty tak, aby záznamník mohl odpovědět na hovor jako první. Chcete-li to udělat, obraťte se na svého poskytovatele služeb.

### Délka záznamu zprávy volajícího

Maximální čas určený pro nahrání zprávy každým uživatelem můžete změnit. Výchozí nastavení je "3 min."

- 1 [☰] [#] 3 0 0 5
- 2 [↕]: Vyberte požadované nastavení. → [OK] → [☺]

### Volba možnosti "Pouze pozdr."

Můžete vybrat volbu "Pouze pozdr.", která nastaví zařízení tak, aby volajícím přehrálo uvítací zprávu, ale nezaaznamenávalo zprávy.

V kroku 2 v části „Délka záznamu zprávy volajícího“, strana 34 vyberte položku "Pouze pozdr."

#### Poznámka:

- Pokud vyberete položku "Pouze pozdr.":
  - Pokud nenahrajete vlastní zprávu, zařízení přehraje předem nahranou zprávu pouze k uvítání a požádá volající, aby zavolali znovu později.



---


## Záznamník

- Pokud používáte vlastní zprávu, nahrajte zprávu pouze k uvítání s požadavkem, aby volající zavolali později (strana 31).

## Užitečné informace



### Hlasová pošta

Hlasová pošta je služba automatického záznamníku nabízená poskytovateli služeb. Po objednání této služby systém hlasové pošty poskytovatele služeb / telefonní společnosti přijímá hovory, když nejste přítomni nebo když je vaše linka obsazena. Zprávy zaznamenává poskytovatel služeb, a ne telefon.

Pokud je k dispozici služba indikace zpráv a máte nové zprávy, na mikrotelefonu se zobrazí ikona .







Podrobnosti o této službě vám podá poskytovatel služby / telefonní společnost.

#### Důležité:

- Jestliže ikona  stále zůstává na displeji dokonce i poté, co jste vyslechli nové zprávy, odstraňte ji stisknutím a přidržením tlačítka  po dobu 2 sekund.
- Chcete-li používat hlasovou poštu od poskytovatele služeb/telefonní společnosti a ne prostřednictvím systému záznamníku této jednotky, záznamník vypněte (strana 31). Podrobné informace viz strana 34. (Série KX-TGC220: strana 3)

### Zadávání znaků

K zadávání znaků a čísel se používají tlačítka klávesnice. Ke každému tlačítku klávesnice je přiřazeno několik znaků. Každý režim zadávání znaků (strana 36) umožňuje zadávání různých znaků.

- Stisknutím tlačítek  nebo  lze přesouvat kurzor doleva nebo doprava.
- Stisknutím tlačítek klávesnice zadáte znaky nebo čísla.
- Stisknutím tlačítka  vymažete znak nebo číslo zvýrazněné kurzorem. Stisknutím a podržením tlačítka  vymažete všechny znaky nebo čísla.
- Stisknutím tlačítka  (A→a) můžete přepínat mezi velkými a malými písmeny.
- Chcete-li zadat další znak, který je na stejném tlačítku klávesnice, stisknutím tlačítka  přesuňte kurzor na další místo a potom stiskněte příslušné tlačítko klávesnice.
- Pokud do 5 sekund po zadání znaku nestisknete žádné tlačítko klávesnice, znak je uložen a kurzor se posune na další místo.


### Režimy zadávání znaků

K dispozici jsou tyto režimy zadávání znaků: Abeceda (ABC), Čísla (0–9), Řecká (ΑΒΓ), Rozšířená 1 (ΑΆΆ), Rozšířená 2 (ΣΣΣ) a Cyrilice (ΑΒΓ). Ve všech těchto režimech zadávání (kromě režimu Čísla) můžete vybrat zadávaný znak opakovaným stisknutím příslušných tlačítek na klávesnici.

**Jakmile jednotka zobrazí obrazovku pro zadávání znaků:**

**[R/ECO] → :** Vyberte režim zadávání znaků. → **[OK]**

**Poznámka:**

-  v následujících tabulkách označuje jednoduchou mezeru.

Tabulka abecedních znaků (ABC)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
~ 0	& ' ( ) * , - . / 1	A B C 2	D E F 3	G H I 4	J K L 5	M N O 6	P Q R S 7	T U V 8	W X Y Z 9	#
		a b c 2	d e f 3	g h i 4	j k l 5	m n o 6	p q r s 7	t u v 8	w x y z 9	

## Užitečné informace

Tabulka čísel (0-9)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#

Tabulka řeckých znaků (ΑΒΓ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
~ 0	& ' ( ) *, - . / 1	Α Β Γ 2	Δ Ε Ζ 3	Η Θ Ι 4	Κ Λ Μ 5	Ν Ξ Ο 6	Π Ρ Σ 7	Τ Υ Φ 8	Χ Ψ Ω 9	#

Tabulka rozšířených znaků 1 (ΑĂĂ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
~ 0	& ' ( ) *, - . / 1	Α Ă Ă Ă Ă Ă Ă Ă Β Ç Ç 2	Δ Ε Ě Ě Ě Ě Ě Ě 3 4	Ğ Ğ Η İ İ İ İ İ İ 4	Κ Λ 5	Μ Ν Ń Ń Ń Ń Ń Ń Ń ø 6	Π Ρ Σ Ş Ş Ş 7	Τ Υ Û Û Û Û Û Û 8	Ŵ Ŷ Ÿ Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ 9	#
		a à á â ä å á æ b ç ç 2	d ě è é ê ë ê f 3	g ğ h i İ İ İ İ İ 4	j k l 5	m n ñ o ò ó ô õ ö ø 6	p q r s ş ş 7	t u ù ú û ü ü v 8	w Ŵ x Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ 9	

- Následující znaky se používají pro velká i malá písmena: ø Ŵ Ŷ

Tabulka rozšířených znaků 2 (ŚŠŠ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
~ 0	& ' ( ) *, - . / 1	Α Ă Ă Ă Β Ć Ć Ć 2	Δ Ę Ę Ę Ę Ę Ę 3	Ğ Ğ Η İ İ İ 4	Κ Λ Ł Ł Ł Ł 5	Μ Ν Ń Ń Ń Ń Ń Ń 6	Π Ρ Ś Ś Ś Ś 7	Τ Ţ Ũ Ũ Ũ Ũ Ũ Ũ 8	Ŵ Ŷ Ÿ Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ 9	#
		a á ä Ă b c Ć Ć 2	d ě e é Ę Ę ę f 3	g ğ h i İ İ İ 4	j k l Ł Ł Ł 5	m n Ń ň o ó ô õ ö š 6	p q r ŕ ř s ś š 7	t Ţ u ű ũ ũ ű ũ 8	w Ŵ x Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ 9	

- Následující znaky se používají pro velká i malá písmena:

Ă Ć Ć Ę Ł Ł Ł Ń Ń Ś Ś Ũ Ŷ Ÿ Ź Ź Ź

## Užitečné informace

Tabulka znaků cyrilice (АБВ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
Л О Г Є І І Ÿ	& ' ( ) * , - . / 1	А Б В Г	Д Е Ж З 3	И Й К Л 4	М Н О П 5	Р С Т У 6	Ф Х Ц Ч 7	Ш Щ Ъ Ы 8	Ь Э Ю Я 9	#

## Chybové zprávy

Zpráva na displeji	Příčina/řešení
<b>Zákl. bez nap.</b> nebo <b>Bez spojení. Přepojte adaptér.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Došlo k přerušení komunikace mezi mikrotelefonem a základnou. Přesuňte se blíže k základně a zkuste to znovu.</li><li>Odpojte síťový adaptér základny, čímž základnu resetujete. Adaptér znovu připojte a zkuste to znovu.</li><li>Mohlo dojít ke zrušení registrace mikrotelefonu. Mikrotelefon znovu zaregistrujte (strana 41).</li></ul>
<b>Proveďte telefonní linku</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Dodaný kabel telefonní linky ještě nebyl připojen nebo nebyl připojen správně. Zkontrolujte připojení (strana 10).</li></ul>
<b>Chyba</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Záznam byl příliš krátký. Akci opakujte.</li></ul>
<b>Pam. zaplněna</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Paměť telefonního seznamu je plná. Vymažte nepotřebné záznamy (strana 19).</li><li>Paměť na seznam blokových hovorů je plná. Vymažte nepotřebné záznamy (strana 26).</li></ul>
<b>Používejte nabíjecí baterie.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Byl vložen špatný typ baterie, jako je například alkalická nebo manganová. Používejte pouze nabíjecí baterie Ni-MH uvedené v dané části na strana 4, 7.</li></ul>
<b>Nejdříve si musíte obj. služ. ID volaj.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Je třeba si objednat službu ID volajícího. Tato zpráva se přestane zobrazovat, jakmile přijmete informaci o volajícím poté, co jste se přihlásili k službě ID volajícího.</li></ul>

## Řešení potíží

Pokud po provedení všech pokynů uvedených v této části potíže přetrvávají, odpojte síťový adaptér základny a vypněte mikrotelefon. Poté adaptér k základně znovu připojte a zapnete mikrotelefon.

## Obecné používání

Problém	Příčina/řešení
Mikrotelefon se ani po vložení nabitých baterií nezapne.	<ul style="list-style-type: none"><li>Mikrotelefon zapnete jeho umístěním na základnu nebo nabíječku.</li></ul>



## Užitečné informace

Problém	Příčina/řešení
Zařízení nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte, zda jsou správně vloženy baterie (strana 10).</li> <li>• Plně nabijte baterie (strana 11).</li> <li>• Zkontrolujte připojení (strana 10).</li> <li>• Odpojte síťový adaptér základny, čímž základnu resetujete a vypnete mikrotelefon. Připojte znovu adaptér, zapněte mikrotelefon a akci opakujte.</li> <li>• Mikrotelefon není zaregistrován k základně. Zaregistrujte mikrotelefon (strana 41).</li> </ul>
Displej mikrotelefonu je prázdný.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mikrotelefon není zapnutý. Zapněte mikrotelefon (strana 14).</li> </ul>
Nelze slyšet oznamovací tón.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ujistěte se, že používáte dodaný telefonní kabel. Váš starý telefonní kabel může mít jinou konfiguraci pro připojení.</li> <li>• Není připojen síťový adaptér základny nebo telefonní kabel. Zkontrolujte připojení.</li> <li>• Odpojte bezdrátový telefon od linky a připojte místo něj jiný, u kterého máte ověřeno, že je funkční. Pokud telefon s touto linkou funguje, obraťte se na servisního zástupce. Pokud telefonní přístroj s touto linkou nefunguje, obraťte se na poskytovatele služeb.</li> </ul>
Nelze používat funkci interkom.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tuto funkci lze využít mezi mikrotelefony. Ačkoli je na mikrotelefonu zobrazeno "Interkom", tato funkce není pro jednotlivé mikrotelefony k dispozici.</li> </ul>

### Seznam nabídek

Problém	Příčina/řešení
Na displeji je jazyk, kterému nerozumím.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Změňte jazyk na displeji (strana 14).</li> </ul>
Nemohu aktivovat eko režim.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokud nastavíte režim zesilovače na hodnotu "zapnuto", nemůžete použít režim eko. V případě potřeby nastavte režim zesilovače na hodnotu "vypnuto" (strana 28).</li> </ul>
Mikrotelefon nelze zaregistrovat k základně.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zadal jste nesprávný kód PIN. Pokud kód PIN zapomenete, spojte se s autorizovaným servisním střediskem.</li> </ul>

### Dobíjení baterie

Problém	Příčina/řešení
Mikrotelefon pípá a/nebo bliká ikona  .	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nabíť baterie je slabá. Plně nabijte baterie (strana 11).</li> </ul>
Baterie jsou plně nabitě, ale – stále bliká ikona  , nebo – se doba provozu zdá být kratší.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vyčistěte kontakty baterií (<math>\oplus</math>, <math>\ominus</math>) a kontakty nabíjení pomocí suchého hadříku a nabijte je znovu.</li> <li>• Je třeba vyměnit baterie (strana 10).</li> </ul>

## Užitečné informace

### Uskutečňování/příjem hovorů, interkom

Problém	Příčina/řešení
Na displeji se zobrazí ✖.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Mikrotelefon je příliš vzdálený od základny. Přesuňte jej blíže.</li><li>● Síťový adaptér základny není správně připojen. Znovu připojte síťový adaptér k základně.</li><li>● Mikrotelefon není zaregistrován k základně. Zaregistrujte jej (strana 41).</li><li>● Aktivací jednodotykového režimu eko snižíte dosah základny v pohotovostním režimu. V případě potřeby režim eko vypněte (strana 15).</li></ul>
Je slyšet šum, zvuk se přerušuje.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Používáte mikrotelefon nebo základnu v oblasti se silným elektrickým rušením. Přemístěte základnu a používejte mikrotelefon mimo zdroje rušení.</li><li>● Přesuňte se blíže k základně.</li><li>● Pokud používáte službu DSL/ADSL, doporučujeme připojení filtru DSL/ADSL mezi základnu a konektor telefonní linky. Podrobné informace získáte u poskytovatele DSL/ADSL.</li></ul>
Mikrotelefon nezvoní.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Zvonení je vypnuté. Upravte hlasitost vyzvánění (strana 16, 22).</li></ul>
Základna nezvoní.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Zvonení je vypnuté. Upravte hlasitost vyzvánění (strana 22).</li></ul>
Nelze uskutečnit hovor.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Možná byl nesprávně nastaven způsob volby. Změňte nastavení (strana 15).</li><li>● Zvolili jste číslo omezené volby (strana 27).</li><li>● Je zapnutá funkce blokování tlačítek. Vypněte tuto funkci (strana 18).</li></ul>

### ID volajících

Problém	Příčina/řešení
Informace o volajícím se nezobrazují.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Je třeba si objednat službu ID volajících. Podrobné informace získáte u poskytovatele služeb.</li><li>● Pokud je vaše zařízení připojeno k libovolnému dalšímu telefonnímu zařízení, odpojte je a připojte zařízení přímo do zásuvky.</li><li>● Pokud používáte službu DSL/ADSL, doporučujeme připojení filtru DSL/ADSL mezi základnu a konektor telefonní linky. Podrobné informace získáte u poskytovatele DSL/ADSL.</li><li>● Toto zařízení může být rušeno jiným telefonním zařízením. Odpojte jiné zařízení a zkuste to znovu.</li></ul>
Informace o volajícím se zobrazují pomalu.	<ul style="list-style-type: none"><li>● V závislosti na poskytovateli služeb / telefonní společnosti může zařízení zobrazit informace o volajícím při 2. zvonění nebo později. Nastavte první zazvonení na hodnotu "Vypnuto" (strana 22).</li><li>● Přesuňte se blíže k základně.</li></ul>
Čas na zařízení se posunul.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Nesprávné časové informace z příchozího ID volajících mění čas. Nastavte úpravu času na hodnotu "Manuálně" (vypnuto) (strana 23).</li></ul>
Během přijetí příchozího volání není zobrazeno celé jméno uložené v telefonním seznamu.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Upravte jméno v telefonním seznamu tak, aby se vešlo na 1 řádek (strana 19).</li></ul>



### Záznamník

Problém	Příčina/řešení
Jednotka nenahrává nové zprávy.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Záznamník je vypnut. Zapněte jej (strana 31).</li> <li>● Paměť pro záznam zpráv je plná. Vymažte nechtěné zprávy (strana 32).</li> <li>● Doba záznamu je nastavena na hodnotu "Pouze pozdr.". Změňte nastavení (strana 34).</li> <li>● Služba hlasové pošty vašeho poskytovatele služeb / vaší telefonní společnosti může přijímat hovory dříve, než je stačí přijmout záznamník jednotky. Změňte nastavení počtu vyzvánění zařízení (strana 34) na nižší hodnotu nebo požádejte o radu poskytovatele služeb / telefonní společnost.</li> </ul>
Záznamník nelze ovládat dálkově.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Dálkový přístupový kód nebyl nastaven. Nastavte dálkový přístupový kód (strana 33).</li> <li>● Zadáváte nesprávný dálkový přístupový kód. Pokud jste zapomněli dálkový přístupový kód, vstupte do nastavení dálkového přístupového kódu a zkontrolujte aktuální kód (strana 33).</li> <li>● Záznamník je vypnut. Zapněte jej (strana 34).</li> </ul>
Zařízení nevydává zvolený počet zazvonění.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pokud je první zazvonění vypnuto, počet zazvonění bude o 1 nižší než je zvolený počet zazvonění.</li> </ul>

### Poškození tekutinou

Problém	Příčina/řešení
Tekutina nebo jiná forma vlhkosti vnikla do mikrotelefonu/základny.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Odpojte síťový adaptér a kabel telefonní linky ze základny. Vyměňte baterie z mikrotelefonu a nechejte je vysušit po dobu alespoň 3 dnů. Po úplném vysušení mikrotelefonu/základny připojte zpět síťový adaptér a kabel telefonní šňůry. Vložte baterie a před použitím je úplně nabijte. Pokud zařízení nefunguje správně, obraťte se na autorizované servisní středisko.</li> </ul>

#### Pozor:

- Abyste zabránili trvalému poškození, nepoužívejte k urychlení procesu sušení mikrovlnnou troubu.

### Registrace mikrotelefonu k základně

#### 1 Mikrotelefon:

[☎] [#] 1 3 0

#### 2 Základna:

Na zhruba 5 sekund stiskněte a podržte tlačítko [••].

- Pokud začnou zvonit všechny registrované mikrotelefony, přerušete akci dalším stisknutím tlačítka [••] a poté zopakujte tento krok. (KX-TGC212)

#### 3 Mikrotelefon:

[OK] → Počkejte, dokud se na displeji nezobrazí hlášení "PIN základny". → Zadejte kód PIN základny (výchozí: "0000"). → [OK]

- Pokud kód PIN zapomenete, spojte se s autorizovaným servisním střediskem.

## ***Užitečné informace***

---

---

### **Zrušení registrace mikrotelefonu**

**1** **[☰] [#] 1 3 1**

- Zobrazeny jsou všechny mikrotelefony zaregistrované na základně.

**2** **[↕]:** Vyberte mikrotelefon, který chcete zrušit. → **[OK]**

**3** **[↕]:** "Ano" → **[OK]** → **[🔇]**

## **Podmínky používání**

- \*1 Připojení tohoto bezdrátového telefonního přístroje k analogovému bodu veřejné telekomunikační sítě a uvedení do provozu může provést účastník sám podle Návodu k použití.
- \*2 Zařízení je schopno samostatného provozu a je řešeno jako ukončovací. Na účastnické vedení jej lze připojit samostatně, ale i společně s jiným schváleným koncovým zařízením.
- \*3 Zařízení je dodáváno s odpojitelným telefonním kabelem s konektory typu RJ11 a musí být tímto kabelem k účastnické zásuvce připojeno. Pro připojení zařízení do čtyřkolíkové účastnické zásuvky musí být použita schválená redukce (není součástí dodávky).
- \*4 Zařízení je napájeno ze sítě pomocí síťového adaptéru, který je součástí dodávky. Funkčnost zařízení je závislá na tomto druhu napájení. Pro připojení napájení nepoužívejte v žádném případě adaptér jiného typu.
- \*5 Před použitím zařízení je nutné nabit baterie, a to po dobu nejméně 7 hodin. Telefonní kabel připojte až po prvním nabití baterií.

## Užitečné informace

### Prohlášení o shodě

# Panasonic

Declaration of Conformity  
Document Number: PCTP-140124-04

#### Manufacturer

Name : Panasonic System networks Co., Ltd.  
Address : 1-82, 4-chome, Minooshima,  
Hakata-ku, Fukuoka, 812-8531  
Japan

#### Object of Declaration

Product Name : Digital Enhanced Cordless Telephone  
Trade Name : Panasonic  
Model Number : KX-TGC22xyy; KX-TGC21xyy; (Base Unit); KX-TGC220yy; KX-TGC210yy  
(Portable Unit); KX-TGCA20yy; (Cradle); PNLG1042; (AC adaptor); PNLV226yy  
PNLV233yy

#### CE Requirements

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of manufacturer. The object of the declaration described above is in conformity with the requirements of the following EU legislation and harmonized standards:

Council Directive(s) : 2014/53/EU  
2009/125/EC  
2011/65/EU

RED  
ErP  
RoHS

Commission Regulation(s) : (EC) No.278/2009  
(EC) No.1275/2008  
(EU) No.801/2013

Implementing measures for ErP Directive  
Implementing measures for ErP Directive  
Implementing measures for ErP Directive

Council Recommendation(s) : 1999/519/EC

EMF

Harmonized Standard(s) :  
EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A12:2011 +A2:2013; EN 301 406 V2.1.1:2009  
EN 301 489-1 V1.9.2:2011; EN 301 489-6 V1.4.1:2015; EN 50380 :2001 +A1:2012  
EN 50385 :2002; EN 50563 :2011 +A1:2013; EN 50564 :2011; EN 50561 :2012

#### Additional Information

Suffix "x" represents packing configuration with the number of handset can be any digits "0 to 9".  
Suffix "yy" represents country code, can be any combination of characters "A to Z".

13 Jun., 2016

Date of Issue / Signature

Nobuhiro Senno / Senior Tech. Reg. Manager  
Printed Name / Title

13. Juni 2016

Date of Issue / Signature

Wolfram Kühn

Authorized Representative  
Panasonic Testing Centre  
Panasonic Marketing Europe GmbH  
Winsbergstr 15, 22825 Hamburg, Germany

Cíl výše uvedeného prohlášení <A> je v souladu s požadavky následujících legislativních ustanovení EU <B> a harmonizovanými normami <C> a další poskytnuté informace v případě <D>.

## Rejstřík

- A** Automatický příjem: 16, 23
- B** Baterie: 10, 11  
 Blokování nevyžádaných hovorů: 26  
 Blokování tlačítek: 18  
 Budík: 25
- Č** Čekající hovor: 17
- D** Datum a čas: 14  
 Displej  
     Jazyk: 14  
     Kontrast: 23  
 Dočasná tónová volba: 17
- H** Hlasitost  
     Reproduktor: 16  
     Sluchátko: 16  
     Vyzvánění (mikrotelefon): 16, 22  
     Vyzvánění (Základna): 16, 22  
 Hlasitý telefon: 16  
 Hlasová pošta: 36
- Ch** Chybové zprávy: 38
- I** ID volajícího/čekající hovor: 17  
 Interkom: 18
- K** Kód přímého příkazu: 21  
 Konferenční hovory: 17
- M** Mikrotelefon  
     Název: 27  
     Registrace: 41  
     Zrušení registrace: 42
- N** Nastavení regionu: 27
- O** Omezení hovorů: 27  
 Opakovaná volba: 16
- P** Pauza: 16  
 PIN: 27  
 Přesměrování hovorů: 17  
 Přidržení hovoru: 17  
 Příjem hovorů: 16  
 První zazvonění: 22
- R** Režim eko: 15  
 Režim volby čísla: 15  
 Rychlá volba: 20
- Ř** Řešení potíží: 38  
 Řetězové vytáčení: 19
- S** Sdílení hovoru: 17  
 Seznam volajících: 29  
 Služba ID volajících: 29  
 Soukromý režim: 23
- T** Telefonní seznam: 19
- Tón zvonění: 22  
 Tóny tlačítek: 23  
 Typ ovládání: 12
- U** Uskutečnění hovorů: 16
- Ú** Úprava času: 23
- V** Výpadek napájení: 11
- Z** Zadávání znaků: 36  
 Základna  
     Resetování: 27  
 Zapnutí a vypnutí: 14  
 Záznamník: 31  
     Dálkové ovládání: 33  
     Dálkový přístupový kód: 33  
     Doba nahrávání: 34  
     Počet zazvonění: 34  
     Poslech zpráv: 32, 33  
     Pouze pozdrav: 34  
     Sledování hovoru: 34  
     Uvítací zpráva: 31  
     Vymazání zpráv: 32, 33  
     Zapnutí/vypnutí: 31  
 Zesilovač: 28  
 Zmeškané hovory: 29  
 Zpětné volání/funkce Flash: 17  
 Ztlumení: 17

**Poznámky**

---

**Poznámky**

---

**Obchodní zastoupení:**

■ **Česká republika**

Panasonic Marketing Europe  
GmbH, organizační složka  
Česká republika

Thámova 289/13 (Palác Karlín)  
186 00 Praha 8

telefon: +420-236 032 511  
centrální fax: +420-236 032 411  
zákaznická linka: +420-236 032 911  
e-mail: [panasonic.praha@eu.panasonic.com](mailto:panasonic.praha@eu.panasonic.com)  
aktuální info na [www.panasonic.cz](http://www.panasonic.cz)

■ **Slovenská republika**

Panasonic Marketing Europe  
GmbH, organizačná zložka  
Slovenská republika

Štúrova 11, 811 01 Bratislava,  
Slovenská republika

Telefón: +421-2-2062-2211  
Fax: +421-2-2062-2311  
zákaznická linka: +421-2-2062-2911  
e-mail: [panasonic.bratislava@eu.panasonic.com](mailto:panasonic.bratislava@eu.panasonic.com)  
aktuálne info na [www.panasonic.sk](http://www.panasonic.sk)

■ **Romania**

Panasonic Marketing Europe  
GmbH, Wiesbaden, Germania,  
Sucursala București, Romania

B-dul Preciziei, Nr. 24, West Gate Park,  
Clădirea H3, Etaj 2, Sector 6,  
București, 062204, Romania

Telefon: +40.21.316.31.61  
Fax: +40.21.316.04.46  
e-mail: [suport.clienti@eu.panasonic.com](mailto:suport.clienti@eu.panasonic.com)  
web: [www.panasonic.ro](http://www.panasonic.ro)

Panasonic Corporation

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan  
<http://www.panasonic.com>

© Panasonic Corporation 2014



\*PNQX6612VA\*

**PNQX6612VA** CC0414MU4027 (E)