

Před prvním použitím si přečtěte návod k použití a zde uvedené bezpečnostní pokyny.

Nastavení Home Connect

Tip: Spojte svůj spotřebič s mobilním koncovým zařízením. Pomocí aplikace Home Connect můžete pohodlně provádět veškerá nastavení.

- 1. Na mobilním koncovém zařízení instalujte aplikaci Home Connect a postupujte podle pokynů.
- 2. Pomocí aplikace Home Connect naskenujte kód QR.



Přehled nastavení tvrdosti vody

Zde naleznete přehled nastavitelných hodnot stupně tvrdosti vody. Tabulka s jednotkami specifickými pro danou zemi je uvedena v návodu k použití.

Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavení
měkká	0 - 1,1	H00
měkká	1,2 - 1,4	H01

střední	1,5 - 1,8	H02
střední	1,9 - 2,1	H03
střední	2,2 - 2,9	H04
tvrdá	3,0 - 3,7	H05
tvrdá	3,8 - 5,4	H06
tvrdá	5,5 - 8,9	H07

Nastavení odvápnovacího zařízení


- 1. Stiskněte
- 2. Pro otevření základních nastavení stiskněte Setup 3 sec. 3 sekundy.
 - ✓ Na displeji se zobrazí Hxx.
 - ✓ Na displeji se zobrazí **Set**.
- 3. Stiskněte Start tolikrát, až je nastaven příslušný stupeň tvrdosti vody.
- 4. Pro uložení nastavení stiskněte Setup 3 sec. na 3 sekundy.

Programy

Data k programům jsou v laboratoři naměřené hodnoty podle evropské normy EN 60436. Spotřební hodnoty závisí na zvoleném programu a zvolené přídavné funkci. Při vypnutém lešticím zařízení nebo v případě nedostatku leštidla se mění doba chodu.

Program	1) Doba trvání [h:min] 2) Spotřeba energie [kWh] 3) Voda [l]
Intenzivní 70°	1) 2:25 - 2:35 2) 1,150 - 1,250 3) 11,5 - 13,5
Auto Auto 45-65°	1) 1:40 - 2:45 2) 0,750 - 1,250 3) 7,0 - 15,5
Eco Eco 50°	1) 4:30 2) 0,543 3) 9,0
Tichý 50 ¹	1) 4:00 2) 0,950 3) 10,8
Express 60°	1) 1:29 2) 1,000 3) 11,0
Čisticí program	1) 2:10 2) 1,350 3) 15,2
Favourite	1) 0:15 - 0:15 2) 0,050 - 0,050 3) 4,0 - 4,0

¹ Program, který je vhodný na noc: prodloužená doba běhu, proto velmi tichý.

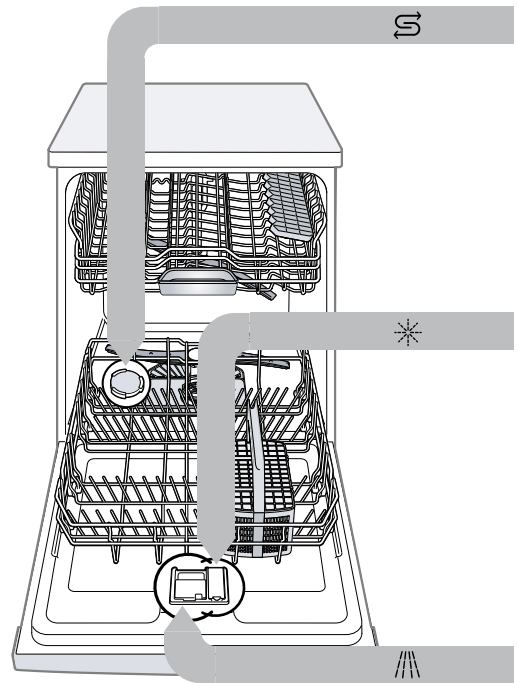


Naplnění speciální soli

K zabránění poškození spotřebiče naplňte speciální sůl do zásobníku speciální soli pouze bezprostředně před spuštěním programu.

- 1. Odšroubujte víko zásobníku speciální soli a sejměte ho.
- 2. Při prvním uvedení do provozu: Zásobník zcela naplňte vodou.


- 3. Speciální sůl naplňte do zásobníku. Voda v zásobníku se vytlačí a odtěče. Nikdy neplňte mycí prostředek.

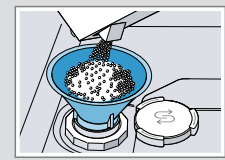


- 4. Na zásobník nasadte víko a zašroubujte.

Naplnění leštidla

- 1. Stiskněte lamelu na víku zásobní nádržky leštidla ① a nadzvedněte ②.

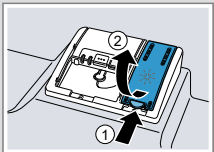


- 2. Naplňte leštidlo až ke značce max.

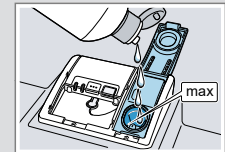


- 3. Zavřete víko zásobní nádržky leštidla.
 - ✓ Víko slyšitelně zaklapne.

Naplnění mycího prostředku

- 1. Mycí prostředek plňte do suché komory.

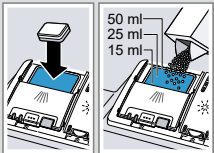

- 2. Zavřete víko zásobníku pro mycí prostředek.
 - ✓ Víko slyšitelně zaklapne.

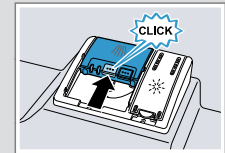

Dělá se to takto

- 1. Uložte nádobí.
 - Myjte pouze nádobí, které je určeno pro mytí v myčce nádobí. Z nádobí odstraňte velké zbytky jídla. Zkontrolujte, zda se mohou ostříkovací ramena volně otáčet.
- 2. Naplňte mycí prostředek.
- 3. Zapněte spotřebič .
- 4. Nastavte program.
- 5. Spusťte program Start.
- 6. Po ukončení programu vykládejte nádobí.
- 7. Pro přerušení programu stiskněte na cca 4 sekundy **Reset 4 sec.**. Program se přeruší a je po cca 1 minutě ukončen.


Čištění sítěk


1. Po každém mytí zkontrolujte, zda v sítkách nezůstaly zbytky jídel.

2. Hrubé sítko otočte proti směru hodinových ručiček ① a vyjměte systém sítěk ②.



3. Mikrosítko stáhněte směrem dolů.

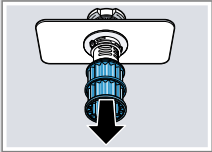
4. Stiskněte západky ① a shora vyjměte hrubé sítko ②.

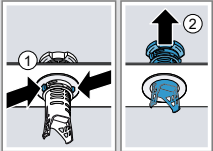


5. Prvky sítka vyčistěte pod tekoucí vodou.

6. Sestavte systém sítěk.


7. Systém sítěk vložte do spotřebiče a hrubé sítko otočte ve směru hodinových ručiček. Dbejte na to, aby lícovaly značky šipek.

Čištění ostříkovacích ramen

- Čištění horního ostříkovacího ramene viz návod k použití.
1. Odšroubujte horní ostříkovací rameno ① a stáhněte ho dolů ②.

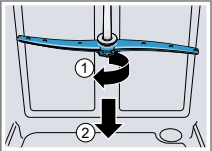

2. Vytáhněte spodní ostříkovací rameno nahoru.

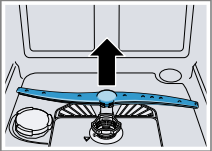
3. Pod tekoucí vodou zkontrolujte, zda nejsou ucpané výstupní trysky ostříkovacích ramen a popř. odstraňte cizí tělesa.

4. Nasaďte spodní ostříkovací rameno.

✓ Ostříkovací rameno slyšitelně zaklapne.

5. Nasaďte horní ostříkovací rameno a našroubujte.


Čištění čerpadla odpadní vody

1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.

2. Vyměte systém sítěk.

3. Odčerpajte stávající vodu.

4. Pomocí lžičky vyndejte kryt čerpadla a uchyťte za přepážku.

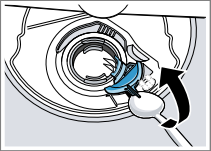



5. Kryt čerpadla nadzvedněte šikmo směrem dovnitř a vyjměte.

6. Odstraňte zbytky jídla a cizí tělesa v oblasti křídlového kola.

7. Vložte kryt čerpadla ① a vtiskněte směrem dolů ②.

✓ Kryt čerpadla slyšitelně zaklapne.

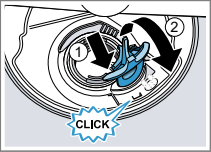

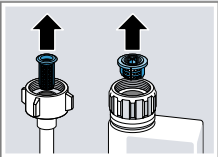8. Instalujte systém sítěk.
- Odstranění poruch
- | Závada | Příčina a řešení závady |
|--|---|
| E:32-00 svítí střídavě nebo svítí ukazatel přívodu vody. | <div>Přívodní hadice je přelomená.<ul style="list-style-type: none">▶ Zapojte přívodní hadici bez přelomení.</div> <div>Je uzavřený přívod vody.<ul style="list-style-type: none">▶ Otevřete přívod vody.</div> <div>Přívod vody je ucpaný nebo zanesený vodním kamenem.<ul style="list-style-type: none">▶ Otevřete přívod vody.<div>Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min.</div></div> <div>Jsou ucpaná sítká v přípojkce vody hadice přívodu nebo hadice.<ul style="list-style-type: none">1. Vypněte spotřebič.2. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.3. Uzavřete přívod vody.4. Odšroubujte přípojku vody.5. Z přívodní hadice vyjměte sítko<div></div></div> <div><div>6. Vyčistěte sítko.</div><div>7. Sítko vložte do přívodní hadice.</div><div>8. Našroubujte přípojku vody.</div><div>9. Zkontrolujte těsnost přípojky vody.</div><div>10. Vytvořte napájení el. proudem.</div><div>11. Zapněte spotřebič.</div></div> |
- | Závada | Příčina a řešení závady |
|-------------------------|--|
| E:61-02 svítí střídavě. | <div>Čerpadlo odpadní vody je zablokované.<ul style="list-style-type: none">▶ Vyčistěte čerpadlo odpadní vody.</div> <div>Kryt čerpadla odpadní vody je volný<ul style="list-style-type: none">▶ Nechte správně zapadnout kryt čerpadla odpadní vody.</div> |
| E:92-40 svítí střídavě. | <div>Znečištěná nebo ucpaná sítká.<ul style="list-style-type: none">▶ Vyčistěte sítká.</div> |
| Zbytky jídel na nádobí. | <div>Příliš těsně uspořádané nádobí nebo přeplněný koš na nádobí.<ul style="list-style-type: none">1. Nádobí uložte s dostatkem volného prostoru.Ostříkovací paprsky musí dosáhnout povrchy nádobí.2. Zabraňte místům dotyku.</div> <div>Je blokováno otáčení ostříkovacích ramen.<ul style="list-style-type: none">▶ Nádobí uložte tak, aby nebránilo otáčení ostříkovacích ramen.</div> <div>Trysky ostříkovacích ramen jsou ucpané.<ul style="list-style-type: none">▶ Vyčistěte ostříkovací ramena.</div> <div>Sítká jsou znečištěná.<ul style="list-style-type: none">▶ Vyčistěte sítká.</div> <div>Nesprávně nasazená a/nebo nezaskočená sítká.<ul style="list-style-type: none">1. Sítká správně nasaďte.2. Nechte sítká zapadnout.</div> <div>Zvolen příliš slabý oplachovací program.<ul style="list-style-type: none">▶ Zvolte silnější mycí program.</div> |
- | Závada | Příčina a řešení závady |
|--|--|
| Na sklenicích, sklenicích s kovovým vzhledem a přiborech jsou odstranitelné šmouhy. | <div>Příliš vysoce nastavené množství přidávaného leštidla.<ul style="list-style-type: none">▶ Nastavte leštičí zařízení na nižší stupeň.</div> <div>Není naplněno leštidlo.<ul style="list-style-type: none">▶ Naplňte leštidlo.</div> |
| Stopy rzi na přiborech. | <div>Přístroje nejsou dostatečně odolné proti rezivění. Ostří nožů jsou často postižena silněji.<ul style="list-style-type: none">▶ Používejte nerezavějící přístroje.</div> <div>Přístroje reziví také v případě, že se myjí společně s rezivějšími díly.<ul style="list-style-type: none">▶ Nemyjte rezavějící díly.</div> |
| V komoře pro mycí prostředek nebo v zachytňací misce na tablety se nachází zbytky mycího prostředku. | <div>Ostříkovací ramena jsou zablokována kusy nádobí a mycí prostředek se nevypláchně.<ul style="list-style-type: none">▶ Ujistěte, že nejsou ostříkovací ramena zablokována a mohou se volně otáčet.</div> |
| Svítlí nebo blikají všechny kontrolky LED nebo nepokračuje program proplachování. | <div>Elektronika zjistila chybu.<ul style="list-style-type: none">▶ Stiskněte tlačítko hlavního vypínače na cca 4 sekundy. Spotřebič se resetuje a opětovně spustí.</div> |