

SAMSUNG

E-MANUAL

Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung.
Chcete-li získat další služby, zaregistrujte svůj výrobek na
webové stránce

www.samsung.com

Modelu _____ Sériové č. _____

Pokud chcete přejít přímo na stránku s pokyny ohledně
používání návodu pro osoby se zrakovým omezením,
klikněte na odkaz Naučit se obrazovku menu níže.

Odkaz „Naučit se obrazovku menu“

Obsah

Programy

Připojení

- 6 Průvodce připojením
- 8 Připojení k síti
- 12 Zobrazení obrazovky vašeho mobilního zařízení na Produkt
- 14 Přepínání mezi externími zařízeními připojenými k televizoru Produkt
- 17 Poznámky k připojení

Dálkový ovladač a periferní zařízení

- 22 Informace o ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart (řada M7/M8/G9/S9)
- 25 Více informací o ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart (Odyssey Ark)
- 28 Informace o ovladači Dálkové ovládání (řada M5)
- 30 Připojení televizoru Produkt k zařízení Dálkové ovládání Samsung Smart
- 31 Více informací o ovladači Ark Dial
- 33 Připojení ovladače Ark Dial k produktu
- 35 Ovládání externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální...
- 36 Zjistěte, jak můžete používat dálkový ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart
- 36 Zjistěte, jak můžete používat dálkový ovladač Ark Dial
- 37 Používání funkce Anynet+ (HDMI-CEC)
- 38 Ovládání zařízení Produkt pomocí klávesnice, myši nebo gamepadu
- 42 Zadávání textu pomocí virtuální klávesnice na obrazovce

Inteligentní funkce

- 44 Používání funkce Smart Hub
- 49 Použití režimu Ambient
- 55 Používání funkce Samsung Gaming Hub
- 57 O obrazovce Média První obrazovka
- 60 O obrazovce Menu První obrazovka
- 66 Používání účtu Samsung
- 68 Používání funkce Workspace

- 74 Používání funkce Přístup k TV
- 75 Používání služby Apps
- 79 Používání příručky e-Manual
- 81 Používání příručky Internet
- 82 Používání funkce SmartThings
- 87 Přehrávání fotografií/video/hudby
- 93 Používání funkce Multi View
- 96 Používání funkce Bixby
- 101 Používání příručky Herní panel

Sledování zařízení Produkt

- 107 Pomocné funkce sledování zařízení Produkt

Obraz a Zvuk

- 108 Používání funkce Inteligentní režim
- 110 Nastavení kvality obrazu
- 114 Změna možností Velikost obrazu a Pozice
- 115 Nastavení podmínek sledování pro externí zařízení
- 122 Konfigurace režimu Zvukový režim a Nastavení pro pokročilé
- 124 Používání pomocných funkcí pro nastavení zvuku

Systém a Podpora

- 127 Používání časových funkcí a časovačů
- 129 Používání funkcí Úspora energie a řízení spotřeby
- 131 Používání funkce Ochrana panelu
- 132 Aktualizace softwaru televizoru Produkt
- 133 Používání funkce Rodičovská nastavení
- 134 Funkce zvuku a videa pro zrakově či sluchově postižené
- 139 Používání hlasových funkcí
- 140 Ostatní funkce

Opatření a poznámky

- 143 Přečtete si před použitím funkce Apps
- 144 Přečtete si před použitím funkce Internet

- 146 Přečtěte si před přehráváním fotografií, videí nebo hudebních souborů
- 155 Přečtěte si před použitím zařízení Bluetooth
- 156 Licence
- 157 Instalace softwaru

Odstraňování potíží

Potíže s obrazem

- 158 Obrazovka bliká nebo je ztmavla
- 158 Obraz není jasný nebo barvy obrazu nejsou čisté
- 159 Barvy obrazu jsou spíše černobílé a nevypadají tak, jak by měly
- 160 Produkt se vypne automaticky
- 160 Obraz na zařízení Produkt nevypadá tak dobře jako v prodejně
- 161 Zobrazené video je rozmazané
- 161 Obraz je zkreslený
- 161 Na okraji obrazovky je tečkovaná čára
- 161 Obraz nevyplňuje celou obrazovku
- 161 Funkce Titulky v nabídce televizoru Produkt je deaktivovaná
- 162 Titulky se objevují na obrazovce zařízení Produkt
- 162 Funkce HDR připojeného externího zařízení se vypíná
- 162 Monitor se nevypíná a na obrazovce se zobrazují fotografie a čas.
- 162 Je nepříjemné, že se funkce My Contents automaticky spouští i v noci, když spím.

Potíže se zvukem a šumem

- 163 Jak připojím k zařízení Produkt zvukové zařízení?
- 163 Z výrobku nevychází zvuk nebo je zvuk při maximální hlasitosti příliš tichý.
- 163 Obraz je kvalitní, ale není slyšet zvuk.
- 164 Funkce HDMI (ARC) je zapojená a není slyšet žádný zvuk.
- 164 Z reproduktorů vychází nezvyklý zvuk.
- 164 Zvuk je přerušen.
- 165 Kdykoli dojde k použití funkce televizoru Produkt nebo ke změně kanálu, televizor Produkt tuto aktivitu doprovodí zvukem. Televizor Produkt vysvětluje na základě hlasového komentáře video scény zobrazené na obrazovce.
- 165 Zvuk Produkt se na zařízení Soundbar nebo A/V přijímači nepřehrává.
- 165 Zvuk není slyšet zřetelně.
- 166 Hlasitost externího zařízení není možné upravovat.
- 166 Chci vypínat a zapínat televizor Produkt a zvukové zařízení současně.

Potíže s připojením externích zařízení

- 167 Zobrazuje se zpráva „Nepodporovaný režim“.
- 167 Obraz je v pořádku, ale chybí zvuk.
- 167 Chci se připojit k počítači a mobilnímu zařízení pomocí zrcadlení obrazovky.
- 168 Správnou funkci nelze garantovat při použití kabelu přes externí rozbočovač USB.
- 168 Při připojení televizoru Produkt k externímu zařízení se neobjevila obrazovka.
- 168 Chci se připojit k reproduktoru Bluetooth.
- 169 Obrazovka počítače se nezobrazuje nebo bliká.
- 169 Počítač se neprobudí pomocí funkce Probudit PC.
- 169 Speciální klávesa na klávesnici nebo myši se zadává automaticky.
- 170 Velikost obrazu neodpovídá velikosti obrazovky, barvy jsou rozmazané nebo text není zřetelný.
- 170 Počítač je připojený, ale možnost Nastavení pro pokročilé je šedá.

Potíže se sítí

- 171 Připojení k bezdrátové síti se nezdařilo. Nelze se připojit k bezdrátovému přístupovému bodu. Nelze se připojit k síti.
- 171 Připojení k pevné síti se nezdařilo.
- 171 Jste připojeni k místní síti, ale nefunguje připojení k internetu.

Potíže se zařízením Anynet+ (HDMI-CEC)

- 172 Co je funkce Anynet+?
- 172 Systém Anynet+ není funkční. Připojené zařízení není zobrazeno.
- 173 Chci spustit systém Anynet+. Chci také, aby se připojená zařízení zapínala při zapnutí televizoru Produkt.
- 173 Chci přestat používat systém Anynet+. Při zapnutí televizoru Produkt není praktické, když se zapnou i ostatní zařízení. Nepraktičnost spočívá v tom, že připojená zařízení (např. set-top box) se vypínají společně.
- 173 Na obrazovce se zobrazuje zpráva „Připojování k zařízení Anynet+“ nebo „Odpojování od zařízení Anynet+“.
- 173 Zařízení Anynet+ nepřehrává.

Potíže s dálkovým ovladačem

- 174 Dálkový ovladač nefunguje.
- 174 Externí zařízení nelze ovládat pomocí dálkového ovladače televizoru Produkt.

- 174 Když produkt zapnu dálkovým ovladačem, zapne se i jiné zařízení.

Aplikace

- 175 Požadovanou aplikaci nelze najít.
- 175 Spustím aplikaci, ale je v jiném jazyce. Jak lze změnit jazyk?
- 175 Aplikace nefunguje správně. Kvalita obrazu je nízká.
- 175 Úvodní obrazovka Smart Hub První obrazovka se objeví při každém zapnutí Produkt.

Soubory médií

- 176 Přehrávání některých souborů je přerušeno.
- 176 Některé soubory nelze přehrát.

Problémy s rozpoznáváním hlasu

- 177 Mikrofon je vypnutý.
- 177 Služba Bixby automaticky odpovídá.
- 177 I když řeknu „Hi, Bixby“, služba Bixby nereaguje.
- 178 Rozpoznávání hlasu nefunguje s dálkovým ovladačem Dálkové ovládání Samsung Smart, na rozdíl od ostatních funkcí. Zařízení nereaguje ani při stisknutí tlačítka Hlasový asistent.
- 178 Během rozpoznávání hlasu se zobrazí hlášení o velkém vytížení a funkce nefunguje.
- 178 Chci zobrazit informace o počasí v požadované oblasti.

Jiné potíže

- 179 Televizor Produkt je na dotek horký.
- 179 Z televizoru Produkt je cítit zápach plastu.
- 179 Nastavení se po 5 minutách nebo po každém vypnutí televizoru Produkt ztratí.
- 179 Televizor Produkt je nakloněný na stranu.
- 179 Stojan je vratký nebo křivý.
- 180 Zobrazuje se obrazovka POP (interní reklamní pruh zařízení Produkt).
- 180 Televizor Produkt vydává praskavý zvuk.
- 180 Televizor Produkt vydává bzučivý zvuk.
- 180 Televizor Produkt komentuje dění na obrazovce pomocí mluveného slova.
- 181 Otázky a odpovědi

Diagnostika problémů s provozem televizoru Produkt

- 182 Autom. diagn.
- 184 Nelze vybrat položku Informace o signálu v nabídce Automatická diagnostika.
- 184 Resetujte službu Smart Hub
- 184 Obnovit obraz
- 184 Obnovit zvuk

Získání podpory

- 185 Vyhledání kontaktní údajů servisní podpory
- 185 Podpora prostřednictvím funkce Vzdálená správa
- 186 Kontrola zprávy Zpráva o kalibraci
- 186 Žádost o servis

Průvodce pro usnadnění

Naučit se obrazovku menu

- 187 Použití dálkového ovladače
- 189 Používání nabídky usnadnění
- 193 Použití televizoru Produkt se zapnutou funkcí Hlasový průvodce
- 194 Používání funkce Smart Hub
- 196 Otevření příručky e-Manual
- 197 Používání funkce Bixby

Programy

Naučte se používat různé funkce.

Připojení

K síti se můžete připojit pomocí kabelu LAN nebo bezdrátového přístupového bodu. Různé konektory vám také umožňují připojit externí zařízení.

Průvodce připojením


Můžete zobrazit podrobnosti o externích zařízeních, která lze připojit k televizoru Produkt.

 >  **Menu** >  **Připojená zařízení** > **Průvodce připojením** 

S využitím obrázků znázorňuje postup připojení různých externích zařízení, jako jsou video zařízení, herní konzole a počítač. Pokud vyberete metodu připojení a externí zařízení, zobrazí se podrobné informace o připojení.

 Způsob připojení a dostupná externí zařízení se v závislosti na modelech mohou lišit.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být některé funkce podporovány.

 Pomocí možnosti **Odstraňování potíží s HDMI** můžete zkontrolovat připojení kabelu HDMI a externích zařízení (zabere to přibližně 2 minuty).

- **Audio zařízení:** HDMI (eARC/ARC), USB, Sluchátka, Optický/zvukový výstup, Bluetooth, Wi-Fi, Nastavení Surround reproduktorů Wi-Fi
- **Videozařízení:** HDMI
- **Chytrý telefon:** Sdílení obrazovky (Smart View), Sdílení obrazovky (Tap View), Samsung DeX, SmartThings, Sdílení kamery, Apple AirPlay
- **PC:** HDMI, DisplayPort, USB-C, Thunderbolt/USB-C, Sdílení obrazovky (Bezdrát.), Easy Connection to Screen, Apple AirPlay
- **Vstupní zařízení:** Dálkové ovládání, Ark Dial, Klávesnice USB, Myš USB, USB gamepad, USB kamera, Zařízení Bluetooth
- **Herní konzole:** HDMI

- Externí úložiště: USB flash disk, Pevný disk (HDD)



 Obrázek na televizoru Produkt se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

Připojení k síti

Umožňuje získat přístup k síti prostřednictvím Produkt.


 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Sít** > **Otevřít Nastavení sítě** 






Nakonfigurujte nastavení sítě tak, aby se zařízení připojilo k dostupné síti.

Navázání kabelového připojení k síti

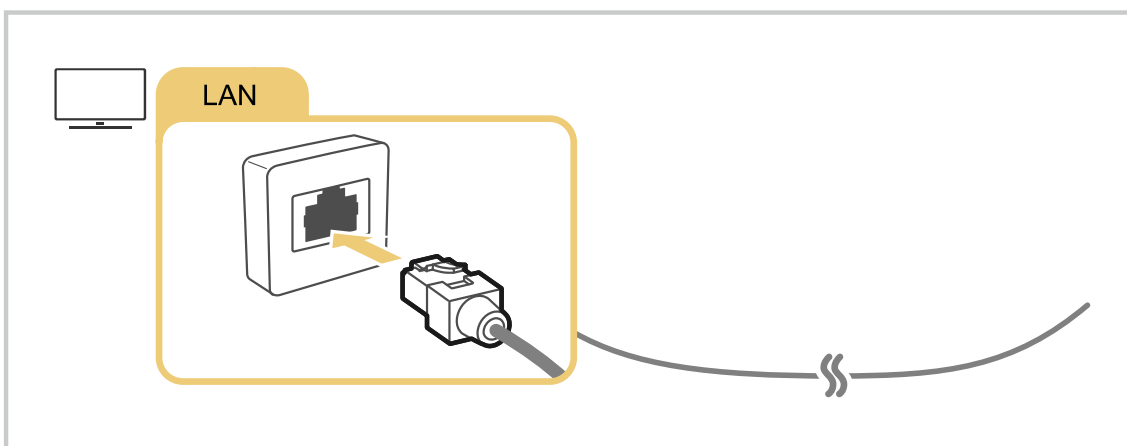 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Sít** > **Otevřít Nastavení sítě** > **Kabel**

Pokud připojíte kabel LAN, Produkt se automaticky připojí k síti.




-  Pokud se televizor Produkt automaticky nepřipojí k síti, podívejte se do kapitoly „Připojení k pevné síti se nezdařilo.“ v části „Odstraňování potíží“.
-  Chcete-li připojit kabelu sítě LAN, použijte připojení kabel CAT 7 (typ *STP). (100/10 Mb/s)
* Shielded Twisted Pair
-  Produkt se nebude moci k síti připojit, pokud je rychlost sítě nižší než 10 Mb/s.
-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
-  Některé modely nepodporují pevné sítě.


Navázání připojení k bezdrátové síti

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Síť** > **Otevřít Nastavení sítě** > **Bezdrát.**

 Názvy v nabídce se mohou u různých modelů televizorů lišit.

Než se pokusíte připojit, ujistěte se, že znáte název bezdrátového přístupového bodu (SSID) a heslo. Název sítě (SSID) a bezpečnostní klíč jsou dostupné na obrazovce konfigurace bezdrátového přístupového bodu. Další informace naleznete v uživatelské příručce k bezdrátovému přístupovému bodu.

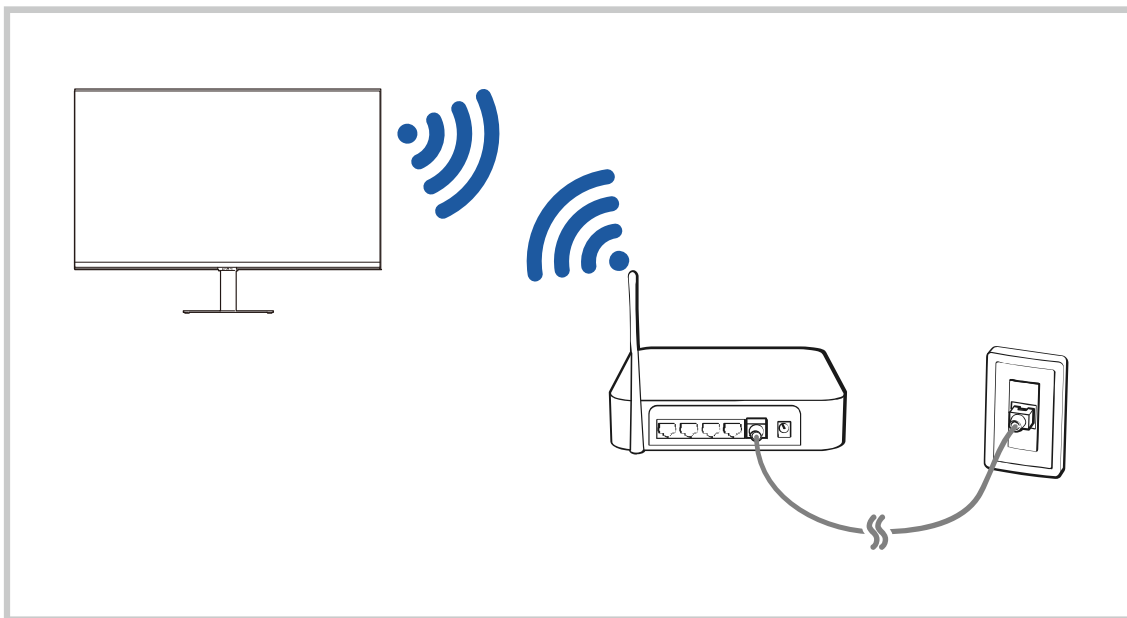

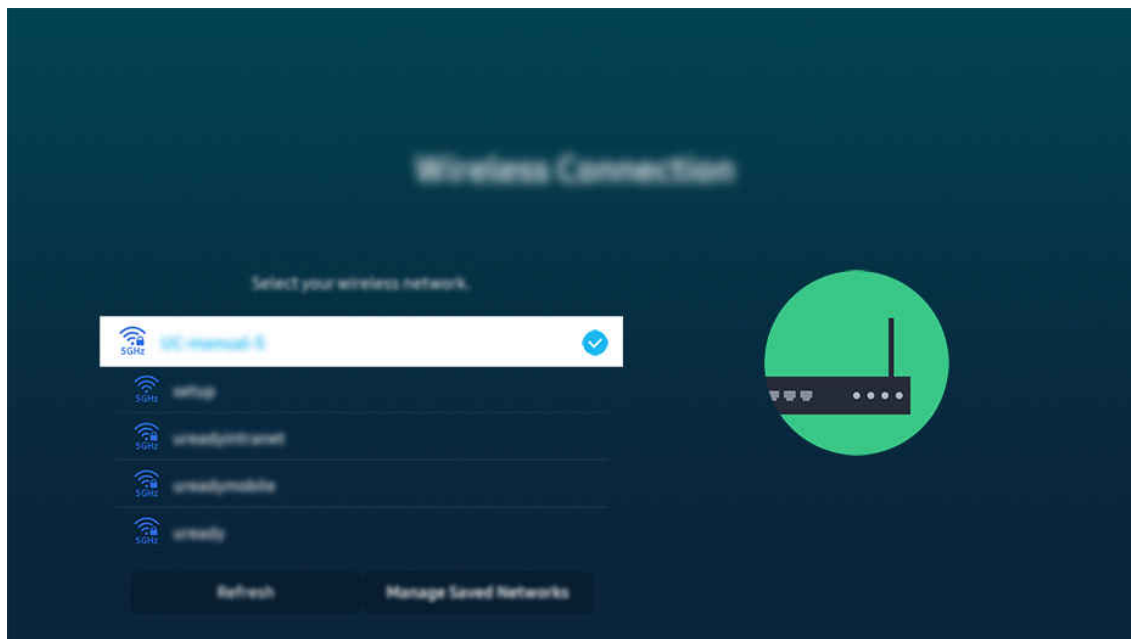

- Obrázek na televizoru Produkt se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.
- Pokud nebude nalezen bezdrátový přístupový bod, vyberte v dolní části seznamu položku **Přidat síť** a zadejte název sítě (SSID).
- Pokud je váš bezdrátový přístupový bod vybaven tlačítkem WPS nebo PBC, vyberte možnost **Použít WPS** v dolní části seznamu a následně do 2 minut stiskněte a podržte tlačítko WPS nebo PBC na bezdrátovém přístupovém bodu. Televizor Produkt se automaticky připojí.
- Chcete-li zobrazit či smazat názvy (SSID) dříve připojených sítí, přesuňte kurzor na položku **Správa uložených sítí** a stiskněte tlačítko **Vyberte**.
- Pokud chcete odpojit síť Wi-Fi, klepněte na tlačítko **Odpojit** v > **Menu** > **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Síť** > **Stav sítě**. **Spustit**

Kontrola stavu připojení k síti

> **Menu** > **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Síť** > **Stav sítě** **Spustit**




Zobrazení aktuálního stavu sítě.

Resetování vaší sítě


> **Menu** > **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Síť** > **Obnovit síť** **Spustit**

Obnovení továrního nastavení sítě.

Zapnutí televizoru Produkt s použitím mobilního zařízení


 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Síť** > **Nastavení pro pokročilé** > **Zapnout pomocí mobilního zařízení** 

Televizor Produkt můžete zapnout pomocí mobilního zařízení připojeného do stejné sítě jako Produkt.

 Tato funkce je dostupná s mobilním zařízením připojeným k televizoru Produkt přes aplikaci SmartThings nebo funkci Apple AirPlay.


V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být aplikace Apple AirPlay podporována.

Připojení ovládacího zařízení IP k televizoru Produkt

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Síť** > **Nastavení pro pokročilé** > **IP dálkového ovládání** 





Ovládací zařízení IP můžete k televizoru Produkt připojit na dálku a spravovat jej.

 Aby bylo možné funkci používat, musí být zapnutá funkce **Zapnout pomocí mobilního zařízení**.

 Zapnutí této funkce může umožnit ovládání zařízení Produkt jiným ovládacím zařízením IP. Tuto funkci doporučujeme zapnout, pouze pokud je instalovaný autorizovaný vlastní ovladač třetí strany, který je konfigurovaný přímo pro televizor Samsung Produkt, a pokud je síť Wi-Fi zabezpečená heslem.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Umožnění připojení k bezdrátové síti

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Síť** > **Nastavení pro pokročilé** > **Wi-Fi** 

Můžete povolit připojení k síti Wi-Fi.

 Chcete-li se připojit k bezdrátové síti, musí být funkce aktivní.

Změna názvu televizoru Produkt

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Název zařízení** 

Název televizoru Produkt v síti můžete změnit. V dolní části seznamu vyberte položku **Uživ. vstup** a změňte název.

Zobrazení obrazovky vašeho mobilního zařízení na Produkt



Díky funkci Smart View, Apple AirPlay nebo Tap View můžete sledovat displej svého mobilního zařízení prostřednictvím obrazovky televizoru Produkt.


Když spustíte sdílení obrazovky pomocí mobilního zařízení (**Smart View/Apple AirPlay/Tap View**), obrazovka zařízení Produkt se přepne do režimu **Multi View** nebo na displej mobilního zařízení. Sledujte více obsahů zároveň díky obrazovce **Multi View**.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.



 Další informace naleznete v části „[Používání funkce Multi View](#)“.

Používání funkce Sdílení obrazovky (Smart View)

Informace o tom, jak sdílet obrazovku se svým mobilním zařízením, naleznete v nabídce  > **Menu** >  **Připojená zařízení** > **Průvodce připojením** > **Chytrý telefon** > **Sdílení obrazovky (Smart View)**. **Spustit**

- Sdílení obrazovky (Smart View) vypnete tak, že odpojíte mobilní zařízení nebo stisknete tlačítko  na dálkovém ovladači.
- Pomocí funkce Smart View můžete prostřednictvím svého mobilního zařízení měnit nastavení televizoru, například poměr stran obrazovky.

Používání funkce Apple AirPlay

Pokud používáte zařízení iPhone nebo iPad, používejte funkci AirPlay. Další informace naleznete v části  > **Menu** >  **Připojená zařízení** > **Průvodce připojením** > **Chytrý telefon** > **Apple AirPlay**. **Spustit**

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Pokud chcete použít **Apple AirPlay**, povolte  > **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Nastavení Apple AirPlay**.

Používání funkce Sdílení obrazovky (Tap View)

Stačí na zařízení Produkt klepnout na vaše mobilní zařízení, a tím spustíte obrazovku mobilního zařízení nebo **Multi View** přes obrazovku zařízení Produkt. Když se mobilním zařízením dotknete zařízení Produkt, zatímco na mobilním zařízení běží hudební aplikace, obrazovka zařízení Produkt se přepne na funkci **Hudební stěna**.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

 Tato funkce je dostupná na mobilních zařízeních společnosti Samsung vybavených systémem Android 8.1 nebo novějším.

 Jakmile se zařízení Produkt přepne do úsporného režimu, funkce **Tap View** není k dispozici.

1. Povolte funkci **Tap View** ve svém mobilním zařízení.

 Další informace o konfiguraci naleznete v části „Zapnutí funkce Tap View“.

2. Zapněte obrazovku mobilního zařízení.


3. Klepněte na zařízení Produkt na svém mobilní zařízení. Obrazovka zařízení Produkt se přepne do režimu **Multi View**, **Hudební stěna** nebo zobrazí displej mobilního zařízení.

 Buďte opatrní a nedotýkejte se obrazovky televizoru Produkt a rohů rámečku. Displej zařízení Produkt nebo mobilního zařízení byste mohli poškrábat či poškodit.


 Doporučujeme používat mobilní zařízení s nasazeným krytem a lehce se jím dotknout libovolné vnější hrany televizoru Produkt.

 Pokud provedete **Tap View** v režimu **Ambient**, na zařízení Produkt se zobrazí pouze obrazovka mobilního zařízení.

4. Sledujte **Multi View**, **Hudební stěna** nebo obrazovku mobilního zařízení na obrazovce zařízení Produkt.

 Obrazovka **Hudební stěna** je funkce, která vám umožňuje užívat si hudbu spolu s vizuálními videoefekty, které se mění podle žánru a rytmu hudby.

 Zobrazená obrazovka televizoru Produkt se může lišit v závislosti na modelu.

 Tato funkce umožňuje zrcadlení obrazovky/zvuku na základě detekce vibrací způsobených dotykem mobilního zařízení a zařízení Produkt.

Aktivace funkce Tap View

Funkci **Tap View** povolíte v aplikaci SmartThings.

 V závislosti na verzi aplikace SmartThings můžete být vyzváni k registraci televizoru Produkts mobilním zařízením.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

1. Spustte aplikaci SmartThings na svém mobilním zařízení.

2. V aplikaci SmartThings na mobilním zařízení vyberte možnost Nastavení (☰ > ⚙️).

3. Nastavte funkci **Tap View** na možnost Zapnuto.




 Při prvním připojení vyberte ve vyskakovacím okně na televizoru Produkt možnost **Povolit**.

Přepínání mezi externími zařízeními připojenými k televizoru Produkt

Můžete přepínat mezi programy televizoru Produkt a obsahem externích zařízení.

 >  **Menu** >  **Připojená zařízení**


Pokud vyberete připojené externí zařízení na obrazovce **Zdroj**, zobrazí se výstup vybraného zařízení na obrazovce televizoru Produkt.

-  Chcete-li ovládat zařízení (přehrávač Blu-ray, herní konzole atd.) podporující univerzální dálkové ovládání pomocí dálkového ovladače televizoru Produkt, připojte zařízení ke konektoru HDMI Produkt a zapněte jej. Výstup na obrazovce televizoru Produkt se automaticky přepne na výstup zařízení, případně můžete automaticky nakonfigurovat univerzální dálkový ovladač zařízení. Další informace naleznete v části „Ovládání externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální...“.
-  Jakmile k portu USB připojíte zařízení USB, zobrazí se automaticky otevíraná zpráva, kde můžete snadno přepnout na seznam mediálního obsahu v zařízení.
-  V závislosti na zařízení a geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Úprava názvu a ikony externího zařízení

🏠 > ☰ Menu > 📶 Připojená zařízení

Můžete změnit název portu pro připojené externí zařízení nebo jej přidat do položky První obrazovka.

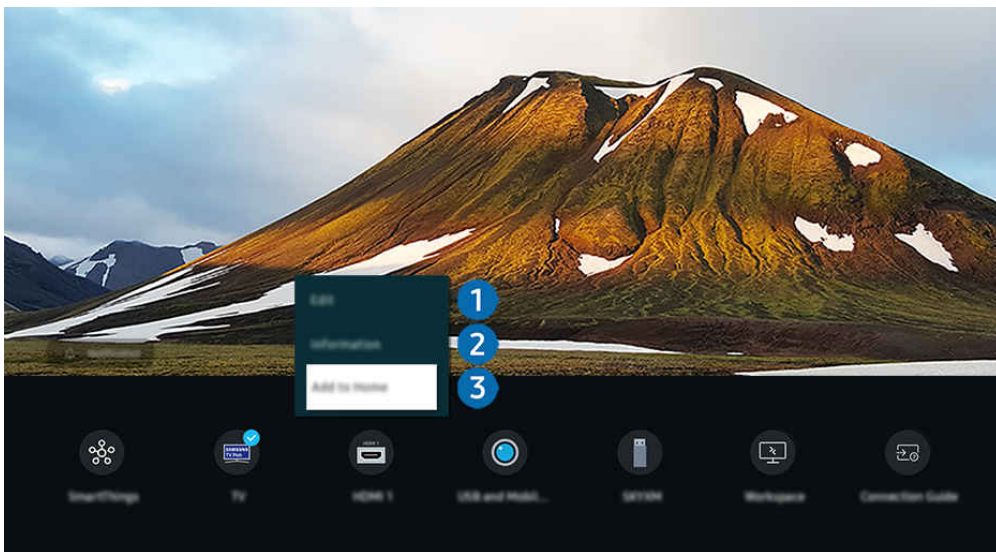

Obrázek na televizoru Produkt se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1. Přesuňte výběr na připojené externí zařízení.
2. Stiskněte navigační tlačítko dolů. K dispozici budou následující funkce:

Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na typu portu.

1 Upravit

Můžete přejmenovávat vstupní porty a měnit ikony zařízení.

2 Informace

Můžete si zobrazit podrobné informace o externím zařízení.

3 Přidat na domovskou stránku


Můžete přidat port externího zařízení na obrazovku První obrazovka pro rychlé přepínání.

Používání dalších funkcí

- **SmartThings**

Můžete použít funkci **SmartThings**.

Umožňuje televizoru Produkt připojit a ovládat nejrůznější rozpoznaná zařízení ve stejném prostoru.

 Další informace o funkci **SmartThings** naleznete v části „[Používání funkce SmartThings](#)“.

- **Zážitek s kamerou**

Připojte kameru USB nebo pomocí aplikace SmartThings na mobilním telefonu připojte standardní kameru.

Připojením kamery můžete zahájit videohovor, trénink doma a další nové funkce.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

 Podrobnosti o připojení najdete v části **Sdílení kamery** (🏠) > ☰ **Menu** > 📶 **Připojená zařízení** > **Průvodce připojením** > **Chytrý telefon** > **Sdílení kamery**).


- **Přístup k TV**

Pomocí zrcadlení můžete sledovat TV z obrazovky zařízení Produkt.

 Další informace naleznete v části „[Používání funkce Přístup k TV](#)“.

- **Průvodce připojením**


Zobrazí pokyny o připojení zařízení.

 Další informace naleznete v části „[Průvodce připojením](#)“.

- **Univerzální...**



Umožňuje registrovat externí zařízení k dálkovému ovladači Samsung a pomocí tohoto ovladače je ovládat.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.


 Další informace naleznete v části „[Ovládání externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální...](#)“.

Poznámky k připojení

Při připojování externího zařízení si povšimněte:

-  Typy, názvy, umístění a počet podporovaných portů se mohou lišit v závislosti na Produkt.
-  Při připojování externího zařízení k televizoru Produkt postupujte podle provozní příručky zařízení. Počet konektorů externích zařízení a jejich označení a umístění se může lišit v závislosti na výrobci.

Poznámky k připojení prostřednictvím HDMI

- Doporučeny jsou následující typy kabelů HDMI:
 - High Speed HDMI Cable
 - High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Premium High Speed HDMI Cable
 - Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Ultra High Speed HDMI Cable
- Použijte kabel HDMI s tloušťkou 17 mm nebo méně.
- Pokud použijete necertifikovaný kabel HDMI, může se zobrazit prázdná obrazovka nebo chyba připojení.
- Některé kabely HDMI a některá zařízení nemusí být s televizorem Produkt kompatibilní z důvodu odlišných parametrů HDMI.
- Tento televizor Produkt nepodporuje funkci HDMI Ethernet Channel. Síť Ethernet je místní síť LAN (Local Area Network) vybudovaná pomocí koaxiálních kabelů podle standardu IEEE.
- Pro dosažení nejlepší kvality obrazu UHD použijte kabel kratší než 3 metry.
- Mnoho počítačových grafických adaptérů nemá konektor HDMI a namísto něj má konektor DVI nebo DisplayPort. Pokud počítač nepodporuje výstup videa HDMI, připojte počítač kabelem DVI do HDMI.
- Pokud je k zařízení Produkt připojeno externí zařízení (například přehrávač DVD/BD nebo set-top box) přes rozhraní HDMI, automaticky se aktivuje režim synchronizovaného napájení. V režimu synchronizovaného napájení televizor Produkt nadále rozpoznává a připojuje externí zařízení přes kabel HDMI. Tuto funkci lze deaktivovat odpojením kabelu HDMI připojeného zařízení.
 -  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- Automatická detekce zařízení se spustí při každém připojení nového externího zařízení HDMI.
 - Funkce automatické detekce zařízení rozpoznává externí zařízení, aby uživateli poskytla optimalizované prostředí pro sledování.
 - Pokud připojíte počítač a funkce bude aktivní, stiskněte na dálkovém ovladači směrové tlačítko dolů (viz průvodce v dolní části obrazovky). Název zařízení se okamžitě nastaví na PC.
 - Pokud připojené zařízení není funkcí automatické detekce zařízení rozpoznáno, název zařízení se označí jako Neznámé a zobrazí se nabídka pro ruční nastavení názvu zařízení. Název zařízení můžete nastavit ručně přes tlačítko Nastavení v nabídce.
 - Pokud je počítač připojený přes HDMI rozpoznán jako neznámé zařízení, kvalita obrazu na displeji se nemusí jevit jako odpovídající zobrazení počítače. V takovém případě stiskněte tlačítko Nastavení a změňte název zařízení na PC.
 - Pokud vyberete tlačítko Později, nabídka se zavře a název připojeného zařízení zůstane Neznámé. Název zařízení můžete později změnit ručně. Podrobnosti o ručním nastavení názvu zařízení naleznete v části „Úprava názvu a ikony externího zařízení“.

Poznámky k připojení zvukových zařízení

- Pokud chcete lepší kvalitu zvuku Produkt, připojte k Produkt zařízení Soundbar nebo A/V přijímač.
- Pokud připojujete externí zvukové zařízení s použitím optického kabelu, nastavení **Zvukový výstup** se automaticky změní na připojené zařízení. Aby k tomu došlo, je potřeba externí zvukové zařízení před připojením kabelu zapnout. Chcete-li ručně změnit nastavení **Zvukový výstup**, proveďte jednu z následujících akcí

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- S použitím tlačítka Vyberte vyberte **Optický kabel** v nabídce **Zvukový výstup**. (🏠) > ≡ **Menu** > ⚙️ **Nastavení** > **Zvukový výstup** **Spustit**
- Vyberte možnost **Optický kabel** v nabídce **Zvukový výstup**. (🏠) > ≡ **Menu** > ⚙️ **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Zvuk** > **Zvukový výstup** **Spustit**

 Při připojování zařízení Soundbar k Produkt postupujte podle uživatelské příručky.

- Pokud připojené zvukové zařízení při používání vydává nezvyklý zvuk, může to být způsobeno jeho poruchou. V takovém případě požádejte o pomoc výrobce zvukového zařízení.
- Digitální zvuk je k dispozici pouze u vysílání v 5.1kanálovém formátu.
- **zvukový výstup**: Je-li externí zvukové zařízení připojeno k portu 🎧 a je zvolena možnost **zvukový výstup**, interní reproduktor je ztlumený, zvuk je přehráván přes externí zařízení a není možné nastavit hlasitost.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **Sluchátka**: Jsou-li sluchátka připojena k portu 🎧 a je zvolena možnost **Sluchátka**, interní reproduktor je ztlumený, zvuk je přehráván přes sluchátka a je možné nastavit hlasitost.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Poznámky k připojení pro USB typ C




 Tuto funkci podporují pouze řady M7/M8/G9.

- Zkontrolujte, zda je k dispozici šířka pásma kabelu USB typ C. V závislosti na specifikaci a stavu kabelu nemusí být výstup dostatečný.
- Konektor ani napájecí kabel nepřipojujte rychle. Tato operace vyžaduje určitý čas.
- Z důvodu problému s kompatibilitou nemusí být funkce dostupná, pokud je pomocí kabelu připojeno jakékoli zařízení Thunderbolt.
- Při nabíjení pomocí kabelu USB typ C může v závislosti na typu zařízení dojít k poruše. V takovém případě použijte dodanou nabíječku nebo se obraťte na výrobce zařízení.

Poznámky k připojení počítačů

- Rozlišení podporovaná zařízením Produkt najdete v uživatelské příručce k zařízení Produkt na webových stránkách Samsung Electronics na adrese <https://www.samsung.com>.
- Pokud chcete bezdrátově propojit počítač a televizor Produkt, musí být obě zařízení připojená ke stejné síti.
- Při sdílení obsahu s dalšími síťovými zařízeními, například v systémech IP (internetový protokol) úložišť, nemusí být sdílení podporováno z důvodu konfigurace sítě, kvality nebo funkcí, pokud například síť obsahuje zařízení NAS (síťově připojené úložiště).

Poznámky k připojení mobilních zařízení


- Pokud chcete používat funkci Smart View, musí mobilní zařízení podporovat funkci zrcadlení, například Zrcadlení obrazovky nebo Smart View. Chcete-li zkontrolovat, zda vaše mobilní zařízení podporuje funkci zrcadlení, nahlédněte do uživatelské příručky k danému mobilnímu zařízení.
- Funkce Sdílení obrazovky (Smart View) nemusí bezproblémově fungovat v prostředí 2,4 GHz. V zájmu lepšího výsledku doporučujeme 5,0 GHz. V závislosti na modelu nemusí být 5 GHz dostupných.
- Mobilní zařízení a produkt musí být vzájemně propojeny ve stejné síti.
- Pokud používáte zařízení iPhone nebo iPad, použijte funkci AirPlay. Další informace naleznete v části  >  [Menu](#) >  [Připojená zařízení](#) > [Průvodce připojením](#) > [Chytrý telefon](#) > [Apple AirPlay](#). [Spustit](#)
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
- V závislosti na podmínkách sítě může občas dojít k zastavení videa nebo zvuku.
- Při sdílení obsahu s dalšími síťovými zařízeními, například v systémech IP (internetový protokol) úložišť, nemusí být sdílení podporováno z důvodu konfigurace sítě, kvality nebo funkcí, pokud například síť obsahuje zařízení NAS (síťově připojené úložiště).









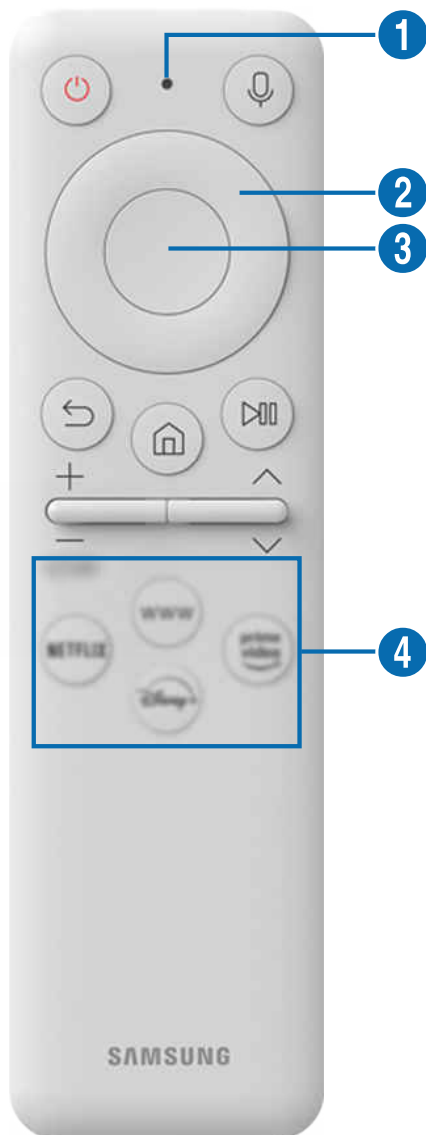



Dálkový ovladač a periferní zařízení




Televizor Produkt můžete ovládat pomocí ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart. Spárujte externí zařízení pro snazší použití, například klávesnici.







Informace o ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart (řada M7/M8/G9/S9)

Informace o tlačítkách na Dálkové ovládání Samsung Smart.



Tlačítko	Popis
 (Zapnout)	Stisknutím zapnete nebo vypnete televizor Produkt.
 1 MIC/LED	<p>Při použití rozpoznávání hlasu pomocí dálkového ovladače se používá jako mikrofon. Při dobíjení dálkového ovladače přes port USB svítí indikátor LED (pokud se dobíjí). Indikátor LED po úplném dobití zhasne.</p> <ul style="list-style-type: none">  Do zdířky pro mikrofon nijak nezasahujte ani do ní nestrkejte ostré předměty.  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
 (Hlasový asistent)	<p>Spustí funkci Hlasový asistent. Stiskněte a přidržte tlačítko, vyslovte příkaz a poté uvolněním tlačítka spustíte funkci Hlasový asistent.</p> <ul style="list-style-type: none">  Podporované jazyky a funkce služby Hlasový asistent se mohou lišit podle geografické oblasti.  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
 2 Navigační tlačítka (nahoru/dolů/doleva/ doprava)	Slouží k přesouvání výběru.
 3 Vyberte	Slouží k výběru položky nebo spuštění vybrané položky.
 (Zpět)	Stisknutím tlačítka se vrátíte do předchozího menu.
 (Smart Hub + ovládací PANEL)	<p>Stisknutím přejděte na obrazovku První obrazovka.</p> <ul style="list-style-type: none">  Pokud tlačítko stisknete a podržíte alespoň 1 sekundu, zobrazí se Ovládací PANEL. Pomocí Ovládacího PANELU můžete používat tlačítka nabídky Nastavení / virtuální numerické klávesnice / klávesnice Možnosti s barevnými tlačítky.










Tlačítko	Popis
 (přehrát/pozastavit)	Tyto ovládací prvky použijte k ovládní přehrávaného mediálního obsahu.
+/- (Hlasitost)	Posunem tlačítka nahoru a dolů můžete upravovat hlasitost. Stisknutím tlačítka zvuk ztlumíte. Pokud tlačítko stisknete na alespoň 2 sekundy, zobrazí se položka Zástupci usnadnění .
^/∨ (Kanál)	Posunem tlačítka nahoru a dolů můžete měnit kanály. Pokud tlačítko stisknete a podržíte alespoň 1 sekundu, zobrazí se obrazovka Seznam kanálů .
4 Tlačítko spuštění aplikace	<p>Spustí aplikaci uvedenou na tlačítku.</p> <ul style="list-style-type: none">  Dostupnost aplikace se může v jednotlivých zemích lišit.  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.





-  V pohotovostním režimu zapněte obrazovku stisknutím libovolného tlačítka na dálkovém ovladači.
-  Funkce související s vysíláním a kanály jsou k dispozici pouze u některých aplikací nebo externích zařízení.
-  Ovladač Dálkové ovládní Samsung Smart používejte ve vzdálenosti do 6 m od televizoru Produkt. Použitelná vzdálenost se může lišit v závislosti na okolních podmínkách.
-  Vzhled, tlačítka a funkce ovladače Dálkové ovládní Samsung Smart se mohou lišit v závislosti na modelu nebo na geografické oblasti.
-  Pokud chcete použít ovladač Dálkové ovládní Samsung Smart k ovládní kompatibilního externího zařízení, které nepodporuje technologii HDMI-CEC (Anynet+), je potřeba nakonfigurovat univerzální dálkový ovladač pro zařízení. Další informace naleznete v části „[Ovládní externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální...](#)“.
-  Pokud chcete použít ovladač Dálkové ovládní Samsung Smart k ovládní kompatibilního externího zařízení s podporou technologie HDMI-CEC (Anynet+), připojte zařízení k portu HDMI televizoru Produkt pomocí kabelu HDMI. Další informace naleznete v části „[Používání funkce Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)“.







Více informací o ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart (Odyssey Ark)

[Informace o tlačítkách na Dálkové ovládání Samsung Smart.](#)



Tlačítko	Popis
 (Zapnout)	Stisknutím zapnete nebo vypnete televizor Produkt.
 1 MIC/LED	<p>Při použití rozpoznávání hlasu pomocí dálkového ovladače se používá jako mikrofon. Při dobíjení dálkového ovladače přes port USB svítí indikátor LED (pokud se dobíjí). Indikátor LED po úplném dobíjení zhasne.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Do zdířky pro mikrofon nijak nezasahujte ani do ní nestrkejte ostré předměty.
 (Hlasový asistent)	Spustí funkci Hlasový asistent. Stiskněte a přidržte tlačítko, vyslovte příkaz a poté uvolněním tlačítka spustíte funkci Hlasový asistent.
 (tlačítko Nastavení – Číslo – Barva)	<p>Při každém stisknutí tohoto tlačítka se bude střídavě zobrazovat nabídka Nastavení / virtuální číselná klávesnice / klávesnice Možnosti s tlačítkem Barva.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toto tlačítko slouží pro přístup k dalším funkcím, které jsou specifické podle používané funkce. • Stisknutím si zobrazíte virtuální číselnou klávesnici na obrazovce. S použitím číselné klávesnice zadejte číselné hodnoty. Vyberte čísla a stisknutím tlačítka Hotovo nebo Zadejte číslo zadejte číselnou hodnotu. Slouží k změně kanálu, zadání kódu PIN, PSČ apod. <p> Pokud se na obrazovce zobrazí Tlačítko Barva s pruhem s čísly, vyberte Tlačítko Barva a následně určete příslušnou barvu s použitím směrových tlačítek (nahoru, dolů, doleva, doprava).</p>
 2 Směrové tlačítko (nahoru, dolů, doleva, doprava)	Pomocí tohoto tlačítka můžete procházet nabídkou nebo přesunem kurzoru označit položky na obrazovce První obrazovka.
 3 Vyberte	Slouží k výběru položky nebo spuštění vybrané položky. Při stisknutí tlačítka během sledování vysílaného programu se zobrazí podrobné informace o programu.
 (Zpět)	Stisknutím tlačítka se vrátíte do předchozího menu. Pokud tlačítko stisknete a podržíte alespoň 1 sekundu, dojde k ukončení spuštěné funkce. Při stisknutí tlačítka během sledování programu se zobrazí předchozí kanál.
 (Smart Hub)	Stisknutím přejděte na obrazovku První obrazovka.










Tlačítko	Popis
 (přehrát/pozastavit)	<p>Po stisknutí tlačítka se zobrazí ovládací prvky přehrávání. Tyto ovládací prvky použijte k ovládní přehrávaného mediálního obsahu.</p> <p>Chcete-li používat herní lištu Herní panel, podržte tlačítko v režimu Režim hry.</p> <p> V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být aplikace Herní panel podporována.</p>
+ / - (hlasitost)	<p>Posunem tlačítka nahoru a dolů můžete upravovat hlasitost. Stisknutím tlačítka zvuk ztlumíte. Pokud tlačítko stisknete na alespoň 2 sekundy, zobrazí se položka Zástupci usnadnění.</p>
^ / v (kanál)	<p>Posunem tlačítka nahoru a dolů můžete měnit kanály. Stisknutím tlačítka zobrazíte obrazovku Programy. Pokud tlačítko stisknete a podržíte alespoň 1 sekundu, zobrazí se obrazovka Seznam kanálů.</p> <p>Stisknutím a podržením tlačítka nahoru a dolů můžete snadno měnit kanály.</p>
 Tlačítko spuštění aplikace	<p>Spustí aplikaci uvedenou na tlačítku.</p> <p> Dostupné aplikace se mohou lišit v závislosti na zeměpisné oblasti nebo poskytovateli obsahu.</p>

-  V pohotovostním režimu zapněte obrazovku stisknutím libovolného tlačítka na dálkovém ovladači.
-  Funkce související s vysíláním a kanály jsou k dispozici pouze u některých aplikací nebo externích zařízení.
-  Ovladač Dálkové ovládní Samsung Smart používejte ve vzdálenosti do 6 m od televizoru Produkt. Použitelná vzdálenost se může lišit v závislosti na okolních podmínkách.
-  Vzhled, tlačítka a funkce ovladače Dálkové ovládní Samsung Smart se mohou lišit v závislosti na modelu nebo na geografické oblasti.
-  Pokud chcete použít ovladač Dálkové ovládní Samsung Smart k ovládní kompatibilního externího zařízení, které nepodporuje technologii HDMI-CEC (Anynet+), je potřeba nakonfigurovat univerzální dálkový ovladač pro zařízení. Další informace naleznete v části „Ovládní externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální...“.
-  Pokud chcete použít ovladač Dálkové ovládní Samsung Smart k ovládní kompatibilního externího zařízení s podporou technologie HDMI-CEC (Anynet+), připojte zařízení k portu HDMI televizoru Produkt pomocí kabelu HDMI. Další informace naleznete v části „Používání funkce Anynet+ (HDMI-CEC)“.


Informace o ovladači Dálkové ovládání (řada M5)

Informace o tlačítkách na Dálkové ovládání.





Tlačítko	Popis
 (Zapnout)	Stisknutím zapnete nebo vypnete televizor Produkt.
 (tlačítko Nastavení / Číslo / Možnosti)	Při každém stisknutí tohoto tlačítka se bude střídavě zobrazovat nabídka Nastavení / virtuální číselná klávesnice / klávesnice Možnosti. Toto tlačítko slouží pro přístup k dalším funkcím, které jsou specifické podle používané funkce. Stisknutím si zobrazíte virtuální číselnou klávesnici na obrazovce. S použitím číselné klávesnice zadejte číselné hodnoty. Vyberte čísla a stisknutím tlačítka Hotovo nebo Zadejte číslo zadejte číselnou hodnotu. Slouží k změně kanálu, zadání kódu PIN, PSČ apod.
 (Barevné tlačítko)	Po stisknutí se na obrazovce zobrazí barevná tlačítka. Toto tlačítko slouží pro přístup k dalším funkcím, které jsou specifické podle používané funkce.  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
1 Navigační tlačítka (nahoru/dolů/doleva/doprava)	Slouží k přesouvání výběru.
2 Vyberte	Slouží k výběru položky nebo spuštění vybrané položky.
 (Zpět)	Stisknutím tlačítka se vrátíte do předchozího menu.
 (Smart Hub)	Stisknutím přejděte na obrazovku První obrazovka.
 (přehrát/pozastavit)	Tyto ovládací prvky použijte k ovládání přehrávaného mediálního obsahu.
+/- (Hlasitost)	Posunem tlačítka nahoru a dolů můžete upravovat hlasitost. Stisknutím tlačítka zvuk ztlumíte. Pokud tlačítko stisknete na alespoň 2 sekundy, zobrazí se položka Zástupci usnadnění .
^/∨ (Kanál)	Posunem tlačítka nahoru a dolů můžete měnit kanály. Pokud tlačítko stisknete a podržíte alespoň 1 sekundu, zobrazí se obrazovka Seznam kanálů .
3 (tlačítko spuštění aplikace)	Spustí aplikaci uvedenou na tlačítku.  Dostupné aplikace se mohou lišit v závislosti na zeměpisné oblasti nebo poskytovateli obsahu.  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 V pohotovostním režimu zapněte obrazovku stisknutím libovolného tlačítka na dálkovém ovladači.

 Funkce související s vysíláním a kanály jsou k dispozici pouze u některých aplikací nebo externích zařízení.



 Vzhled, tlačítka a funkce ovladače Dálkové ovládání se mohou lišit v závislosti na modelu nebo na geografické oblasti.


 Pokud chcete použít ovladač Dálkové ovládání k ovládání kompatibilního externího zařízení, které nepodporuje technologii HDMI-CEC (Anynet+), je potřeba nakonfigurovat univerzální dálkový ovladač pro zařízení. Další informace naleznete v části „Ovládání externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální...“.


 Pokud chcete použít ovladač Dálkové ovládání k ovládání kompatibilního externího zařízení s podporou technologie HDMI-CEC (Anynet+), připojte zařízení k portu HDMI televizoru Produkt pomocí kabelu HDMI. Další informace naleznete v části „Používání funkce Anynet+ (HDMI-CEC)“.

Připojení televizoru Produkt k zařízení Dálkové ovládání Samsung Smart

Připojte ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart pro ovládání televizoru Produkt.


Při prvním zapnutí televizoru Produkt dojde k automatickému spárování ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart s televizorem Produkt. Pokud se ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart s televizorem Produkt automaticky nespáruje, namířte jej na přední stranu televizoru Produkt a poté minimálně na 3 sekundy stiskněte současně tlačítka  a .

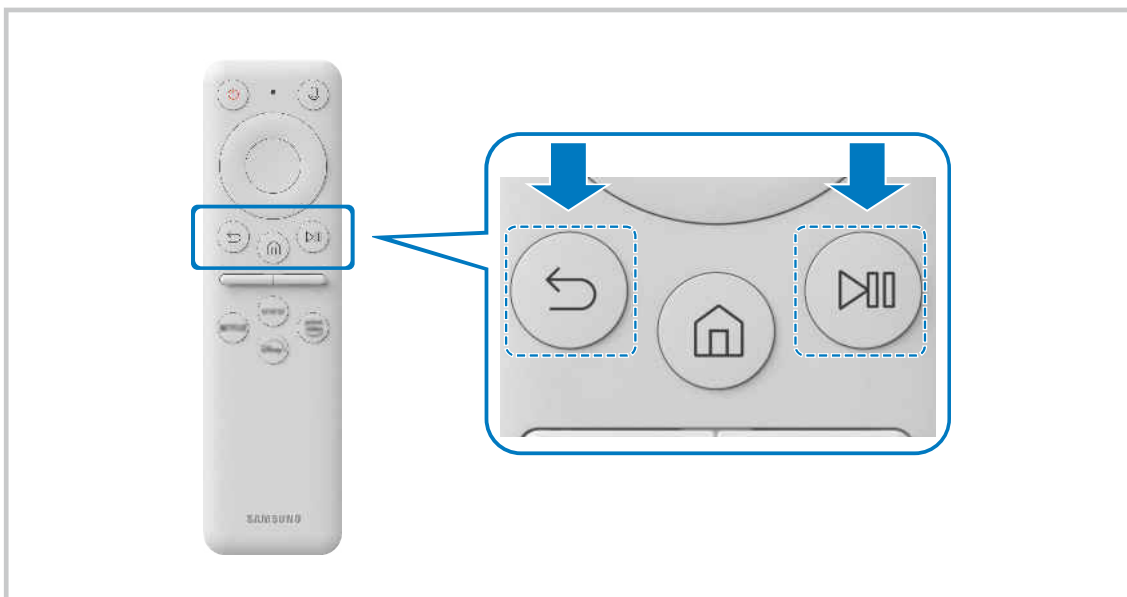







 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

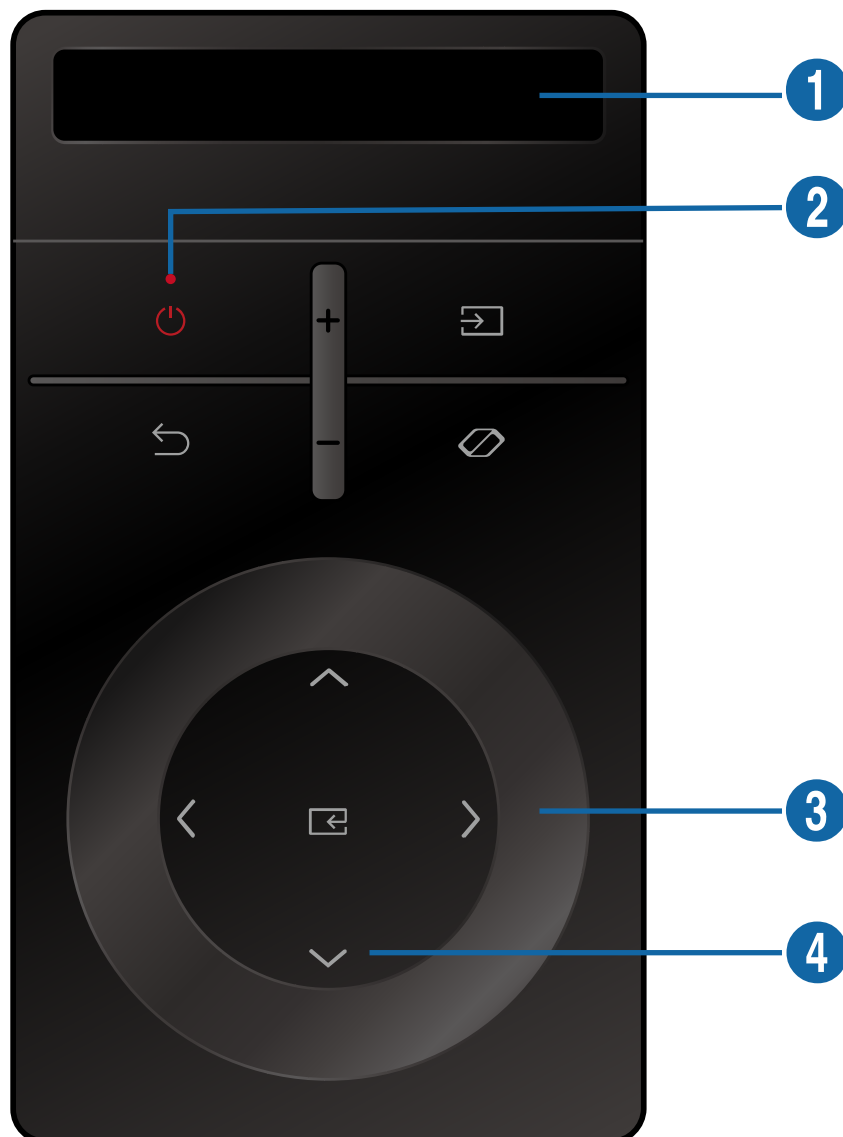

Více informací o ovladači Ark Dial


Informace o tlačítkách na Ark Dial. Pomocí ovladače Ark Dial můžete libovolně měnit nastavení obrazovky nebo přepínat režimy bez dálkového ovladače v ruce. Pomocí ovladače Ark Dial můžete vstoupit do nabídky Ark Dial Menu.




Tlačítko	Popis
1 (solární článek)	Vystavte dálkový ovladač účinkům světla, když se nepoužívá. Tím se prodlouží provozní doba dálkového ovladače.
2 (LED)	Kontrolka LED na přední straně se při nabíjení rozsvítí. Jakmile bude baterie úplně nabitá, kontrolka LED zhasne.  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
 (Zapnout)	Stisknutím zapnete nebo vypnete televizor Produkt.
 (Zdroj)	Stisknutím tlačítka změníte vstupní zdroj zařízení Produkt. Opakovaným stisknutím se přepíná mezi připojenými externími vstupními zdroji.
 (Zpět)	Stisknutím tlačítka se vrátíte do předchozího menu.
+/- (Hlasitost)	Posunem tlačítka nahoru a dolů můžete upravovat hlasitost.
 (Zadat)	Výběr položky nebo spuštění vybrané položky
 (Ark Dial Menu)	Zobrazí nabídku Ark Dial Menu .
3 (kolečko)	Otáčením kolečka přesunete zaostření nebo upravíte velikost či polohu obrazovky.  Funkce se může lišit v závislosti na aplikacích podporovaných zařízením Produkt.  Zaostření se pohybuje, pokud snímač detekuje otáčení kolečka, a pohyb nemusí být synchronizovaný se zvukem otáčení kolečka.
4 Navigační tlačítka (nahoru/dolů/doleva/doprava)	Směrová tlačítka slouží k posunu zaostření nebo k úpravě polohy obrazovky.

 Další informace o funkci **Ark Dial Menu** naleznete v části „Více informací o ovladači Ark Dial Menu“.

 V pohotovostním režimu zapněte obrazovku stisknutím libovolného tlačítka na ovladači Ark Dial.


 Ovladač Ark Dial používejte ve vzdálenosti do 6 m od produktu. Použitelná vzdálenost se může lišit v závislosti na okolních podmínkách.


 Funkce univerzálního dálkového ovladače funguje normálně pouze při použití ovladače Ark Dial, který je dodáván spolu s produktem.


 Vzhled, tlačítka a funkce ovladače Ark Dial se mohou lišit v závislosti na modelu nebo na geografické oblasti.

Připojení ovladače Ark Dial k produktu

Připojte ovladač Ark Dial, abyste mohli ovládat produkt.


Při prvním zapnutí produktu dojde k automatickému spárování ovladače Ark Dial s produktem. Pokud se spojení nenaváže automaticky, nasměrujte ovladač Ark Dial na přední stranu zařízení Produkt a stiskněte současně tlačítka ↶ (Zpět) a  (Ark Dial Menu) na dobu delší než 3 sekundy.





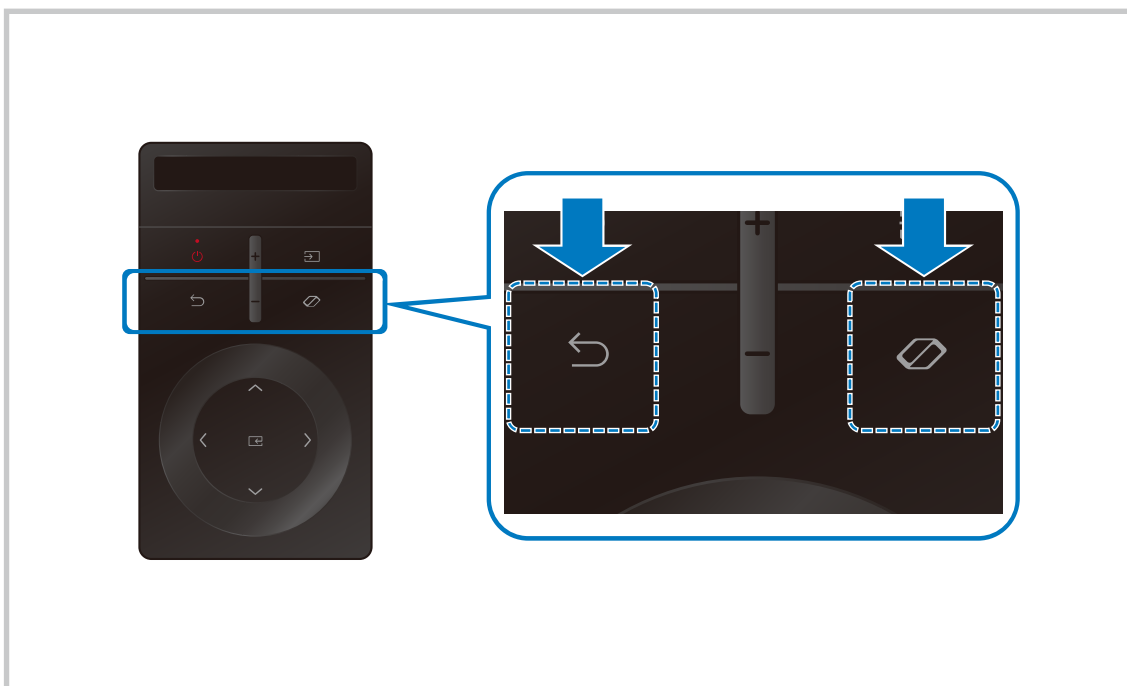
 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.



Více informací o ovladači Ark Dial Menu

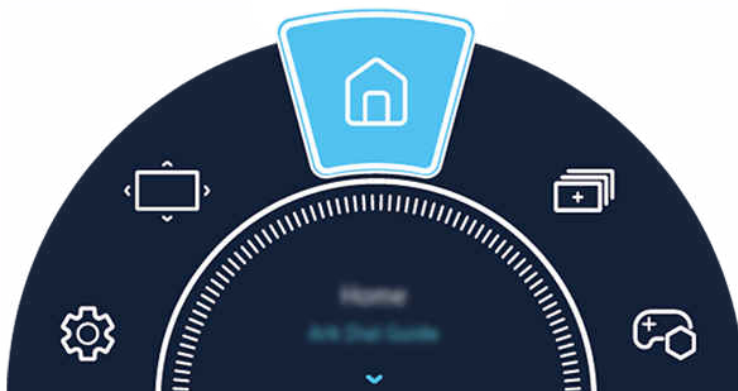Z nabídky [Ark Dial Menu](#) stisknutím tlačítka dolů na Ark Dial získáte přístup k [Průvodce zařízením Ark Dial](#). Pomocí průvodce Ark Dial se dozvíte o užitečných funkcích Ark Dial.










Položky	Popis
 Rychlé nastavení	Možnost Rychlé nastavení lze použít pro rychlou konfiguraci často používaných funkcí.
 Flex Move Screen	Zvětšíte nebo zmenšíte velikost obrazovky.
 Domácnost	Stisknutím tlačítka se vrátíte do zobrazení První obrazovka .
 Multi View	Můžete současně sledovat více rozdělených obrazovek.
 Herní panel	Pomocí panelu Herní panel můžete snadno ovládat nastavení hry a nastavení vylepšení výkonu hry.

Ovládání externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální...

Ovládejte televizor Produkt a připojená externí zařízení dálkovým ovladačem Samsung.

 >  **Menu** >  **Připojená zařízení** > **Univerzální...**

Všechna externí zařízení připojená k Produkt můžete ovládat pomocí jednoho dálkového ovladače Samsung. Spuštěním nabídky **Univerzální...** externí zařízení zaregistrujete.

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  K ovládání externích zařízení Samsung můžete využít také funkci **Anynet+ (HDMI-CEC)**, která umožňuje ovládání jedním dálkovým ovladačem televizoru Produkt bez potřeby dalšího nastavování. Další informace naleznete v části „Používání funkce Anynet+ (HDMI-CEC)“.
-  Některá externí zařízení připojená k televizoru Produkt nemusí funkci univerzálního dálkového ovladače podporovat.
-  Neumisťujte před externí zařízení ani logo televizoru Produkt žádné překážky. Může to způsobit nesprávné přenášení signálů z dálkového ovladače.
-  Televizor Produkt si zapamatuje jak externí zařízení, tak port pro jeho připojení (HDMI 1, HDMI 2 atd.).
-  Pokud se vám nedaří ovládat externí zařízení pomocí ovladače Univerzální..., zkuste upravit polohu externích zařízení.
-  V závislosti na instalačním prostředí televizoru Produkt a funkcích externích zařízení nemusí tento prvek fungovat správně.

Zjistěte, jak můžete používat dálkový ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart

Můžete zjistit, jak používat dálkový ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart.

 >  [Menu](#) >  [Nastavení](#) > [Podpora](#) > [Průvodce dálkovým ovládáním](#)

Získejte podrobnosti o používání dálkového ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart.

Stisknutím nabídky můžete používat celou řadu funkcí dálkového ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.



Zjistěte, jak můžete používat dálkový ovladač Ark Dial

Můžete zjistit, jak používat dálkový ovladač Ark Dial

 >  [Menu](#) >  [Nastavení](#) > [Podpora](#) > [Průvodce zařízením Ark Dial](#)

Využívejte užitečné funkce ovladače Ark Dial.

 Funkce Ark Dial je dodávána s modelem Odyssey Ark.

 Stisknutím tlačítka  na Ark Dial získáte přístup k následujícím položkám nabídky: [Rychlé nastavení](#), [Flex Move Screen](#), [Domů](#), [Multi View](#), [Herní panel](#).

 Z nabídky [Ark Dial Menu](#) stisknutím tlačítka dolů na Ark Dial získáte přístup k [Průvodce zařízením Ark Dial](#).




Používání funkce Anynet+ (HDMI-CEC)

Připojená externí zařízení s podporou technologie Anynet+ (HDMI-CEC) můžete ovládat dálkovým ovladačem televizoru.

Pomocí dálkového ovladače televizoru Produkt můžete ovládat externí zařízení, která jsou k televizoru Produkt připojena pomocí kabelu HDMI a zároveň podporují funkci Anynet+ (HDMI-CEC). Mějte na paměti, že funkci Anynet+ (HDMI-CEC) můžete nastavit a ovládat pouze pomocí dálkového ovladače.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Připojení externího zařízení prostřednictvím funkce Anynet+ a používání jeho nabídek









 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Správce externích zařízení** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** 

1. Nastavte položku **Anynet+ (HDMI-CEC)** na možnost **Zapnuto**.
2. Připojte k televizoru Produkt zařízení HDMI-CEC.
3. Zapněte připojené externí zařízení.

Zařízení se automaticky připojí k televizoru Produkt. Po dokončení postupu připojení můžete používat nabídky připojeného zařízení a ovládat zařízení z dálkového ovladače televizoru Produkt.



 Proces připojení může trvat až 2 minuty.

Přečtěte si před připojením externího zařízení Anynet+ (HDMI-CEC).

-  Zařízení s podporou funkce Anynet+ (HDMI-CEC) musí být k televizoru Produkt připojena kabelem HDMI. Upozorňujeme, že některé kabely HDMI nemusejí funkci Anynet+ (HDMI-CEC) podporovat.
-  Ovládání set-top boxů kabelové televize, přehrávačů Blu-ray a domácích kin jiných výrobců, která nepodporují funkci HDMI-CEC, lze nakonfigurovat na univerzální dálkový ovladač zařízení Produkt. Další informace naleznete v části „Ovládání externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální...“.
-  Funkci Anynet+ nelze použít k ovládání externích zařízení, která nepodporují technologii HDMI-CEC.
-  Za určitých okolností nemusí dálkový ovladač televizoru Produkt fungovat. Dojde-li k tomu, nastavte zařízení znovu jako zařízení podporující službu Anynet+ (HDMI-CEC).
-  Funkce Anynet+ (HDMI-CEC) funguje pouze s externími zařízeními, která podporují HDMI-CEC, a to tehdy, když jsou v pohotovostním režimu nebo zapnutá.
-  Funkce Anynet+ (HDMI-CEC) dokáže ovládat až 12 kompatibilních externích zařízení (až 3 stejného typu), s výjimkou domácích kin. Funkce Anynet+ (HDMI-CEC) dokáže ovládat pouze jeden systém domácího kina.
-  Pokud chcete poslouchat 5.1kanálový zvuk z externího zařízení, připojte zařízení k televizoru Produkt pomocí kabelu HDMI a připojte systém domácího kina 5.1 přímo ke konektoru digitálního zvukového výstupu externího zařízení.
-  Pokud bylo externí zařízení nastaveno na funkci Anynet+ i na univerzální dálkový ovladač, je zařízení možné ovládat pouze pomocí univerzálního dálkového ovladače.

Ovládání zařízení Produkt pomocí klávesnice, myši nebo gamepadu







Připojení klávesnice, myši nebo gamepadu usnadňuje ovládání zařízení Produkt.

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Správce externích zařízení** > **Správce vstupních zařízení**  

V zájmu usnadnění ovládání zařízení Produkt lze připojit klávesnici, myš nebo gamepad.






Připojení klávesnice, myši nebo gamepadu USB

Připojte kabel klávesnice, myši nebo gamepadu ke konektoru USB.









-  Pokud připojíte myš, bude dostupná pouze v aplikaci **Internet** a funkci **Workspace**.
-  Gamepady USB se vstupem XInput jsou podporovány.
-  Další informace najdete v kapitole **Vstupní zařízení** v nabídce **Průvodce připojením** ( >  **Menu** >  **Připojená zařízení** > **Průvodce připojením** > **Vstupní zařízení**)

Připojení klávesnice, myši nebo gamepadu Bluetooth

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Seznam zařízení Bluetooth** 

-  Pokud zařízení nebylo rozpoznáno, přemístěte klávesnici blíže k televizoru Produkt a poté vyberte možnost **Obnovit**. Televizor Produkt znovu vyhledá dostupná zařízení.
-  Pokud připojíte myš, bude dostupná pouze v aplikaci **Internet**.
-  Připojit lze maximálně čtyři gamepady bez ohledu na způsob připojení (např. USB nebo Bluetooth).
 - Při použití dvou zvukových zařízení s BT je nejlepší použít gamepady s USB.
 - Při použití jednoho zvukového zařízení s BT lze připojit až dva gamepady s BT.
-  Další informace najdete v uživatelské příručce zařízení s technologií Bluetooth.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Používání klávesnice a myši

Tlačítko	Popis
Navigační klávesy	Pomocí tohoto tlačítka můžete procházet nabídkou nebo přesunem kurzoru označit položky na obrazovce První obrazovka.
Klávesa Enter	Výběr položky nebo spuštění vybrané položky
Klávesa ESC	Slouží k návratu na předchozí obrazovku
Klávesa F1	Zapnutí nebo vypnutí funkce Produkt
Klávesa F2	Zobrazí nabídku Nastavení / virtuální numerickou klávesnici / panel Možnosti Pokaždé, když stisknete toto tlačítko, zobrazí se střídavě nabídka Nastavení / virtuální číselná klávesnice / klávesnice pro výběr možností.
Klávesa F3	Přehraje / pozastaví
Klávesa F4	Zobrazí obrazovku Nastavení
Klávesa F5	Zobrazí obrazovku První obrazovka
Klávesa F6	Zobrazí obrazovku Zdroj
Klávesa F7	Zobrazí obrazovku Seznam kanálů
Klávesa F8	Ztlumení zvuku
Klávesa F9 / F10	Nastavení hlasitosti
Klávesa F11 / F12	Přepnutí kanálu
Nahoru/Dolů	Procházení webové stránky zobrazené v aplikaci Internet .
Kliknutí levým tlačítkem	Výběr a spuštění položky.  Pro některé aplikace není tato funkce dostupná.  Kliknutím na nabídku nebo odkaz můžete provést funkci stejně jako na počítači.
Kliknutí pravým tlačítkem	Zobrazení tlačítka  /   Kliknutím pravým tlačítkem myši zobrazíte tlačítka  /  . Chcete-li vybrat zobrazené tlačítko, klikněte znovu pravým tlačítkem myši.  Z aplikace Internet můžete použít následující funkce. Zobrazené možnosti se liší v závislosti na vybrané položce. <ul style="list-style-type: none"> • Otevřeno • Otevřít odkaz na nové kartě • Zapnout Rolovací režim

 Hlavní funkce se mohou podle určitých aplikací na klávesnici lišit.

Použití gamepadu

Prohlédněte si podporované gamepady. [Spustit](#)

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Výrobce	Ovladače	Připojení	Funkce Force Feedback
Microsoft	Xbox Series X/S controller	BT	O
	Xbox One S controller	BT	O
		USB	O
	Xbox 360 controller	USB	O
	Xbox Elite Wireless Controller Series 2	BT	O
	Xbox Adaptive controller	BT	-
USB		-	
Sony	Dualsense Edge	BT	O
		USB	O
	Dualsense	BT	O
		USB	O
	DualShock 4	BT	O
		USB	O
Google	Stadia controller	USB	Nepodporováno
		Wi-Fi	Nepodporováno
Amazon	Luna controller	BT	O
		USB	O
		Wi-Fi	Nepodporováno
Joytron	CYVOX DX	USB	O
Logitech	F710	USB	O
	F510	USB	O
	F310	USB	-
PowerA	MOGA XP5-X Plus Bluetooth controller	BT	-
		USB	-
Nvidia	Shield controller	BT	O
		USB	Nepodporováno
Nintendo	Nintendo Switch Pro	USB	O
		BT	O
	Nintendo Joy-Con(L/R)	BT	O

 Některá tlačítka nemusí být u tohoto produktu v závislosti na ovladači dostupná.

 Funkce Force Feedback:

„Nepodporováno“ (Tento produkt nepodporuje funkci Force Feedback.)

„-“ (Ovladače nemají funkci Force Feedback.)

*Pro podporované gamepady podporuje tento produkt pouze režim XInput.

*Řídící jednotky Xbox mohou vyžadovat aktualizace firmwaru.


 Zvukový výstup ovladače (port 3,5 mm) není u tohoto produktu k dispozici.

 Jiné ovladače mohou, ale nemusí fungovat pro cloudové hraní.

Používání ovladače

Tlačítko	Popis
Levý joystick a směrové tlačítko	Čtyřsměrná navigace
Pravý joystick	<ul style="list-style-type: none">Nahoru/dolů: Ovládání hlasitosti (nahoru/dolů)Vlevo/vpravo: Ovládání kanálů (nahoru/dolů) na obrazovce zařízení ProduktVyberte (stisknutím): Ztlumení zvuku
Tlačítko „A“ nebo „X“ (pouze Sony)	Enter (OK)
Tlačítko „B“ nebo „O“ (pouze Sony)	Zpět (Zrušit)
Stiskněte a přidržte tlačítko „B“ nebo „O“ (pouze Sony)	Ukončení
Tlačítko Domů	Domovská stránka služby Gaming Hub (země, kde je služba Gaming Hub podporována) Domovská stránka služby Smart Hub
Stiskněte a přidržte tlačítko Domů	(Během hraní her přes cloud) rychlý panel
Tlačítko možností vlevo	Herní panel (když je Režim hry zapnutý a externí zdroj je připojený)
Tlačítko „X“ nebo „□“ (pouze Sony)	Numerické klávesy (123)
Stisknutím a podržením levého a pravého joysticku současně	Vypnout (Zapnutí není možné)

 Ovládání tlačítek se může lišit v závislosti na aplikacích či ovladači.

 Pokud připojíte ovladač k tomuto produktu pomocí Wi-Fi, nebude možné používat navigaci v uživatelském rozhraní.

 V závislosti na zemi nemusí být služby Gaming Hub a hraní přes cloud podporovány.

Nakonfigurování vstupních zařízení

[🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Připojení](#) > [Správce externích zařízení](#) > [Správce vstupních zařízení](#) [Spustit](#)

- [Nastavení klávesnice](#) [Spustit](#)


Klávesnici můžete nastavit pomocí funkce [Jazyk klávesnice](#) a [Typ klávesnice](#).

- [Nastavení myši](#) [Spustit](#)

Myš můžete nastavit pomocí funkcí [Primární tlačítko](#), [Velikost ukazatele myši](#) a [Rychlost ukaz..](#)

Zadávání textu pomocí virtuální klávesnice na obrazovce

[Text na televizoru Produkt](#) můžete psát pomocí [virtuální klávesnice](#).

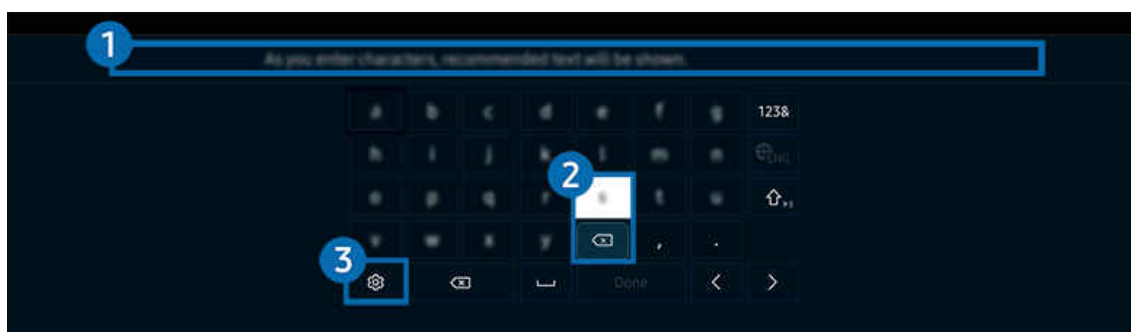

 Obrázek na televizoru Produkt se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.


1 Doporučený text

Zadáte-li slovo, které chcete použít jako termín k vyhledání, zobrazí tato funkce příslušné návrhy, ze kterých můžete jeden vybrat.

2 Editační tlačítka

Výběrem některého z vyskakovacích tlačítek Editační tlačítka po zadání znaků na virtuální klávesnici můžete rychle provést danou editační funkci.


3 Nastavení

Na obrazovce virtuální klávesnice vyberte možnost . K dispozici jsou následující možnosti:

 Dostupné možnosti se mohou lišit podle aktuálně spuštěné funkce.


- **Doporučený text**
 - Doporučený text
 - Obnovit data doporučeného textu
 - Zobrazit tlačítka pro úpravy
- **Jazyk klávesnice**

Zadávání textu pomocí mikrofону dálkového ovladače a virtuální klávesnice na obrazovce

Když bude na obrazovce virtuální klávesnice, stiskněte a přidržte tlačítko  na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart, mluvte do mikrofону na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart a pak tlačítko uvolněte. Vyslovovaný text se bude zobrazovat na obrazovce.

 Zadání textu hlasem nemusí být u některých funkcí podporováno.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart podporován.

Inteligentní funkce

Prostřednictvím služby Smart Hub můžete využívat nejrůznější aplikace.

Používání funkce Smart Hub


Zobrazení popisu základních funkcí služby Smart Hub.

Ze služby Smart Hub můžete používat funkci pro vyhledávání na internetu, instalovat a používat různé aplikace, prohlížet fotografie, přehrávat videa nebo poslouchat hudbu uloženou na externích úložných zařízeních a provádět další funkce.

- ✎ Některé služby služby Smart Hub jsou placené.
- ✎ Abyste mohli využívat chytré funkce, musíte se připojit k síti, souhlasit s podmínkami a přihlásit se pomocí účtu Samsung.
- ✎ Některé funkce služby Smart Hub nemusí být podporovány v závislosti na poskytovateli služeb, jazyku nebo geografické oblasti.
- ✎ Výpadky služby Smart Hub mohou být způsobeny problémy s vaším připojením k síti.

Zobrazení První obrazovky



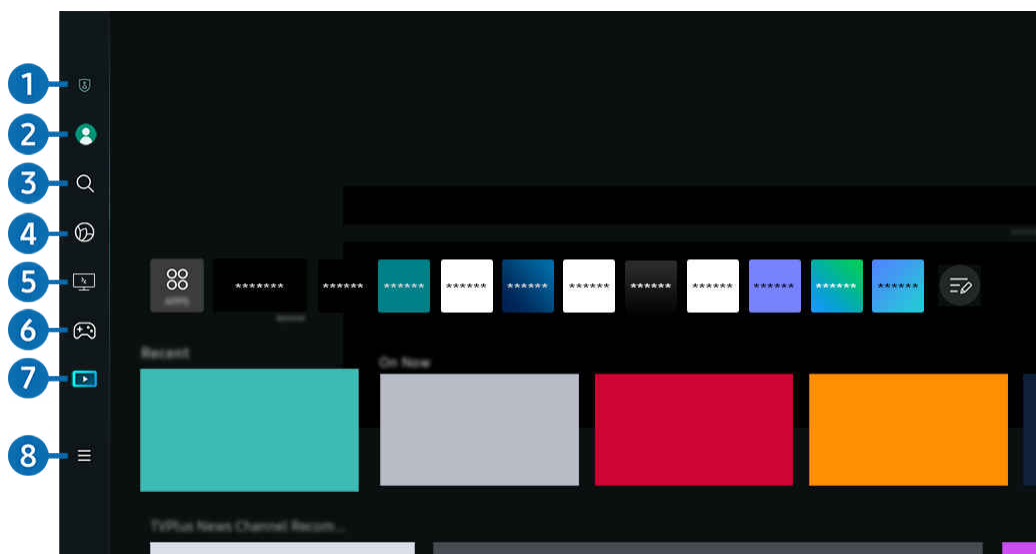





Stiskněte tlačítko .



- ✎ Obrázek na televizoru Produkt se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Volby ohledně soukromí

Na Produkt můžete snadno spravovat zásady ochrany osobních údajů v rámci služby Smart Hub a ověřit, jakým způsobem jsou osobní údaje chráněny.

-  Chcete-li použít službu Smart Hub, musíte souhlasit se smluvními podmínkami služby Smart Hub a se shromažďováním a využíváním vašich osobních údajů. Bez uděleného souhlasu nemůžete používat další funkce a služby. Celý text dokumentu [Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů](#) můžete zobrazit tak, že přejdete do nabídky  >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů**. [Spustit](#)
-  Jestliže chcete službu Smart Hub přestat používat, můžete smlouvu zrušit. Chcete-li zrušit souhlas se smluvními podmínkami služby Smart Hub, vyberte možnost **Obnovit Smart Hub** ( >  **Menu** >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Automatická diagnostika** > **Obnovit Smart Hub**). [Spustit](#)



2 Účet Samsung

Přejděte na obrazovku **Účet Samsung** a vytvořte účet nebo se od svého účtu odhlaste.

-  Další informace naleznete v části „[Používání účtu Samsung](#)“.




3 Hledat



Vyhledávejte kanály, programy, filmy a aplikace nabízené službou Smart Hub.

-  Chcete-li používat službu Hledat, ujistěte se, zda je Produkt připojený k síti.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

4 Ambient

Nastavte Produkt tak, aby zobrazoval požadovaný obsah, například čas nebo počasí, v době, kdy Produkt nepoužíváte.

Pokud se chcete vrátit z režimu Ambient do režimu Produkt, stiskněte  > směrové tlačítko doleva >  **Média**. Stisknutím tlačítka  Produkt vypnete.

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  Další informace o režimu **Ambient** naleznete v části „[Použití režimu Ambient](#)“.

5 Workspace


Použijte televizor Produkt k přístupu do svého počítače prostřednictvím vzdáleného sdílení počítače nebo funkce Sdílení obrazovky (Bezdrát.).

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Další informace o funkci [Workspace](#) naleznete v části „[Používání funkce Workspace](#)“.

6 Hra

Připojením ovladače k Produkt můžete na obrazovce Produkt hrát hry. Konfigurací nastavení můžete optimalizovat ovladač Ovladač a zvukové zařízení pro hraní her.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Další informace o funkci [Hra](#) naleznete v části „[Používání funkce Samsung Gaming Hub](#)“.

7 Média

Nainstalujte si nejrůznější aplikace, které nabízí služba Smart Hub, jako jsou video, hudební, sportovní a herní aplikace, a používejte je přes zařízení Produkt.


 Další informace o funkci [Média](#) naleznete v části „[O obrazovce Média První obrazovka](#)“.

8 Menu

Spravujte externí zařízení připojená k Produkt a konfigurujte nastavení pro různé funkce dostupné na Produkt.

 Další informace o funkci [Menu](#) naleznete v části „[O obrazovce Menu První obrazovka](#)“.

Automatické spuštění služby Smart Hub

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Volba úvodní obrazovky** > **Spustit s domovskou obrazovkou Smart Hub** 

Funkce **Spustit s domovskou obrazovkou Smart Hub** automaticky spustí službu Smart Hub, pokud je Produkt zapnutý. Pro aktivaci nebo deaktivaci funkce použijte tuto možnost.

Automatické spuštění naposledy používané aplikace

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Volba úvodní obrazovky** > **Automaticky spustit poslední aplikaci** 

Pokud je funkce **Automaticky spustit poslední aplikaci** zapnutá, po zapnutí zařízení Produkt se automaticky spustí naposledy používaná aplikace. Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout. V aktuální nabídce stiskněte tlačítko **Vyberte**.

 V závislosti na aplikaci nemusí být tato funkce podporována.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Automatické zrcadlení z Multi View

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Volba úvodní obrazovky** > **Automaticky spustit zrcadlení MultiView**

Pokud spustíte zrcadlení obrazovky mobilního zařízení, funkce Multi View automaticky zobrazí obrazovku zařízení. Pro aktivaci nebo deaktivaci funkce použijte tuto možnost.

 Je na obrazovce k dispozici pro libovolné vysílání, externí zařízení nebo aplikaci podporující nabídku Multi View.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Automatické vysílání v nabídce Multi View

[🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#) > [Volba úvodní obrazovky](#) > [Automaticky spustit vysílání ve funkci Multi View](#) [Spustit](#)

Vysílání obsahu YouTube z mobilního zařízení automaticky zobrazí obsah v režimu Multi View.

 Je na obrazovce k dispozici pro libovolné vysílání, externí zařízení nebo aplikaci podporující nabídku Multi View.


 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Testování připojení služby Smart Hub

[🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Podpora](#) > [Péče o zařízení](#) > [Automatická diagnostika](#) > [Test připojení ke Smart Hub](#) [Spustit](#)

Resetování služby Smart Hub


[🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Podpora](#) > [Péče o zařízení](#) > [Automatická diagnostika](#) > [Obnovit Smart Hub](#) [Spustit](#)

 Nastavení služby Smart Hub můžete resetovat. Pro resetování služby Smart Hub zadejte kód PIN. Výchozí kód PIN je „0000“. Kód PIN můžete nastavit v nabídce [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#) > [Správce systému](#) > [Změna kódu PIN](#). [Spustit](#)

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být aplikace [Změna kódu PIN](#) podporována.

Použití režimu Ambient

Podívejte se na další funkce dostupné v režimu Ambient.


 > směrové tlačítko doleva >  **Ambient** Spustit

Nastavte si na Produkt možnost zobrazení oblíbené fotografie nebo obsahu, když se Produkt nepoužívá.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

 Stisknutím tlačítka  na obrazovce režimu **Ambient** přejdete na domovskou obrazovku **Ambient**.

 V režimu **Ambient** nemusí být podporovány všechny funkce.

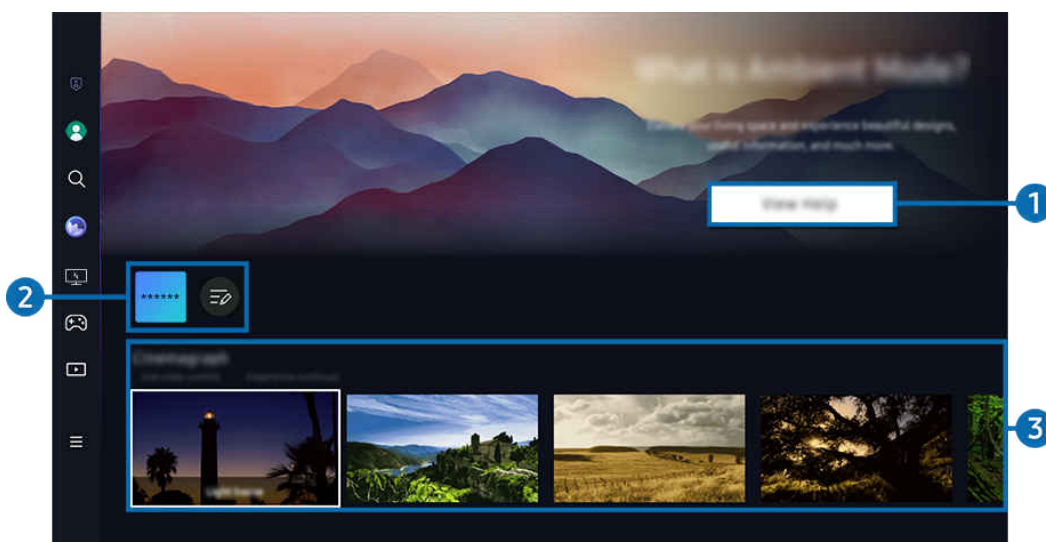

 Obrázek na televizoru Produkt se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Seznámení s režimem Ambient

Stisknutím možnosti **Zobrazit nápovědu** krátce zobrazíte informace o režimu Ambient včetně jeho funkcí.

2 Seznam aplikací NFT


Přes aplikace NFT si můžete stáhnout obrázky a používat je v režimu **Ambient**. Aplikaci můžete přesunout do jiného umístění výběrem možnosti **Upravit seznam** na konci seznamu.

 Podporované aplikace NFT se mohou v různých oblastech lišit.

 Kdykoli je vydána nová aplikace NFT, máte možnost zobrazit si širší škálu uměleckých děl NFT.

3 Ukázka funkcí a obsahu

Vyberte požadovaný obsah a pozadí a nastavte je jako svůj režim **Ambient**. V režimu **Ambient** zobrazíte stisknutím tlačítka Vyberte na dálkovém ovladači podrobnosti o obsahu.

 K výběru požadovaného obsahu a změnu nastavení můžete použít aplikaci SmartThings na mobilním zařízení Mobilní zařízení. Označuje obsah, který se dokonale hodí pro danou denní dobu.

 Kategorie dostupného obsahu se mohou lišit v závislosti na modelu nebo geografické oblasti.

- **Změna artworku**


Změňte artwork, který se má zobrazovat v režimu **Ambient**. Stisknutím tlačítka Nahoru na dálkovém ovladači přesunete výřez artworku. Pomocí směrového tlačítka doleva nebo doprava se přesuňte na požadovaný artwork a pak na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko Vyberte.


- **Zobrazit detaily**

Zobrazte podrobné informace o vybraném obrázku.

- **Oblíbené**


Přidejte nebo odstraňte konkrétní obrázky v nabídce **Oblíbené** stisknutím tlačítka Vyberte na dálkovém ovladači. Chcete-li zobrazit položky nastavené jako **Oblíbené**, přejděte do nabídky **Ambient** > **Oblíbené**.

-  **Oblíbené**: Tato položka není nastavená jako Oblíbené

-  **Oblíbené**: Tato položka je nastavená jako Oblíbené

- **Upravit**

Změňte různá nastavení podle preferencí uživatele.

 V závislosti na modelu nebo obsahu nemusí být dostupné funkce podporovány.

- **Filtr počasí**

K obsahu lze přidat efekt počasí.

- **Časový filtr**

U obsahu můžete vybrat libovolný formát času na pozadí.

- **Barvy**

Změní barvu obsahu.

- **Vibrace**

Vybírá náladu odpovídající obsahu.

- **Pozadí**

Změny pozadí obsahu.

- **Efekty stínování**

Aplikuje na obsah vám vybraný efekt stínování.

- **Filtr**

Pro obsah lze změnit efekt filtru obrázku.

- **Režim hudby na pozadí**

K obsahu lze přidat hudbu na pozadí.

- **Nastavení obrazovky**

Umožňuje upravit nastavení, jako je jas a sytost obsahu a teplota barev.

- **Jas**

Nastaví jas obsahu.

- **Sytost**

Nastaví saturaci obsahu.

- **Teplota barev**

Nastaví barvy obsahu.

- **Odstín červené / Odstín zelené / Odstín modré**

Nastaví kontrast červené, zelené a modré.

Volba kategorie obsahu


 Kategorie dostupného obsahu se mohou lišit v závislosti na modelu nebo geografické oblasti.

- **Oblíbené**

V režimu **Ambient** stisknutím tlačítka Vyberte na dálkovém ovladači a stisknutím tlačítka ♥ **Oblíbené** uložíte zobrazený obsah do kategorie **Oblíbené**.

- Propagované aplikacemi NFT

Prohlížejte si nejruznější nový a dobrodružný obsah pomocí aplikace, která poskytuje díla od NFT.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Speciální edice**


Umožňuje vám vychutnat si kreativní grafiku a interiérový design od nejproslulejších umělců a designérů na světě.

- **Cinemagraf**

Přidáním opakované animace do určité části fotografie upoutáte více pozornosti.

- **Moje album**

Umožňuje nastavit fotografii uloženou v mobilním zařízení nebo ve službě Samsung Cloud jako tapetu obrazovky režimu Ambient.

 K importování fotografií z mobilního zařízení nebo služby Samsung Cloud použijte aplikaci SmartThings svého mobilního zařízení.

 Další informace o tom, jak nakonfigurovat nastavení fotografií, naleznete po výběru možnosti [Výběr fotografií](#).

- **Sbírka Q**

Poskytuje obsah vyhrazený pro Samsung QLED.

- **Nálada**

Využijte řadu možností, jak vytvořit okolí odpovídající vaší náladě.

- **Relaxace**

Odpočiňte si u výběru uklidňujícího obsahu inspirovaného přírodou, který vás dostane do pohody.

- **Dekor**

Umožňuje vám vybrat si obsah s praktickým a krásným vzhledem.

- **Informace**

Umožňuje vám vybrat si důležité informace v reálném čase, jako jsou informace o počasí, teplotě, čase a zprávy.


- **Umělecké dílo**

Umožňuje vám vybírat si obsah, jako jsou slavné světové fotografie a umění.

- **Téma na pozadí**


Umožňuje vám nastavit si motiv pozadí od společnosti Samsung.

 Pomocí aplikace SmartThings v mobilním zařízení vyfotografujte stěnu a vytvořte tak vlastní motiv pozadí. Při použití této funkce může dojít při přenosu a optimalizaci obrazu v závislosti na stavu sítě ke zpoždění.

 Vytvořený motiv **Téma na pozadí** lze nastavit jako pozadí obsahu. Pokud ho chcete nastavit jako pozadí obsahu, stiskněte v režimu **Ambient** tlačítko **Vyberte** na dálkovém ovladači a vyberte možnost **Upravit**.

- **Rutina**

Využijte některý z celé řady běžných postupů, kdy každý zajistí zobrazování obsahu podle příslušné části vašeho dne, nebo si vytvořte své vlastní postupy v aplikaci SmartThings.

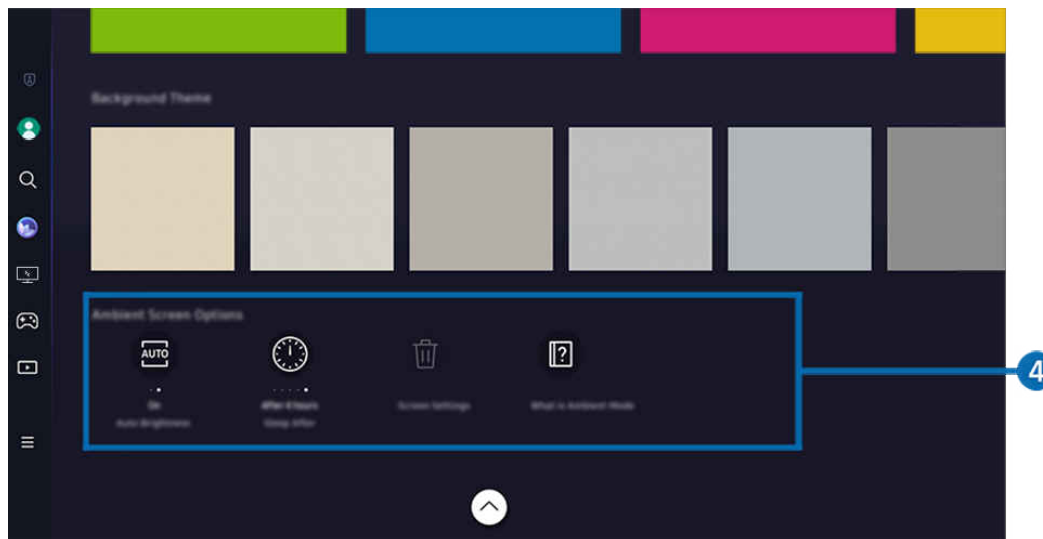

Obrázek na televizoru Produkt se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

4 Možnosti kategorie Obrazovka Ambient

Lze nakonfigurovat následující možnosti režimu **Ambient**:

Tuto nabídku najdete ve spodní části domovské obrazovky režimu **Ambient**. Chcete-li nakonfigurovat nastavení možností, posuňte se až úplně dolů.

Dostupné možnosti se mohou lišit podle modelu.

- **Automatický jas**

Změní nastavení automatického jasu režimu **Ambient**.

Když je tato funkce nastavená na hodnotu **Vypnuto**, úroveň jasu televizoru Produkt se automaticky nepřizpůsobuje podle okolního osvětlení.

- **Vypnout za**

Nastaví čas, kdy se obrazovka režimu **Ambient** automaticky vypne.

Pokud po nastavenou dobu nedojde k zadání pokynu pomocí dálkového ovladače, obrazovka se vypne.

- **Obnovit všechny fotografie**

Resetujte fotky uložené v umístění **Moje album**.

- **Co je to Ambient?**

Krátce zobrazte informace o režimu **Ambient** včetně funkcí.

Přechod z režimu Ambient na obrazovku sledování Produkt

Pro přístup k obrazovce Produkt z režimu **Ambient** stiskněte tlačítko nebo . Tím budete přeměrování na První obrazovka režimu **Ambient**, stiskněte směrové tlačítko doleva na dálkovém ovladači a pak vyberte nebo **Média**.


Pokud je Produkt vypnutý a stisknete tlačítko , zobrazí se obrazovka **Média** První obrazovka.

Používání funkce Samsung Gaming Hub

Prostřednictvím služby Samsung Gaming Hub můžete přímo na svém zařízení Produkt streamovat širokou škálu her. Připojte ovladač přes Bluetooth nebo USB.

 > směrové tlačítko doleva >  Hry

 V závislosti na modelu a zemi nemusí být tato funkce podporována.

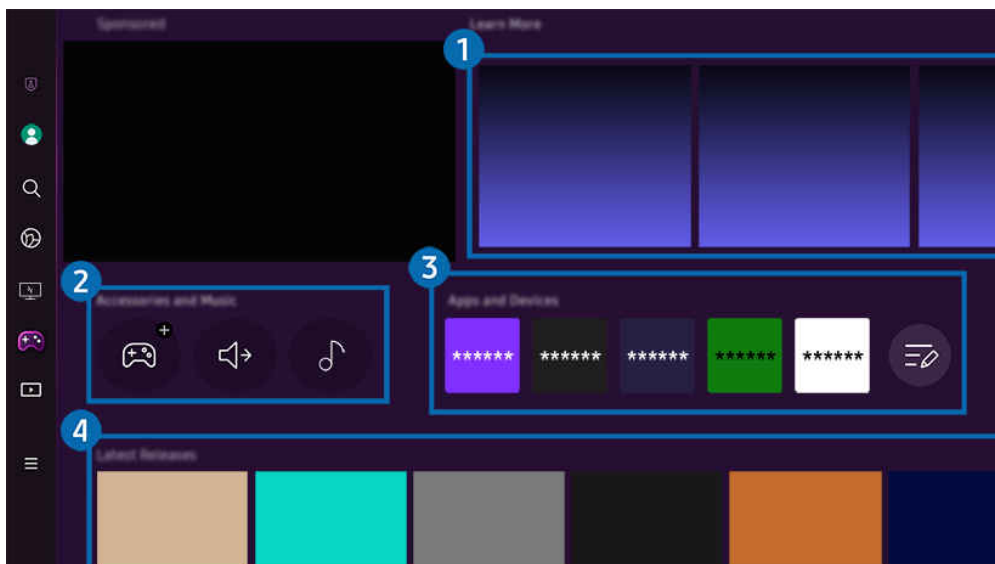

 Obrázek na televizoru Produkt se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Další informace

Poskytuje informace o službě Samsung Gaming Hub a podrobnosti o používání zařízení.

2 Příslušenství a hudba / Příslušenství

• Ovládací prvky

Výběrem možnosti Ovladač připojíte ovladač k Produkt.

 Další informace o podporovaných ovládacích prvcích najdete v části „[Použití gamepadu](#)“.

• Zvuk

Vyberte zařízení Audio zařízení (např. herní náhlavní soupravu), které chcete připojit k zařízení Produkt.

• Přehrávač hudby

Spravujte hudbu, která se má přehrávat během hraní her.

 V závislosti na modelu a zemi nemusí být tato funkce podporována.


3 Aplikace a zařízení

Nainstalujte nebo odstraňte aplikace nebo zařízení, které jsou nezbytné pro hraní her.

4 Seznam her

Kupte si hry nebo se přihlaste k odběru služeb nabízených službou Samsung Gaming Hub. Výběrem hry zobrazíte podrobnosti o hře.

 Pro spuštění některých her je vyžadována instalace souvisejících aplikací.

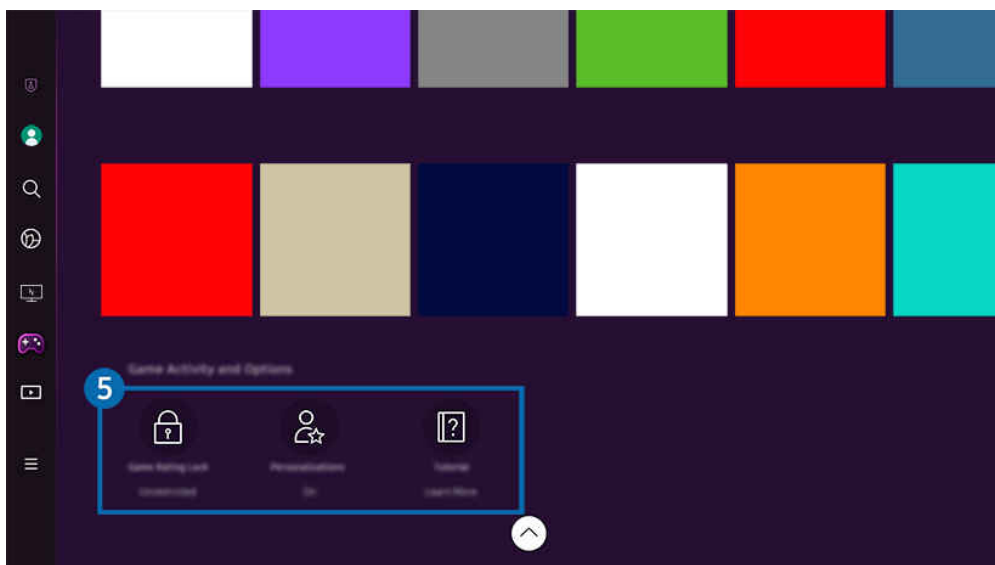

 Obrázek na televizoru Produkt se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

5 Praktické informace a možnosti pro hraní her

 Tato nabídka je k dispozici zcela ve spodní části obrazovky Samsung Gaming Hub. Pro konfiguraci možností **Praktické informace a možnosti pro hraní her** posuňte zobrazení zcela dolů.

- **Zámek podle hodnocení her**

Nastavte věkový limit pro hraní her.

 Věkový limit je podporován pouze u cloudové domény procházení her ve službě Samsung Gaming Hub.

- **Přizpůsobení**

Doporučujeme individualizovaný obsah, podle her, které uživatel naposledy hrál, a obsahu, o který se uživatel zajímá.



- **Kurz**

Poskytuje informace o službě Samsung Gaming Hub a podrobnosti o používání zařízení.


O obrazovce Média První obrazovka

Nainstalujte si nejrůznější aplikace, které nabízí služba Smart Hub, jako jsou video, hudební, sportovní a herní aplikace, a používejte je přes zařízení Produkt.

 > směrové tlačítko doleva >  Média

(Ark Dial:  > Ovládání kolečkem >  Domů)

 Funkce Ark Dial je dodávána s modelem Odyssey Ark.

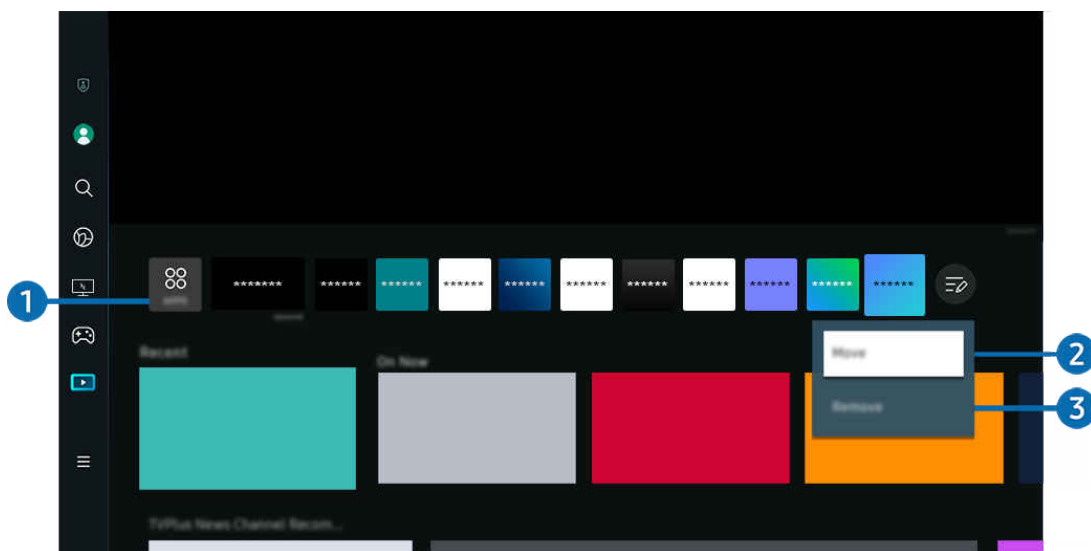

 Obrázek na televizoru Produkt se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Apps

Nainstalujte si celou řadu aplikací, které nabízí služba Smart Hub, jako jsou video, hudební, sportovní a herní aplikace, a používejte je přes zařízení Produkt.

 Chcete-li používat službu Apps, ujistěte se, že je Produkt připojený k síti.


 Další informace o funkci Apps naleznete v části „[Používání služby Apps](#)“.

2 Přesunutí položky na obrazovce Home Screen

Na konci seznamu **Apps** vyberte možnost **Upravit seznam**. Přesuňte výběr na aplikaci, kterou chcete přesunout, a stiskněte na dálkovém ovladači směrové tlačítko dolů. Z nabídky možností vyberte příkaz **Přesunout**. Pomocí směrových tlačítek doleva nebo doprava aplikaci přemístíte; poté stiskněte tlačítko **Vyberte**. Tím dojde k umístění aplikace na obrazovku První obrazovka.

3 Odstranění položky na obrazovce Home Screen

Na konci seznamu **Apps** vyberte možnost **Upravit seznam**. Přesuňte výběr na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a stiskněte na dálkovém ovladači směrové tlačítko dolů. Z nabídky možností vyberte příkaz **Odebrat**. Tím dojde k přesunutí aplikace ze seznamu První obrazovka.

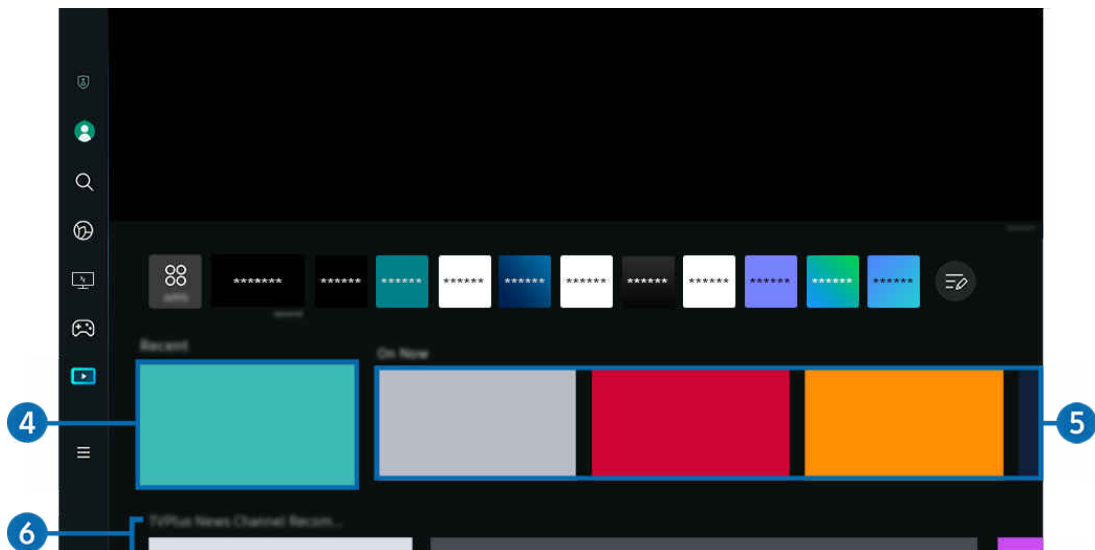

4 Poslední

Přístup k naposledy sledovanému TV programu nebo naposledy použitému vstupnímu zdroji.

5 Právě běží








Zobrazení seznamu aktuálně vysílaných obsahů Samsung TV Plus.


 V závislosti na vstupním signálu a nastavení nemusí být tato funkce podporována.

6 Univerzální průvodce



Univerzální průvodce je aplikace, ve které na jednom místě najdete nejrůznější obsah, například televizní seriály, divadelní představení a filmy. **Univerzální průvodce** vám doporučí obsah na míru vašim preferencím.

Tuto funkci můžete používat na mobilním zařízení díky aplikaci SmartThings od Samsungu.

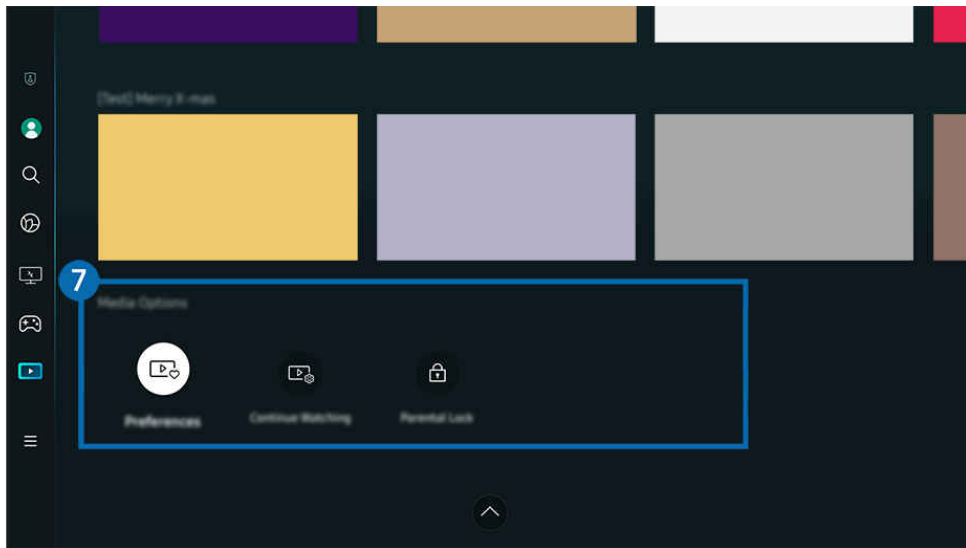-  Průvodce Univerzální průvodce otevřete stisknutím směřového tlačítka dolů na dálkovém ovladači na obrazovce První obrazovka.
-  Pokud chcete využívat obsah těchto aplikací na televizoru Produkt, musíte je do něj nainstalovat.
-  Při sledování placeného obsahu může být třeba platit prostřednictvím související aplikace.
-  V závislosti na podmínkách sítě a placených kanálech může být jistý obsah blokován.
-  Používají-li tuto službu děti, je nutný rodičovský dohled.
-  Podle okolností na straně poskytovatele služby se mohou obrázky jevit rozmazaně.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.



7 Možnosti kategorie Média

-  Tuto nabídku najdete ve spodní části úvodní obrazovky **Média**. Chcete-li nakonfigurovat nastavení možností, posuňte se až úplně dolů.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
- **Předvolby:** Vyberte vhodnou službu pro příjem doporučeného obsahu podle svých preferencí.
- **Pokračovat ve sledování:** Vyberte poskytovatele obsahu pro pokračování ve sledování. Můžete pokračovat ve sledování různých pořadů na jednom místě ze seznamu poskytovatelů obsahu uvedených níže.
- **Rodičovský zámek:** Přejděte do nabídky Rodičovský zámek. Zapínejte nebo vypínejte všechna nastavení rodičovské kontroly.


O obrazovce Menu První obrazovka

Spravujte externí zařízení připojená k Produkt a konfiguruje nastavení pro různé funkce dostupné na Produkt.

🏠 > směrové tlačítko doleva > ≡ **Menu**

(Ark Dial: 🗨 > Ovládání kolečkem > ⚙ **Rychlé nastavení**)

✎ Funkce Ark Dial je dodávána s modelem Odyssey Ark.

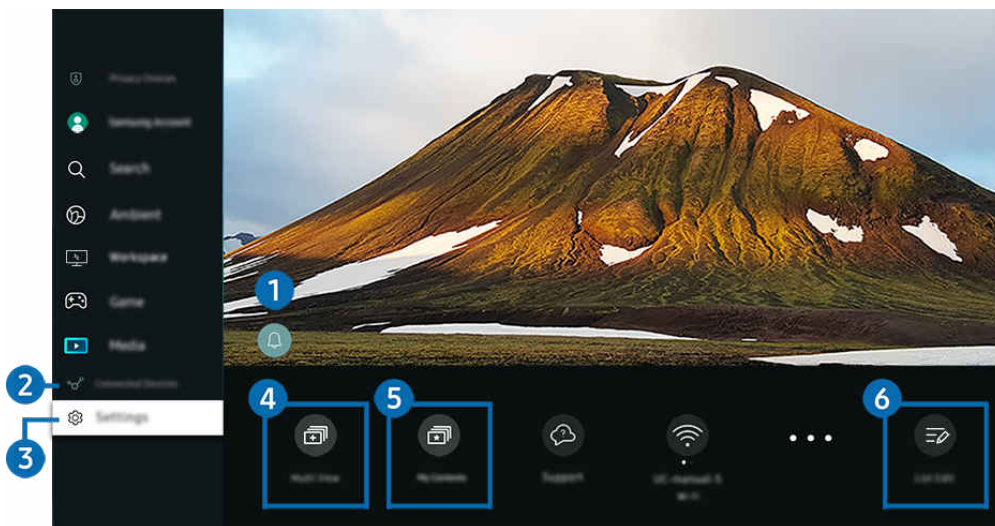

✎ Obrázek na televizoru Produkt se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 🔔 **Oznámení**

Můžete si zobrazit seznam oznámení pro všechny události televizoru Produkt. Když na registrovaném zařízení nastane čas naplánovaného sledování nebo naplánovaného záznamu nebo dojde k nějaké události, na obrazovce se zobrazí oznámení.

Pokud přesunete výběr na možnost **Oznámení** a poté stisknete tlačítko Vybrat, zobrazí se na pravé straně okno s upozorněním a budou k dispozici následující funkce:

- 🗑 **Odstranit vše**

Smazání všech oznámení.


- ⚙ **Nastavení**

Můžete vybrat služby, o kterých chcete být informováni.

Pokud zvolíte možnost **Povolit zvuk**, upozornění budou zobrazována s oznamovacím zvukem.

2 Připojená zařízení

Vyberte externí zařízení, které je připojené k Produkt.

 Další informace naleznete v části „[Přepínání mezi externími zařízeními připojenými k televizoru Produkt](#)“.

3 Nastavení

Přesunutím výběru na nabídku **Nastavení** zobrazíte možnosti rychlého nastavení pod nabídkou. Možnost Rychlé nastavení lze použít pro rychlou konfiguraci často používaných funkcí.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být položky **Nastavení** podporovány.

- **Všechna nastavení**

Zobrazuje nabídku **Nastavení** pro konfiguraci příslušných nastavení.

- **Podpora**


Zobrazí nabídku možností **Podpora**.

- **Síť / Wi-Fi**

Zkontrolujte připojení k síti. Pokud chcete zkontrolovat připojení k síti nebo změnit nastavení připojení, stiskněte směrové tlačítko dolů a vyberte **Stav sítě** nebo **Nastavení sítě**.

- **Inteligentní režim** (nebo **Inteligentní zvukový režim**)

V režimu **Inteligentní režim** (nebo **Inteligentní zvukový režim**) zařízení Produkt rozpoznává a analyzuje okolí, hluk, obsah a způsoby, jakými jej používáte, aby vám zprostředkovalo co nejlepší divácký zážitek.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Další informace naleznete v části „[Používání funkce Inteligentní režim](#)“.

- **Režim obrazu**

Změňte režim obrazu pro optimální zážitek ze sledování. Stisknutím tlačítka Vybrat změňte **Režim obrazu**.

- **Nastavení obrazu**

Snadno nakonfigurujte nastavení obrazovky: **Jas**, **Kontrast**, **Ostrost**, **Barvy** a **Odstín (Z/Č)**.

- **Vyplnit dostupné místo**

Zvětšete obsah aplikace na celou obrazovku. Určitý obsah může po přiblížení působit jako oříznutý.

 K dispozici pouze se spuštěnými aplikacemi, které umožňují funkci zvětšení.

- **Zvukový režim**

Můžete vybrat režim zvuku, který vám zajistí nejlepší zážitek z poslechu. Režim zvuku můžete změnit pomocí tlačítka Vyberte. Pokud chcete nastavení doladit, stiskněte směrové tlačítko dolů a vyberte možnost **Nastavení ekvalizéru**.


- **Velikost obrazu**


Vyberte vhodný poměr stran pro své podmínky sledování. Zvolte požadovaný poměr stran pomocí tlačítka Vybrat. Chcete-li nakonfigurovat konkrétní nastavení, stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko Dolů a vyberte možnost **Přejít na Velikost obrazu**.

- **Poměr stran**

Poměr stran může být různý od **16:9** (minulé nastavení) až po Ultra Wide (**21:9** nebo **32:9**).

 Rozlišení přes PC se nastavuje pouze poprvé.

 Poměr stran na panelu **Herní panel** lze měnit pouze v případě, že hra nebo PC podporují poměr Ultra Wide. Dostupnost poměru stran **21:9** a **32:9** závisí na herním titulu, proto se raději informujte u výrobce.

 Při nakonfigurování nastavení **Režim na výšku (Hra > Režim zobrazení v režimu obrazovky na výšku)** po přepnutí obrazovky do režimu na výšku je možné změnit poměr stran buď na **9:16** (předchozí nastavení), nebo na **9:32**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Zvukový výstup**

Můžete vybrat reproduktory, jaké bude televizor Produkt používat pro výstup zvuku. Výstup zvuku můžete změnit pomocí tlačítka Vyberte.

- **Seznam zařízení Bluetooth**

Připojte Produkt k reproduktorům Bluetooth. To lze provést výběrem možnosti **Seznam zařízení Bluetooth**, která spustí automatické vyhledávání zvukových zařízení Bluetooth.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být připojení k reproduktoru Bluetooth podporováno.

- **Režim hry**

V zájmu optimalizace obrazovky televizoru Produkt pro co nejlepší výkon při hrách můžete nastavit režim **Režim hry**. Funkci **Režim hry** zapnete nebo vypnete stisknutím tlačítka Vybrat. Podrobnosti upravíte stisknutím směrového tlačítka dolů a výběrem možnosti **Přejít na Nastavení Režimu hry**.

 V závislosti na připojené grafické kartě může být tento název **Režim hry** změněn na **Adaptive-Sync / FreeSync**.

 Tato funkce je dostupná pouze při použití externího vstupního zdroje.


 Další informace naleznete v části „Nastavení podmínek sledování pro externí zařízení“.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.




- **Flex Move Screen**

Použijte směrová tlačítka na dálkovém ovladači pro zvětšení/zmenšení obrazovky nebo změnu pozice obrazovky.

 V závislosti na modelu nebo aplikacích nemusí být tato funkce podporována.

 Při zmenšení obrazovky může být rozlišení textu nebo jiného zobrazeného obsahu u některých obrazovek méně kvalitní.

 Tato funkce je k dispozici také na Ark Dial. Funkce Ark Dial je dodávána pouze s modelem Odyssey Ark.

 Otočením kolečkem doleva/doprava na Ark Dial obrazovku zvětšíte/zmenšíte nebo použijte směrová tlačítka pro změnu pozice obrazovky. (Ark Dial:  > Ovládání kolečkem >  **Flex Move Screen**)

- **Režim Šetřič zraku**

Umožňuje nastavit optimální kvalitu obrazu, která šetří oči.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.


- **Active Ambient**

S funkcí Active Ambient si můžete vybrat vzor, který odpovídá náladě obrazovky, na kterou se díváte. Různé vzory dokážou ve vašem okolí navodit prostředí, které vás ještě víc strhne.

 V závislosti na modelu nebo aplikacích nemusí být tato funkce podporována.

- **Změna nastavení portu USB**

Nastavte typ portu USB na přiřazení Odyssey Ark.

 Pokud je nastavena automatická změna a zdroj se změní na počítač připojený pomocí kabelu USB Hub nebo USB-C, pak dojde k automatické změně portu USB na počítač.

 Port USB lze přiřadit pouze připojenému počítači nebo zařízení Odyssey Ark.

- **Titulky**

Vysílání Produkt můžete sledovat s titulky. Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci **Titulky**, stiskněte tlačítko **Vyberte**. Chcete-li spustit funkci **Zástupci usnadnění**, stiskněte směrové tlačítko dolů a vyberte možnost **Zástupci usnadnění**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Časovač vypnutí**


Televizor Produkt můžete automaticky vypnout ve stanovenou dobu. Změna času vypnutí se nastavuje tlačítkem **Vyberte**. Dobu automatického vypnutí Produkt zadáte stisknutím směrového tlačítka dolů a výběrem časovače **Nastavit čas vypnutí**.

- **Zvýraznění kontrastu**

Automatickou úpravou kontrastu zamezíte přílišným rozdílům jasu mezi jasnými a tmavými oblastmi.

- **Teplota barev**

Můžete vybrat barevný tón, který vyhovuje vašim podmínkám sledování. Chcete-li změnit barevný tón na tón, který si přejete, stiskněte tlačítko **Vyberte**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Zřetelnost obrazu**

Máte možnost optimalizovat obraz, který obsahuje hodně pohybu. Tuto funkci zapnete či vypnete tlačítkem **Vyberte**. Podrobnosti upravíte stisknutím směrového tlačítka dolů a výběrem možnosti **Nastavení zřetelnosti obrazu**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Formát digitálního výstupu zvuku**

U digitálního videa můžete změnit výstupní formát. Volba **Dolby Digital+** je dostupná pouze prostřednictvím připojení HDMI (ARC), a to u externích zařízení podporujících formát **Dolby Digital+**.

 Některé modely podporují HDMI (ARC). Zkontrolujte název konektoru HDMI u modelu zakoupeného produktu.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tyto funkce podporovány.

- **Kolorim. prostor**

Barevné spektrum máte možnost nastavit na obrazovce televizoru Produkt. Chcete-li změnit barevný prostor na prostor, který si přejete, stiskněte tlačítko **Vyberte**. Podrobnosti upravíte stisknutím směrového tlačítka dolů a výběrem možnosti **Nastavení kolorimetrického prostoru**.

- **Úspora energie a řízení spotřeby**

Zobrazení nabídky **Úspora energie a řízení spotřeby**. Snižte spotřebu změnou nastavení napájení a dalších možností úspory energie.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tyto funkce podporovány.

4 **Multi View**


Při sledování Produkt můžete současně sledovat více rozdělených obrazovek.


 Další informace naleznete v části „Používání funkce Multi View“.


 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

5 **My Contents**

Vytvořte si vlastní automatickou uvítací obrazovku. Pomocí mobilní aplikace SmartThings můžete snadno vytvořit úvodní obrazovku chytrého monitoru, na které se zobrazují fotografie a datum a čas.


 Pomocí mobilní aplikace SmartThings můžete nakonfigurovat specifická nastavení pro **My Contents**. (například **Vybrat fotografie**, **Nastavení automatického spuštění**, **Nastavení režimu spánku**)

 Pokud došlo k automatickému spuštění funkce **My Contents** a chcete vypnout chytrý monitor, dlouze stiskněte tlačítko napájení.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

6 **Upravit seznam**





Na konci seznamu **Nastavení** vyberte možnost **Upravit seznam**. Polohu funkcí na obrazovce **Nastavení** je možné změnit.

 Funkce se dá také přesunout tak, že přesunete výběr na funkci, kterou chcete přesunout a podržíte tlačítko **Vyberte**.

Používání účtu Samsung

Vytvořte si a spravujte vlastní účet Samsung.




 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Účet Samsung**  

 Po přihlášení ke svému účtu Samsung můžete zobrazit celý text dokumentu Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů v nabídce  >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Účet Samsung** > **Můj účet** > **Smluvní podmínky, Ochrana os. úd.**




 Při vytváření účtu Samsung nebo přihlašování k němu postupujte podle pokynů na obrazovce Produkt.

 K účtu Samsung v Produkt, na mobilním zařízení i na webu vám stačí jedno ID.




Přihlášení k účtu Samsung

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Účet Samsung** > **Přihlásit**

Vytvoření nového účtu

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Účet Samsung** > **Vytvořit účet**





Správa účtu Samsung

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Účet Samsung** > **Můj účet**

Když se přihlásíte k účtu Samsung, můžete využít následující funkce:


- **Odhlásit**


Pokud televizor Produkt sdílí více lidí, můžete se od účtu odhlásit, aby ho ostatní nemohli používat.

 Od účtu **Účet Samsung** ( >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Účet Samsung**) se odhlásíte přesunutím kurzoru na ikonu svého účtu a stisknutím tlačítka **Vyberte**. Když se objeví automaticky otevřené okno, vyberte možnost **Odhlásit**.

- **Upravit profil**

Máte možnost upravit informace o účtu.

 Chcete-li chránit své osobní údaje, přejděte na možnost **Upravit profil** a poté nastavte položku **Metoda přihl.** na hodnotu **Vyberte svoje ID a zadejte heslo (vysoké zabezpečení)**.

 Chcete-li, aby se televizor Produkt při zapnutí automaticky přihlásil k vašemu účtu, zaškrtněte možnost **Zachovat přihlášení**.

 Pokud televizor Produkt používá více lidí, vypněte možnost **Zachovat přihlášení**. Ochráníte tím své osobní údaje.

- **Nastavení PIN kódu**

Nastavte nebo změňte kód PIN.

- **Informace o platbě**


Můžete si prohlížet a spravovat své platební informace.


- **Zálohovat**

Nastavení televizoru Produkt si můžete zálohovat do cloudového úložiště. Při resetování či výměně televizoru Produkt můžete také obnovit nastavení pomocí zálohovaného nastavení.

- **Registrace produktu**

Můžete zaregistrovat aktuální televizor Produkt nebo zobrazit zaregistrované informace. Po registraci výrobku můžete snadno přijímat služby.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.


 Zaregistrované informace můžete prohlížet nebo odstraňovat na webu účtu společnosti Samsung (<https://account.samsung.com>).

- **Synchronizovat Internet**

Po přihlášení k účtu Samsung a konfiguraci nastavení funkce **Synchronizovat Internet** můžete sdílet oblíbené položky a webové záložky zaregistrované pomocí jiných zařízení.


- **Odebrat účet**

Účet můžete z televizoru Produkt také odstranit. I když z televizoru Produkt účet Samsung odstraníte, nedojde ke zrušení předplatného.

 Předplatné můžete zrušit ze svého účtu Samsung, když navštívíte web pro správu účtů Samsung (<https://account.samsung.com>).

- **Smluvní podmínky, Ochrana os. úd.**

Můžete si zobrazit smlouvu s koncovým uživatelem a zásady ochrany osobních údajů.

 Další informace o smluvních podmínkách a zásadách ochrany osobních údajů zobrazíte výběrem možnosti **Zobrazit detaily**.

Používání funkce Workspace

Pomocí vzdálené funkce se připojíte ze zařízení Produkt k Počítač s Windows, Mac nebo mobilnímu zařízení a můžete je začít používat.

 > směrové tlačítko doleva >  **Workspace** **Spustit**

Připojením Počítač s Windows, Mac nebo mobilního zařízení k Produkt můžete snadno zařízení používat.

 Snadné ovládání jako na počítači je možné po připojení klávesnice a myši k zařízení Produkt.

Používání funkce Sdílení obrazovky (Počítač s Windows) / Zrcadlení obrazovky (Mac)

 > směrové tlačítko doleva >  **Workspace** > **Počítač s Windows** > **Sdílení obrazovky**

 > směrové tlačítko doleva >  **Workspace** > **Mac** > **Zrcadlení obrazovky**

Postupujte podle pokynů na obrazovce, upravte nastavení počítače a připojte televizor Produkt bezdrátově k počítači.

 Tato funkce je dostupná pouze u počítačů podporujících bezdrátové sdílení obrazovky.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Připojení prostřednictvím operačního systému Windows je k dispozici pouze ve Windows 10 a novějších verzích.

 V systému Mac OS je k dispozici připojení prostřednictvím AirPlay.

Používání funkce Easy Connection to Screen


 > levé směrové tlačítko >  **Workspace** > **Počítač s Windows** > **Snadné připojení**

Po instalaci aplikace **Easy Connection to Screen** do počítače můžete snadno používat funkci vzdáleného přístupu.

Podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte aplikaci **Easy Connection to Screen** pro PC. Pak se budete moci snadno připojit ke vzdálenému PC.

1. Stáhněte aplikaci **Easy Connection to Screen** pro PC ze stránky <http://smsng.co/easy> a nainstalujte si ji do počítače.
2. Přihlaste se pod stejným účtem Samsung k Produkt i počítači.
3. Pokud je počítač zapnutý a připojený přes síť, zobrazí se na domovské obrazovce První obrazovka **Workspace**.

 Aplikace **Easy Connection to Screen** pro PC je dostupná pouze pro operační systém Windows 10 a novější verze.





 V závislosti na síťovém prostředí, tj. konfiguraci brány firewall, typu routeru a síle bezdrátového signálu, se mohou objevovat problémy s připojením. Může jít například o pomalou rychlost připojení, odpojování či omezení připojení.

Připojení pomocí funkce Remote PC




 > směrové tlačítko doleva >  **Workspace** > **Počítač s Windows** > **Ruční připojení** Spustit

 > směrové tlačítko doleva >  **Workspace** > **Mac** > **Vzdálené přihlášení** Spustit


Poskytuje funkci **Remote Desktop Connection (RDP)** pro dálkové připojení k počítači se systémem Windows a funkci **Virtual Network Computing (VNC)** pro počítače Mac. Chcete-li se vzdáleně připojit k počítači, musíte zadat IP adresu vzdáleného počítače nebo vybrat uložený profil. Zadejte správné uživatelské jméno a heslo. Pokud je v dosahu libovolný počítač, ke kterému je možné se připojit v rámci stejné sítě, zobrazí se nalezená IP adresa.

-  Chcete-li zaregistrovat často používaný počítač, přesuňte kurzor na položku  **Správa profilů uživatelů** a poté stiskněte tlačítko **Vyberte**. Když se objeví automaticky otevírané okno, zvolte možnost **Přidat** a poté zadejte informace o počítači.
-  Jakmile se počítač přepne do úsporného režimu, připojení nebude k dispozici. Doporučujeme vypnout úsporný režim.
-  Doporučujeme se připojit prostřednictvím síťového kabelu, protože v závislosti na stavu připojení může dojít k přerušení obrazu nebo zvuku.

1. Abyste mohli používat funkci Workspace, nakonfigurujte nastavení počítače.

-  Připojení k Windows přes protokol RDP je možné v operačním systému Windows 10 Professional a novějším.
-  Vzdálené připojení k počítači Mac prostřednictvím protokolu VNC je podporováno pouze systémem Mac OS X 10.5 a novějším.
- Operační systém Windows:
 - 1) Na ploše nebo v Průzkumníku Windows klikněte pravým tlačítkem na ikonu **Počítač** a vyberte možnost **Vlastnosti**.
 - 2) Klikněte na možnost **Vzdálená plocha** a vyberte **Aktivovat vzdálenou plochu**.
- Mac OS:
 - 1) Vyberte možnost **Nabídka** > **Systém** > **Předvolby** a poté klikněte na položku **Sdílení**.
 - 2) Vyberte možnost **Sdílení obrazovky** a zaškrtněte políčko **Vzdálené přihlášení**.
 - 3) Spusťte aplikaci pro změnu rozlišení, kterou jste si stáhli z obchodu App Store, a změňte rozlišení na 1440 x 900 nebo nižší.
-  Pokud v systému Mac OS nezměníte rozlišení, při připojování ke vzdálenému počítači se může zobrazit předchozí obrázek.

2. Zadejte požadované nastavení pro vzdálené připojení.

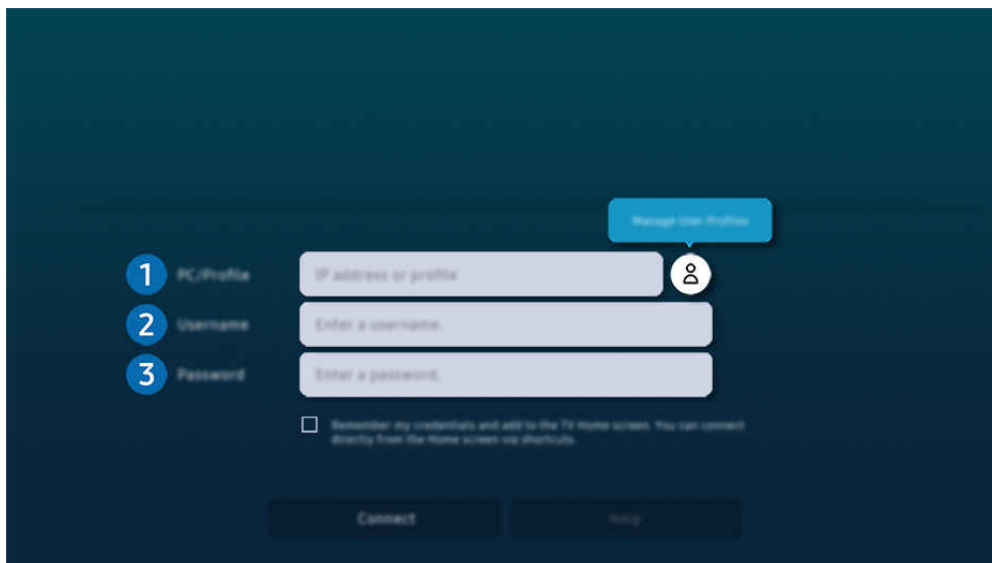


 Obrázek na televizoru Produkt se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Počítač/profil

Zadejte adresu IP nebo profil počítače, ke kterému se chcete připojit.

- Pokud se v případě operačního systému Windows počítač, ke kterému se chcete připojit, nachází ve stejné síti (router / přístupový bod (AP)), spusťte v nabídce **Nastavení** > **Síť a internet** > **Zobrazit vlastnosti sítě** nebo v nabídce **Start** > **Spustit příkaz „cmd“** a poté spusťte příkaz „ipconfig“, kterým ověříte adresu IPv4 počítače.
- V případě zařízení Mac můžete adresu IP zkontrolovat v nabídce **Nastavení** > **Vzdálený přístup**.
- Pokud televizor Produkt a počítač nejsou ve stejné síti, je nutné znát veřejnou IP adresu a nakonfigurovat router a přístupový bod (AP). Zkontrolujte, zda router připojený k počítači podporuje předávání konektorů. Pokud společnost využívá dodatečné bezpečnostní funkce, jako je firewall, požádejte o pomoc správce zabezpečení.

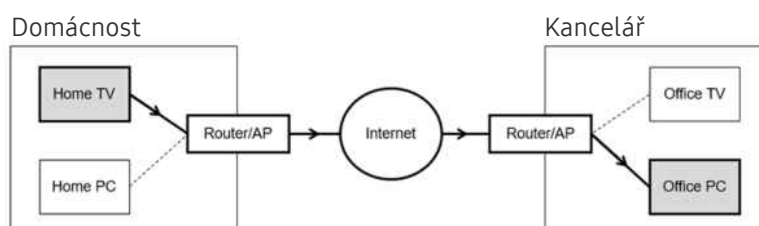

2 Uživ. jméno

Zadejte Uživ. jméno počítače. Jak zkontrolovat Uživ. jméno:

- Operační systém Windows: Ovládací panely > Řízení uživatelských účtů
- Mac OS: Systémové předvolby > Uživatelé & Skupiny

3 Heslo

Zadejte heslo pro přihlášení k účtu.

 Při použití kódu PIN nezasadíte tento kód, ale určené heslo k počítači.


Přehrávání multimediálního obsahu pomocí funkce Remote PC

Pokud po přístupu ke vzdálenému počítači přesunete kurzor myši k horní straně obrazovky, zobrazí se horní lišta. Po kliknutí na ikonu sdílené složky v horní liště se zobrazí složky sdílené se systémem Windows nebo Mac OS. Můžete přehrávat veškerý mediální obsah ve složce.

 Další informace naleznete v části „Přehrávání fotografií/video/hudby“.

Chcete-li použít tuto funkci, je třeba nejprve podle pokynů níže povolit možnost sdílení složky, kterou chcete počítači zpřístupnit:

- Operační systém Windows:
 1. Spustíte Průzkumníka Windows a přejděte na složku, kterou chcete sdílet.
 2. Pravým tlačítkem klikněte na složku a vyberte možnost **Vlastnosti**.
 3. Až se zobrazí okno **Vlastnosti**, klikněte na záložku **Sdílení** a poté vyberte možnost **Pokročilé sdílení**.
 4. Až se zobrazí okno **Pokročilé sdílení**, zaškrtněte okénko **Sdílet tuto složku**.
- Mac OS:
 1. Vyberte možnost **Nabídka > Předvolby systému** a poté klikněte na položku **Sdílení**.
 2. Zaškrtněte okénko **Sdílení souborů**.
 3. Složku ke sdílení přidáte tak, že kliknete na tlačítko **Přidat+** ve spodní části.
 4. Vyberte složku a klikněte na možnost **Přidat+**.

 Doporučujeme se připojit prostřednictvím síťového kabelu, protože v závislosti na stavu připojení může dojít k přerušení obrazu nebo zvuku.

 Při přehrávání videa přes vzdálený počítač může dojít ke snížení kvality obrazu nebo zvuku.

Používání funkce Samsung DeX

Spuštěním [Samsung DeX](#) na mobilním zařízení připojíte software k zařízení Produkt.

Připojení systému [Samsung DeX](#) vytvoříte na základě pokynů na obrazovce. Některé modely nemusí být vyhledány, pokud televizor Produkt připojujete z mobilního zařízení přes [Samsung DeX](#). V takovém případě připojíte software podle pokynů uvedených na obrazovce mobilního zařízení.

 Tato funkce je k dispozici pouze na mobilních zařízeních, která podporují bezdrátovou stanici Samsung DeX.

Používání funkce Microsoft 365

Po vstupu na webovou stránku Microsoft 365 můžete číst nebo vytvářet dokumenty.

 Spusťte stránku v režimu celé obrazovky.

 Na stránce Microsoft 365 není možná úprava adresy URL.

Přidání služby Záložky

Vyberte ikonu [Přidat záložku](#). Pomocí funkce přidávání záložek v prohlížeči [Workspace](#) můžete přidat odkaz na záložku do funkce [Workspace](#) nebo jej odebrat.




 Chcete-li přidat záložku, musíte být přihlášení ke svému účtu Samsung.

 Počet záložek, které můžete přidat do funkce [Workspace](#), je omezený.



 Prohlížeč [Workspace](#) nesdílí data s internetem. (Webový prohlížeč mimo [Workspace](#))

Používání funkce Záložky

Přístup k záložce získáte tak, že v rámci funkce **Workspace** vyberete ikonu záložky.

-  Obrazovka na webové stránce se může lišit od stránky v počítači.
-  Můžete kopírovat nebo vkládat libovolný text. Podporovány jsou pouze některé obrazové formáty.
-  Chcete-li využívat jednoduché a bezpečné přihlášení ke službě Záložky, můžete využít také funkce **Workspace Pass** a **Samsung Pass**.




Nastavení funkce **Samsung Pass** nebo **Workspace Pass**.

Nastavte funkci **Samsung Pass** nebo **Workspace Pass** na hodnotu Použít v nabídce  > levé směrové tlačítko >  **Workspace** > Spustíte prohlížeč **Workspace** (Navíc vyberte možnost **Microsoft 365** nebo **Přidat záložku**) > **Menu Internet** > **Nastavení** > **Obecné**.

Funkce **Workspace Pass** umožňuje snadnou správu ID a hesla záložky bez nutnosti biometrického ověření na mobilních zařízeních. Z tohoto důvodu musíte být přihlášení ke svému účtu Samsung. Heslo je před bezpečným uložením v televizoru Produkt zakódované.

Přihlašování do funkce **Workspace Pass** však nemusí fungovat v závislosti na zásadách webových stránek.

Funkce **Workspace Pass** je k dispozici pouze v prohlížeči **Workspace**.

-  Bezpečný přístup k záložce získáte tak, že v prohlížeči **Workspace** použijete funkci automatického vypnutí nebo vymažete záznamy historie prohlížení.
-  Před použitím záložky si přečtěte část „Přečtete si před použitím funkce Internet“.
-  Prohlížeč **Workspace** nesdílí data s internetem. (Webový prohlížeč mimo **Workspace**)

Záložka podporuje následující klávesové zkratky:

- F1: Slouží k návratu do nabídky První obrazovka **Workspace**.
- F5: Obnovit.
- F8: Ztlumí zvuky.
- F9/F10: Nastavení hlasitosti.
- F11: Přepíná mezi výchozí a celou obrazovkou.

Používání funkce Přístup k TV

Pomocí zrcadlení můžete sledovat TV z obrazovky zařízení Produkt.

Zrcadlením vybraného TV zobrazíte obsah TV na obrazovce Produkt.

 >  **Menu** >  **Připojená zařízení** > **Přístup k TV**

 V závislosti na modelu TV nemusí být tato funkce podporována.


Připojení k TV


Vyberte **Přístup k TV** a zobrazte si seznam dostupných TV, ke kterým se můžete připojit. Vyberte a připojte požadovanou TV k zařízení Produkt.

Po navázání spojení s TV zařízení Produkt uloží a zobrazí televizor v seznamu připojených zařízení. Tuto ikonu můžete později použít pro snadné připojení ke stejné TV.

Od TV se odpojíte stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači.

Ovládání připojené TV ze zařízení Produkt

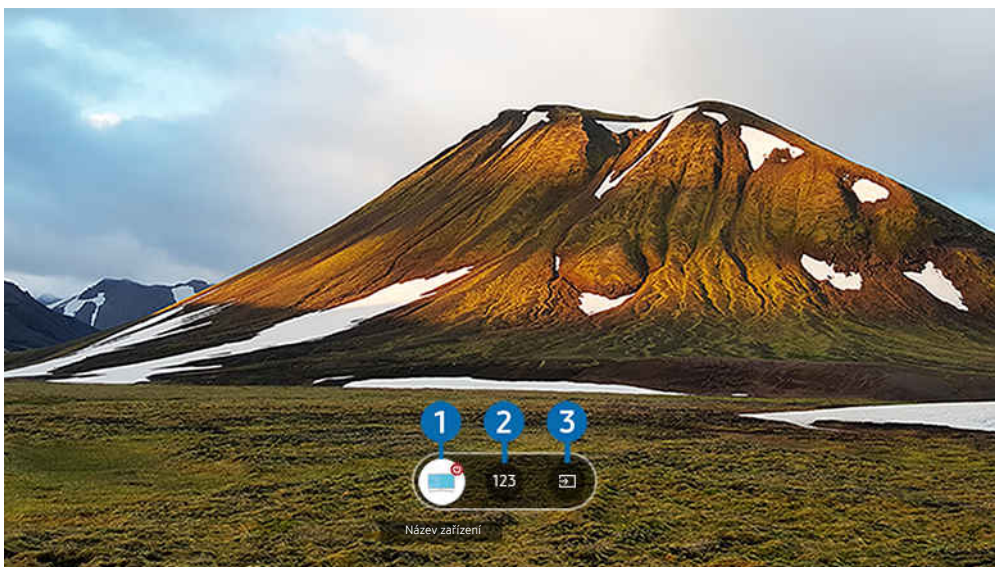

 Obrázek na televizoru Produkt se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

Chcete-li během přehrávání obsahu manipulovat s obrazovkou, stiskněte na dálkovém ovladači směrové tlačítko nahoru.

1 Napájení: Zapněte nebo vypněte připojenou TV. (Pouze zapnout/vypnout panel)

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

2 Numerická klávesnice: Stisknutím čísla kanálu změníte připojený TV kanál. Můžete vybrat tlačítko přepínání předchozího/následujícího kanálu.



3 Zdroj: Změňte vstupní zdroj připojený k TV.


Používání služby Apps

Ve službě Smart Hub můžete stahovat a spouštět nejrůznější aplikace.

 >  Média >  Apps

V Produkt si můžete užívat rozmanitý obsah včetně video, hudebních, sportovních a herních aplikací. Stačí odpovídající aplikace nainstalovat.

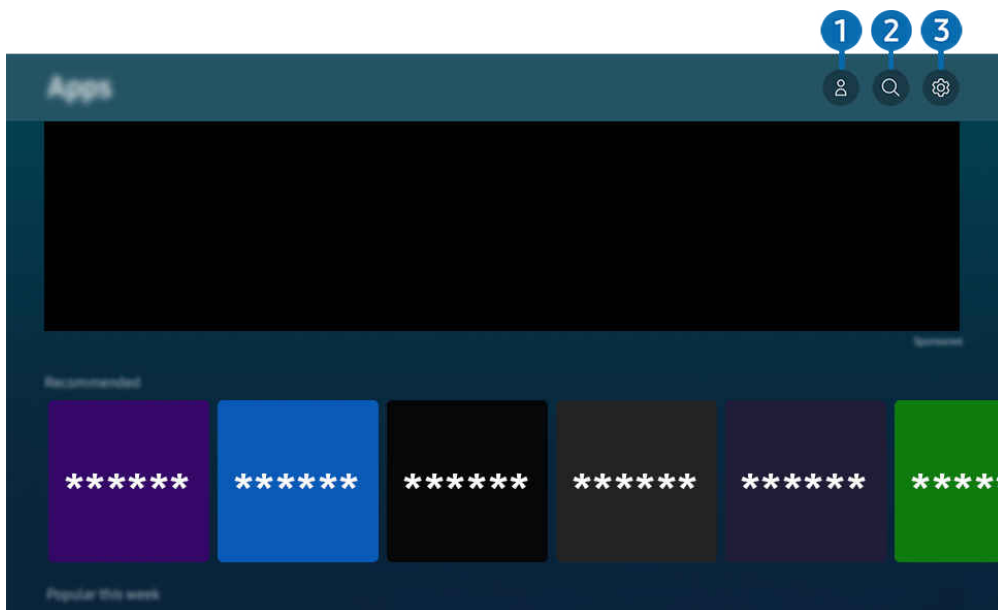


-  Chcete-li tuto funkci použít, musí být Produkt připojený k síti.
-  Po prvním spuštění služby Smart Hub se automaticky nainstalují výchozí aplikace. Výchozí aplikace se mohou lišit v závislosti na modelu nebo zeměpisné oblasti.



-  Obrázek na televizoru Produkt se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Účet Samsung

Přejděte na obrazovku [Účet Samsung](#) a vytvořte účet nebo se od svého účtu odhlaste.

-  Pokud jste z účtu Samsung odhlášeni, vyberte možnost  [Přihlásit](#) a přihlaste se.
-  Chcete-li stáhnout nové aplikace pomocí služby [Apps](#), musíte se nejprve přihlásit ke svému účtu Samsung.

2 Hledání aplikace





Můžete vyhledat dostupné aplikace.

3 Nastavení

Můžete spravovat instalované aplikace.

Instalace aplikace





1. Přejděte na aplikaci, kterou chcete instalovat, a stiskněte tlačítko **Vyberte**. Zobrazí se podrobná informační obrazovka.
2. Vyberte možnost **Instalovat**. Po dokončení instalace se zobrazí nabídka **Otevřeno**.
3. Pokud chcete aplikaci okamžitě spustit, vyberte **Otevřeno**.

-  Nainstalované aplikace se zobrazují na obrazovce **Nastavení**.
-  Pokud není v interní paměti televizoru Produkt dostatek místa, můžete některé aplikace nainstalovat na zařízení USB.
-  Aplikaci nainstalovanou na zařízení USB můžete spustit pouze v případě, že je toto zařízení USB připojeno k televizoru Produkt. Pokud zařízení USB odpojíte, zatímco je aplikace spuštěna, bude aplikace ukončena.
-  Aplikaci nainstalovanou na zařízení USB nelze spustit na jiném televizoru Produkt ani na počítači.

Spuštění aplikace


Vybranou aplikaci můžete spustit z nabídky **Stažená aplikace**.

V ikoně vybrané aplikaci se zobrazí níže uvedené ikony, které mají následující význam:

-  : Aplikace je nainstalována na zařízení USB.
-  : Aplikace je chráněna heslem.
-  : Aplikace se potřebuje aktualizovat.
-  : Aplikace podporuje funkci zrcadlení.

Správa instalovaných aplikací

Vyberte možnost  **Nastavení** v nabídce **Apps**. Můžete spravovat instalované aplikace.

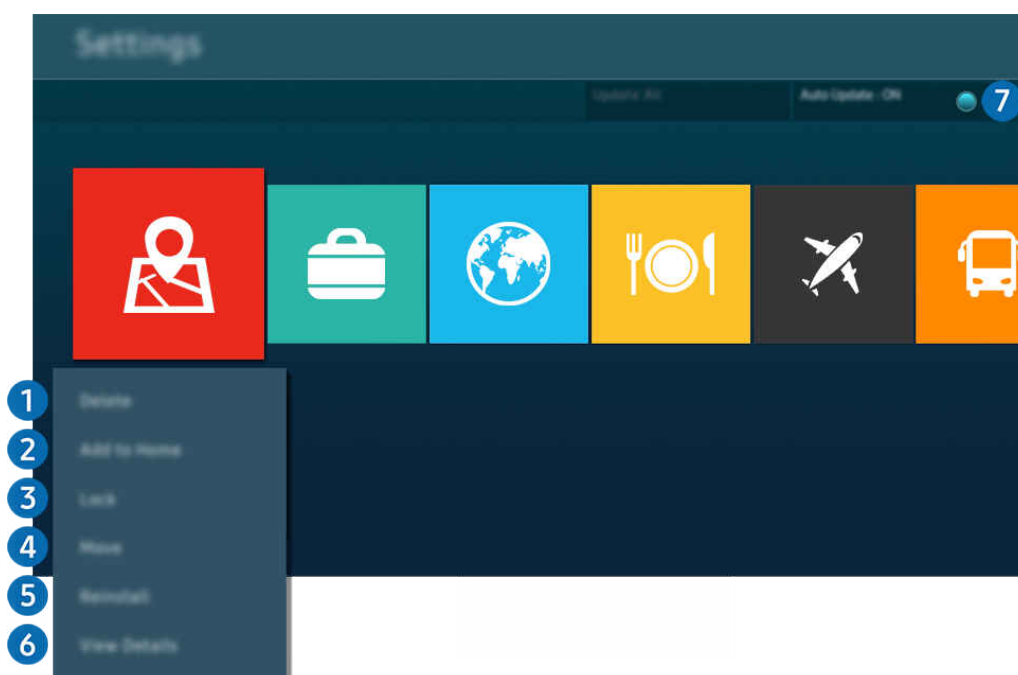

 Obrázek na televizoru Produkt se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Odebrání aplikace

1. Vyberte aplikaci, kterou chcete odstranit.
2. Vyberte možnost **Odstranit**.

Vybraná aplikace se odstraní.

 Při odebírání aplikace se ujistěte, že jsou odebrána i související data aplikace.

 Standardní aplikace nelze odinstalovat.

2 Přidávání aplikací na obrazovku První obrazovka

1. Vyberte aplikaci, kterou chcete přidat.
2. Vyberte možnost **Přidat na domovskou stránku**.
3. Když se zobrazí První obrazovka, přesuňte vybranou aplikaci do požadovaného umístění.
4. Stiskněte tlačítko **Vyberte**.



Vybraná aplikace se přidá na obrazovku První obrazovka.

 Pokud je vybraná aplikace již přidána na obrazovku První obrazovka, tato funkce je zakázána.

3 Zamknutí a odemknutí aplikací

1. Vyberte aplikaci, kterou chcete uzamknout nebo odemknout.
2. Vyberte možnost [Zamknout/Odemknout](#).

Vybraná aplikace se uzamkne nebo odemkne.


 Pro uzamknutí nebo odemknutí aplikace zadejte kód PIN. Výchozí kód PIN je „0000“. Kód PIN můžete nastavit v nabídce  [Menu](#) > [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#) > [Správce systému](#) > [Změna kódu PIN](#). [Spustit](#)

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být aplikace [Změna kódu PIN](#) podporována.

4 Přesouvání aplikací

1. Vyberte aplikaci, kterou chcete přesunout.
2. Vyberte možnost [Přesunout](#).
3. Přesuňte aplikaci na požadované místo.
4. Stiskněte tlačítko [Vyberte](#).

Vybraná aplikace se přesune.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

5 Přeinstalace aplikace

1. Vyberte aplikaci, kterou chcete znovu nainstalovat.
2. Vyberte možnost [Instalovat](#).

Spustí se přeinstalace.

6 Zobrazení podrobností aplikace

1. Vyberte aplikaci pro zobrazení podrobností.
2. Vyberte možnost [Zobrazit detaily](#).

Zobrazí se informační obrazovka aplikace.

 Aplikaci můžete ohodnotit na obrazovce [Zobrazit detaily](#).

7 Automatické aktualizace aplikací

Chcete-li instalované aplikace automaticky aktualizovat, nastavte možnost [Automatická aktualizace](#) na hodnotu [ZAPNUTO](#).

 Automatická aktualizace je aktivní, pouze pokud je Produkt připojený k síti.


Používání příručky e-Manual

Ovládání a čtení příručky, která je součástí televizoru Produkt.

Otevření příručky e-Manual


 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Podpora** > **Otevřít e-Manual**

Můžete si zobrazit zabudovanou příručku e-Manual, která obsahuje informace o funkcích televizoru Produkt.

 Z webové stránky společnosti Samsung si můžete stáhnout kopii příručky e-Manual a prohlédnout si ji nebo vytisknout z počítače či mobilního zařízení (<https://www.samsung.com>).

 Některé obrazovky nabídek není možné otevřít z příručky e-Manual.

Používání tlačítek v příručce e-Manual

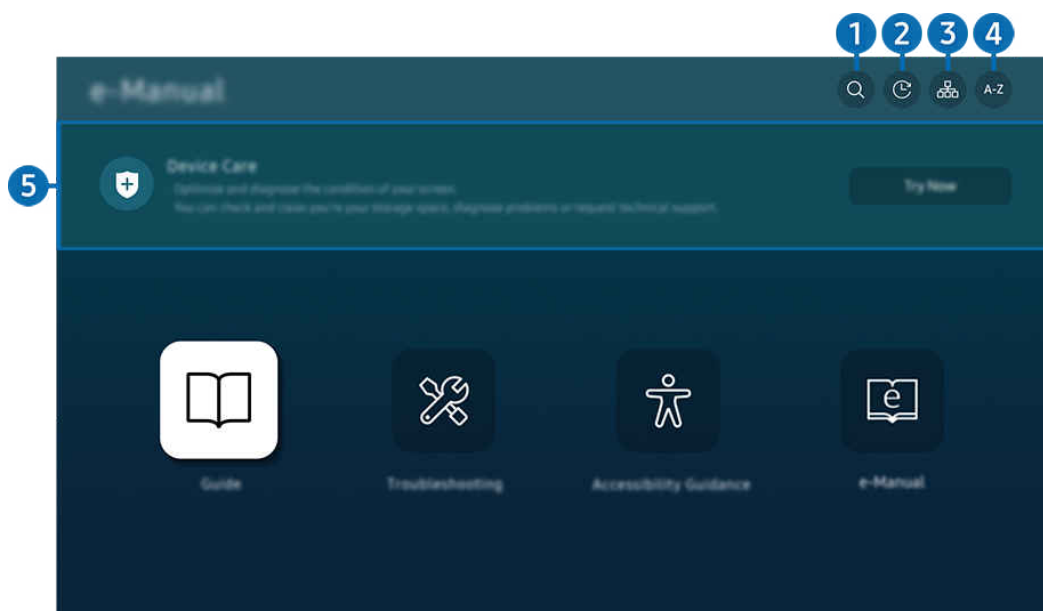

 Obrázek na televizoru Produkt se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 (Hledat)

Výběrem položky ve výsledcích vyhledávání načtete odpovídající stránku.

2 (Naposledy sledovaná témata)

Umožňuje výběr tématu ze seznamu naposledy zobrazených témat.

3 (Mapa webu)

Zobrazí seznamy jednotlivých položek v příručce e-Manual.


4 A-Z (Rejstřík)

Výběrem klíčového slova přejdete na příslušnou stránku.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

5 Péče o zařízení

Optimalizujte a diagnostikujte stav televizoru Produkt. Můžete ověřit stav úložiště televizoru a odstranit obsah, diagnostikovat problémy nebo požádat o technickou podporu.

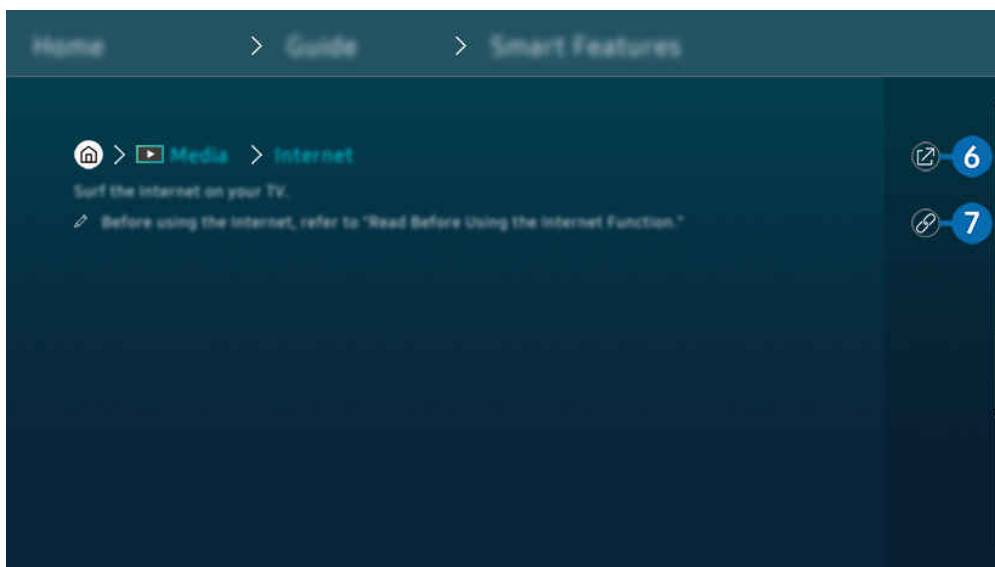

 Slova psaná modrou barvou (například **Internet**) označují položku nabídky.

 Obrázek na televizoru Produkt se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

6 (Spustit)

Umožňuje otevřít příslušnou položku nabídky a přímé spuštění funkce.

7 (Propojit)









Okamžité otevření podtrženého tématu, které je uvedeno na stránce příručky e-Manual.

Používání příručky Internet

Procházejte internet v televizoru Produkt.

 >  Média > Internet

Pokud vyberete možnost **Internet**, uvidíte naposledy prohlížené webové stránky nebo doporučení. Výběrem požadované webové stránky na ni můžete rovnou přejít.

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  Ovládání funkce **Internet** si můžete zjednodušit připojením klávesnice a myši.
-  Webové stránky můžete procházet pomocí navigačních tlačítek na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart nebo Dálkové ovládání.
-  Webové stránky se mohou lišit od stránek v počítači.
-  Před použitím funkce **Internet** si přečtěte část „Přečtěte si před použitím funkce Internet“.
-  Aplikace **Internet** má integrovanou funkci **Nastavení Samsung Pass** ( >  Média > Internet > Menu Internet > Nastavení > Samsung Pass).

Pomocí funkce **Samsung Pass** se můžete snadno a bezpečně přihlašovat k webové stránce. Když danou webovou stránku znovu navštívíte, máte možnost přihlásit se prostřednictvím funkce **Samsung Pass** pomocí biometrických údajů ve svém mobilním zařízení, aniž byste museli zadávat své ID a heslo.



Toto přihlašování pomocí funkce **Samsung Pass** však někdy, v závislosti na nastavených zásadách webových stránek, nemusí fungovat. Z tohoto důvodu je nutné, abyste byli přihlášení v mobilním zařízení pomocí účtu Samsung zaregistrovaného ve funkci **Samsung Pass**.


Používání funkce SmartThings

Umožňuje televizoru Produkt připojit a ovládat nejrůznější rozpoznaná zařízení ve stejném prostoru.

 >  **Menu** >  **Připojená zařízení** >  **SmartThings**  

Zařízení zaregistrovaná v cloudu SmartThings a zařízení přímo připojená k tomuto produktu můžete ovládat pomocí dálkového ovladače.

-  V závislosti na produktu nebo modelu nemusí být tato funkce podporována.
-  Funkce, které lze ovládat dálkovým ovladačem, nemusí v závislosti na umístění zařízení fungovat. V takovém případě zařízení přemístěte.

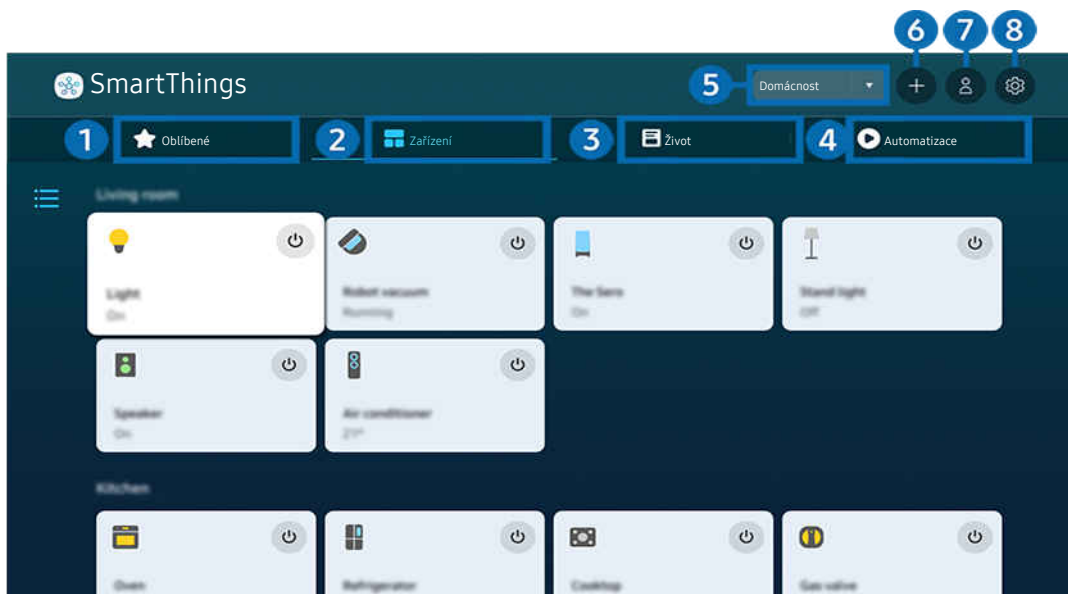

-  Obrázek na televizoru Produkt se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Oblíbené

Zařízení nebo funkce, které byly nastaveny jako oblíbené, si zobrazte na kartě **Zařízení/Život/Automatizace**.

2 Zařízení

Zobrazte zařízení připojená k systému SmartThings a pomocí dálkového ovladače vyberte a ovládejte kterékoli z připojených zařízení. V režimu **Zobrazení mapy** můžete pohybem zařízení vytvářet vlastní mapy a uvidíte stav zařízení.

Pokud se přihlásíte pod stejným účtem, který používáte pro mobilní aplikaci SmartThings, můžete si zařízení zaregistrovaná prostřednictvím SmartThings prohlížet intuitivněji v zobrazení **Zobrazení mapy**.

Seznam zařízení kompatibilních s Product

Typ	Podrobnosti popisu
Zařízení pro infračervené dálkové ovládání (IR Sniffing)	Klimatizace, čistička vzduchu, robotický vysavač, ventilátor, zvlhčovač vzduchu
Zařízení Bluetooth	Reproduktor Bluetooth, sluchátka, Soundbar, klávesnice, myš, gamepad
Zařízení podporující službu SmartThings	Podrobnosti k zařízením podporujícím službu SmartThings naleznete na webové stránce https://www.smartthings.com/products .  Zařízení SmartThings lze z mobilní aplikace i ovládat.

 Podrobný seznam podporovaných zařízení najdete na stránce www.samsung.com.

 Tato funkce nemusí být v závislosti na externím zařízení dostupná.

3 Život

Zobrazuje doporučené služby Život, které lze zobrazit nebo ovládat přes SmartThings.

 Zobrazují se pouze služby Život podporované Produkt.

4 Automatizace

Zobrazujte nebo spouštějte scény vytvořené na kartě **Automatizace** v mobilní aplikaci SmartThings.

5 Poloha nebo zařízení poblíž Produkt


- Místo

Zobrazí všechna místa připojená přes aplikaci SmartThings.

- **Zařízení poblíž Produkt**

Zobrazí všechna rozpoznaná zařízení, která lze připojit nebo ovládat.

Po výběru požadovaného zařízení můžete spustit možnosti ovládání.

 Dostupné možnosti mohou záviset na typu zařízení.

6 Přidat zařízení

Zobrazí seznam zařízení, která lze v televizoru Produkt zaregistrovat. Výběrem zařízení můžete některé z nich zaregistrovat.

7 Účet Samsung


Přejděte na obrazovku účtu Samsung a vytvořte účet nebo se od svého účtu odhlaste.




 Pokud jste od svého účtu Samsung odhlášení, vyberte možnost **Přihlásit** a přihlaste se.

8 Nastavení

Upravte zařízení připojená k systému **SmartThings** nebo nakonfigurujte nastavení oznámení pro tato zařízení. Dále můžete zapnout funkci SmartThings.

Rychlý přístup SmartThings

Ovládejte nejčastěji používaná zařízení pomocí nabídky  **Připojená zařízení**, aniž byste museli přistupovat k systému **SmartThings**.

 >  **Menu** >  **Připojená zařízení**

Používání funkcí SmartThings Hub

Používejte funkce SmartThings Hub v různých produktech Samsung pro připojení k internetu věcí (např. k žárovkám, zástrčkám nebo snímačům), které jsou podporovány SmartThings.

 >  **Menu** >  **Připojená zařízení** > **SmartThings** > **Nastavení** > **SmartThings Hub**

 Řada M5/M7: Připojení k Zigbee/Thread vyžaduje hardwarový klíč SmartThings.

 Nezapomeňte se přihlásit ke stejnému účtu Samsung v Produkt i v mobilní aplikaci SmartThings.

 V závislosti na typu připojeného zařízení nemusí být tato funkce podporována.

Registrace a správa zařízení prostřednictvím služby SmartThings Spustit


Zaregistrování periferních zařízení Product

1. Pokud je v blízkosti Produkt rozpoznáno zařízení, zobrazí se na obrazovce Produkt automaticky otevírané okno s možnostmi registrace.




 Pokud není zjištěno žádné zařízení, automaticky otevírané okno se nemusí zobrazit.

 Zařízení Bluetooth musíte spárovat.

2. Výběrem možnosti **Registr.** zařízení zaregistrujete.

 K registraci spotřebiče je zapotřebí, aby spotřebič používal infračervený signál a byl detekovatelný v okolí Produkt. Podporovaná zařízení a možnosti se mohou lišit v závislosti na modelu.

 Vyberte možnost **Zavřít**. Vyskakovací okno s možnostmi registrace se už znovu neobjeví.

Zařízení můžete zaregistrovat v nabídce  > **Menu** >  **Připojená zařízení** >  **SmartThings** > **Přidat zařízení**.

 Zařízení připojené prostřednictvím kabelu HDMI nebo zařízení USB / digitální fotoaparát se zaregistrují automaticky.

 Funkce  > **Menu** >  **Připojená zařízení** >  **SmartThings** zobrazí dostupné možnosti pro jednotlivá zařízení.


Spustit

Podporované možnosti mohou záviset na typu zařízení.

Registrace chytrého monitoru / chytrého zařízení / zařízení internetu věcí z mobilní aplikace

Použijte mobilní aplikaci SmartThings k registraci svého chytrého monitoru, chytrých zařízení nebo různých zařízení internetu věcí. Některá zařízení IoT lze zaregistrovat pouze pomocí této mobilní aplikace. Zařízení v mobilní aplikaci zaregistrujete klepnutím na + (Přidat zařízení).

Připojte ke svému chytrému monitoru dveřní zvonek, abyste mohli přijímat oznámení dveřního videotelefonu a mluvit s návštěvníkem, když se díváte na chytrý monitor.

 Podporovány jsou pouze dveřní zvonky certifikované pro službu WWST (Works with SmartThings). Podporované možnosti se mohou lišit podle typu zařízení.

Používání snímačů obrazovky přes SmartThings Spustit

Po aktivaci snímače se zařízení se snímačem zobrazí na kartě Zařízení SmartThings. Pomocí zařízení Produkt můžete vytvářet různé scénáře IoT, aniž byste si museli zakoupit samostatný snímač IoT.

 >  **Menu** >  **Připojená zařízení** > **SmartThings** > **Nastavení** > **Senzory**

 Každý snímač lze aktivovat se souhlasem uživatele.

 V závislosti na modelu nemusí být některé snímače podporovány.

Ovládání SmartThings pomocí funkce Bixby Spustit

Díky funkci Bixby můžete ovládat zařízení připojená ke SmartThings i Produkt pomocí hlasových příkazů.

 V závislosti na typu připojeného zařízení nemusí být tato funkce podporována.

Ovládání zobrazovacího zařízení přes mobilní aplikaci SmartThings Spustit

V aplikaci SmartThings použijte funkci dálkového ovladače Produkt, například vypínání, přepínání kanálů, hlasitost a čtyři směrová tlačítka. Dále můžete v mobilní aplikaci používat funkce **Hledat**, **APPS**, **Ambient**, mobilní kameru a další funkce.

Automatizace (režim/program) v mobilní aplikaci SmartThings umožňuje automaticky spouštět aplikace nainstalované v Produkt.




Díky automatizaci můžete Produkt zapnout v požadovaný čas a automaticky spouštět často používané aplikace.

Přehrávání fotografií/video/hudby

Máte možnost přehrávat multimediální obsah uložený v televizoru Produkt, zařízení USB, mobilním zařízení, fotoaparátu, v počítači atd.

 >  **Menu** >  **Připojená zařízení** > Připojené zařízení 

V zařízení Produkt můžete přehrávat mediální obsah uložený na paměťových zařízeních, jako jsou zařízení USB, mobilní zařízení a kamery či fotoaparáty.

-  V případě, že je zařízení Produkt model s boxem One Connect, je port USB-C umístěn vzadu na zařízení Produkt určen pro kameru USB a nepodporuje přehrávání multimediálního obsahu. Pro přehrávání multimediálního obsahu použijte port USB na boxu One Connect.
-  Mediální obsah nelze přehrávat, pokud tento obsah nebo úložné zařízení televizor Produkt nepodporuje. Další informace naleznete v části „Přečtěte si před přehráváním fotografií, videí nebo hudebních souborů“.
-  Před připojením zařízení USB si zálohujte důležité soubory. Společnost Samsung nenese odpovědnost za poškozené nebo ztracené soubory.


Na obrazovce se seznamem mediálního obsahu úložného zařízení můžete použít následující funkce.

1 Filtr podle

Filtruje multimediální obsah podle typu média.



2 Řadit podle

Slouží k seřazení seznamu obsahu.




-  Tato funkce nemusí být v závislosti na typu externího zařízení podporována.

3 Možnosti



Smaže nebo přehraje vybraný mediální obsah v seznamu mediálního obsahu. Výběrem možnosti **Obnovit** obnovíte seznam obsahu.

-  Můžete odstranit pouze nahraný obsah. Když chcete odstranit obsah, změňte možnost **Filtr podle** na **Nahraný**.
-  V závislosti na geografické oblasti nemusí být aplikace **Nahraný** podporována.

Přehrávání multimediálního obsahu z počítače nebo mobilního zařízení




1. V nabídce  >  **Menu** >  **Připojená zařízení** > Zdroje vyberte zařízení s mediálním obsahem. Zobrazí se seznam mediálního obsahu daného zařízení.
2. Vyberte ze seznamu položku mediálního obsahu.

Spustí se přehrávání zvoleného obsahu.

-  Obsah se nemusí přehrát v závislosti na použité metodě kódování nebo formátu souboru. Kromě toho může být několik funkcí omezeno.
-  Obsah ze zařízení připojených k televizoru Produkt pomocí sítě se nemusí přehrávat plynule následkem problémů se síťovou komunikací. V takovém případě použijte zařízení USB.

Přehrávání multimediálního obsahu uloženého na zařízení USB

1. Připojte zařízení USB k portu USB.
2. Když se na obrazovce zobrazí místní okno, vyberte možnost **Procház.**, prostřednictvím které budete moci snadno procházet seznam multimediálního obsahu uložený v zařízení.


 Pokud zařízení USB obsahuje obsah, který chcete přehrát, a je už připojeno k Produkt, zvolte zařízení USB na obrazovce  >  **Menu** >  **Připojená zařízení** > Zdroje.

3. Vyberte ze seznamu položku obsahu, kterou chcete přehrát.




Spustí se přehrávání zvoleného obsahu.

Poslech mobilního zařízení prostřednictvím reproduktorů televizoru Produkt s funkcí Sound Mirroring

Užijte si poslech hudby u sebe doma. Na zařízení Produkt jsou generovány vizualizace, které se mění a reagují na frekvenci hudby.



1. Vyhledejte svůj televizor Produkt v seznamu zařízení  (Bluetooth) na svém mobilním zařízení a připojte se k němu.
2. Zvolte mediální obsah, který chcete na mobilním zařízení přehrát.

Vybraná média budou přehrávána prostřednictvím reproduktoru televizoru Produkt.

-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
-  U některých modelů se obraz přehrávaného obsahu může v závislosti na režimu lišit.
-  Pokud je propojení Produkt se zařízením Soundbar bezdrátové, může být fungování omezeno.

Tlačítka a funkce dostupné při přehrávání multimediálního obsahu

Stiskněte tlačítko Vyberte při přehrávání jakéhokoli videa, prohlížení fotografií nebo nahraného obsahu. Zobrazí se následující tlačítka.

-  Podpora poskytovaných tlačítek a funkcí se může v závislosti na modelu nebo geografické oblasti lišit.
-  Dostupná tlačítka a funkce se mohou lišit v závislosti na obsahu, který si prohlížíte nebo přehráváte.


- **Pauza, Přehrát**

Pozastaví přehrávání nebo přehraje multimediální obsah.

- Přeskočit dozadu, Přeskočit dopředu

Stisknutím navigačního tlačítka nahoru vyberte ovládací panel přehrávání a pak se pomocí navigačních tlačítek doleva nebo doprava přesouvejte ve videu o 10 sekund dozadu nebo dopředu.

- Přesun na konkrétní část přehrávání, přepnutí na panel přehrávání a výběr jedné z pěti miniatur.

 V závislosti na formátu souboru nemusí být tato funkce podporována.



- Zastavit

Zastaví přehrávaný obsah.





- **Předch. / Další**

Zobrazí předchozí nebo další soubor multimediálního obsahu.

- **Rychle dozadu / Rychle dopředu**

Slouží k rychlému převíjení multimediálního obsahu dozadu nebo dopředu. Opakovaným výběrem tlačítka můžete zvýšit rychlost převíjení až 3násobně oproti normálu. Normální rychlost nastavíte výběrem možnosti  nebo stisknutím tlačítka .

Jestliže je přehrávání videa pozastaveno, můžete použít následující funkce. Upozorňujeme, že při pozastaveném přehrávání videa nepřehrává televizor Produkt zvuk.

- **Pomalů posunout dozadu** nebo **Pomalů posunout dopředu**: Umožňuje pomalu převíjet video zpět nebo vpřed výběrem možnosti  nebo . K dispozici jsou tři rychlosti přehrávání. Pokud chcete přepínat rychlost přehrávání, opakovaně stiskněte tlačítko. Normální rychlost nastavíte výběrem možnosti  nebo stisknutím tlačítka .

- **360 režim**


Umožňuje sledovat videa a fotografie v 360stupňovém pohledu.

 V závislosti na formátu souboru nemusí být tato funkce podporována.

 Soubory videa využívající kodek mjpeg nepodporují zobrazení ve 360 stupních.

 Pokud video nebo fotografie nepodporují zobrazení ve 360 stupních a použijete funkci rotace 360, může dojít ke zkreslení obrazu.

 Pokud použijete funkci rotace 360 při přehrávání dvojnásobnou rychlostí, videa mohou být přerušovaná.

 Pokud během přehrávání použijete funkci rotace 360 spolu s dalšími funkcemi, videa podporující zobrazení ve 360 stupních mohou být přerušovaná.



 Tato funkce nemusí být podporována ve všech rozlišeních.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.


- **Automatické otáčení o 360 stupňů**

Během přehrávání souboru videa podporujícího zobrazení ve 360 stupních automaticky upravuje zobrazovací úhel videa analýzou počtu změn obrazu. Po spuštění této funkce za krátký okamžik začne rotace.


Jakmile je funkce **Automatické otáčení o 360 stupňů** zaměřena, stisknutím tlačítka Vyberte můžete vybírat mezi následujícími režimy:

-  Obecné
-  Dynamický

 Tato funkce je k dispozici, jen když je vybrána možnost **360 režim**.

 Je-li aktivní funkce **Automatické otáčení o 360 stupňů**, následuje automatické nastavení. V závislosti na obrazu se může nastavení pozice lišit.


 Zobrazovací úhel videa je možné ručně nastavit v režimu Obecné.

 V závislosti na formátu souboru nemusí být tato funkce podporována.

 Soubory videa využívající kodek mjpeg nepodporují zobrazení ve 360 stupních.

 Pokud video nepodporuje zobrazení ve 360 stupních a použijete funkci rotace 360, může dojít ke zkreslení obrazu.

 Pokud použijete funkci rotace 360 při přehrávání dvojnásobnou rychlostí, videa mohou být přerušovaná.

 Pokud během přehrávání použijete funkci rotace 360 spolu s dalšími funkcemi, videa podporující zobrazení ve 360 stupních mohou být přerušovaná.

 Tato funkce nemusí být podporována ve všech rozlišeních.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **Opakovat**

Přehrává opakovaně aktuální multimediální obsah nebo všechny soubory s multimediálním obsahem uložené ve stejné složce.

- **Náhodně**

Přehraje hudební soubory v náhodném pořadí.

- **Vyp. obrázek**

Přehrává hudební soubory při zhasnuté obrazovce.

- **Přizpůsobit obrazovce**

Slouží k přizpůsobení fotografie obrazovce.

- **Otočit doleva / Otočit doprava**


Slouží k otočení fotografie doleva nebo doprava.

- **Zvětšený obraz**

Slouží ke zvětšení fotografie.







- **Hudební kulisa**

Slouží k pozastavení nebo pokračování v přehrávání hudby na pozadí, když jsou na televizoru Produkt zobrazeny fotografie.

 Tato funkce je k dispozici po zapnutí možnosti **Hudební kulisa**.

- **Možnosti**

 Dostupné možnosti se mohou lišit podle modelu a obsahu.







Funkce	Popis
Rychlost prezentace	Nastaví rychlost prezentace.  Pokud je v zařízení USB pouze jeden soubor s obrázkem, prezentace se nespustí.
Efekt prezentace	Použije u prezentace efekty přechodu.  Pokud je v zařízení USB pouze jeden soubor s obrázkem, prezentace se nespustí.
Hudební kulisa	Slouží k přehrávání hudby na pozadí nastavené v automaticky otevřeném okně, pokud jsou na televizoru Produkt zobrazeny fotografie.  Hudební soubory musí být uloženy ve stejném zařízení USB jako soubory fotografií.  Chcete-li pozastavit hudbu na pozadí, vyberte možnost Hudební kulisa ve spodní části obrazovky přehrávání.
Titulky	Můžete nastavit podrobné volby titulků, jako je jazyk, synchronizace, velikost a barva.  Nezobrazují-li se titulky správně, zkontrolujte nastavení kódování.
Otočit	Otočí video.
Jazyk zvuku	Změna jazyka zvuku.  Tato funkce je dostupná jen v případě, že video podporuje více stop zvuku.
Informace	Zobrazí podrobné informace o aktuálním multimediálním obsahu.





Používání funkce Multi View


S funkcí Multi View můžete zobrazovat více položek obsahu.

 >  **Menu** >  **Nastavení** >  **Multi View** 

(Ark Dial:  > Ovládání kolečkem >  **Multi View**)


-  Funkce Ark Dial je dodávána s modelem Odyssey Ark.
-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
-  Funkce **Režim hry**, **VRR** a **Cloudové hry** nejsou v režimu **Multi View** podporovány.
-  Při zobrazení více malých obrazovek pomocí funkce **Multi View** se rozlišení některých obrazovek může jevit jako nízké.
-  Lze zobrazit pouze jeden externí vstup (včetně HDMI, DisplayPort, typ C) a jedno zrcadlení obrazovky zařízení.
Modely Odyssey Ark podporují zobrazení až čtyř externích vstupů v režimu **Multi View**.
-  V režimu **Multi View** jsou pro externí vstupy podporovány obnovovací frekvence až 120 Hz. Některé modely podporují až 60 Hz.

Funkci **Multi View** můžete spustit z nabídky  >  **Menu** >  **Nastavení** >  **Multi View**. Poté vyberte ze seznamu Přidat zobr. požadovanou položku. Nebo pomocí možnosti **Vytvořit vlastní** nakonfigurujte vlastní rozvržení a obrazovku. Přidání nebo odstranění obrazovky v aktuálním zobrazení **Multi View** se provádí stisknutím směrového tlačítka na dálkovém ovladači.

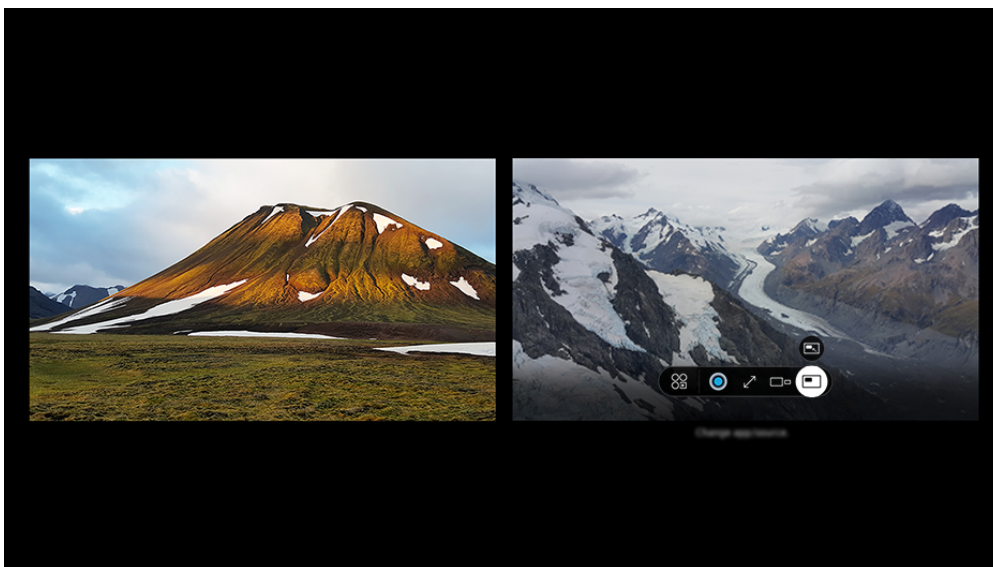

-  Obrázek na televizoru Produkt se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

Když je spuštěna funkce **Multi View**, stisknutím tlačítka Vyberte nakonfigurujte následující nabídky.

 V závislosti na modelu a oblasti nemusí být tato funkce a dostupné možnosti ikon jednotlivých nabídek k dispozici.

- **Obsah**

Můžete si zobrazit aktuálně zobrazenou aplikaci nebo zdroj.

 Po výběru položky obsahu můžete ovládat obrazovku nebo změnit aplikaci a zdroj.

-  **Aplikace/zdroj**

Obsah vybraného okna můžete změnit.

-  **Celá obrazovka**

Nabídka **Multi View** je ukončena a následně se zobrazí celá obrazovka.

- **Velikost obrazovky**

Vybírá požadovanou velikost funkce **Multi View**.

-  **Pozice obrazovky**

Vybere polohu obrazovky **Multi View**. Nabídka **Pozice obrazovky** se zobrazí, pouze pokud je produkt v režimu na výšku.

- **Obraz v obraze**

Vybírá pozici malé obrazovky na celé obrazovce. Vybraná levá nebo pravá obrazovka se zobrazí v malém okně.

-  **Duální zvuk**

Pokud přizpůsobíte poměr zvuku jednotlivých obrazovek, uslyšíte současně zvuk obou obrazovek.

 Pro některé aplikace není funkce **Duální zvuk** dostupná.



- ✂ **Bluetooth Speaker**

Po připojení reproduktoru Bluetooth uslyšíte zvuk.


- ✕ **Odstranit**


Vybranou obrazovku můžete odstranit.

Pokud chcete nabídku **Multi View** zavřít, stiskněte  nebo  na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart.


 Tuto funkci je možné aktivovat nebo deaktivovat stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart.

 Tato funkce funguje pouze u externích zařízení nebo aplikací podporujících režim **Multi View**.

 Při spuštění režimu **Multi View** se v režimu **Multi View** spustí vysílání aplikace z vašeho mobilního zařízení. Pro některé aplikace není tato funkce dostupná.





 Na některých modelech si můžete prohlížet snímky z fotoaparátu připojeného k aplikaci SmartThings na vašem mobilním zařízení.

 Funkce Q-Symphony není ve funkci **Multi View** podporována.

 Pokud ve funkci **Multi View** používáte externí zařízení, které se připojuje k přijímači nebo zařízení Soundbar, zvuk bude vycházet z reproduktoru zařízení Produkt, nikoli z přijímače nebo zařízení Soundbar.



Používání funkce Bixby

Když budete chtít ovládat televizor Produkt hlasem, mluďte do mikrofону ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart nebo televizoru Produkt.



-  Bixby je k dispozici pouze tehdy, pokud je Produkt připojený k síti.
-  Abyste mohli používat aplikaci Bixby, musíte se zaregistrovat a přihlásit ke svému účtu Samsung. Některé funkce nemusí být podporovány, pokud nejste přihlášení ke svému účtu Samsung.
-  Služba Bixby podporuje pouze některé jazyky a podporované funkce se mohou lišit podle zeměpisné oblasti.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být aplikace Bixby podporována.

Hlasové zapnutí aplikace Bixby


Se službou Bixby můžete zahájit okamžitě konverzaci, řeknete-li slova „Hi, Bixby“. Slovy „Hi, Bixby“ aktivujete ikonu Bixby na dolní straně obrazovky televizoru Produkt v Režimu poslechu. Pokračujte v mluvení.


-  Nejlepších výsledků dosáhnete, když se budete od zařízení Produkt nacházet ve vzdálenosti 3–4 m. Pokud Bixby neodpovídá, podívejte se do kapitoly „I když řeknu „Hi, Bixby“, služba Bixby nereaguje.“ v části „Odstraňování potíží“.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tyto funkce podporovány.

Zapnutí aplikace Bixby pomocí tlačítek na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart


S Bixby můžete komunikovat pomocí tlačítek na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart. Stiskněte a přidržejte tlačítko  na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart, vyslovte příkaz a uvolněte tlačítko .

Podrobnosti o používání funkce Bixby získáte jedním stisknutím tlačítka :

- Když stisknete tlačítko , zobrazí se v dolní části obrazovky tlačítko [Explore Now](#). Stisknutím tlačítka Vyberte přejdete na obrazovku [Explore Bixby](#).

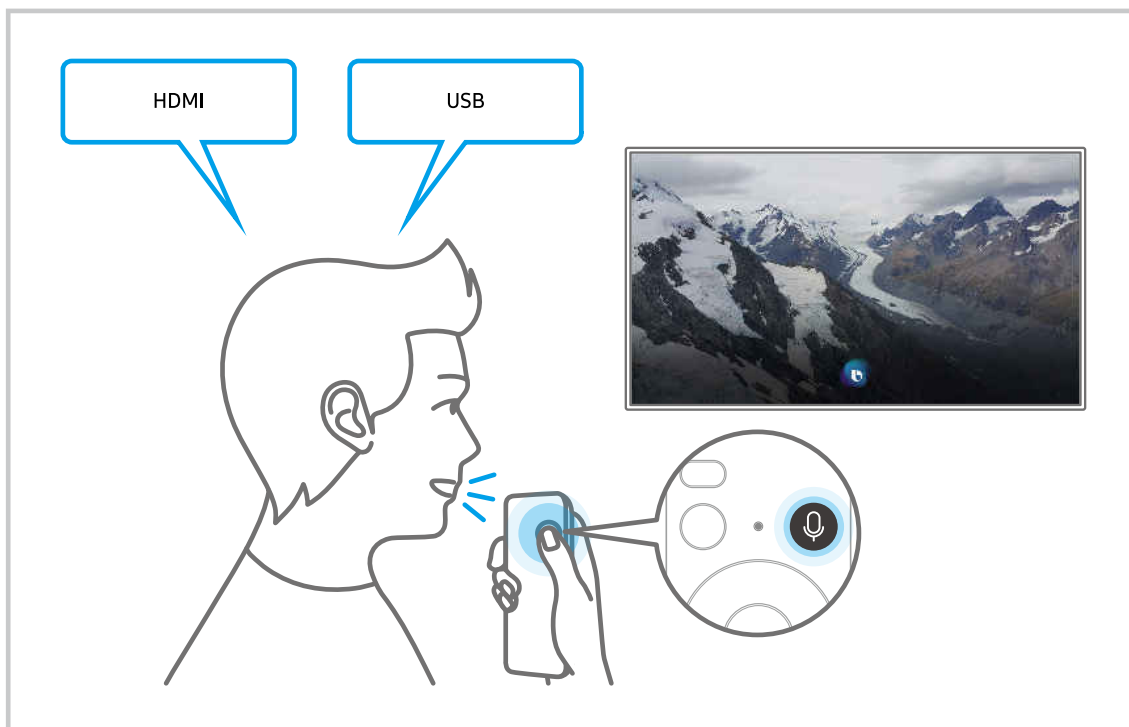

Informace o funkcích na obrazovce Explore Bixby

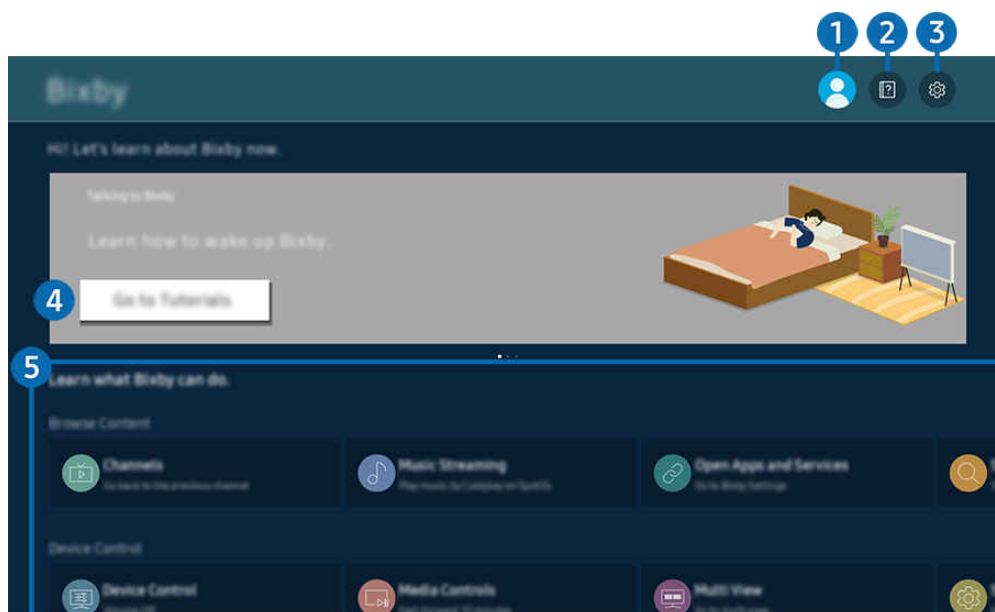

Obrázek na televizoru Produkt se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Můj profil

Odhlaste se na obrazovce **Můj profil**.

Pokud jste z účtu Samsung odhlášeni, vyberte možnost **Můj profil** a přihlaste se.

2 Tutorials

Objeví se automatické okno informující o používání služby Bixby.

3 Settings

Nastavení služby Bixby můžete změnit.

V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tyto funkce podporovány.

Tyto funkce lze nastavit v části **Nastavení Bixby** (> **Menu** > **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Hlas** > **Nastavení Bixby**). **Spustit**

• **Jazyk a styl hlasu**

Můžete změnit jazyk služby Bixby a styl hlasu.





Jazyk televizoru Produkt ani ostatních aplikací se nezmění.

Aplikace Bixby podporuje pouze některé jazyky.

V závislosti na vybraném jazyku nemusí být funkce Bixby podporována.

- **Voice Wake-up**

Nakonfigurujte nastavení probuzení **Bixby** pomocí svého hlasu.

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti se nemusí nabídky zobrazovat.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být funkce **Voice Wake-up** podporována.
-  Tuto funkci lze použít pouze v případě, že je přepínač mikrofonu v dolní části zařízení Produkt aktivní.
-  Nejlepších výsledků dosáhnete, když se budete od zařízení Produkt nacházet ve vzdálenosti 3–4 m. Pokud Bixby neodpovídá, podívejte se do kapitoly „I když řeknu „Hi, Bixby“, služba Bixby nereaguje.“ v části „Odstraňování potíží“.

- **Sound feedback**

Přehraje zvuk, když služba Bixby začíná a přestává poslouchat.

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti se nemusí nabídky zobrazovat.

- **Music Service Provider**

Vyberte aplikaci pro vyhledávání hudby prostřednictvím Bixby.

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti se nemusí nabídky zobrazovat.

- **Privacy**

Aplikaci Bixby můžete povolit či zakázat využívání vašich osobních údajů při používání služby Bixby.

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti se nemusí nabídky zobrazovat.



- **About Bixby**

Zobrazí podrobné uživatelské podmínky.

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti se nemusí nabídky zobrazovat.

4 Doporučené příkazy



Zobrazí se doporučené příkazy, které můžete využít při ovládání televizoru Produkt prostřednictvím služby Bixby v rámci aktuálního kontextu.



Pokud nechcete zobrazovat doporučené příkazy, nastavte **Tipy na hlasové příkazy** na hodnotu **Vypnuto** ( > **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Hlas** > **Tipy na hlasové příkazy**). **Spustit**


5 All Services

Můžete se naučit hlasové příkazy pro používání služby Bixby v různých situacích. S použitím směrových tlačítek se přesuňte na požadovaný příkaz a stiskněte tlačítko Vyberte. Televizor Produkt můžete ovládat pomocí různých hlasových příkazů.

Přečtěte si před použitím funkce Bixby

- Podporované jazyky a funkce hlasové interakce se mohou lišit v závislosti na geografické oblasti.
- Pokud se jazyk liší od jazyka vaší země, některé funkce nemusí být k dispozici.
- Bixby je k dispozici pouze tehdy, pokud je Produkt připojený k síti.
- I když je Produkt připojený k síti, můžete se setkat s nulovou odezvou z důvodu chyby serveru Bixby.
- Nastavení stávajících funkcí se může v případě aktualizace funkce Bixby změnit.
- Služba Bixby je dostupná pouze u zařízení Produkt, které ji podporují a dodávají se s dálkovým ovladačem s mikrofonom.
- Symboly, mezi které patří „-“ a speciální znaky, nejsou podporovány. Pokud slovo nebo věta obsahují číselné hodnoty nebo symboly, nemusí funkce fungovat správně.
- Výsledky vyhledávání nemusí poskytnout kompletní výsledky.
- Některé aplikace mohou vyžadovat platbu. Také můžete narazit na přihlášení nebo potvrzení smlouvy služby.
- Chcete-li změnit aktuální kanál vyslovením názvu kanálu jako hlasového příkazu, je nutné dokončit [Najděte poskytovatele služeb](#). Nastavení [Najděte poskytovatele služeb](#) lze zadat v nabídce  > [Menu](#) >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#) > [Vysílání](#) > [Informace a nastavení poskytovatele služeb](#). [Spustit](#)

Pokud nastavení pro poskytovatele služeb ještě nebyla zadána, nakonfigurujte je v nabídce  > [Menu](#) >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#) > [Obnovit](#). [Spustit](#)

 Poskytovatel služeb nastavený během počátečního nastavení nemusí být dostupný ve vaší geografické oblasti.

- Abyste mohli používat zadávání textu hlasem a funkci vyhledávání, musíte souhlasit se všemi ujednáními, která umožňují třetím stranám shromažďovat a využívat vaše hlasová data.
- Před používáním funkce Bixby potřebujete splnit:
 - Souhlas s podmínkami používání služby Smart Hub.
 - Souhlas s poučením ohledně shromažďování a využití vašich osobních údajů pro účely služby Smart Hub.
 - Souhlasit se shromažďováním a využitím vašich osobních údajů pro účely služeb využívajících hlasovou interakci.

Ujednání platná pro používání služby Bixby


- Míra hlasové interakce se liší podle hlasitosti nebo tónu hlasu, výslovnosti a okolního prostředí (zvuk zařízení Produkt a okolní hluk).



Používání příručky Herní panel

Mějte díky panelu Herní panel kontrolu nad monitorováním herního nastavení a nastavením funkce herního rozšíření.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.


Spuštění panelu Herní panel

Pokud je u režimu **Režim hry** (🏠 > ≡ **Menu** > ⚙️ **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Hra** > **Režim hry**) nastavena hodnota **Zapnuto** nebo **Autom.**, stiskněte a podržte tlačítko  na svém dálkovém ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart. Tím se spustí panel **Herní panel**. **Spustit**

(Ark Dial:  > Ovládání kolečkem >  **Herní panel**)

 Funkce Ark Dial je dodávána s modelem Odyssey Ark.

Další informace o panelu Herní panel

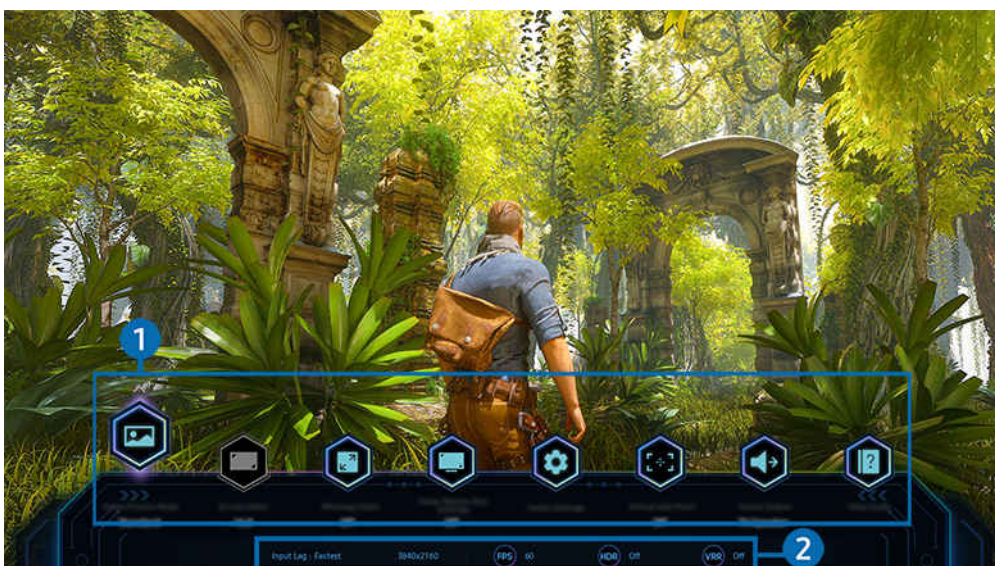



 Obrázek na televizoru Produkt se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Nabídka Herní panel

- **Doba odezvy**

Zrychlení reakční doby panelu dosáhnete živějšího a přirozenějšího videa.

 Pokud v případě možnosti Redukce chvění v nabídce **Nastavení Game Motion Plus** (**Herní panel** > **Nastavení Režimu hry** > **Nastavení Game Motion Plus**) zvýšíte hodnotu, zvýší se prodleva vstupu.




 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Režim obrazu pro hru**

Podle aktuálního herního žánru zadejte režim **Režim obrazu pro hru**. Chcete-li přizpůsobit kvalitu obrazu, vyberte možnost **Vlast.nastav..**




- **Poměr stran**

Poměr stran může být různý od **16:9** (minulé nastavení) až po Ultra Wide (**21:9** nebo **32:9**).

-  Rozlišení přes PC se nastavuje pouze poprvé.
-  Poměr stran na panelu **Herní panel** lze měnit pouze v případě, že hra nebo PC podporují poměr Ultra Wide. Dostupnost poměru stran **21:9** a **32:9** závisí na herním titulu, proto se raději informujte u výrobce.
-  Při nakonfigurování nastavení **Režim na výšku** (**Hra** > **Režim zobrazení v režimu obrazovky na výšku**) po přepnutí obrazovky do režimu na výšku je možné změnit poměr stran buď na **9:16** (předchozí nastavení), nebo na **9:32**.

- **Ultrawide Game View**

Poměr stran herní obrazovky můžete změnit na širokoúhlý, abyste se mohli ponořit do hry.

-  Funkce **Ultrawide Game View** je k dispozici pouze na zdrojových zařízeních, která podporují výstupy 21:9. V závislosti na zobrazované hře nebo obsahu může fungovat odlišně.
-  Při prvním zapnutí nebo vypnutí funkce **Ultrawide Game View** může být nutná úprava nastavení pro více displejů.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Zvětšení minimapy**

Pomocí směrových tlačítek a tlačítka Vyberte na dálkovém ovladači můžete přiblížit konkrétní oblasti herní obrazovky a upravit rychlost přiblížení.



Podporované rozlišení minimalizace naleznete v níže uvedené tabulce.

Poměr stran na panelu Herní panel	Rozlišení na PC
21:9	2560 x 1080 (60 Hz)
	2560 x 1080 (120 Hz)
	2560 x 1080 (165 Hz)
	*3840 x 1600 (60 Hz)
32:9	3840 x 1080 (60 Hz)
	3840 x 1080 (120 Hz)

- ✎ *: Tato funkce je podporována, pouze když je funkce **VRR** na PC zakázána.
- ✎ V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
- ✎ V režimu na výšku není funkce **Zvětšení minimapy** podporována, pokud je režim **Režim na výšku** nastaven na poměr stran **9:16**, **9:21** či **9:32**.
- ✎ V režimu funkce na výšku je funkce **Zvětšení minimapy** podporována, když je režim **Režim na šířku** nastaven na poměr stran **21:9** či **32:9**.


- **Zvukový výstup**

Změňte zvukové výstupní zařízení. (např. reproduktor Produkt, zařízení Soundbar, náhlavní souprava Bluetooth atd.)

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Eclipse Lighting**

S funkcí Eclipse Lighting si můžete vytvořit celou řadu jedinečných herních prostor.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.


- **Active Ambient**

S funkcí Active Ambient si můžete vybrat vzor, který odpovídá náladě obrazovky, na kterou se díváte. Různé vzory dokážou ve vašem okolí navodit prostředí, které vás ještě víc strhne.

 V závislosti na modelu nebo aplikacích nemusí být tato funkce podporována.


- **Virtuální záměrný bod**

Na obrazovce je vidět virtuální cílový bod.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Průvodce nápovědou**

Podívejte se na podrobnosti o způsobu používání jednotlivých položek nabídky.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Nastavení Režimu hry**





V nabídce přejděte do nastavení **Nastavení Režimu hry**.

2 Zobrazení aktuálního stavu






- **Rozlišení:** Zobrazuje rozlišení aktuálně spuštěné hry.
- **Počet snímků za sekundu:** Zobrazuje počet snímků za sekundu v reálném čase. Pokud je **VRR** aktivní, snímková frekvence se změní.
- **HDR:** Pokud je spuštěná hra HDR, zobrazí se hodnota jako **ZAPNUTO**.
- **VRR:** Zobrazuje variabilní obnovovací frekvenci.

Nastavení herního zobrazení Super Ultra Wide

Nastavte rozlišení obrazovky na PC tak, aby odpovídalo vybranému poměru stran na panelu **Herní panel**, a teprve potom aktivujte herní režim **Super Ultra Wide**.

-  Ověřte si, zda hra podporuje rozlišení Ultra Wide (21:9).
-  Pokud je zařízení Produkt připojené k počítači a režim **Režim hry** je nastavený na hodnotu **ZAPNUTO** nebo **Autom.**, aktivuje se z panelu **Herní panel** širokoúhlá obrazovka (21:9).
-  V závislosti na modelu a geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  Při prvním nastavení rozlišení na PC můžete poměr stran změnit prostřednictvím panelu **Herní panel** na televizoru Produkt.

Poměr stran na panelu Herní panel	Rozlišení na PC
21:9	3840 x 1600 (60 Hz)
	*3840 x 1600 (120 Hz)
	*3840 x 1600 (144 Hz)
	*3840 x 1600 (165 Hz)
	*2560 x 1080 (60 Hz)
	*2560 x 1080 (120 Hz)
	*2560 x 1080 (144 Hz)
	*2560 x 1080 (165 Hz)
*2560 x 1080 (240 Hz)	

-  *: V závislosti na oblasti nemusí být toto rozlišení podporováno.
 -  Podporovaná rozlišení se mohou lišit v závislosti na modelu nebo dostupnosti portu HDMI pro připojení k PC.
 -  Po nastavení rozlišení zkontrolujte, zda se změna poměru stran na panelu **Herní panel** na televizoru Produkt projevují i na obrazovce PC či Macu.
 -  Tato funkce nemusí být v závislosti na operačním systému (OS) nebo zařízení podporována.
 -  Pokud je připojeným externím zařízením herní zařízení, funkce nebude fungovat ani v případě, že změníte název zdroje na „PC“.
- ⚠ Poměr stran nelze měnit při hraní. Požadovaný poměr stran vyberte na panelu Herní panel již před spuštěním hry.**

Změna pozice obrazovky Super Ultra Wide


Při hraní hry v rozlišení Super Ultra Wide můžete upravit pozici herní obrazovky podle výšky očí.




Při rozlišení Super Ultra Wide můžete pomocí tlačítek \wedge/\vee (kanál) přesunout obrazovku nahoru, na střed nebo dolů.

Řešení problémů s herní obrazovkou a problémy se zvukem

Když na panelu **Herní panel** změňte poměr stran, ale obraz a ozvučení hry tomu nebudou odpovídat, zkuste problém vyřešit následujícími postupy.

- Ověřte, zda hra či vaše PC podporují rozlišení Ultra Wide.
- Hru ukončete a spusťte ji znovu.
- Vyberte stejné rozlišení, jaké je nastaveno na panelu **Herní panel**.
- Pokud se poměr stran změní správně, měla by obrazovka vypadat následovně.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

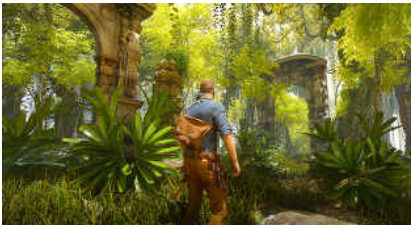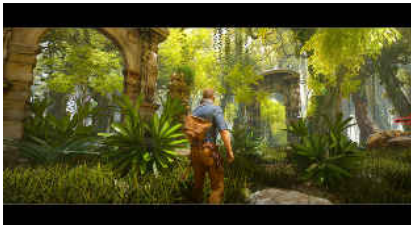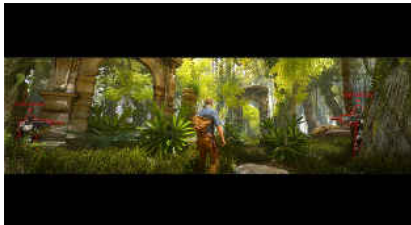16:9	21:9	32:9
		





Sledování zařízení Produkt

Při sledování Produkt můžete využít praktické a pohodlné funkce.

Pomocné funkce sledování zařízení Produkt





Použití funkcí dostupných při sledování Produkt.


Používání funkce Zámek dle hodnocení programů

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Rodičovská nastavení** > **Nastavení zámku kanálů** 

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Tato funkce umožňuje řídit, na které programy televizoru Produkt se mohou dívat děti (na základě jejich hodnocení). Funkce **Nastavení Zámku dle hodnocení programů** neblokuje programy pocházející z externích zdrojů, jako jsou přehrávače Blu-ray, přehrávače DVD nebo soubory USB.

Při každém použití funkce **Nastavení Zámku dle hodnocení programů** musíte zadat bezpečnostní kód PIN. Stejný kód PIN je nutné znovu zadat při sledování blokování programu. Výchozí kód PIN je „0000“. Kód PIN můžete změnit v nabídce  >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Změna kódu PIN**. 

 Funkce **Nastavení Zámku dle hodnocení programů** nemusí být v závislosti na vstupním signálu podporována.

 Další informace o nastavení hesla najdete v části „Nastavení hesla“.


 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být aplikace **Změna kódu PIN** podporována.

Sledování blokování/vyhrazených programů

Chcete-li sledovat blokování program, v požadovanou chvíli zadejte kód PIN.

Při prvním pouštění vyhrazeného programu nebo filmu je obrazovka černá, protože je program blokován funkcí **Nastavení Zámku dle hodnocení programů**. Pro odblokování programu zadejte PIN kód ve chvíli, kdy se objeví zpráva s požadavkem na kód.

Informace o signálu a síle signálu digitálního kanálu

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Automatická diagnostika** > **Informace o signálu** 





 V závislosti na geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Obraz a Zvuk

Nastavení obrazu a zvuku můžete změnit podle svých preferencí.

Používání funkce Inteligentní režim

Umožněte televizoru Produkt analyzovat okolí a obsah, který sledujete, aby vám mohl poskytnout ještě lepší divácký zážitek.

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Zvuk** > **Nastavení Inteligentního zvukového režimu** > **Inteligentní zvukový režim** 


 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Nastavení Inteligentního režimu** > **Inteligentní režim** 

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

V režimu **Inteligentní režim** (nebo **Inteligentní zvukový režim**) zařízení Produkt rozpoznává a analyzuje okolí, hluk, obsah a způsoby, jakými jej používáte, aby vám zprostředkovalo co nejlepší divácký zážitek. Můžete zapnout nebo vypnout níže uvedené volby. Vytvořte si upřednostňované prostředí sledování.

- **Aktivní zesilovač hlasu** 

Analyzuje okolní hluk a na základě hlučnosti okolního prostředí zajišťuje optimální zvuk.


 Tato funkce je dostupná, pouze když je přepínač mikrofonu zařízení Produkt aktivní, zvukový výstup je nastaven na reproduktor zařízení Produkt nebo je připojený Samsung Soundbar, který je propojený s funkcí **Adaptivní obraz**. Poloha přepínače mikrofonu se může lišit v závislosti na modelu nebo geografické oblasti.


 Pokud používáte tuto funkci, televizor Produkt neukládá data.

 Tato funkce nemusí být v některých režimech či aplikacích podporována (například **Režim hry**).

- **Adaptivní zvuk+** (nebo **Adaptivní zvuk Pro**) 

Díky analýze prostoru sledování a akustických složek obsahu poskytuje optimalizovanou kvalitu zvuku.

 Tuto funkci lze použít pouze v případě, že je přepínač mikrofonu v dolní části zařízení Produkt aktivní a výstup zvuku je nastavený na reproduktor zařízení Produkt.

 Tato funkce nemusí být podporována některými režimy či aplikacemi (např. **Režim hry** a aplikacemi, kterými se ovládá zvuk zařízení Produkt).






 Pokud používáte tuto funkci, televizor Produkt neukládá data.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

 Název této funkce se může v závislosti na modelu zobrazovat odlišně.

- **Adaptivní hlasitost** Spustit

Při sledování Produkt automaticky upravuje specifickou hladinu hlasitosti. Televizor Produkt podle časového období analyzuje historii využití hlasitosti, aby automaticky hlasitost upravil, když používáte aplikaci nebo přepnete na externí vstupní zdroj.

-  Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, když je zvukový výstup zařízení Produkt nastavený na reproduktor zařízení Produkt.
-  Tato funkce nemusí být podporována některými aplikacemi či externími zařízeními.
-  Ovládání této funkce ovlivňuje funkci **Automat. hlasitost**, ale nikoli naopak.
-  Tato funkce se řídí podle vaší historie používání hlasitosti a nemusí fungovat, pokud je historie používání hlasitosti za danou dobu nedostatečná.
-  Míra odchylky této funkce od aktuální hlasitosti nepřekročí +/- 5 úrovní a funkce nemění aktuální hlasitost, pokud tato přesahuje hodnotu 40.

Nastavení kvality obrazu

Změna režimu [Režim obrazu a nastavení](#) [Nastavení pro pokročilé](#).

Výběr režimu obrazu

 >  [Menu](#) >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Obraz](#) > [Režim obrazu](#) 

Můžete vybrat [Režim obrazu](#), který vám zajistí nejlepší zážitek ze sledování.

 Funkce [Zábava](#) a [Grafika](#) jsou podporovány pouze tehdy, pokud v režimu PC změňte název externího zařízení na PC.

- **Dynamický**

Vytváří jasnější a lépe viditelný obraz ve světlém prostředí.

- **Standardní**

Toto je výchozí režim vhodný pro běžné prostředí.

- **Eko**

Tato obrazovka umožňuje úsporu energie.

 Pokud změňte režim obrazu, může obrazovka během přepínání režimu obrazu blikat.


- **Film**

Je vhodný pro sledování zařízení Produkt nebo filmů v tmavé místnosti.

- **FILMMAKER MODE**

Tento režim obrazovky zajišťuje kvalitu obrazu certifikovanou podle UHD Alliance. Obraz definovaný jako **FILMMAKER MODE** zajistí při sledování automaticky přepnutí do režimu **FILMMAKER MODE**.

 **FILMMAKER MODE** se může zdát tmavší než jiné režimy obrazu.

 Režim **FILMMAKER MODE** můžete změnit na jiný [Režim obrazu](#). Změněný režim [Režim obrazu](#) bude však zachován i po sledování obrazu definovaného režimem **FILMMAKER MODE**.


 Logo FILMMAKER MODE™ je ochrannou známkou společnosti UHD Alliance, Inc.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti se nemusí nabídka zobrazovat.

Konfigurace pokročilých nastavení obrazu

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Obraz** > **Nastavení pro pokročilé** 

Nastavení obrazovky podle vašich představ lze nakonfigurovat pomocí následujících funkcí:

 Některé funkce **Nastavení pro pokročilé** nemusí být v závislosti na vstupu počítače, připojení zdrojových zařízení, používání aplikací a provozu **Péče o zrak** podporovány.

- **Jas** 

Nastavení celkového jasu obrazu. Čím blíže hodnotě 50, tím jasnější obraz.

- **Kontrast** 

Upravte rozdíl mezi nejtmašími a nejsvětějšími oblastmi mezi objekty a jejich pozadím. Čím blíže hodnotě 50, tím větší rozdíl.

- **Ostrost** 

Upravte ostrost okrajů objektu. Čím blíže hodnotě 20, tím ostřejší okraje objektu.

- **Barvy** 

Upravte barvosné složky videí. Čím blíže hodnotě 50, tím sytější barvy.

- **Odstín (Z/Č)** 


Upravte barevný tón. Čím vyšší hodnota, tím červenější nebo zelenější video.





- **Použít nastavení obrazu** 

Upravte vybraná nastavení obrazu aktuálního vstupního zdroje nebo všech vstupních zdrojů.

- **Nastavení zřetelnosti obrazu** 

Optimalizujte video, které má velký počet dynamických scén.

 Když je možnost **LED Clear Motion** nastavena na hodnotu **Zapnuto**, bude obraz tmavší než při nastavení na hodnotu **Vypnuto**.

- **Místní ztmavení** [Spustit](#)
Maximalizujte poměr kontrastu automatickou úpravou jasu pro jednotlivé oblasti obrazu.
 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
- **Zvýraznění kontrastu** [Spustit](#)
Automatickou úpravou kontrastu zamezíte přílišným rozdílům jasu mezi jasnými a tmavými oblastmi.
- **Mapování tónů HDR** [Spustit](#)
Automaticky upravuje jas pomocí zpracování mapování tónů podle informací o obsahu HDR.
 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
- **Teplota barev**
Nastavuje barevnou teplotu. Hodnota se zvyšuje s rostoucí teplotou, takže se zvyšuje poměr modré barvy.
 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
- **Teplota barev** [Spustit](#)
Vyberte vhodný barevný tón podle toho, co sledujete.
 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
- **Vyvážení bílé** [Spustit](#)
Upravte jas červené, zelené a modré tak, aby nejjasnější oblasti obrazu byly bílé.
- **Gamma** [Spustit](#)
Upravte střední jas videa.
- **Detail stínu** [Spustit](#)
Upravte jas tmavého obrazu. Čím blíže hodnotě 5, tím větší jas tmavého obrazu.
- **Nastavení kolorimetrického prostoru** [Spustit](#)
Vyberte barevný rozsah zobrazovaný na obrazovce.

- **Chytrá kalibrace** Spustit

Automatickou úpravou kvalitou obrazu filmu získáte úroveň kvality podle producenta filmu.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.


Pro tuto funkci použijte Chytrý telefon, který je s touto funkcí kompatibilní. Níže je zobrazen seznam kompatibilních modelů.

- Modely Galaxy: Modely řady Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy Fold a Galaxy Flip, které byly uvedeny na trh od ledna 2019.
- Modely iPhone: Modely s funkcí Face ID, které byly uvedeny na trh od ledna 2019.

 Podporované modely se mohou lišit v závislosti na situaci.

- **Maximální jas**

Upraví maximální jas, aby obrazovka byla jasnější.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Dynamický jas**

Automatickou úpravou jasu obrazovky dosáhnete optimálního kontrastu obrazovky.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být aplikace Dynamický jas podporována.

- **VRR Control**

Synchronizace GPU poskytuje optimální herní podmínky.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.


- **Obnovení obrazu** Spustit

Obnovte aktuální nastavení obrazu na výchozí hodnoty.

Používání funkce Adaptivní obraz

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Obraz** (> **Péče o zrak**) > **Adaptivní obraz**
Spustit

Optimalizuje jas a poskytne nejlepší kvalitu obrazu v reálném čase na základě okolního osvětlení.

 Funkce **Adaptivní obraz** je vypnuta, pokud je režim **Režim obrazu** nastaven na hodnotu **sRGB** nebo pokud je režim **Eco Sensor Mode** nastaven na hodnotu **Zapnuto**.

 Tato funkce nemusí být v některých režimech či aplikacích podporována (například **Režim hry**).

Používání funkce Režim Šetřič zraku

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Obraz** (> **Péče o zrak**) > **Režim Šetřič zraku**

Umožňuje nastavit optimální kvalitu obrazu, která šetří oči.

Změna možností Velikost obrazu a Pozice

Změňte velikost a polohu obrázku pro své zařízení Produkt.

Změna nastavení velikosti obrazu

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Obraz** > **Nastavení velikosti obrazu** 

 Tyto funkce nemusí být ve službě **Samsung TV Plus** a některých aplikacích dostupné.


- **Velikost obrazu** 

Upravte velikost obrazu zobrazovaného na zařízení Produkt.

 Podporované velikosti obrazu se liší podle vstupního signálu.

- **Na obrazovku** 

Přizpůsobení obrazu obrazovce.

 Tato funkce nemusí být v závislosti na nastavení **Velikost obrazu** podporována.

Zvětšení obsahu aplikace

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Obraz** > **Vyplnit dostupné místo**

Zvětšíte obsah aplikace na celou obrazovku. Určitý obsah může po přiblížení působit jako oříznutý.

 K dispozici pouze se spuštěnými aplikacemi, které umožňují funkci zvětšení.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.





Nastavení podmínek sledování pro externí zařízení









Televizor Produkt můžete optimalizovat pro sledování konkrétních formátů videa.

Hraní her na optimalizované obrazovce

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Hra** > **Režim hry** 

V zájmu optimalizace obrazovky televizoru Produkt pro co nejlepší výkon při hrách můžete nastavit režim **Režim hry**.

Když připojíte herní konzoli (například PlayStation a Xbox), u režimu **Režim hry** se nastaví hodnota **Autom.**. Když připojíte jiný herní zdroj (například PC), nastavte ve výše uvedeném umístění u režimu **Režim hry** hodnotu **Zapnuto**. Režim **Režim hry** je možné nastavit i rychle přes obrazovku První obrazovka ( >  **Menu** >  **Nastavení** > **Režim hry** ).

-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
-  Obraz se může mírně třást.
-  Když nejméně na jednu sekundu podržíte tlačítko  na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart v režimu **Režim hry**, zobrazí se herní lišta **Herní panel**. V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
-  Je-li zapnutý **Režim hry**, **Režim obrazu** a **Zvukový režim** jsou automaticky nastaveny na možnost **Hra**. **Zvukový režim** se nemusí změnit automaticky v závislosti na tom, jaké audiozařízení je nastaveno v nabídce **Zvukový výstup**.
-  Když je **Režim hry** nastaven na hodnotu **Zapnuto**, některé funkce nejsou dostupné.
-  Pokud chcete do stejného portu zapojit jiné externí zařízení, odpojte herní konzoli, nastavte režim **Režim hry** na hodnotu **Vypnuto** a pak připojte externí zařízení do portu.
-  Funkce režimu **Režim hry** používané pro systém Nintendo Switch™ se můžou bez předchozího upozornění změnit.

Nastavení funkce Prostorový zvuk

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Hra** > **Prostorový zvuk** 



Do svých her se ponoříte daleko víc díky intenzivnímu trojrozměrnému zvuku, který je optimalizován právě pro hry.

-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Nastavení funkce Doba odezvy

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Hra** > **Doba odezvy**

Zrychlením doby odezvy panelu učiníte video živější a přirozenější.

-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
-  Je-li doba odezvy nastavena na **Rychlejší** nebo **Extreme**, může se obrazovka při přehrávání videa zdát zkreslená. Pokud k tomu dojde, změňte dobu odezvy na **Standardní**.

Změna nastavení položky Virtuální záměrný bod

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Hra** > **Virtuální záměrný bod**

Zobrazí uprostřed obrazovky virtuální záměrný bod.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Nastavení funkce Core Lighting

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Hra** > **Core Lighting**

Zapne nebo vypne LED osvětlení na přední a zadní straně produktu.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Používání příručky AI Sound Booster

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Hra** > **AI Sound Booster**

AI Sound Booster poskytuje trojrozměrný zvuk s maximální směrovostí prostřednictvím analýzy umělou inteligencí v reálném čase. Věrně vyjadřuje různé zvukové efekty a poskytuje působivější herní zážitek.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Používání funkce Dynamický černý ekvalizér

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Hra** > **Dynamický černý ekvalizér** 

Předměty nebo nepřátele skrývající se v temných rozích můžete snadno odhalit zlepšením viditelnosti a detailů objektů v tmavých scénách, aniž by došlo k vyblednutí barev nebo kontrastu v jasnějších scénách.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Konfigurace funkce Nastavení Game Motion Plus

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Hra** > **Nastavení Game Motion Plus** 

Nakonfigurujte nastavení funkce Game Motion Plus.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **Game Motion Plus**


Zapnutím této funkce získáte méně kontrastní a jasnější obraz při hraní her typu RPG (role-playing game, hra na hrdiny) nebo adventur, které obsahují velký počet dynamických scén.

- **Redukce vibrací**

Odstraňte z herního videa blikání a zahrajte si hru ve vyšší obrazové kvalitě.

- **Redukce rozostření**

Snižte rozostření herní obrazovky pro optimalizaci rychle se pohybujících obrázků.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **LED Clear Motion**

Zapnutím této funkce upravíte podsvícení LED pro jasnější vzhled dynamických scén.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Expert na herní obraz

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Hra** > **Expert na herní obraz**

Nastavte různé možnosti specifických funkcí kvality herního obrazu.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **HDR10+ GAMING**




Základní režim poskytuje nejpřesnější reprezentaci původního kreativního záměru hry. Pokročilý režim poskytuje zdokonalenou reprezentaci herního obsahu pro maximalizaci vizuálního účinku.

- **Herní HDR**



Podle standardu HGiG byla optimální kvalita obrazu nastavena pro hry HDR podle informací o jasu obrazu.

 Když jsou v nabídce Režim hry zadány zdroje v rozlišení HDR, je aktivována tato nabídka.




Nastavení funkce Režim zobrazení v režimu obrazovky na výšku

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Hra** > **Režim zobrazení v režimu obrazovky na výšku**



Nastavení režimu zobrazení, který se má použít na obrazovce na výšku.

-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
-  Pokud se obrazovka nezobrazuje v zadané orientaci, změňte orientaci zobrazení přes počítač.




Nastavení funkce Herní HDR

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Hra** (> **Expert na herní obraz**) > **Herní HDR**
Spustit

V souladu s normou HGiG (HDR Gaming Interest Group) nastavuje optimální kvalitu obrazu pro hry v HDR podle informací o jasu obsahu.

-  Když jsou v nabídce Režim hry zadány zdroje v rozlišení HDR, je aktivována tato nabídka.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.


Používání funkce Synchronizace vypnutí kabelového/satelitního set-top boxu

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Správce externích zařízení** > **Synchronizace vypnutí kabelového/satelitního set-top boxu** **Spustit**






Vypnutím monitoru Chytrý monitor univerzálním ovládáním lze rovněž automaticky vypnout kabelový/satelitní set-top box.

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.



Používání funkce Rozšíření vstupního signálu

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Správce externích zařízení** > **Rozšíření vstupního signálu** 

Rozšiřuje rozsah vstupního signálu pro připojení HDMI, USB-C a Display Port.

-  Pokud vyberete konektor HDMI, který chcete používat pro funkci **Rozšíření vstupního signálu**, a poté stisknete tlačítko Vyberte pro nastavení funkce **Rozšíření vstupního signálu** na možnost **Zapnuto**, může obrazovka televizoru Produkt blikat.
-  Když připojíte k zařízení Produkt externí zařízení podporující pouze frekvence UHD 24 Hz nebo UHD 30 Hz, případně libovolnou frekvenci FHD, nemusí být funkce **Rozšíření vstupního signálu** dostupná. V tomto případě vypněte funkci **Rozšíření vstupního signálu**.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  Více informací o rozlišení najdete v uživatelské příručce. Z webové stránky společnosti Samsung Electronics (<https://www.samsung.com>) si můžete stáhnout uživatelskou příručku, kterou si můžete přečíst v elektronické formě nebo si ji můžete vytisknout.
-  Pokud je funkce **Rozšíření vstupního signálu** vypnutá, nelze přijímat signály HDR odeslané z externího zařízení.

Používání funkce Snadné probuzení




 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Správce externích zařízení** > **Snadné probuzení**

Tato funkce umožňuje zapnout obrazovku z pohotovostního režimu pomocí klávesnice, myši nebo gamepadu připojeného k monitoru. Po výběru možnosti Zapnuto může dojít ke zvýšení spotřeby energie.



Monitor můžete vypnout stisknutím tlačítka na monitoru.

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Nastavení zdroje USB

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Správce externích zařízení** > **Nastavení zdroje USB**



Pomocí portů USB zvolte zařízení, které chcete použít.

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  **Autom.:** V závislosti na stavu displeje zařízení Produkt použijte zařízení USB z produktu nebo PC připojené k USB-C či USB rozbočovači.
 - USB-C:** Použijte zařízení USB z počítače připojeného k USB-C.
 - Monitor:** Použijte zařízení USB z některých aplikací v produktu Produkt.
 - USB rozbočovač:** Použijte zařízení USB přes počítač připojený k Produkt.

Nastavení vstupního portu USB

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Správce externích zařízení** > **Nastavení vstupního portu USB**

Nastavte zařízení na připojení k portu USB zařízení Odyssey Ark a nastavte typ změny portu. Po daném nastavení můžete zařízení provozovat se zařízením připojeným k Odyssey Ark nebo jinému zařízení připojenému přes USB. U tohoto nastavení musí být zařízení s portem USB připojeno k zařízení Odyssey Ark pomocí kabelu USB-Hub nebo USB-C.

-  Tato funkce je k dispozici pouze u Odyssey Ark.
-  Abyste mohli přepínat myš připojenou k produktu mezi více počítači, které jsou k produktu připojeny, musí být na těchto počítačích nainstalován software ESB (Easy Setting Box). Podrobnosti o tom, jak nainstalovat a používat ESB, najdete na adrese www.samsung.com.
- **Změna nastavení portu USB / Připojení kabelem rozbočovače USB**


Používání funkce Automatické přepínání zdroje+

 >  Menu >  Nastavení > Všechna nastavení > Připojení > Správce externích zařízení > Automatické přepínání zdroje+


Automaticky zobrazí nově aktivovaný zdroj.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Úprava úrovně černé barvy pro HDMI

 >  Menu >  Nastavení > Všechna nastavení > Připojení > Správce externích zařízení > Černá HDMI 

Funkce Černá HDMI slouží k úpravě úrovně černé barvy pro kompenzaci nízké úrovně černé barvy, nízkého kontrastu nebo nevýrazných barev generovaných externími zařízení připojenými k zařízení Produkt kabelem HDMI.

 Tato funkce je dostupná jen v případě, že je vstupní signál (připojený k televizoru Produkt přes konektor HDMI) nastaven na RGB444.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Konfigurace režimu Zvukový režim a Nastavení pro pokročilé

Změna režimu Zvukový režim a nastavení Nastavení pro pokročilé.

Výběr režimu zvuku

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Zvuk** > **Zvukový režim** 

Můžete si zvolit dostupný režim zvuku, který upřednostňujete pro daný typ obsahu nebo prostředí poslechu.

 Po připojení externího zařízení se může odpovídajícím způsobem změnit **Zvukový režim**.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Konfigurace pokročilých nastavení zvuku

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Zvuk** > **Nastavení pro pokročilé** 

Úpravou těchto nastavení můžete přizpůsobit kvalitu zvuku.

- **Stereováha** 

Úpravou hlasitosti levého a pravého reproduktoru vyvážíte úroveň zvuku.

 Pokud je Produkt používán v režimu na výšku, funkce **Stereováha** nemusí fungovat správně.

- **Ekvalizér** 

Upravte zvuk Produkt nastavením hlasitosti vysokých a nízkých tónů.

 Tato funkce není dostupná, když je zapnutá funkce **Adaptivní zvuk+** (nebo **Adaptivní zvuk Pro**).

 Tato funkce není dostupná, když je možnost **Zvukový režim** nastavena na hodnotu **Adaptivní zvuk**, **Hra** nebo **Zesílení**.

 V závislosti na připojeném externím zařízení se mohou název a vlastnosti této funkce zobrazovat jinak.

- **Režim HDMI-eARC** 

Můžete připojit zvukové zařízení, které podporuje funkci eARC prostřednictvím připojení HDMI-eARC. Při připojování zařízení dočasně dojde ke ztlumení.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **Formát digitálního výstupu zvuku** Spustit

Vyberte formát výstupu digitálního zvuku. Pokud vyberete možnost **Autom.**, režim zvukového výstupu se změní na režim podporovaný připojeným zařízením Soundbar nebo A/V přijímačem.


Pokud zvolíte možnost **Přes**, budou z výstupu vysílána nezpracovaná zvuková data.

 Tato funkce je k dispozici, pokud je zdrojem vstupu HDMI a přijímač je připojený přes HDMI-ARC.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Zpoždění digitálního výstupu zvuku** Spustit

Upravte dobu prodlevy výstupu pro digitální zvuk.

 Tato funkce je k dispozici pouze při připojení externího zařízení kabelem HDMI (ARC) a SPDIF (Sony Philips Digital Interface).

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **Dolby Atmos** Spustit

Nastavte na hodnotu **Zapnuto**, pokud zvukové zařízení připojené prostřednictvím konektoru HDMI (eARC) podporuje funkci Dolby Atmos. Pokud je možnost nastavená na hodnotu **Zapnuto**, lze přijímat streamování Dolby Digital+ with Atmos z externího zařízení. Pokud je tato funkce zapnutá, nastavte možnost **Formát digitálního výstupu zvuku** na hodnotu **Autom.**.

Při sledování Produkt prostřednictvím zabudovaných reproduktorů lze zapínat nebo vypínat efekt virtuálního prostorového zvuku Dolby Atmos. Pokud byl Produkt nainstalován v režimu orientace na výšku pomocí samostatného příslušenství, nebude efekt virtuálního prostorového zvuku prostřednictvím reproduktorů Produkt fungovat.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **Automat. hlasitost** Spustit

Automaticky upraví hlasitost zvuku na určitou úroveň při přepnutí kanálu nebo přepnutí na jiný externí vstup.

- **Tóny tlačítek** Spustit

Přehraje zvuk oznámení při manipulaci s nabídkou nebo při výběru možnosti.

- **Simultánní optický výstup**

Zařízení připojené přes optický kabel vždy vysílá zvuk.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **Obnovit zvuk** Spustit

Resetování změn nastavení zvuku.



Používání pomocných funkcí pro nastavení zvuku

Nakonfigurujte nastavení zvuku televizoru Produkt.





Výběr reproduktorů

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Zvuk** > **Zvukový výstup** 






Můžete vybrat reproduktory, jaké bude televizor Produkt používat pro výstup zvuku.

-  Je možné, že externí reproduktory nepůjde ovládat pomocí ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart. Pokud je zapnutý externí reproduktor, některé možnosti z nabídky zvuku nejsou dostupné.
-  Je možné, že externí reproduktory nepůjde ovládat dálkovým ovladačem. Pokud je zapnutý externí reproduktor, některé možnosti z nabídky zvuku nejsou dostupné.




Televizor Samsung Produkt podporuje funkci Q-Symphony.

- Tato funkce dokáže spolupracovat se zařízením Samsung Soundbar podporujícím funkci Q-Symphony, díky čemuž reproduktory televizoru Produkt spolu se zařízením Soundbar produkují zvuk simultánně, a vytvářejí tak nejlepší prostorový efekt.
- Když je zařízení Samsung Soundbar, které podporuje funkci Q-Symphony připojeno, zobrazí se v nabídce **Zvukový výstup** ( >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Zvuk** > **Zvukový výstup**) jako „Produkt + Soundbar“. Zvolte nabídku. 










Příklad) Produkt + [AV] název řady zařízení Soundbar (HDMI) nebo Produkt + název řady zařízení Soundbar (optické)

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti se nemusí nabídky zobrazovat.
-  Funguje v závislosti na kodeku podporovaném televizorem Produkt. Další informace o kodecích najdete v části „Přečtěte si před přehráváním fotografií, videí nebo hudebních souborů“.
-  Tato funkce je k dispozici pouze v případě připojení přes HDMI, opticky nebo Wi-Fi.
-  Tato funkce je k dispozici pouze u některých Produkt a zařízení Soundbar společnosti Samsung uvedených na trh v roce 2022.
-  Při připojování zařízení Soundbar k Produkt postupujte podle uživatelské příručky.


Poslech televizoru Produkt přes zařízení s technologií Bluetooth

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Zvuk** > **Zvukový výstup** > **Bluetooth Seznam reproduktorů**

K televizoru Produkt můžete připojit zvuková zařízení s technologií Bluetooth. Zařízení musí být spárována s použitím funkce Bluetooth televizoru Produkt. Další podrobné informace o připojení a použití najdete v uživatelské příručce příslušného zvukového zařízení, například reproduktoru s podporou technologie Bluetooth, zařízení Soundbar a sluchátek.

-  Pokud televizor Produkt zvukové zařízení s technologií Bluetooth nevyhledá, zkuste jej umístit blíže k televizoru Produkt a poté vyberte možnost **Obnovit**.
-  Když zapnete spárované zvukové zařízení s technologií Bluetooth, televizor Produkt jej automaticky rozpozná a pak zobrazí automaticky otevírané okno. Z tohoto automaticky otevíraného okna můžete zvukové zařízení s technologií Bluetooth aktivovat nebo deaktivovat.
-  Kvalita zvuku může být ovlivněna kvalitou připojení Bluetooth.
-  Před použitím zvukového zařízení Bluetooth si přečtěte pokyny v části „Přečtěte si před použitím zařízení Bluetooth“.
-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
-  Na některých modelech můžete připojit a používat dvě zařízení Bluetooth současně.
-  Je-li více zvukových zařízení BT a vstupních zařízení BT připojeno současně, zvuk ze zvukových zařízení může být segmentován nebo může dojít ke ztrátě hlavních dat ze vstupních zařízení.
Počet zvukových zařízení BT pro připojení může být omezen na jedno zařízení pro zajištění stabilní herní služby.
-  Pokud přijde hovor v době, kdy posloucháte zvuk Produkt pomocí sluchátek Galaxy Buds, sluchátka Buds se připojí k mobilnímu telefonu a zvuk Produkt se ztlumí, aby bylo možné přijmout hovor.
Po ukončení hovoru se sluchátka Buds automaticky připojí k Produkt. Tato funkce je podporována, pouze když jsou Produkt a mobilní telefon připojeny ke stejnému účtu Samsung.
-  Jsou-li sluchátka Galaxy Buds při poslouchání zvuku ze zařízení Produkt pomocí sluchátek Buds odpojena, zvuk zařízení Produkt je ztlumený.


Poslech televizoru Produkt na zvukovém zařízení Samsung, které podporuje funkci Wi-Fi

 >  Menu >  Nastavení > Všechna nastavení > Zvuk > Nastavení Surround reproduktorů Wi-Fi 


Pokud k televizoru Produkt připojíte jedno nebo více bezdrátových zařízení Samsung, můžete vytvořit optimální zvukové nastavení pomocí konfigurace nastavení prostorového efektu. Můžete vybrat libovolnou konfiguraci prostorového zvuku s použitím zařízení Soundbar nebo bez něj.

Konfiguraci prostorového zvuku je možné použít, pouze pokud jsou splněny všechny následující podmínky:

- Dva nebo více bezdrátových reproduktorů Samsung stejného typu musí být připojeno ke stejné bezdrátové síti.
- Zvuková zařízení Samsung, která podporují funkci Wi-Fi, musí být připojena ke stejné bezdrátové síti jako televizor Produkt.

 Více informací o tom, jak připojit a používat zvukové zařízení Samsung s podporou funkce Wi-Fi, najdete v uživatelské příručce zařízení.

 Konfigurace prostorového zvuku se zařízením Soundbar nemusí být v závislosti na produktu podporována.

 Pokud aktivujete funkci Zrcadlení obrazovky, zatímco používáte zvuková zařízení Samsung, která podporují funkci Wi-Fi, dojde k odpojení připojení Wi-Fi.


 V závislosti na typu zařízení může docházet k chybám synchronizace obrazu a zvuku.

System a Podpora

Můžete nakonfigurovat nastavení systému a podpory, jako jsou například hodiny, časovače, úspora energie a aktualizace softwaru.

Používání časových funkcí a časovačů

Můžete nastavit aktuální čas a použít časovač.

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Čas** 

Nakonfigurujte nejrůznější nastavení času.

Nastavení hodin

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Čas** > **Hodiny** > **Režim hodin** 

Nastavte aktuální datum a čas.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti se nemusí nabídky zobrazovat.

Používání časovače vypnutí

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Čas** > **Časovač vypnutí** 






Tuto funkci můžete použít k automatickému vypnutí televizoru Produkt po uplynutí přednastaveného času. Časovač vypnutí lze nastavit maximálně na 180 minut, po nichž se televizor Produkt automaticky vypne.

 Tato funkce nemusí být podporována některými režimy zobrazení.

Vypnutí televizoru Produkt pomocí časovače

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Čas** > **Čas vypnutí** 

Můžete použít funkci **Čas vypnutí**, která automaticky vypne televizor Produkt ve stanovenou dobu. Funkce **Čas vypnutí** je dostupná, jen když jsou nastaveny **Hodiny**.

 Chcete-li tuto funkci použít, nejprve nastavte možnost **Hodiny** ( >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Čas** > **Hodiny**). 

 Tato funkce nemusí být podporována některými režimy zobrazení.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Používání příručky Časovač pohotovostního režimu

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Čas** > **Časovač pohotovostního režimu**

Zvolte dobu pohotovostního režimu. Po uplynutí nastaveného času obrazovka automaticky přejde do pohotovostního režimu.

 Tato funkce nemusí být podporována některými režimy zobrazení.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Používání funkcí Úspora energie a řízení spotřeby

Snižte spotřebu energie televizoru Produkt.

Snižování spotřeby energie televizoru Produkt





 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Úspora energie a řízení spotřeby** 

Snižte spotřebu změnou nastavení napájení a dalších možností úspory energie.

- **Optimalizace jasu** 

Jas obrazu se automaticky nastaví podle intenzity osvětlení okolí.

- **Minimální jas** 


Když je zapnutá funkce **Optimalizace jasu**, můžete ručně přizpůsobit minimální jas obrazovky televizoru Produkt. Tato funkce je aktivní, pouze pokud je hodnota nižší než nastavení v nabídce  >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Obraz** > **Nastavení pro pokročilé** > **Jas**. 

- **Řešení úspory energie** 

Nastavením jasu snížíte spotřebu energie.

- **Osvětlení dle pohybu** 


Nastavení jasu obrazu při pohybu na obrazovce za účelem snížení spotřeby.

 Tato funkce není dostupná, když je zapnutá funkce **Režim hry**.

- **Spořič obrazovky** 

Aktivujte spořič obrazovky, pokud zařízení Produkt zobrazuje statický obraz po dobu dvou nebo více minut.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

 Pokud je na po dobu 2 minut stejný statický obraz na vašem OLED Produkt, automaticky se zapne spořič obrazovky **Spořič obrazovky**. V zájmu ochrany pixelů nelze spořič obrazovky **Spořič obrazovky** vypnout.

- **Automatické vypnutí** [Spustit](#)

Pokud během nastavené doby nedojde k žádné aktivitě ovladače Ovladač nebo dálkového ovladače, televizor Produkt se automaticky vypne, aby se zabránilo zbytečné spotřebě energie.

 V některých regionech nemusí být funkce **Automatické vypnutí** podporována, pokud používáte **Samsung TV Plus**.

- **Úroveň nabití baterie dálkového ovládání** [Spustit](#)

Stav baterie najdete na dálkovém ovladači Samsung Smart Remote.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **Úroveň nabití baterie Ark Dial**






Toto ekologické dálkové ovládání se nabíjí prostřednictvím solárního článku. Tato možnost umožňuje zobrazit úroveň nabití baterie.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.


Používání funkce Ochrana panelu

Chrání panel za účelem eliminace problémů s obrazovkou produktu.

Opatření pro prevenci tvorby zbytkového obrazu

- Je-li statická obrazovka zobrazena po delší dobu, může dojít k tvorbě zbytkového obrazu nebo mrtvých pixelů.
 - Příklady statických obrazovek, které mohou vést k tvorbě zbytkového obrazu
 -  Statický obraz neboli obraz s objekty fixovanými na jednom místě (např. ikony na ploše, pevná okna, jako jsou nabídky, loga atd.)
 -  Položky nabídky nebo ikony fixované na místě ve webovém prohlížeči nebo na webové stránce
 -  Ikony nebo loga položek nabídky nebo zdrojových zařízení (např. herní konzole, set top box, PC atd.) fixované na místě
 -  Přehrávání videa udržované v pozastavení po dlouhou dobu
 -  Použití vstupního zdroje, který má jiný poměr stran než je velikost obrazovky, po dlouhou dobu (např. režim celé obrazovky pro videozáznam s poměrem stran 16 : 9 nebo 4 : 3)
- Před tvorbou zbytkového obrazu a dalšími problémy s obrazovkou produktu chrání obrazovku funkce Ochrana panelu.

Ochrana obrazovky Produkt pomocí Ochrana panelu


 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Ochrana panelu**

Upravuje nastavení za účelem ochrany obrazovky.

 Tato funkce je podporovaná pouze na OLED Produkt.

• **Posunutí bodu**

V pravidelných intervalech přesouvá pixely, aby se zabránilo problémům s obrazovkou.

 Pokud se používá režim **Posunutí bodu**, mohou se některé okraje posunout mimo obrazovku a nemusí být viditelné. Pokud chcete zafixovat obrazovku ve výchozí pozici, vypněte režim **Posunutí bodu**.

 Abyste zamezili prodlevě obrazu při sledování obsahu se spoustou statických obrázků, zapněte režim **Posunutí bodu**.

• **Upravit jas loga**

Zabrání problémům s obrazovkou snížením jasu pevných obrázků, například log a bannerů.

Aktualizace softwaru televizoru Produkt

Zobrazení verze softwaru televizoru Produkt a jeho případná aktualizace.

⚠ NEVYPÍNEJTE napájení televizoru Produkt, dokud se aktualizace nedokončí. Po ukončení aktualizace softwaru se televizor Produkt automaticky vypne a opět zapne. Po aktualizaci softwaru může dojít k resetování nastavení obrazu a zvuku na výchozí hodnoty.

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Podpora** > **Aktualizace softwaru** 

Aktualizace přes síť


 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Podpora** > **Aktualizace softwaru** > **Aktualizovat** 

 Aktualizace přes síť vyžaduje aktivní připojení k síti.

Aktualizace ze zařízení USB

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Podpora** > **Aktualizace softwaru** > **Aktualizovat** 

Stáhněte soubor s aktualizací z webových stránek společnosti Samsung, uložte jej na zařízení USB a pak zařízení USB připojte k televizoru Produkt, abyste mohli provést aktualizaci.

 Chcete-li provést aktualizaci s použitím zařízení USB, stáhněte si balíček aktualizace z webu Samsung.com do svého počítače. Balíček aktualizace následně uložte do kořenové složky zařízení USB. Jinak televizor Produkt nemusí balíček aktualizace rozpoznat.

Automatická aktualizace televizoru Produkt

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Podpora** > **Aktualizace softwaru** > **Automatická aktualizace** 

Je-li Produkt připojený k síti, lze aktualizaci softwaru Produkt nastavit tak, aby probíhala automaticky při sledování Produkt. Po dokončení aktualizace na pozadí se dané změny projeví při dalším zapnutí televizoru Produkt.





Pokud souhlasíte s podmínkami služby Smart Hub, funkce **Automatická aktualizace** se automaticky nastaví na hodnotu **Zapnuto**. Chcete-li tuto funkci zakázat, pomocí tlačítka Vyberte ji vypnete.

 Tento proces může trvat déle, pokud je souběžně spuštěna další síťová funkce.

 Tato funkce vyžaduje připojení k síti.

Používání funkce Rodičovská nastavení

Nakonfigurujte nastavení zabezpečení obsahu nebo aplikací.

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Rodičovská nastavení** 

Omezte přístup k obsahu nebo aplikacím, které vyžadují rodičovský dozor. Uzamčený obsah nebo aplikace lze zpřístupnit zadáním hesla.

- **Rodičovský zámek** 

Aktivujte nebo deaktivujte všechna Rodičovská nastavení.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Zámek dle hodnocení programů** 

Tato funkce umožňuje řídit, na které programy produktu se mohou na základě hodnocení dívat děti.

 Další informace naleznete v části „[Používání funkce Zámek dle hodnocení programů](#)“.


- **Nastavení zámku kanálů** 

Nastavte uzamčení nebo odemčení kanálu.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Nastavení zámku aplikace** 





Nastavte uzamčení nebo odemčení nainstalované aplikace.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Funkce zvuku a videa pro zrakově či sluchově postižené




Máte možnost konfigurovat funkce pro zrakově či sluchově postižené.

Spuštění funkcí usnadnění

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** 

Spuštění režimu Zástupci usnadnění

Nabídka **Zástupci usnadnění** poskytuje snadný přístup k funkcím usnadnění. Zástupce **Zástupci usnadnění** si zobrazíte přidržením tlačítka hlasitosti **+/-** nejméně na 2 s. Snadno můžete zapínat nebo vypínat funkce, jako jsou **Hlasový průvodce**, **SeeColors Mode**, **Titulky**, **Zvětšení znakové řeči**, **Naučit se dálkové ovládání**, **Naučit se obrazovku menu**, **Vyp. obrázek**, **Vícenásobný výstup zvuku**, **Vysoký kontrast**, **Zvětšit menu a text**, **Stupně šedi**, **Inverze barev**, **Zpomalit opakování tlačítka**, **Accessibility Settings** atd.



-  I když je funkce **Hlasový průvodce** nastavena na hodnotu **Vypnuto** nebo je vypnutá, hlasový průvodce pro funkce **Zástupci usnadnění** je aktivní.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti se nemusí zástupci usnadnění zobrazovat.
-  Názvy v nabídce se mohou u různých modelů televizorů lišit.

Zapnutí hlasové navigace pro zrakově postižené

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Nastavení Hlasového průvodce** 

Můžete aktivovat hlasového průvodce, který nahlas popisuje nabídky pro zrakově postižené osoby. Tuto funkci aktivujete tak, že nastavíte položku **Hlasový průvodce** na možnost **Zapnuto**. Když je funkce **Hlasový průvodce** zapnutá, zařízení Produkt poskytuje hlasové průvodce pro změnu kanálu, nastavení hlasitosti, informace o aktuálním a nadcházejících programech, plánované sledování, další funkce zařízení Produkt a různý obsah ve funkcích **Internet** a **Hledat**.

Můžete přejít na možnost **Hlasový průvodce** a pak stisknutím tlačítka **Vyberte tuto funkci vypnout nebo zapnout**.

-  **Hlasový průvodce** je dostupný v jazyce nastaveném na obrazovce **Jazyk** televizoru Produkt. Funkce **Hlasový průvodce** však nepodporuje některé jazyky, přestože jsou uvedeny na obrazovce **Jazyk** televizoru Produkt. Jazyk **Angličtina** je vždy podporován.
-  Další informace o nastavení **Jazyk** televizoru Produkt najdete v části „Změna jazyka nabídek“.

Změna hlasitosti, rychlosti, výšky zařízení Hlasitost pozadí Chytrý monitor ve Hlasový průvodce

U hlasové navigace můžete nakonfigurovat **Hlasitost**, **Rychlost**, **Výška hlasu** a **Hlasitost pozadí Chytrý monitor** (nebo **Hlasitost pozadí Odyssey Ark**).

Obrazovka televizoru Produkt se vypne, ale zvuk zůstane zapnutý

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Vyp. obrázek** 

Vypněte obrazovku televizoru Produkt a poslouchajte pouze zvuk, chcete-li snížit celkovou spotřebu energie. Pokud při vypnuté obrazovce stisknete na dálkovém ovladači libovolné tlačítko kromě tlačítek hlasitosti a napájení, obrazovka televizoru Produkt se znovu zapne.

Bílý text na černém pozadí (vysoký kontrast)

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Vysoký kontrast** 

Nastavení služby Smart Hub a většiny obrazovek nastavení lze změnit na bílý text na černém pozadí nebo lze automaticky změnit průhledné nabídky televizoru Produkt na neprůhledné, aby je bylo možné snáze přečíst.



 Pokud je zapnuta možnost **Vysoký kontrast**, nejsou dostupné některé nabídky **Usnadnění**.

Zvětšení písma (pro zrakově postižené)

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Zvětšit menu a text** 

Můžete zvětšit velikost písma na obrazovce. Chcete-li tuto funkci aktivovat, nastavte možnost **Zvětšit menu a text** na **Zapnuto**.

Nastavení obrazovky na černobílý obraz




 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Stupně šedi** 

Barvu obrazovky televizoru Produkt můžete změnit na černobílou, takže se zvýší ostrost, protože hrany nejsou rozmazány barvami.

 Pokud je zapnuta možnost **Stupně šedi**, nejsou dostupné některé nabídky **Usnadnění**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Invertování barev obrazovky

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Inverze barev** 


Můžete invertovat barvy textu a pozadí nabídek nastavení zobrazených na obrazovce televizoru Produkt, aby byly snáze čitelné.

 Pokud je zapnuta možnost **Inverze barev**, nejsou dostupné některé nabídky **Usnadnění**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Informace o dálkovém ovládání (pro zrakově postižené)

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Naučit se dálkové ovládání** 

Tato funkce pomáhá osobám se zrakovým postižením určit pozice tlačítek na dálkovém ovladači. Pokud je tato funkce aktivní, televizor Produkt vám po stisknutí tlačítka dálkového ovladače sdělí název tlačítka. Dvěma stisknutími tlačítka  ukončíte nabídku **Naučit se dálkové ovládání**.

Informace o nabídkách televizoru Produkt

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Naučit se obrazovku menu** 


Seznamte se s nabídkami na obrazovce televizoru Produkt. Pokud tuto funkci povolíte, televizor Produkt vám oznámí strukturu a funkce aktivovaných nabídek.

Sledování Produkt vysílání s titulky

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Nastavení titulků** 

Nastavte položku **Titulky** na možnost **Zapnuto**. Poté můžete sledovat program se zapnutými titulky.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Tato funkce nemá žádný vztah k funkcím ovládání titulků přehrávačů DVD či Blu-ray. Titulky disků DVD nebo Blu-ray můžete ovládat pomocí dálkového ovladače nebo příslušné funkce přehrávače DVD či Blu-ray.

- **Titulky** 

Zapnutí nebo vypnutí titulků.

- **Režim titulků** 

Nastavení režimu titulků.

- **Jazyk titulků** 

Nastavení jazyka titulků.

Výběr jazyka titulků vysílání

Můžete vybrat výchozí jazyk titulků. Seznam se může lišit v závislosti na vysílání.


- **Hlavní jazyk titulků** 

Nastavení hlavního jazyka titulků.


- **Vedlejší jazyk titulků** 

Nastavení vedlejšího jazyka titulků.

Zvětšení obrazovky se znakovým jazykem pro sluchově postižené

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Nastavení Zvětšení znakové řeči** 

Máte možnost si zvětšit obrazovku se znakovým jazykem, jestliže ji sledovaný program nabízí. Nejprve nastavte možnost **Zvětšení znakové řeči** na hodnotu **Zapnuto** a poté vyberte položku **Upravit Zvětšení znakové řeči** a změňte polohu a zvětšení obrazovky znakového jazyka.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Poslech televizoru Produkt přes zařízení s technologií Bluetooth (pro sluchově postižené)

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Vícenásobný výstup zvuku** 

Reproduktor televizoru Produkt i sluchátka Bluetooth můžete zapnout současně. Je-li tato funkce aktivní, můžete nastavit hlasitost sluchátek s technologií Bluetooth tak, aby byla vyšší než hlasitost reproduktoru televizoru Produkt.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Další informace naleznete v části „[Poslech televizoru Produkt přes zařízení s technologií Bluetooth](#)“.

Konfigurace nastavení opakování pro tlačítka dálkového ovladače

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Nastavení opakování tlačítka dálkového ovládání** 

Máte možnost konfigurovat rychlost obsluhy tlačítek dálkového ovladače tak, aby zpomalila, pokud je nepřetržitě držíte stisknutá. Nejprve nastavte položku **Zpomalit opakování tlačítka** na hodnotu **Zapnuto** a poté upravte rychlost obsluhy v položce **Interval opakování**.

Nastavení funkce korekce barev pro barvoslepé uživatele

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **SeeColors Mode** 

Tato funkce pomáhá uživatelům s barvoslepostí získat zážitek z bohatších barev.

Použijte tuto funkci k úpravě barev pro nastavení jedinečných podmínek zobrazení, abyste si mohli vychutnat bohatší barvy na obrazovce.


 Při používání režimu **SeeColors Mode** jsou některé nabídky deaktivovány.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.




Používání hlasových funkcí

Můžete změnit nastavení hlasové funkce.

Změna nastavení hlasových funkcí

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Hlas**.





Můžete změnit [Voice Wake-up](#), [Tipy na hlasové příkazy](#), [Nastavení Bixby Voice](#) a [Nastavení profilu Bixby](#).

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  Chcete-li tuto funkci použít, musí být Produkt připojený k síti.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být funkce [Voice Wake-up](#) podporována.

Ostatní funkce

Můžete si zobrazit další funkce.






Změna jazyka nabídek

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Jazyk** 

Nastavení hesla

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Změna kódu PIN** 




Zobrazí se okno pro zadání kódu PIN. Zadejte kód PIN. Zadejte kód PIN ještě jednou, abyste jej potvrdili. Výchozí kód PIN je „0000“.

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  Pokud kód PIN zapomenete, můžete ho resetovat pomocí dálkového ovladače. Když je zařízení Produkt zapnuté, stisknutím následujících tlačítek na dálkovém ovladači v uvedeném pořadí resetujete kód PIN na hodnotu „0000“.
Stiskněte tlačítko **+/-** (hlasitost). > **Zesílit** >  > **Ztlumit** >  > **Zesílit** > .

Výběr využití nebo režimu Režim Obchod

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Režim použití** 

Televizor Produkt lze nastavit pro použití v prodejně nastavením položky **Režim použití** na možnost **Režim Obchod**.

-  Pro všechna ostatní použití vyberte možnost **Režim Domácnost**.
-  Možnost **Režim Obchod** použijte pouze v prodejně. V režimu **Režim Obchod** jsou některé funkce zařízení Produkt zakázány a nastavení se po uplynutí přednastavené doby automaticky obnoví.
-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Správa externích zařízení

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Správce externích zařízení** > **Správce připojení zařízení** 

Když připojíte externí zařízení, jako jsou mobilní zařízení nebo tablety připojené ke stejné síti jako zařízení Produkt, abyste mohli sdílet obsah, můžete zobrazit seznam povolených zařízení a připojených zařízení.

- **Oznámení přístupu**

Nastavte, zda se má zobrazovat oznámení, když se externí zařízení, jako je mobilní zařízení nebo tablet, pokusí připojit k televizoru Produkt.

- **Seznam zařízení**

Spravujte seznam externích zařízení zaregistrovaných v televizoru Produkt.



Použití služby AirPlay

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Nastavení Apple AirPlay** 

Díky službě AirPlay můžete sledovat obsah iPhone, iPadu, nebo Macu na obrazovce zařízení Produkt.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Obnovení výrobních nastavení televizoru Produkt


 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Obnovit** 

Můžete obnovit všechna nastavení televizoru Produkt na výchozí nastavení z výroby.

1. Vyberte možnost **Obnovit**. Zobrazí se okno pro zadání bezpečnostního kódu PIN.
2. Zadejte bezpečnostní kód PIN a vyberte možnost **Obnovit**. Všechna nastavení budou poté obnovena. Televizor Produkt se automaticky vypne a znovu zapne a poté se zobrazí obrazovka Počáteční nastavení.

 Další informace o **Obnovit** najdete v uživatelské příručce televizoru Produkt.

Používání funkce Eclipse Lighting

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Eclipse Lighting**

S funkcí Eclipse Lighting si můžete vytvořit celou řadu jedinečných herních prostor.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **Osvětlení**

Zapne nebo vypne LED osvětlení u horního a dolního okraje obrazovky.

- **Světelný efekt**

Vyberte efekt pro LED osvětlení.

- **Barevné**

Vyberte barvu LED osvětlení.

- **Eclipse Sync**

Funkce Eclipse Sync poskytuje působivější herní zážitek synchronizací světelného efektu s obrazovkou.

Změna obrazovky pomocí funkce Active Ambient

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Active Ambient**

Vyberte požadovaný vzor a změňte aktuální prázdnou obrazovku na různé vzory pozadí.

 V závislosti na modelu nebo aplikacích nemusí být tato funkce podporována.

Opatření a poznámky

Můžete získat pokyny a informace, které je potřeba prostudovat po instalaci.

Přečtěte si před použitím funkce Apps

Před použitím služby Apps si přečtěte tyto informace.

- Chcete-li stáhnout nové aplikace pomocí služby **Apps**, musíte se nejprve přihlásit ke svému účtu Samsung.
- Z důvodu specifického určení produktů nabízených v rámci služby Smart Hub společnosti Samsung a také kvůli omezením v dostupnosti obsahu nemusí být některé funkce, aplikace nebo služby dostupné pro všechna zařízení nebo ve všech oblastech. Další informace o konkrétních zařízeních a dostupnosti obsahu najdete na webových stránkách <https://www.samsung.com>. Dostupnost služeb a obsahu se může změnit bez předchozího upozornění.
- Společnost Samsung Electronics nenesе žádnou právní zodpovědnost za jakékoli výpadky služeb aplikací způsobené poskytovatelem služby, a to z jakéhokoli důvodu.
- Služby aplikací mohou být v závislosti na oblasti k dispozici pouze v angličtině a dostupný obsah se může lišit.
- Další informace o používání jednotlivých aplikací najdete na webových stránkách poskytovatele aplikace.
- Nestabilní připojení k internetu může způsobovat zpoždění nebo přerušování. V závislosti na stavu sítě může u aplikací také docházet k samovolnému ukončování. Pokud by k tomu docházelo, zkontrolujte připojení k síti a zkuste akci opakovat.
- Služby a aktualizace aplikací mohou být nedostupné.
- Obsah aplikací může být poskytovateli služeb změněn bez předchozího upozornění.
- Dostupné služby se mohou lišit v závislosti na verzi aplikace instalované v televizoru Produkt.
- Funkce aplikace se může v budoucích verzích aplikace změnit. Pokud k tomu dojde, projděte si kurz používání aplikace nebo navštivte webové stránky poskytovatele služby.
- V závislosti na zásadách poskytovatele služby nemusí některé aplikace podporovat souběh více aplikací.
- Pokud požadujete podrobnosti o přihlášení nebo odhlášení odběru aplikace, kontaktujte poskytovatele služeb.

Přečtete si před použitím funkce Internet

Před použitím funkce Internet si přečtěte tyto informace.

- Stahování souborů není podporováno.
- Funkce **Internet** může mít problém zobrazit některé webové stránky, včetně stránek provozovaných určitými společnostmi.
- Televizor Produkt nepodporuje přehrávání videí ve formátu Flash.
- Elektronické obchody pro online nákupy nejsou podporovány.
- Rozhraní ActiveX není podporováno.
- Je podporován pouze omezený počet písem. Některé symboly a znaky se mohou zobrazovat nesprávně.
- Odezva na příkazy dálkového ovladače a zobrazení výsledku na obrazovce se mohou zdržet, pokud se webová stránka právě načítá.
- Načítání webové stránky se může na základě stavu příslušných systémů zpozdit nebo zcela zastavit.
- Operace kopírování a vkládání nejsou podporovány.
- Při vytváření e-mailu nebo jednoduché zprávy nemusí být některé funkce, například velikost písma nebo výběr barvy, dostupné.
- Je omezen počet záložek a velikost ukládaného souboru protokolu.
- Povolený počet zároveň otevřených oken je omezen.
- Rychlost procházení webu závisí na stavu sítě.
- Historie procházení se ukládá v pořadí od nejnovější po nejstarší. Přitom dochází nejprve k přepsání nejstarších položek.
- V závislosti na typech podporovaných videokodeků a audiokodeků se nemusí přehrát soubory videa nebo zvukové soubory pro formát HTML5.
- Zdroje videa od poskytovatelů streamovacích služeb optimalizovaných pro počítače se nemusí v našem **Internet** prohlížeči přehrávat správně.

Přečtěte si před nakonfigurováním bezdrátového připojení k síti

Opatření týkající se bezdrátové sítě

- Tento televizor Produkt podporuje komunikační protokoly IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Soubory videa uložené na zařízení, které je připojeno k televizoru Produkt prostřednictvím domácí sítě, se nemusí přehrávat plynule.
 - ✎ Některé z komunikačních protokolů IEEE 802.11 nemusejí být v závislosti na modelu nebo geografické oblasti podporovány.
- Pokud chcete používat bezdrátovou síť, musí být Produkt připojený k bezdrátovému přístupovému bodu nebo modemu. Jestliže bezdrátový přístupový bod podporuje protokol DHCP, může televizor Produkt používat pro připojení k bezdrátové síti protokol DHCP nebo statickou IP adresu.
- Většina bezdrátových sítí má volitelný systém zabezpečení. K aktivaci systému zabezpečení bezdrátové sítě musíte vytvořit heslo ze znaků a čísel. Toto heslo je poté vyžadováno k připojení k zabezpečenému přístupovému bodu.

Protokoly bezdrátového zabezpečení

Televizor Produkt podporuje pouze následující protokoly zabezpečení bezdrátové sítě. Televizor Produkt nelze připojit k necertifikovaným bezdrátovým přístupovým bodům.



- Režimy ověřování: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Typy šifrování: WEP, TKIP, AES

V souladu se specifikacemi Wi-Fi nepodporují zařízení Samsung Produkt bezpečnostní šifrování WEP nebo TKIP v sítích provozovaných v režimu 802.11n. Pokud bezdrátový přístupový bod podporuje nastavení WPS (Wi-Fi Protected Setup), je možné televizor Produkt připojit k síti pomocí konfigurace PBC (Push Button Configuration) nebo kódu PIN (Personal Identification Number). Funkce WPS automaticky nakonfiguruje nastavení klíčů SSID a WPA.

Přečtěte si před přehráváním fotografií, videí nebo hudebních souborů

Před přehráváním mediálního obsahu si přečtěte tyto informace.

Omezení týkající se práce s fotografiemi, videem či hudebními soubory Spustit

- Zařízení Produkt podporuje pouze velkokapacitní paměťová zařízení (MSC) USB. Velkokapacitní paměťové zařízení je označení pro třídu úložných zařízení. Mezi tato zařízení patří externí pevné disky, čtečky paměťových karet a digitální fotoaparáty. (Rozbočovače USB nejsou podporovány.) Tato zařízení musí být připojena přímo ke konektoru USB televizoru. Při připojení pomocí prodlužovacího kabelu USB nemusí televizor Produkt rozpoznat zařízení USB nebo nemusí přečíst soubory uložené v zařízení. Neodpojujte zařízení USB, když probíhá přenos souborů.
- Při připojení externího pevného disku použijte port USB (HDD 5V 1A). Doporučujeme používat externí pevný disk s vlastním napájecím adaptérem.
 -  Některé modely podporují konektor USB (HDD 5V 1A).
- Určité typy digitálních fotoaparátů, kamer nebo zvukových zařízení nemusí být s tímto televizorem Produkt kompatibilní.
- Pokud je k televizoru Produkt připojeno více zařízení USB, nemusí televizor Produkt některá zařízení rozpoznat, případně nerozpozná vůbec žádná. Zařízení USB využívající výkonový vstup je třeba připojit ke konektoru USB (HDD 5V 1A).
 -  Některé modely podporují konektor USB (HDD 5V 1A).
- Zařízení Produkt podporuje systémy souborů FAT, exFAT a NTFS.
- V seznamu mediálního obsahu dokáže televizor Produkt zobrazit až 1 000 souborů v jedné složce. Pokud zařízení USB obsahuje více než 8 000 souborů a složek, mohou být některé soubory nebo složky nedostupné.
- Některé soubory se v závislosti na kódování nemusí v televizoru Produkt přehrát.
- Některé soubory nejsou podporovány u všech modelů.
- Kodeky DivX a DTS nejsou podporovány Produkt výrobce Samsung uvedeným na trh v roce 2022.

Podporované titulky

Formáty titulků

Název	Formát
Časovaný text MPEG-4	.txt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub nebo .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
SMPTE-TT Text	.xml

Formáty videa s titulky


Název	Kontejner
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
Časovaný text MPEG-4	MP4
TTML v plynulém streamování	MP4
SMPTE-TT TEXT	MP4
SMPTE-TT PNG	MP4

Podporované formáty a rozlišení obrázků

Přípona souboru	Formát	Rozlišení
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360 x 9024
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640
*.heic	HEIF	12000 x 9000

 Formát MPO je podporován pouze částečně.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být formát HEIF podporován.

 HEIF podporuje pouze jeden obrázek typu mřížky (grid) a minimální rozlišení musí být nejméně 512 pixelů na šířku nebo na výšku.

Podporované hudební formáty a kodeky

Přípona souboru	Formát	Kodek	Poznámka
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Podporuje až 16/24 bitový zvuk, 48/96/192 kHz, 5.1 kanálů
*.ogg	OGG	Vorbis	Podpora pro až 2 kanály
*.wma	WMA	WMA	WMA podporován až 5.1 kanálů verze 10 Pro. Beztrátový formát zvuku WMA není podporován.
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Podpora typu 0 a typu 1 Procházení není podporováno. Je podporováno pouze zařízení USB.
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

Podporované kodeky videa (řada M5)

Formát souborů	Kontejner	Videokodeky	Rozlišení	Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Přenosová rychlost (Mb/s)	Audiokodeky
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	1920 x 1080	60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		60	80	
*.asf		Motion JPEG		30		
*.wmv		MVC				
*.mp4		MPEG4 SP/ASP				
*.mov		Window Media Video v9 (VC1)		60		
*.3gp		MPEG2				
*.vro		MPEG1				
*.mpg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3			20	
*.mpeg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)		30		
*.ts		H.263 Sorenson				
*.tp		VP6				
*.trp						
*.flv						
*.vob						
*.svi		AV1		60	40	
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	60	20	Vorbis	
		VP9 (podpora profilu 0, profilu 2)	60	80		
		AV1	60	40		
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)		60	20	RealAudio 6

Podporované kodeky videa (řada M7/M8)

Formát souborů	Kontejner	Videokodeky	Rozlišení	Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Přenosová rychlost (Mb/s)	Audiokodeky
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 - Main, Main10) Motion JPEG MVC MPEG4 SP/ASP Window Media Video v9 (VC1) MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) H.263 Sorenson VP6	3840 x 2160 3840 x 2160 1920 x 1080	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 120 30 60 30	80 100 30 40 70 60 20	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)
*.webm	WebM	VP8 VP9 (podpora profilu 0, profilu 2) AV1	1920 x 1080 3840 x 2160	60 3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 120	70 80	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	70	RealAudio 6

Podporované kodeky videa (Odyssey Ark)

Formát souborů	Kontejner	Videokodeky	Rozlišení	Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Přenosová rychlost (Mb/s)	Audiokodeky
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)
*.mkv				3840 x 2160: 60		
*.asf				1920 x 1080: 120		
*.wmv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	80	
*.mp4				3840 x 2160: 120		
*.mov		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.3gp		MVC	1920 x 1080	60	20	
*.vro		MPEG4 SP/ASP				
*.mpg		Window Media Video v9 (VC1)				
*.mpeg		MPEG2				
*.ts		MPEG1				
*.tp		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
*.trp		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.flv		H.263 Sorrenson	3840 x 2160	120	80	
*.vob		VP6				
*.svi	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	
*.m2ts		VP9 (podpora profilu 0, profilu 2)	3840 x 2160	60	80	
*.mts		AV1	3840 x 2160	120	80	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Podporované kodeky videa (řada G9/S9)

Formát souborů	Kontejner	Videokodeky	Rozlišení	Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Přenosová rychlost (Mb/s)	Audiokodeky	
*.avi *.mkv	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	3840 x 2160	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)	
*.asf *.wmv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	7680 x 4320	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	100		
*.mp4		Motion JPEG	1920 x 1080	60	20		
*.mov		MVC	1920 x 1080	60	20		
*.3gp		MPEG4 SP/ASP					
*.vro		Window Media Video v9 (VC1)					
*.mpg		MPEG2					
*.mpeg		MPEG1					
*.ts		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3					
*.tp		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)					30
*.trp		H.263 Sorenson					
*.vob		VP6					
*.m2ts *.mts			AV1	7680 x 4320	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120		80
*.webm		WebM	VP8	1920 x 1080	60		20
	VP9 (podpora profilu 0, profilu 2)		3840 x 2160	60	80		
	AV1		7680 x 4320	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120			
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6	

Jiná omezení

- Pokud je problém s obsahem, kodeky nemusí fungovat správně.
- Obsah videa se nepřehraje nebo se nepřehraje správně, pokud je v obsahu nebo kontejneru chyba.
- Zvuk nebo video nemusí fungovat, pokud standardní přenosová rychlost nebo frekvence snímků přesahuje meze kompatibility Produkt.
- Pokud se vyskytne chyba u indexové tabulky, nefunguje funkce Hledat (Přejít).
- Při přehrávání videa po síti může docházet k přerušování obrazu způsobenému přenosovými rychlostmi dat.
- Některá zařízení USB nebo digitální fotoaparáty či kamery nemusí být s televizorem Produkt kompatibilní.
- Kodek HEVC je k dispozici pouze v kontejnerech MKV / MP4 / TS.

Dekodéry videa

- H.264 FHD je podporováno až do úrovně 4.2.
 - Produkt nepodporuje formáty FMO / ASO / RS.
- H.264 UHD je podporováno až do úrovně 5.1.
 - Během přehrávání videa se rozlišení změní (Je podporováno rozlišení až 3840 x 2160)
- HEVC FHD je podporováno až do úrovně 4.1.
- VC1 AP L4 není podporováno.
- Není podporováno kódování s parametrem GMC 2 nebo novějším.

(Řada M5)

- HEVC UHD je podporováno až do úrovně 5.1.
 - Během přehrávání videa se rozlišení změní (Je podporováno rozlišení až 3840 x 2160)

(Řada M7/M8/G9/S9, Odyssey Ark)

- Rozlišení HEVC UHD je podporováno až do úrovně 5.2.
 - Během přehrávání videa se rozlišení změní (je podporována úroveň až 5.1 3840 x 2160)

Dekodéry audia

- WMA je podporováno až do 5.1 kanálů verze 10 Pro, profilu M2.
- Bezztrátový WMA1, WMA / hlasový záznam nejsou podporovány.
- Formáty QCELP a AMR NB/WB nejsou podporovány.
- Vorbis podporován až do 5,1 kanálů.
- Formát Dolby Digital+ podporován až do 5.1 kanálů.
- Podporované vzorkovací frekvence jsou 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 a 48 kHz, liší se podle kodeku.

Přečtěte si před použitím zařízení Bluetooth

Před použitím zařízení Bluetooth si přečtěte tyto informace.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Omezení týkající se rozhraní Bluetooth

- Není možné současně používat zařízení Bluetooth a funkci [Nastavení Surround reproduktorů Wi-Fi](#).
- V závislosti na zařízení Bluetooth mohou nastat problémy s kompatibilitou (v závislosti na prostředí nemusí být k dispozici sluchátka vyhrazená pro mobilní telefon).
- Může docházet k chybám synchronizace zvuku a obrazu.
- V závislosti na vzdálenosti mezi televizorem Produkt a zařízeními Bluetooth může dojít k jejich odpojení.
- Zařízení Bluetooth může vydávat šum nebo může přestat fungovat:
 - Je-li část vašeho těla v kontaktu s přijímajícím/vysílacím systémem zařízení Bluetooth nebo televizoru Produkt.
 - Jestliže je zařízení vystaveno kolísání elektrické energie způsobenému překážkami, jako je zeď, roh nebo přepážka kanceláře.
 - Jestliže je zařízení vystaveno elektrickému rušení způsobenému zařízeními se stejnou frekvencí, jako jsou například lékařská zařízení, mikrovlnné trouby a bezdrátové sítě LAN.
- Pokud problém přetrvává, doporučujeme používat připojení kabelem.
 - DIGITÁLNÍ ZVUKOVÝ VÝSTUP (OPTICKÝ)
 - Port HDMI (ARC)

Licence

Zkontrolujte informace o licencích a ochranných známkách, které se vztahují k tomuto zařízení Produkt.


Dolby Audio

Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato licence podporována.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato licence podporována.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage (<https://opensource.samsung.com>).



POWERED BY



 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato licence podporována.

Instalace softwaru

Instalace softwaru




Easy Setting Box



Easy Setting Box

Easy Setting Box vám umožní rozdělit obrazovku produktu na více částí. S tímto softwarem dále můžete ovládat více počítačů připojených k produktu pomocí jedné myši.

Nejnovější verzi softwaru Easy Setting Box si můžete stáhnout a nainstalovat přes web Samsung (www.samsung.com).

-  Po nainstalování je důležité restartovat počítač, jinak by software nemusel fungovat správně.
-  Ikona Easy Setting Box se nemusí v závislosti na systému počítače a specifikacích produktu zobrazit.
-  Pokud se zástupce nezobrazí, stiskněte klávesu F5.

Omezení a problémy při instalaci

Instalace softwaru Easy Setting Box může být ovlivněna grafickou kartou, základní deskou a síťovým prostředím.

Požadavky na systém

OPERAČNÍ SYSTÉM

- Windows 7 (32bitová nebo 64bitová verze)
- Windows 8 (32bitová nebo 64bitová verze)
- Windows 8,1 (32bitová nebo 64bitová verze)
- Windows 10 (32bitová nebo 64bitová verze)
- Windows 11 (32bitová nebo 64bitová verze)

Hardware

- Min. 32 MB paměti
- Min. 60 MB volného místa na disku

Instalace ovladače

Nejnovější verzi ovladače k produktu si můžete stáhnout a nainstalovat přes web Samsung (<http://www.samsung.com>).

-  Optimální rozlišení a frekvenci pro tento produkt můžete nastavit po nainstalování příslušných ovladačů.

Odstraňování potíží

V následující části najdete řešení jednotlivých problémů.

















Potíže s obrazem

Pokud má televizor Produkt problémy s obrazem, pomůže vám je vyřešit tento postup.

Obrazovka bliká nebo je ztmavla

Pokud televizor Produkt občas bliká nebo ztmavne obraz, může být na vině některá úsporná funkce, kterou je třeba vypnout.

Zakažte funkce [Optimalizace jasu](#), [Řešení úspory energie](#), [Osvětlení dle pohybu](#) nebo [Zvýraznění kontrastu](#).













-  >  Menu >  Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Úspora energie a řízení spotřeby > [Optimalizace jasu](#) 
-  >  Menu >  Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Úspora energie a řízení spotřeby > [Řešení úspory energie](#) 
-  >  Menu >  Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Úspora energie a řízení spotřeby > [Osvětlení dle pohybu](#) 
-  >  Menu >  Nastavení > Všechna nastavení > Obraz > Nastavení pro pokročilé > [Zvýraznění kontrastu](#) 

Spustte funkci [Test obrazu](#). Pokud je kvalita testovacího obrazu normální, zkontrolujte signál připojeného zařízení.

-  >  Menu >  Nastavení > Podpora > Péče o zařízení > Automatická diagnostika > [Test obrazu](#) 

Obraz není jasný nebo barvy obrazu nejsou čisté

Pokud bude jas obrazovky příliš ztlumený, zkuste změnit nastavení v nabídce [Obnovení obrazu](#) nebo vypněte funkci [Optimalizace jasu](#), [Řešení úspory energie](#).

-  >  Menu >  Nastavení > Všechna nastavení > Obraz > Nastavení pro pokročilé > [Obnovení obrazu](#) 
-  >  Menu >  Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Úspora energie a řízení spotřeby > [Optimalizace jasu](#) 
-  >  Menu >  Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Úspora energie a řízení spotřeby > [Řešení úspory energie](#) 

Přejděte do nabídky **Obraz** a upravte nastavení položek **Režim obrazu**, **Kontrast**, **Jas** a **Ostrost**.

-  >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Obraz** > **Režim obrazu** **Spustit**
-  >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Obraz** > **Nastavení pro pokročilé** > **Kontrast** **Spustit**
-  >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Obraz** > **Nastavení pro pokročilé** > **Jas** **Spustit**
-  >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Obraz** > **Nastavení pro pokročilé** > **Ostrost** **Spustit**
-  >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Obraz** > **Nastavení pro pokročilé** > **Barvy** **Spustit**
-  >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Obraz** > **Nastavení pro pokročilé** > **Odstín (Z/Č)** **Spustit**

Barvy obrazu jsou spíše černobílé a nevypadají tak, jak by měly


Pokud jsou barvy nebo absolutní limity černé a bílé nesprávné, spusťte funkci **Test obrazu**.

-  >  **Menu** >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Automatická diagnostika** > **Test obrazu** **Spustit**




Pokud výsledky testu naznačují, že problém není způsoben televizorem Produkt, postupujte následovně:

Při použití zařízení One Connect se ujistěte, že jsou jeho konektory obrazového vstupu připojeny ke správným konektorům obrazového výstupu externího zařízení.

Při použití komponentního kabelu se ujistěte, že jsou zelený (Y), modrý (Pb) a červený (Pr) kabel správně zapojené. Nesprávná připojení mohou zapříčinit problémy s barvami nebo prázdnou obrazovku.

 V závislosti na modelu nemusí být port Komponenty podporován.





Zkontrolujte, zda je funkce **Stupně šedi** nastavena na hodnotu **Zapnuto**.

-  >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Stupně šedi** **Spustit**












Produkt se vypne automaticky

Pokud se televizor Produkt sám od sebe vypíná, zkuste vypnout některé jeho úsporné funkce.

Zkontrolujte, zda není povolena funkce **Časovač vypnutí**. Funkce **Časovač vypnutí** po zadané době televizor Produkt automaticky vypne.

-  >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Čas** > **Časovač vypnutí** 

Pokud funkce **Časovač vypnutí** není povolena, zkontrolujte, zda je povolena funkce **Automatické vypnutí**, **Čas vypnutí** nebo **Časovač pohotovostního režimu**, a zakažte ji.

-  >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Úspora energie a řízení spotřeby** > **Automatické vypnutí** 
-  >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Čas** > **Čas vypnutí** 
-  >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Čas** > **Časovač pohotovostního režimu**

Obraz na zařízení Produkt nevypadá tak dobře jako v prodejně

Displeje v obchodě jsou naladěny na digitální kanály UHD nebo HD.

Změňte výstupní rozlišení zařízení, jako je přijímač digitálního vysílání a set-top box na UHD nebo HD.


Abyste si mohli užít videa vysoké kvality, nezapomeňte použít kabel HDMI.

-  >  **Menu** >  **Připojená zařízení** > **Průvodce připojením** > **Videozařízení** > **HDMI**

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Při připojování televizoru Produkt k počítači zkontrolujte, zda grafická karta počítače podporuje rozlišení UHD.

 Zkontrolujte, zda set-top box nebo přijímač kabelové televize podporuje obsah nebo vysílání v rozlišení UHD a nastavte příslušné rozlišení. Další informace získáte od poskytovatele služeb.

 Při použití kanálu **Samsung TV Plus** zkontrolujte připojení k síti. Je-li rychlost sítě nízká, aplikace nemusí fungovat nebo může být kvalita obrazu nízká.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Zobrazené video je rozmazané

Pokud na obrazovce zaznamenáte rozmazání nebo chvění obrazu, použijte k vyřešení problému funkci [Nastavení zřetelnosti obrazu](#).

-  >  [Menu](#) >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Obraz](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Nastavení zřetelnosti obrazu](#) [Spustit](#)

Obraz je zkreslený

Komprese obrazu vysílání může způsobit zkreslení obrazu, zejména u rychle se pohybujících obrazů, jako jsou sportovní přenosy a akční filmy.




Odpojte a znovu připojte napájecí kabel a zkontrolujte baterii dálkového ovladače.

Pokud je kvalita signálu slabá nebo špatná, může být obraz zkreslený, avšak nejde o poruchu.

Pokud používáte mobilní telefony v blízkosti zařízení Produkt (do 1 metru), může u analogových i digitálních kanálů docházet k rušení obrazu.

Na okraji obrazovky je tečkovaná čára

Změňte možnost [Velikost obrazu](#) na hodnotu **16:9 standardní**.

-  >  [Menu](#) >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Obraz](#) > [Nastavení velikosti obrazu](#) > [Velikost obrazu](#) [Spustit](#)




Změňte výstupní rozlišení svého externího zařízení.

Obraz nevyplňuje celou obrazovku

Při zobrazení obsahu stanic vysílajících obsah v kvalitě HD převzorkovaný z kvality SD (4:3) se na obou stranách obrazovky zobrazují černé pruhy.

Při vysílání filmů s jiným poměrem stran, než je poměr stran televizoru, se v horní a dolní části obrazovky Produkt zobrazují černé pruhy.

Změňte nastavení velikosti obrazu v externím zařízení nebo v televizoru Produkt na celou obrazovku.




-  >  [Menu](#) >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Obraz](#) > [Nastavení velikosti obrazu](#) > [Velikost obrazu](#) [Spustit](#)

Funkce Titulky v nabídce televizoru Produkt je deaktivovaná

Pokud je externí zařízení připojené kabelem HDMI nebo komponentním kabelem, funkce [Titulky](#) je nedostupná. Upravte nastavení titulků externího zařízení.




Titulky se objevují na obrazovce zařízení Produkt

Vypněte funkci **Titulky** v položce **Nastavení titulků**.

-  >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Nastavení titulků** > **Titulky** **Spustit**

Funkce HDR připojeného externího zařízení se vypíná

Pokud je funkce **Rozšíření vstupního signálu** zapnutá, rozšíří se rozsah příjmu vstupních signálů HDMI, což umožňuje zobrazit obsah HDR odeslaný z externího zařízení.

-  >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Správce externích zařízení** > **Rozšíření vstupního signálu** **Spustit**

 Pokud je k portu USB typu C připojen vstupní zdroj, funkce HDR není podporována, ani když je vybrána možnost **Rozšíření vstupního signálu**.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Monitor se nevypíná a na obrazovce se zobrazují fotografie a čas.

Pokud je v blízkosti chytrého monitoru zjištěn telefon s aktivovanou funkcí automatického spuštění funkce **My Contents** při vypnutí monitoru, funkce **My Contents** se automaticky spustí.

V aplikaci SmartThings v telefonu vypněte funkci automatického spuštění funkce **My Contents**.

- Mobilní aplikace SmartThings > vyberte zařízení chytrého monitoru > **My Contents** > **Styl a nastavení** > **Automaticky zapnout/vypnout My Contents**

Je nepříjemné, že se funkce My Contents automaticky spouští i v noci, když spím.

V telefonu v aplikaci SmartThings nakonfigurujte nastavení **Nastavení režimu spánku** tak, aby se funkce **My Contents** automaticky nespouštěla během určeného časového intervalu.

- Mobilní aplikace SmartThings > vyberte zařízení chytrého monitoru > **My Contents** > **Styl a nastavení** > **Nastavení režimu spánku**

Potíže se zvukem a šumem

Pokud má televizor Produkt problémy se zvukem, pomůže vám je vyřešit tento postup.

Jak připojím k zařízení Produkt zvukové zařízení?

Metoda připojení se může lišit podle zvukového zařízení, například HDMI (ARC), Bluetooth a Wi-Fi.

Více informací o připojení zvukového zařízení najdete v dokumentu [Průvodce připojením](#).

-  >  Menu >  Připojená zařízení > [Průvodce připojením](#) > [Audio zařízení](#)

Z výrobku nevychází zvuk nebo je zvuk při maximální hlasitosti příliš tichý.

Zkontrolujte nastavení hlasitosti televizoru Produkt a poté nastavení hlasitosti externího zařízení (přijímače kabelové televize nebo satelitního přijímače, přehrávače disků DVD, Blu-ray atd.) připojeného k televizoru Produkt.

Zkontrolujte připojení kabelů mezi externím zařízením a zařízením Produkt a pak zkuste kabely znovu připojit.

Obraz je kvalitní, ale není slyšet zvuk.

Zkontrolujte nastavení položky **Zvukový výstup**. Pokud je jako možnost nastavený reproduktor zařízení Produkt, zkontrolujte nastavení hlasitosti.

-  >  Menu >  Nastavení > [Všechna nastavení](#) > [Zvuk](#) > [Zvukový výstup](#) **Spustit**

Pokud používáte externí zařízení, zkontrolujte nastavení zvukového výstupu zařízení.

Pokud je například kabelový přijímač připojen k televizoru Produkt pomocí kabelu HDMI, může být potřeba změnit nastavení zvukového výstupu na HDMI.

Pokud chcete poslouchat zvuk z počítače, připojte ke konektoru zvukového výstupu počítače externí reproduktor.

Pokud je televizor Produkt vybavený konektorem pro sluchátka, ujistěte se, zda do konektoru není nic připojeno.

Restartujte připojené zařízení odpojením a opětovným připojením napájecího kabelu.




V případě set-top boxu nebo přijímače kabelové televize zkontrolujte připojení kabelů a restartujte externí zařízení. Pokud příznak přetrvává, obraťte se na poskytovatele služeb.

Funkce HDMI (ARC) je zapojená a není slyšet žádný zvuk.

Zkontrolujte, zda je funkce **Formát digitálního výstupu zvuku** nastavena na hodnotu **Přes**.

Pokud používáte zařízení Soundbar nebo A/V přijímač, který nepodporuje **Dolby Digital+**, a vyberete možnost **Přes**, nebude při příjmu signálu ze zdroje **Dolby Digital+** nic slyšet.

Pokud je v závislosti na výkonu připojeného zařízení Soundbar nebo A/V přijímače podporován pouze omezený formát zvuku, doporučujeme nastavit **Formát digitálního výstupu zvuku** na možnost **Autom.**

-  >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Zvuk** > **Nastavení pro pokročilé** > **Formát digitálního výstupu zvuku** > **Autom.**

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Z reproduktorů vychází nezvyklý zvuk.

Spusťte funkci **Test zvuku**.

-  >  **Menu** >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Automatická diagnostika** > **Test zvuku** 

Ujistěte se, že je audiokabel připojen ke správnému konektoru zvukového výstupu na externím zařízení.

Zkontrolujte nastavení položky **Informace o signálu**. Nízká úroveň signálu může způsobovat zkreslení zvuku.

-  >  **Menu** >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Automatická diagnostika** > **Informace o signálu** 

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Zvuk je přerušen.





Kvalita zvuku může být snížena, pokud je bezdrátový směrovač umístěn blízko reproduktoru Bluetooth. Umístěte reproduktor Bluetooth co nejbližše Produkt tak, aby mezi nimi nebyla překážka. Neumísťujte bezdrátový směrovač poblíž samotného reproduktoru Bluetooth.

Abyste přerušování minimalizovali, doporučujeme používat bezdrátový přístupový bod o frekvenci 5 GHz. V závislosti na modelu nemusí být 5 GHz dostupných.

Pokud příznak přetrvává, doporučujeme použít připojení kabelem, jako je HDMI (ARC).

Kdykoli dojde k použití funkce televizoru Produkt nebo ke změně kanálu, televizor Produkt tuto aktivitu doprovodí zvukem. Televizor Produkt vysvětluje na základě hlasového komentáře video scény zobrazené na obrazovce.

Vypněte funkci [Hlasový průvodce](#) v položce [Nastavení Hlasového průvodce](#).

-  >  Menu >  Nastavení > [Všechna nastavení](#) > [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#) > [Usnadnění](#) > [Nastavení Hlasového průvodce](#) > [Hlasový průvodce](#) 

Zvuk Produkt se na zařízení Soundbar nebo A/V přijímači nepřehrává.

Zkontrolujte napájení zařízení Soundbar nebo A/V přijímače a jejich nastavení.





- V případě připojení pomocí kabelu HDMI ARC zkontrolujte, zda je na zařízení Produkt připojen k portu HDMI s podporou funkce ARC. Funkce ARC je však k dispozici pouze v případě, že ji zařízení Soundbar nebo A/V přijímač podporuje.

Zvuk není slyšet zřetelně.

Změňte nastavení na odpovídající režim zvuku.

-  >  Menu >  Nastavení > [Všechna nastavení](#) > [Zvuk](#) > [Zvukový režim](#) 

Pokud jsou zapnuty funkce [Inteligentní zvukový režim](#) a [Adaptivní zvuk+](#) (nebo [Adaptivní zvuk Pro](#)), zvukové efekty se automaticky přizpůsobují okolnímu prostředí.

-  >  Menu >  Nastavení > [Všechna nastavení](#) > [Zvuk](#) > [Nastavení Inteligentního zvukového režimu](#) > [Inteligentní zvukový režim](#) 

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.



Pokud chcete optimalizovat zvuk do daného prostředí, vyberte funkci [Adaptivní zvuk+](#) (nebo [Adaptivní zvuk Pro](#)).

-  >  Menu >  Nastavení > [Všechna nastavení](#) > [Zvuk](#) > [Nastavení Inteligentního zvukového režimu](#) > [Adaptivní zvuk+](#) 
-  >  Menu >  Nastavení > [Všechna nastavení](#) > [Zvuk](#) > [Nastavení Inteligentního zvukového režimu](#) > [Adaptivní zvuk Pro](#) 

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Hlasitost externího zařízení není možné upravovat.

Zkontrolujte připojení kabelů mezi televizorem Produkt a externím zařízením.

Při připojení k externím reproduktorům (například domácímu kinu) prostřednictvím rozhraní HDMI zkontrolujte, zda jsou v televizoru Produkt připojeny k portu HDMI (ARC). Zkontrolujte, zda je v Produkt nastavena jako aktivní položka  > **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Správce externích zařízení** > **Anynet+ (HDMI-CEC)**. **Spustit**

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Chci vypínat a zapínat televizor Produkt a zvukové zařízení současně.

Když propojíte zařízení Samsung Soundbar s televizorem Produkt prostřednictvím připojení Bluetooth, bude se napájení vypínat a zapínat současně. Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu zařízení Samsung Soundbar podporována.

Pokud připojíte zařízení s podporou funkce HDMI ARC k portu HDMI (ARC) zařízení Produkt, bude se napájení vypínat a zapínat současně.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Potíže s připojením externích zařízení

Pokud má zařízení Produkt problémy s připojením k externím zařízením, jako je počítač, herní konzole nebo mobilní zařízení, pomůže vám je vyřešit tento postup.

Zobrazuje se zpráva „Nepodporovaný režim“.

Upravte výstupní rozlišení externího zařízení na rozlišení podporované televizorem Produkt.

Obraz je v pořádku, ale chybí zvuk.

Pokud používáte připojení HDMI, zkontrolujte nastavení výstupu zvuku v počítači.

Používáte-li převodní kabel DVI/HDMI, je nutný samostatný audiokabel.

Pokud chcete poslouchat zvuk z počítače, připojte ke konektoru zvukového výstupu počítače externí reproduktory.

Chci se připojit k počítači a mobilnímu zařízení pomocí zrcadlení obrazovky.

Chcete-li bezdrátově propojit televizor Produkt s počítačem, přečtěte si pokyny v části [PC](#) > [Sdílení obrazovky \(Bezdrát.\)](#) v dokumentu [Průvodce připojením](#) a poté zkuste provést připojení.



-  >  [Menu](#) >  [Připojená zařízení](#) > [Průvodce připojením](#) > [PC](#) > [Sdílení obrazovky \(Bezdrát.\)](#)

Zkontrolujte, že jsou televizor Produkt a počítač připojeny ke stejné síti.

Potvrďte, že je funkce Wi-Fi na Produkt aktivní.

-  >  [Menu](#) >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Připojení](#) > [Síť](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Wi-Fi](#)

Chcete-li bezdrátově propojit televizor Produkt s mobilním zařízením, přečtěte si pokyny v části [Chytrý telefon](#) > [Sdílení obrazovky \(Smart View\)](#) v dokumentu [Průvodce připojením](#) a poté zkuste provést připojení.

-  >  [Menu](#) >  [Připojená zařízení](#) > [Průvodce připojením](#) > [Chytrý telefon](#) > [Sdílení obrazovky \(Smart View\)](#) [Spustit](#)

Má-li televizor Produkt kvůli okolnímu rádiovému rušení potíže připojit se k počítači nebo k mobilnímu zařízení, změňte frekvenci pásma bezdrátového přístupu a znovu zkuste provést připojení.

Správnou funkci nelze garantovat při použití kabelu přes externí rozbočovač USB.

Maximální podporovaná hodnota elektrického proudu přes port USB je 500 mA nebo nižší. Nejedná se o poruchu funkce Produkt, pokud Produkt funguje správně bez externích zařízení nebo nemůže fungovat s uvedeným externím zařízením. Dojde-li k problému, zkontrolujte provozní specifikace všech používaných externích zařízení.

Při připojení televizoru Produkt k externímu zařízení se neobjevila obrazovka.

Více informací o zapojení externího zařízení najdete v dokumentu [Průvodce připojením](#).

-  >  [Menu](#) >  [Připojená zařízení](#) > [Průvodce připojením](#) [Spustit](#)

Zkontrolujte, že je externí zařízení bezpečně připojené a zapnuté. Přejděte na možnost Zdroje a přepněte na jiné vstupní zdroje.

-  >  [Menu](#) >  [Připojená zařízení](#) > Zdroje

Pomocí možnosti [Odstraňování potíží s HDMI](#) můžete zkontrolovat připojení kabelu HDMI a externích zařízení (zabere to přibližně 2 minuty).

-  >  [Menu](#) >  [Připojená zařízení](#) > [Průvodce připojením](#) > [Videozařízení](#) > [Odstraňování potíží s HDMI](#)

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Při použití set-top boxu nebo přijímače kabelového vysílání zkontrolujte vysílací signály nebo síť, ke které je připojeno externí zařízení.




Chci se připojit k reproduktoru Bluetooth.

Více informací o připojení reproduktoru Bluetooth najdete v části [Audio zařízení](#) > [Bluetooth](#) v příručce [Průvodce připojením](#).

-  >  [Menu](#) >  [Připojená zařízení](#) > [Průvodce připojením](#) > [Audio zařízení](#) > [Bluetooth](#)

Obrazovka počítače se nezobrazuje nebo bliká.




Pokud se nezobrazuje obrazovka počítače nebo není počítač rozpoznán, zkontrolujte napájení počítače a pak znovu připojte kabel HDMI mezi počítačem a Produkt. Pokud příznak přetrvává, zkontrolujte, zda počítač není v režimu spánku, a pak nastavte položku **Rozšíření vstupního signálu** na možnost **Zapnuto**.

-  >  Menu >  Nastavení > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Správce externích zařízení** > **Rozšíření vstupního signálu** **Spustit**

Dojde-li ke konfliktu nastaveného rozlišení, obrazovka může zčernat nebo blikat.

Počítač se neprobudí pomocí funkce Probudit PC.

Je-li obrazovka prázdná nebo počítač není rozpoznán, zkontrolujte položku **Nastavení zdroje USB** na monitoru.

-  >  Menu >  Nastavení > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Správce externích zařízení** > **Nastavení zdroje USB** > **Autom.**

 Tato funkce nemusí být podporována v závislosti na nastavení Napájení a režim spánku na počítači.




Speciální klávesa na klávesnici nebo myši se zadává automaticky.


Pokud je zařízení připojeno k portu USB typu C a poté je k portu USB produktu připojena klávesnice nebo myš, může to způsobit poruchu v důsledku chyb zpracování paketů USB grafickou kartou.

Pokud dojde k chybě, doporučujeme kontaktovat výrobce grafické karty nebo připojit klávesnici či myš přímo k základní desce počítače.

Velikost obrazu neodpovídá velikosti obrazovky, barvy jsou rozmazané nebo text není zřetelný.




Upravte název externího zařízení. Zda je název zařízení upraven na PC ověřte zejména tehdy, když je připojen počítač.


 >  **Menu** >  **Připojená zařízení** > HDMI, DisplayPort, USB-C nebo Thunderbolt > směrové tlačítko dolů > **Upravit**

 Podporované porty a názvy portů se mohou lišit v závislosti na modelu.

Počítač je připojený, ale možnost Nastavení pro pokročilé je šedá.

Pokud nebyl název externího zařízení nastaven na PC, změňte název na PC.






 >  **Menu** >  **Připojená zařízení** > HDMI, DisplayPort, USB-C nebo Thunderbolt > směrové tlačítko dolů > **Upravit**

 Podporované porty a názvy portů se mohou lišit v závislosti na modelu.

Potíže se sítí

Pokud má zařízení Produkt problémy s připojením k síti, tento postup vám je pomůže vyřešit tento postup.

Připojení k bezdrátové síti se nezdařilo. Nelze se připojit k bezdrátovému přístupovému bodu. Nelze se připojit k síti.

 >  [Menu](#) >  [Nastavení](#) > [Podpora](#) > [Péče o zařízení](#) > [Automatická diagnostika](#) > [Test připojení ke Smart Hub](#)  

Ujistěte se, že je síťový kabel připojený a že je směrovač zapnutý.

Připojte mobilní zařízení ke směrovači přes síť Wi-Fi.

Směrovač vypněte a znovu zapněte. (Akce vyžaduje 2 až 3 minuty)

Pokud je nutné zadat bezpečnostní klíč, ujistěte se, že byl zadán správně.

Odpojte napájecí kabel Produkt a znovu jej zapojte nebo podržte tlačítko napájení stisknuté alespoň na 3 s.

Zajistěte, aby mezi Produkt a směrovačem nebylo žádné zařízení, které generuje elektromagnetické vlny.

Pokud nelze vytvořit bezdrátové připojení k internetu, připojte Produkt k bezdrátovému směrovači kabelem.

Pokud se Produkt přes kabel k internetu normálně připojí, může být problém způsoben bezdrátovým směrovačem.

V takovém případě zkuste použít jiný bezdrátový směrovač.

 Některé modely nepodporují pevné sítě.

Připojení k pevné síti se nezdařilo.

Zkontrolujte, zda je kabel LAN připojen na obou koncích. Je-li připojen, zkontrolujte, zda je přístupový bod zapnutý.

Pokud ano, vypněte jej, vyčkejte 1 nebo 2 minuty a znovu jej zapněte.

 Některé modely nepodporují pevné sítě.

Jste připojeni k místní síti, ale nefunguje připojení k internetu.

Jste připojeni k místní síti, ale nefunguje připojení k internetu.

 Některé modely nepodporují pevné sítě.

1. Zkontrolujte, zda je internetový kabel sítě LAN připojen k přístupovému bodu konektoru externí sítě LAN.
2. Zkontrolujte nastavení serveru DNS pod položkou [Nast. IP](#).

–  >  [Menu](#) >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Připojení](#) > [Síť](#) > [Stav sítě](#) > [Nast. IP](#)

Potíže se zařízením Anynet+ (HDMI-CEC)

Pokud nefunguje zařízení Anynet+ (HDMI-CEC), pomůže vám tento problém vyřešit uvedený postup.

Co je funkce Anynet+?



Můžete použít dálkový ovladač televizoru Produkt k ovládání externích zařízení, která podporují funkci Anynet+ (HDMI-CEC) a která jsou k televizoru připojena prostřednictvím kabelu HDMI. Pokud například připojené externí zařízení podporuje funkci Anynet+, můžete mít připojené zařízení při zapnutí nebo vypnutí zařízení Produkt zapnuté či vypnuté.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

System Anynet+ není funkční. Připojené zařízení není zobrazeno.

Zkontrolujte, že připojené zařízení je zařízení **Anynet+ (HDMI-CEC)**. V nabídce nastavení zařízení zkontrolujte a potvrďte, že je aktivní možnost HDMI-CEC.

Na zařízení Produkt zkontrolujte a potvrďte, že funkce **Anynet+ (HDMI-CEC)** je nastavena na hodnotu **Zapnuto**.

-  >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Správce externích zařízení** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** **Spustit**

Zkontrolujte a potvrďte, že je správně zapojený napájecí kabel zařízení.




Zkontrolujte připojení kabelu HDMI zařízení.

Funkce **Anynet+ (HDMI-CEC)** nemůže za určitých okolností fungovat. (pokud Produkt vyhledává kanály nebo provádí funkci **Obnovit**)

Při připojování nebo odpojování kabelu HDMI Produkt vypněte a poté znovu zapněte.


Chci spustit systém Anynet+. Chci také, aby se připojená zařízení zapínala při zapnutí televizoru Produkt.

Zkontrolujte, zda je zařízení Anynet+ správně připojeno k televizoru Produkt, a poté po výběru nabídky [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) zkontrolujte, zda je možnost [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) nastavená na hodnotu [Zapnuto](#).

-  >  [Menu](#) >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Připojení](#) > [Správce externích zařízení](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) [Spustit](#)

Chci přestat používat systém Anynet+. Při zapnutí televizoru Produkt není praktické, když se zapnou i ostatní zařízení. Nepraktičnost spočívá v tom, že připojená zařízení (např. set-top box) se vypínají společně.

Pokud chcete vypnout funkci Anynet+ zařízení připojeného k televizoru Produkt, vypněte funkci [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) v příslušném zařízení.

-  >  [Menu](#) >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Připojení](#) > [Správce externích zařízení](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) [Spustit](#)

Pokud je funkce [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) vypnutá, zařízení Soundbar připojené prostřednictvím portu HDMI (ARC) se nevypíná a nezapíná současně s Produkt. Chcete-li zamezit automatickému vypínání určitého zařízení připojeného k televizoru Produkt, vypněte funkci HDMI-CEC příslušného zařízení připojeného k televizoru Produkt.

Na obrazovce se zobrazuje zpráva „Připojování k zařízení Anynet+“ nebo „Odpojování od zařízení Anynet+“.

Dálkový ovladač nelze používat, když zařízení Produkt konfiguruje systém Anynet+, nebo při přepínání na obrazovku zobrazení zařízení Produkt.

Po dokončení konfigurace funkce Anynet+ zařízením Produkt nebo po přepnutí na obrazovku zobrazení zařízení Produkt můžete používat dálkový ovladač.

Zařízení Anynet+ nepřehrává.



Funkci přehrávání nelze používat, když probíhá [Obnovit](#).

Potíže s dálkovým ovladačem

Pokud má televizor problémy s dálkovým ovladačem, pomůže vám je vyřešit tento postup.


Dálkový ovladač nefunguje.

Připojení mezi dálkovým ovladačem a televizorem Produkt.

Namiřte ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart na přední část televizoru Produkt a pak minimálně na 3 sekundy stiskněte současně tlačítka  a  na ovladači.




 Párování není pro řadu M5 k dispozici.

Pokud dálkový ovladač nefunguje správně nebo reaguje pomalu, mohou být slabé nebo vybité baterie.

- Nabijte dálkový ovladač pomocí portu USB (typ C) vespod.
 -  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
- Pokud je dálkový ovladač na baterie, vyměňte je za nové.

Externí zařízení nelze ovládat pomocí dálkového ovladače televizoru Produkt.

Zkontrolujte připojení kabelů mezi televizorem Produkt a externími zařízeními.

Pokud příznak přetrvává, nastavte je ručně prostřednictvím položek  >  **Menu** >  **Připojená zařízení** > [Univerzální...](#)

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Když produkt zapnu dálkovým ovladačem, zapne se i jiné zařízení.




Infračervené dálkové ovladače dodávané společností Samsung jsou vzájemně kompatibilní. Mějte však na paměti, že lze aktivovat více zařízení současně. Pokud nechcete, aby se to dělo, použijte k manipulaci s jednotlivými produkty aplikaci SmartThings.

Aplikace

Pokud má televizor problémy s fungováním aplikací, pomůže vám je vyřešit tento postup.

Požadovanou aplikaci nelze najít.

Abyste mohli využívat chytré funkce, musíte se připojit k síti, souhlasit s podmínkami a přihlásit se pomocí účtu Samsung. Pokud tato nastavení nebyla nakonfigurována během počátečního nastavení, můžete nastavení služby Smart Hub provést spuštěním **APPS** z úvodní obrazovky První obrazovka.

-  > směrové tlačítko doleva >  Média >  Apps

Pokud je nastavení Smart Hub dokončeno, ale požadovanou aplikaci nelze na úvodní obrazovce První obrazovka najít, můžete ji najít pomocí funkce **Hledat** nebo **APPS**. Pokud chcete přidat na úvodní obrazovku První obrazovka nejčastěji používané aplikace, spusťte funkci **Přidat na domovskou stránku** přes **APPS**.

-  > směrové tlačítko doleva >  Média >  Apps > **Nastavení** > Seznam nainstalovaných aplikací > **Přidat na domovskou stránku**

Spustím aplikaci, ale je v jiném jazyce. Jak lze změnit jazyk?

Jazyky podporované aplikací se mohou lišit od položky **Jazyk** televizoru Produkt nastavené v nabídce.

Možnost změnit jazyk závisí na poskytovateli aplikace. V nabídce nastavení aplikace změňte jazyk.

Aplikace nefunguje správně. Kvalita obrazu je nízká.

Zkontrolujte připojení k síti. Je-li rychlost sítě nízká, aplikace nemusí fungovat nebo může být kvalita obrazu nízká.

Odinstalujte a znovu nainstalujte aplikaci. Další informace o odinstalaci aplikace najdete v části „Správa instalovaných aplikací“.

Služby vaší aplikace nezajišťuje poskytovatel televizoru Produkt, ale poskytovatel služeb aplikací.

Další informace najdete v části **Nápověda** na webových stránkách poskytovatele služeb aplikací.

Úvodní obrazovka Smart Hub První obrazovka se objeví při každém zapnutí Produkt.

Vypněte funkci **Spustit s domovskou obrazovkou Smart Hub** v položce **Volba úvodní obrazovky**.

-  >  Menu >  Nastavení > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Volba úvodní obrazovky** > **Spustit s domovskou obrazovkou Smart Hub** 

Soubory médií

Pokud má televizor problémy s přehráváním souborů, mohou vám je následující informace pomoci vyřešit.

Přehrávání některých souborů je přerušeno.

K tomuto problému může docházet u nepodporovaných souborů nebo souborů s vysokou přenosovou rychlostí. Většinu souborů lze přehrát, ale přehrávání některých z nich nemusí být plynulé.

Některé soubory nelze přehrát.

Některé soubory využívající nepodporovaný kodek nemusí být přehrány.




Ujistěte se, zda televizor Produkt daný kodek podporuje. Další informace naleznete v části „Přečtěte si před přehráváním fotografií, videí nebo hudebních souborů“.

Problémy s rozpoznáváním hlasu

Pokud dojde k problémům s rozpoznáváním hlasu nebo funkcí Bixby, pomůže vám je vyřešit tento postup.

Mikrofon je vypnutý.

Zapněte přepínač mikrofonu ve spodní části zařízení Produkt. Při každém zapnutí nebo vypnutí přepínače se na obrazovce zobrazí vyskakovací okno s informací, zda je mikrofon zapnutý nebo vypnutý.


-  Pokud je mikrofon vypnutý, přestanou fungovat funkce rozpoznávání hlasu a některé zvukové funkce využívající mikrofon.
-  Umístění a vzhled přepínače mikrofonu se mohou lišit podle modelu.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Služba Bixby automaticky odpovídá.

Televizor Produkt může vyhodnotit okolní ruch nebo běžnou každodenní konverzaci jako dotaz na službu Bixby.

Vypněte funkci [Voice Wake-up](#) nebo nastavte citlivost [Wake-up Sensitivity](#) na hodnotu [Nízký](#).

-  > [Explore Now](#) >  [Settings](#) > [Voice Wake-up](#)

-  Tato funkce a funkce Rozpoznávání hlasu Solution Partner nemusí být v závislosti na modelu nebo zeměpisné oblasti podporována.


I když řeknu „Hi, Bixby“, služba Bixby nereaguje.

Pokud jste od televizoru Produkt daleko nebo je okolní hluk příliš hlasitý, televizor Produkt nemusí váš hlas vůbec rozpoznat.

- Nejlepších výsledků dosáhnete, když se budete od zařízení Produkt nacházet ve vzdálenosti 3–4 m. Podívejte se na obrazovku televizoru Produkt a promluvte.



Zapněte funkci [Voice Wake-up](#).

-  > [Explore Now](#) >  [Settings](#) > [Voice Wake-up](#)


-  Tato funkce a funkce Rozpoznávání hlasu Solution Partner nemusí být v závislosti na modelu nebo zeměpisné oblasti podporována.

Rozpoznávání hlasu nefunguje s dálkovým ovladačem Dálkové ovládání Samsung Smart, na rozdíl od ostatních funkcí. Zařízení nereaguje ani při stisknutí tlačítka Hlasový asistent.

Připojení mezi dálkovým ovladačem a televizorem Produkt. Zkuste dálkový ovladač spárovat s televizorem Produkt.

Namiřte ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart na přední část televizoru Produkt a pak minimálně na 3 sekundy stiskněte současně tlačítka  a  na ovladači.

Pokud dálkový ovladač nefunguje správně nebo reaguje pomalu, mohou být slabé nebo vybité baterie.

- Nabijte dálkový ovladač pomocí portu USB (typ C) vespod.
 -  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
- Pokud je dálkový ovladač na baterie, vyměňte je za nové.

Během rozpoznávání hlasu se zobrazí hlášení o velkém vytížení a funkce nefunguje.

Odpojte a poté znovu zapojte napájecí kabel televizoru Produkt a poté opakujte pokus po uplynutí 1 minuty a 30 sekund. Může to chvíli trvat, pokud je server rozpoznávání hlasu právě kontrolován.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Chci zobrazit informace o počasí v požadované oblasti.

Proneste větu, a to včetně názvu oblasti.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Jiné potíže

Tyto postupy vám pomohou řešit další problémy, ke kterým může u televizoru dojít v souvislosti s daným produktem.

Televizor Produkt je na dotek horký.

Dlouhodobé sledování zařízení Produkt způsobuje zahřívání panelu.

Teplo z panelu je odváděno vnitřními ventilačními otvory v horní části televizoru Produkt.

Dolní část televizoru ale může po delším používání zůstat horká na dotek.

Když zařízení Produkt sledují děti, musejí být stále pod dohledem, aby se zařízení Produkt nedotýkaly.

Toto zahřívání ale není příznakem poruchy a nemá vliv na funkci televizoru Produkt.





Z televizoru Produkt je cítit zápach plasty.

Tento zápach je normální a časem vyprchá.

Nastavení se po 5 minutách nebo po každém vypnutí televizoru Produkt ztratí.

Pokud je možnost **Režim použití** nastavena na hodnotu **Režim Obchod**, dochází každých 5 minut k automatickému obnovení nastavení obrazu a zvuku televizoru Produkt.

Změňte možnost **Režim použití** na hodnotu **Režim Domácnost**.

-  >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Režim použití** 

Televizor Produkt je nakloněný na stranu.




Sejměte základnu stojanu z televizoru Produkt a znovu ji připevněte.

Stojan je vratký nebo křivý.

Projděte si Příručku pro rychlou instalaci a ujistěte se, že stojan je správně sestaven.

Zobrazuje se obrazovka POP (interní reklamní pruh zařízení Produkt).

Změňte možnost [Režim použití](#) na hodnotu [Režim Domácnost](#).

-  >  [Menu](#) >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#) > [Správce systému](#) > [Režim použití](#) [Spustit](#)

Televizor Produkt vydává praskavý zvuk.

Praskavý zvuk může způsobovat rozpínání a smršťování vnějšího rámu televizoru Produkt.

Nenaznačuje to chybu výrobku.

Používání televizoru Produkt je bezpečné.

Televizor Produkt vydává bzučivý zvuk.




Televizor Produkt využívá vysokofrekvenční spínací obvody a vysoké úrovně elektrického proudu. V závislosti na aktuální úrovni jasu se může jevit mírně hlasitější než klasický televizor Produkt.

Televizor Produkt prošel přísnou kontrolou kvality a splňuje naše náročné požadavky na výkon a spolehlivost.

Některé zvuky vycházející z televizoru Produkt lze považovat za běžné a nelze je brát jak důvod k vrácení nebo výměně výrobku.

Televizor Produkt komentuje dění na obrazovce pomocí mluveného slova.

Pro vypnutí funkce [Hlasový průvodce](#) přesuňte výběr z položky [Zástupci usnadnění](#) na [Hlasový průvodce](#) a potom stiskněte tlačítko [Vyberte](#). Funkci [Hlasový průvodce](#) můžete zapnout nebo vypnout. Chcete-li otevřít nabídku [Zástupci usnadnění](#), postupujte následovně:

- Podržte tlačítko [+/-](#) (hlasitost) na ovladači [Dálkové ovládání Samsung Smart](#) nebo [dálkovém ovladači](#).
-  >  [Menu](#) >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#) > [Usnadnění](#) > [Nastavení Hlasového průvodce](#) > [Hlasový průvodce](#)

Otázky a odpovědi

Další pokyny k nastavení naleznete v uživatelské příručce k počítači nebo grafické kartě.

Jak změnit frekvenci?

Nastavte frekvenci na grafické kartě.

- Windows 7: Přejděte na **Ovládací panely** > **Vzhled a přizpůsobení** > **Zobrazení** > **Rozlišení obrazovky** > **Upřesnit nastavení** > **Monitor** a nastavte hodnotu **Obnovovací frekvence** v nabídce **Nastavení monitoru**.
- Windows 8 (Windows 8.1): Přejděte na **Nastavení** > **Ovládací panely** > **Vzhled a přizpůsobení** > **Zobrazení** > **Rozlišení obrazovky** > **Upřesnit nastavení** > **Monitor** a nastavte hodnotu **Obnovovací frekvence** v nabídce **Nastavení monitoru**.
- Windows 10: Přejděte na **Nastavení** > **System** > **Displej** > **Upřesňující nastavení zobrazení** > **Zobrazit vlastnosti adaptéru** > **Monitor** a nastavte hodnotu **Obnovovací frekvence** v nabídce **Nastavení monitoru**.

Jak změnit rozlišení?

- Windows 7: Přejděte na **Ovládací panely** > **Vzhled a přizpůsobení** > **Zobrazení** > **Rozlišení obrazovky** > **Změnit rozlišení obrazovky**.
- Windows 8 (Windows 8.1): Přejděte do **Nastavení** > **Ovládací panely** > **Vzhled a přizpůsobení** > **Zobrazení** > **Změnit rozlišení obrazovky** a proveďte změnu rozlišení.
- Windows 10: Přejděte do **Nastavení** > **System** > **Obrazovka** > **Rozlišení obrazovky** a proveďte změnu rozlišení.

Jak nastavit úsporný režim?

- Windows 7: Přejděte na **Ovládací panely** > **Vzhled a přizpůsobení** > **Přizpůsobení** > **Nastavení spořiče obrazovky** > **Možnosti napájení** nebo **NASTAVENÍ BIOSU** na počítači.
- Windows 8 (Windows 8.1): Přejděte na **Nastavení** > **Ovládací panely** > **Vzhled a přizpůsobení** > **Přizpůsobení** > **Nastavení spořiče obrazovky** > **Možnosti napájení** nebo **NASTAVENÍ BIOSU** na počítači.
- Windows 10: Přejděte do **Nastavení** > **Přizpůsobení** > **Zamykací obrazovka** > **Nastavení časového limitu obrazovky** > **Napájení & vypnutí** nebo **NASTAVENÍ BIOSU** na počítači.

Diagnostika problémů s provozem televizoru Produkt

Můžete diagnostikovat problémy s vaším zařízením Produkt a službou Smart Hub a provést funkce resetování.

Autom. diagn.

 >  Menu >  Nastavení > Podpora > Péče o zařízení > Automatická diagnostika 

Ověřte, zda výrobek správně zobrazuje obrázky a přehrává zvuky. Ověřte, zda moduly a snímače fungují správně. Můžete také nakonfigurovat nastavení související s resetováním Smart Hub.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být některé funkce podporovány.

- **Zapnout**

Sledujte informace v historii zdroje napájení.

- **Informace o verzi softwaru**

Ověřte aktuálně nainstalovanou verzi softwaru a v případě nutnosti aktualizujte software na nejnovější verzi.

- **Test obrazu**

Přehráváním testovacích videí ověřte problémy s obrazovkou.

- **Test obrazu**

Používáním testovacích fotografií ověřte problémy s obrazovkou.

- **Test zvuku**

Přehráváním testovacích zvuků ověřte kvalitu zvuku.

- **Dálkové ovládání**

Ověřte problémy s připojením nebo tlačítka Dálkové ovládání.

- **Odstraňování potíží s HDMI**

Vyberte port HDMI a ověřte, zda je kabel HDMI řádně připojený.

- **Signál HDMI**

Ověřte signály, záznamy signálů a připojení externích zařízení.

- **Zkontrolovat HDMI-CEC**

Ověřte nesprávně fungující připojení HDMI-CEC.

- **Test připojení ke Smart Hub**

Zkontrolujte připojení k síti.

- **Wi-Fi**

Ověřte, zda modul Wi-Fi funguje správně. Pokud není v blízkosti žádný dostupný přístupový bod (AP), může dojít k poruše.

- **Bluetooth**

Ověřte, zda modul Bluetooth funguje správně.

- **Snímač zrychlení**

Ověřte, zda Snímač zrychlení funguje správně.

- **Světelný senzor**

Ověřte, zda snímač intenzity světla funguje správně.

- **Test mikrofonu**

Ověřte, zda modul mikrofonu funguje správně.

- **Obnovit Smart Hub**

Resetujte informace pro Smart Hub.

Nelze vybrat položku Informace o signálu v nabídce Automatická diagnostika.

Zkontrolujte, zda je aktuální kanál digitální.



Funkce **Informace o signálu** je k dispozici jen pro digitální kanály.

-  >  Menu >  Nastavení > Podpora > Péče o zařízení > Automatická diagnostika > Informace o signálu **Spustit**

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.




Resetujte službu Smart Hub

Resetování všech nastavení služby Smart Hub na výchozí nastavení z výroby a odstranění všech informací souvisejících s účty Samsung, propojenými účty služeb, smluvními podmínkami Smart Hub a aplikacemi služby Smart Hub.

-  >  Menu >  Nastavení > Podpora > Péče o zařízení > Automatická diagnostika > Obnovit Smart Hub **Spustit**

Obnovit obraz

Obnoví aktuální nastavení obrazu na výchozí nastavení.

-  >  Menu >  Nastavení > Všechna nastavení > Obraz > Nastavení pro pokročilé > Obnovení obrazu **Spustit**

Obnovit zvuk

Obnoví aktuální nastavení zvuku na výchozí nastavení.

-  >  Menu >  Nastavení > Všechna nastavení > Zvuk > Nastavení pro pokročilé > Obnovit zvuk **Spustit**

Získání podpory



Pokud máte problém s televizorem Produkt, získáte pomoc přímo od společnosti Samsung.

Vyhledání kontaktní údajů servisní podpory

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Podpora** > **O Chytrý monitor** (nebo **O Odyssey Ark**) **Spustit**

Zde najdete adresu webu Samsung, telefonní číslo linky zákaznické podpory, číslo modelu zařízení Produkt, verzi softwaru zařízení Produkt, licenci Open Source a další informace, které budete pravděpodobně potřebovat při využívání servisní podpory prostřednictvím telefonního operátora nebo webu společnosti Samsung.

 Informace si můžete zobrazit pomocí přečtení kódu QR televizoru Produkt.

 Tuto funkci můžete také zapnout stisknutím a podržením tlačítka  po dobu alespoň 5 sekund. Toto tlačítko podržte stisknuté, dokud se nezobrazí vyskakovací okno s informacemi pro zákazníka.

Podpora prostřednictvím funkce Vzdálená správa

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Podpora** > **Vzdálená správa** **Spustit**

Po odsouhlasení našich smluvních podmínek služby můžete používat funkci **Vzdálená správa** k přístupu ke Vzdálené podpoře a servisní technik společnosti Samsung může diagnostikovat vaše zařízení Produkt, opravit problémy a aktualizovat software zařízení Produkt na dálku prostřednictvím webu. Funkci **Vzdálená správa** můžete zapnout a vypnout.

 Tato funkce vyžaduje připojení k síti.

Kontrola zprávy Zpráva o kalibraci

 >  [Menu](#) >  [Nastavení](#) > [Podpora](#) > [Zpráva o kalibraci](#)

Můžete zobrazit výsledky měření a stav kalibrace.

 V závislosti na geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Žádost o servis

 >  [Menu](#) >  [Nastavení](#) > [Podpora](#) > [Péče o zařízení](#) > [Vyžádat podporu](#) 

V případě problémů s televizorem Produkt můžete požádat o servis. Zvolte položku odpovídající problému, na nějž jste narazili, zadejte požadovanou položku, vyberte možnost [Další](#) a pak stiskněte tlačítko [Vyberte](#). Vyberte možnost [Požádat](#) > [Odeslat](#) nebo [Naplánovat kontakt](#) > [Požadavek](#) > [Odeslat](#). Vaše žádost o servis byla zaregistrována. Středisko společnosti Samsung vás kontaktuje ohledně dohodnutí nebo potvrzení návštěvy technika.

 Je vyžadován souhlas s podmínkami pro žádost o servis.

 V závislosti na geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Tato funkce vyžaduje připojení k síti.

Průvodce pro usnadnění


Poskytuje nabídku a průvodce pro dálkový ovladač, které mají pomoci zrakově postiženým osobám.

Naučit se obrazovku menu

Seznamte se s nabídkami na obrazovce televizoru Produkt. Pokud tuto funkci povolíte, televizor Produkt vám oznámí strukturu a funkce aktivovaných nabídek.

Použití dálkového ovladače

Můžete se seznámit s popisem tlačítek na ovladačích Dálkové ovládání Samsung Smart nebo Dálkové ovládání.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart podporován.




Orientace ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart nebo Dálkové ovládání





Dálkový ovladač držte tlačítka směrem k sobě. Dálkový ovladač je mírně tenčí v horní části a silnější v dolní části.


Popis ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart nebo Dálkové ovládání

 Vzhled, tlačítka a funkce ovladače se mohou lišit v závislosti na modelu nebo zeměpisné oblasti.

Odshora dolů a zleva doprava na ovladači:

- Tlačítko  se nachází vlevo nahoře.
- Na pravé straně tlačítka  se nachází malá kontrolka LED (mikrofon), nelze ji však najít pohmatem.
- Pro ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart je pod indikátorem LED k dispozici kulaté tlačítko, tedy tlačítko .

- Pod těmito dvěma tlačítky se nachází kulaté tlačítko s tlačítkem v podobě velkého vnějšího kruhu. Kulatému tlačítku odpovídá funkce Vyberte a tlačítko v podobě velkého vnějšího kruhu sestává ze 4 směrových tlačítek (nahoru/dolů/doleva/doprava).
- Pod směrovým tlačítkem jsou tři tlačítka, jedno vlevo, druhé vpravo a jedno uprostřed. Nalevo je tlačítko  a napravo je tlačítko . Uprostřed je kulaté tlačítko .
- Pod tlačítkem  se nacházejí dvě úzká vodorovná tlačítka. Tato tlačítka na dálkovém ovladači vystupují výše nad povrch než ostatní tlačítka. Nalevo je tlačítko Hlasitost a napravo je tlačítko Kanál. Zatlačením shora nebo zdola na tyto tlačítka změníte hlasitost nebo kanál.
 - Krátkým stisknutím tlačítka $+/-$ (hlasitost) ztlumíte zvuk.
 - Přidržením tlačítka $+/-$ (hlasitost) otevřete nabídku [Zástupci usnadnění](#).
 - Krátkým stisknutím tlačítka \wedge/\vee (kanál) otevřete obrazovku [Programy](#).

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Používání nabídky usnadnění

Podívejte se, jak použít funkce nabídky Usnadnění, a co tyto funkce dělají.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Spuštění nabídky Zástupci usnadnění

Můžete zapnout nebo vypnout funkce usnadnění, jako jsou [Hlasový průvodce](#), [Titulky](#), [Zvětšení znakové řeči](#), [Vyp. obrázek](#), [Vysoký kontrast](#), [Zvětšit menu a text](#), [Stupně šedi](#), [Inverze barev](#), [Zpomalit opakování tlačítka](#), a můžete přejít na stránky [Naučit se dálkové ovládání](#), [Naučit se obrazovku menu](#), [Vícenásobný výstup zvuku](#) a [Accessibility Settings](#).



 Názvy v nabídce se mohou u různých modelů televizorů lišit.

- Dálkové ovládání Samsung Smart / Dálkové ovládání

Na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart nebo Dálkové ovládání se kousek pod středem dálkového ovladače nacházejí vedle sebe dvě horizontální kolébková tlačítka. Nalevo je tlačítko pro ovládání hlasitosti. Stisknutím a podržením tlačítka hlasitosti otevřete nabídku [Zástupci usnadnění](#).




I když je průvodce [Hlasový průvodce](#) nastaven na hodnotu [Vypnuto](#) nebo je ztlumený, dojde při stisknutí a podržení tlačítka hlasitosti k aktivaci hlasového průvodce nabídky [Zástupci usnadnění](#).

Spuštění funkcí nabídky Usnadnění pomocí nabídky Obecné

 >  [Menu](#) >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#) > [Usnadnění](#) 

Nabídku [Usnadnění](#) můžete rovněž otevřít z nabídky nastavení televizoru Produkt. Tato nabídka obsahuje více možností, například změnu rychlosti funkce [Hlasový průvodce](#).

Televizor Produkt nebude tuto nabídku předříkávat, pokud již není zapnutá funkce [Hlasový průvodce](#).


1. Stiskněte tlačítko .
2. Stisknutím směrového tlačítka doleva spusťte službu  [Menu](#) a poté se pomocí směrového tlačítka doprava přesuňte do nabídky  [Nastavení](#).
3. Stisknutím tlačítka [Vyberte](#) a poté [Všechna nastavení](#) otevřete nabídku. Stisknutím [Vyberte](#) otevřete nabídku nastavení Produkt.
4. Stisknutím navigačního tlačítka dolů se přesuňte na položku [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#) a stisknutím tlačítka [Vyberte](#) otevřete tuto nabídku.

5. Označením možnosti **Usnadnění** a stisknutím tlačítka Vyberte otevřete nabídku.
6. Zobrazí se nabídka, ve které bude jako první položka **Nastavení Hlasového průvodce**. Označte možnost **Nastavení Hlasového průvodce** a stiskněte tlačítka Vyberte.
7. Zobrazí se nabídka s možnostmi pro změnu nastavení **Hlasový průvodce**, **Hlasitost**, **Rychlost**, **Výška hlasu**, a **Hlasitost pozadí Chytrý monitor** (nebo **Hlasitost pozadí Odyssey Ark**).
8. Pomocí navigačních tlačítek vyberte nabídku a poté stiskněte tlačítka Vyberte.

 Nabídky jsou aktivovány, když je zapnutá možnost **Hlasový průvodce**.



Spuštění funkcí nabídky Usnadnění pomocí funkce Bixby

 Tato funkce je k dispozici pouze, pokud je možnost Hlasový asistent nastavená na hodnotu Bixby.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být aplikace Bixby podporována.

Pokud chcete použít funkci Bixby, musí být Produkt nastavený, naladěný a připojený k síti. Produkt můžete připojit k síti během počátečního nastavení nebo to udělat později prostřednictvím nabídky nastavení.

Existuje množství příkazů, které můžete použít k hlasovému ovládní televizoru Produkt. Tyto příkazy je možné použít ve spojení s funkcí **Hlasový průvodce** k hlasovému vstupu a výstupu. Můžete použít funkci Dálkové ovládní Samsung Smart, ale Produkt musí být připojený k síti.

Když chcete zadat příkaz, přidržte tlačítka  (v horní části ovladače Dálkové ovládní Samsung Smart těsně pod malou kontrolkou LED (mikrofon) a nad směrovým tlačítkem), vyslovte požadovaný příkaz a uvolněte tlačítka . Televizor Produkt potvrdí příkaz.

Například můžete:

- Zapnutí funkce Hlasový průvodce

Na ovladači Dálkové ovládní Samsung Smart stiskněte tlačítka  a vyslovte příkaz „Voice Guide zapnout“.

- Zapnutí funkce Vysoký kontrast

Na ovladači Dálkové ovládní Samsung Smart stiskněte tlačítka  a vyslovte příkaz „High Contrast zapnout“.

Informace o funkcích nabídky Usnadnění


- **Nastavení Hlasového průvodce**


Poskytuje hlasové průvodce, kteří zrakově postiženým usnadňují používání zařízení Produkt. Hlasový průvodce podporuje základní operace, jako je přepínání kanálů a nastavení hlasitosti, a nabízí pokyny pro nastavení událostí plánovaného sledování. Funkce také poskytuje hlasové popisy pro **Internet**, **Hledat** a další chytré služby.

Přesuňte se na **Hlasový průvodce** a stisknutím tlačítka Vyberte tuto funkci zapněte/vypněte.

- **Nastavení titulků**

V programech poskytujících titulky při vysílání si můžete zobrazit titulky.

 U programů, kde jsou při vysílání k dispozici titulky, je aktivována funkce **Pozice**, pomocí které můžete měnit pozici titulků.


 Při sledování kanálu na externím zařízení, jako je set-top box a přijímač kabelového vysílání, zapněte na zařízení funkci titulků. Další informace získáte od poskytovatele služeb.

- **Nastavení Zvětšení znakové řeči**

Máte možnost si zvětšit obrazovku se znakovým jazykem, jestliže ji sledovaný program nabízí. Nastavte **Zvětšení znakové řeči** na hodnotu **Zapnuto** a poté upravte polohu okna a poměr stran v nabídce **Upravit Zvětšení znakové řeči**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Naučit se dálkové ovládání**

Zjistěte názvy a funkce tlačítek dálkového ovladače. Na této obrazovce se stisknutím tlačítka napájení (vlevo nahoře) vypne televizor Produkt, ale při stisknutí jakéhokoli jiného tlačítka televizor Produkt vysloví název tlačítka a krátce informuje o tom, k čemu příslušné tlačítko slouží. Tento výukový režim vám pomáhá naučit se umístění a funkci tlačítek na dálkovém ovladači, aniž by to mělo vliv na normální funkci televizoru Produkt. Dvěma stisknutími tlačítka  ukončíte nabídku **Naučit se dálkové ovládání**.

- **Naučit se obrazovku menu**

Seznamte se s nabídkami na obrazovce televizoru Produkt. Pokud tuto funkci povolíte, televizor Produkt vám oznámí strukturu a funkce aktivovaných nabídek.

- **Vyp. obrázek**

Vypněte obrazovku televizoru Produkt a poslouchejte pouze zvuk, chcete-li snížit celkovou spotřebu energie. Pokud při vypnuté obrazovce stisknete na dálkovém ovladači libovolné tlačítko kromě tlačítek hlasitosti a napájení, obrazovka televizoru Produkt se znovu zapne.

- **Vícenásobný výstup zvuku**

Můžete současně zapnout reproduktor televizoru Produkt i sluchátka s technologií Bluetooth určené pro sluchově postižené. Sluchově postižení si pak mohou nastavit hlasitost sluchátek Bluetooth na vyšší hladinu, než je hladina hlasitosti reproduktoru televizoru Produkt, bez toho, aby ovlivnili hlasitost reproduktoru televizoru, což umožní pohodlný poslech televize jak sluchově postižené osobě, tak její rodině.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Vysoký kontrast**

Slouží ke zobrazení všech nabídek s neprůhledným černým pozadím a bílým písmem, čímž poskytuje maximální kontrast.

 Pokud je zapnuta možnost **Vysoký kontrast**, nejsou dostupné některé nabídky **Usnadnění**.

- **Zvětšit menu a text**

Zvětší klíčové prvky nabídky.

- **Stupně šedi**


Barvu obrazovky televizoru Produkt můžete změnit na černobílou, takže se zvýší ostrost, protože hrany nejsou rozmazány barvami.

 Pokud je zapnuta možnost **Stupně šedi**, nejsou dostupné některé nabídky **Usnadnění**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Inverze barev**

Můžete invertovat barvy textu zobrazeného na obrazovce televizoru Produkt, aby byl snáze čitelný.

 Pokud je zapnuta možnost **Inverze barev**, nejsou dostupné některé nabídky **Usnadnění**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Nastavení opakování tlačítka dálkového ovládání**

Máte možnost konfigurovat rychlost obsluhy tlačítek dálkového ovladače tak, aby zpomalila, pokud je nepřetržitě držíte stisknutá.

- **SeeColors Mode**

Tato funkce pomáhá uživatelům s barvoslepostí získat zážitek z bohatších barev.

Použijte tuto funkci k úpravě barev pro nastavení jedinečných podmínek zobrazení, abyste si mohli vychutnat bohatší barvy na obrazovce.

 Při používání režimu **SeeColors Mode** jsou některé nabídky deaktivovány.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Použití televizoru Produkt se zapnutou funkcí Hlasový průvodce

Zapněte funkci Hlasový průvodce, která nahlas popisuje možnosti nabídky pro zrakově postižené osoby.

Přepínání kanálů

Kanál lze změnit třemi způsoby. Při každém přepnutí kanálu budou oznámeny podrobnosti nového kanálu. Kanál lze přepnout níže uvedenými způsoby.



- **Seznam kanálů**

Stisknutím a přidržením tlačítka \wedge/\vee (Kanál) otevřete nabídku **Seznam kanálů**. Pomocí směrového tlačítka nahoru nebo dolů přejděte na kanál a stiskněte tlačítko Vyberte.

- Tlačítko \wedge/\vee (kanál)

Uprostřed ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart nebo Dálkové ovládání se nacházejí dvě tlačítka. Pravé z nich je tlačítko \wedge/\vee (kanál). Pokud chcete změnit kanál, posuňte tlačítko \wedge/\vee (kanál) nahoru nebo dolů.

- Tlačítko Číselné

Pomocí tlačítka  nebo  na dálkovém ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart nebo Dálkové ovládání otevřete virtuální číselnou klávesnici, zadejte číslo a poté zvolte položku **Hotovo**.

Změna hlasitosti

Tlačítkem $+/-$ (hlasitost) nalevo změníte hlasitost. Při každé změně hlasitosti bude oznámena nová hlasitost.


- Dálkové ovládání Samsung Smart / Dálkové ovládání

Uprostřed ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart nebo Dálkové ovládání se nacházejí dvě tlačítka. Levé z nich je tlačítko $+/-$ (hlasitost). Pokud chcete změnit hlasitost, posuňte tlačítko hlasitosti ($+/-$) nahoru nebo dolů.

Používání informací o programu

Při sledování zařízení Produkt si stisknutím tlačítka Vyberte zobrazíte informace o programu v horní části obrazovky. Hlasový průvodce předřídá titulky programu, pokud jsou k dispozici. Pro zobrazení podrobnějších informací o programu stiskněte a podržte tlačítko Vyberte. Hlasový průvodce poskytne další podrobnosti, například shrnutí programu.

Stisknutím navigačních tlačítek doleva nebo doprava si zobrazíte následující program na stejném kanálu. Stisknutím navigačních tlačítek nahoru nebo dolů se můžete přesunout na další kanály a zobrazit si, jaký program se aktuálně vysílá na příslušném kanálu.

Stisknutím možnosti  přejdete zpět nebo zavřete podrobnosti programu.





 V závislosti na geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.


Používání funkce Smart Hub

Naučte se používat obrazovku služby Smart Hub, která vám nabízí aplikace, hry, filmy a další zábavu.

Smart Hub

Vyzkoušejte širokou paletu obsahu Smart Hub, který nabízí váš televizor Samsung Produkt.

-  Některé služby v rámci služby Smart Hub jsou zpoplatněny.
-  Chcete-li použít službu Smart Hub, musí být Produkt připojený k síti.
-  Některé funkce služby Smart Hub nemusí být podporovány v závislosti na poskytovateli služeb, jazyku nebo geografické oblasti.
-  Výpadky služby Smart Hub mohou být způsobeny problémy s vaším připojením k internetu.

Stiskněte tlačítko . Budete přesměrováni na obsah První obrazovka, který aktuálně sledujete. Stiskněte směrové tlačítko doleva a zkuste označit jiné položky.

Vyzkoušejte širokou paletu obsahu služby Smart Hub, například: [Volby ohledně soukromí](#), [Účet Samsung](#), [Hledat](#), [Workspace](#), [Média](#), [Menu](#).




-  Podporovaný obsah Smart Hub se může lišit v závislosti na modelu a zeměpisné oblasti.




Používání funkce Smart Hub První obrazovka

Zcela nalevo v části Smart Hub služby První obrazovka se nachází uvedená statická nabídka. Pomocí uvedených položek nabídky můžete snadno a rychle přejít do hlavního nastavení zařízení Produkt nebo na externí zařízení, vyhledávání a aplikace.

-  [Volby ohledně soukromí](#)

Na Produkt můžete snadno spravovat zásady ochrany osobních údajů v rámci služby Smart Hub a ověřit, jakým způsobem jsou osobní údaje chráněny.

-  Chcete-li použít službu Smart Hub, musíte souhlasit se smluvními podmínkami služby Smart Hub a se shromažďováním a využíváním vašich osobních údajů. Bez uděleného souhlasu nemůžete používat další funkce a služby. Celý text dokumentu [Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů](#) můžete zobrazit tak, že přejdete do nabídky  > [Menu](#) >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#) > [Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů](#). [Spustit](#)

-  Jestliže chcete službu Smart Hub přestat používat, můžete smlouvu zrušit. Chcete-li zrušit souhlas se smluvními podmínkami služby Smart Hub, vyberte možnost [Obnovit Smart Hub](#) ( > [Menu](#) >  [Nastavení](#) > [Podpora](#) > [Péče o zařízení](#) > [Automatická diagnostika](#) > [Obnovit Smart Hub](#)). [Spustit](#)

- [Účet Samsung](#)

Přejděte na obrazovku [Účet Samsung](#) a vytvořte účet nebo se od svého účtu odhlaste.

-  Další informace naleznete v části [„Používání účtu Samsung“](#).

-  **Hledat**




Vyhledávejte kanály, programy, filmy a aplikace nabízené službou Smart Hub.

 Chcete-li používat službu Hledat, ujistěte se, zda je Produkt připojený k síti.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

-  **Ambient**

Nastavte Produkt tak, aby zobrazoval požadovaný obsah, například čas nebo počasí, v době, kdy Produkt nepoužíváte.

Pokud se chcete vrátit z režimu Ambient do režimu Produkt, stiskněte  > směrové tlačítko doleva >  **Média**. Stisknutím tlačítka  Produkt vypnete.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Další informace o režimu **Ambient** naleznete v části „Použití režimu Ambient“.

-  **Workspace**

Použijte televizor Produkt k přístupu do svého počítače prostřednictvím vzdáleného sdílení počítače nebo funkce Sdílení obrazovky (Bezdrát.).

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Další informace o funkci **Workspace** naleznete v části „Používání funkce Workspace“.

-  **Hra**

Připojením ovladače k Produkt můžete na obrazovce Produkt hrát hry. Konfigurací nastavení můžete optimalizovat ovladač Ovladač a zvukové zařízení pro hraní her.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Další informace o funkci **Hra** naleznete v části „Používání funkce Samsung Gaming Hub“.

-  **Média**

Nainstalujte si celou řadu aplikací, které nabízí služba Smart Hub, jako jsou video, hudební, sportovní a herní aplikace, a používejte je přes zařízení Produkt.

 Další informace o funkci **Média** naleznete v části „O obrazovce Média První obrazovka“.

-  **Menu**

Spravujte externí zařízení připojená k Produkt a konfiguruje nastavení pro různé funkce dostupné na Produkt.

 Další informace o funkci **Menu** naleznete v části „O obrazovce Menu První obrazovka“.

Otevření příručky e-Manual

Otevřete příručku, která je součástí televizoru Produkt.

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Podpora** > **Otevřít e-Manual** 

Můžete zobrazit zabudovanou příručku e-Manual, která obsahuje informace o hlavních funkcích televizoru Produkt.

 Kopii příručky e-Manual si také můžete stáhnout z webových stránek společnosti Samsung (<https://www.samsung.com>).

 Slova psaná modrou barvou (například **Internet**) označují položku nabídky.

Obrazovka První obrazovka pro e-Manual obsahuje 1 řadu ikon nabídek. Pohyb v rámci řádku se provádí směrovými tlačítky doleva a doprava. Stisknutím tlačítka Vyberte otevřete část, kterou si chcete přečíst.


 Funkce nahoře, jako například **Hledat**, **Mapa webu** a **Rejstřík**, se aktivují směrovými tlačítky na dálkovém ovladači.

Příručka e-Manual obsahuje část s názvem „Naučit se dálkové ovládání“ v části „Průvodce pro usnadnění“. Tato funkce je užitečná zejména pro lidi, kteří mají problém rozpoznat tlačítka na dálkovém ovladači, nebo jim není jasné, co které tlačítko dělá. Když prohlédnete tuto část dokumentu e-Manual, nebude mít stisknutí tlačítek dálkového ovladače na televizor Produkt vliv.

Používání funkce Bixby

Nastavte položku Hlasový asistent na možnost Bixby. Průvodce použitím funkce Bixby k ovládní zařízení Produkt.

Pokud chcete používat funkci Bixby, musí být Produkt připojený k síti a musíte použít mikrofon na ovladači Dálkové ovládní Samsung Smart.


Pokud chcete použít funkci Bixby, stiskněte a podržte tlačítko  na ovladači Dálkové ovládní Samsung Smart, vyslovte příkaz do mikrofonu na dálkovém ovladači a poté uvolněním tlačítka spusťte funkci Bixby.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Nastavení stávajících funkcí se může v případě aktualizace funkce Bixby změnit.

 Podporovaný jazyk se může lišit v závislosti na geografické oblasti.

Spuštění režimu Bixby

Stiskněte a podržte tlačítko  na ovladači Dálkové ovládní Samsung Smart. Funkce Bixby je aktivována v poslechovém režimu; v dolní části obrazovky televizoru Produkt se objeví ikona Bixby. Vyslovte příkaz a uvolněte tlačítko. Televizor Produkt poskytne zpětnou vazbu ohledně porozumění příkazu a poté provede požadovanou akci.

 Pokud televizor Produkt příkazu neporozumí, zkuste to znovu a vyslovujte zřetelněji.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Podrobný popis hlasových příkazů naleznete v části [Explore Bixby](#). Stiskněte tlačítko . Ve spodní části obrazovky se zobrazí tlačítko [Explore Now](#). Stisknutím tlačítka Vyberte přejdete na obrazovku [Explore Bixby](#).