

# Pračka

---

Uživatelská příručka



WW\*\*CGC\*\*\*/WW1\*DG\*\*\*/

---

**SAMSUNG**

# Obsah

---

<b>Bezpečnostní informace</b>	<b>4</b>
Důležité informace týkající se bezpečnostních pokynů	4
Důležité bezpečnostní symboly	4
Důležitá bezpečnostní opatření	5
Kritické výstrahy týkající se instalace	6
Upozornění týkající se instalace	8
Kritická varování týkající se použití	8
Upozornění týkající se použití	10
Kritická varování týkající se čištění	12
Informace o označení WEEE	13
Ecodesign	13
<b>Umístění a zapojení</b>	<b>14</b>
Co je součástí balení výrobku	14
Požadavky na instalaci	16
Instalace krok za krokem	18
<b>Než začnete</b>	<b>28</b>
Počáteční nastavení	28
Pokyny pro manipulaci s prádlem	28
Doporučení pracího prostředku	32
Pokyny k zásuvce na prací prostředek	33
<b>Používání</b>	<b>36</b>
Ovládací panel	36
Jednoduchý postup při spuštění	38
Přehled cyklů	39
Nastavení	42
Speciální funkce	43
SmartThings	44
Oznámení o softwaru Open Source	45
<b>Údržba</b>	<b>46</b>
DRUM CLEAN (ČIŠTĚNÍ BUBNU)  / DRUM CLEAN+ (ČIŠTĚNÍ BUBNU+) 	46
Nouzové vypouštění	47
Čištění	48
Obnova po zamrznutí	51
Opatření při delším nepoužívání	51

---

<b>Řešení problémů</b>	<b>52</b>
Kontrolní body	52
Informační kódy	56
<b>Technické údaje</b>	<b>58</b>
Informace o ošetřování textilních materiálů	58
Ochrana životního prostředí	60
Záruka na náhradní díly	60
List specifikací	61
Informace EPREL	62
Orientační informace (v souladu se směrnicí EU 2019/2023)	63
<b>Kontaktní údaje</b>	<b>65</b>
MÁTE DOTAZY NEBO POZNÁMKY?	65

# Bezpečnostní informace

Blahopřejeme vám k pořízení nové pračky Samsung. Tato příručka obsahuje důležité informace o instalaci, používání a údržbě vašeho spotřebiče. Abyste mohli plně využít množství výhod a funkcí vaší pračky, věnujte čas přečtení této příručky.

## Důležité informace týkající se bezpečnostních pokynů

Přečtěte si důkladně tuto příručku, abyste se naučili bezpečně a efektivně používat rozsáhlé množství funkcí svého nového spotřebiče. Poté příručku uschovejte na bezpečném místě v blízkosti spotřebiče pro pozdější použití. Spotřebič používejte pouze pro účely, pro které je určen a které jsou uvedeny v této příručce.

Výstrahy a důležité pokyny pro zajištění bezpečnosti uvedené v této příručce nepředstavují popis všech podmínek a situací, k nimž může dojít. Je na vaší odpovědnosti, abyste si při instalaci, údržbě a používání pračky počínali rozumně, pečlivě a opatrně.

Vzhledem k tomu, že se následující pokyny k provozu týkají několika různých modelů, mohou se vlastnosti konkrétní pračky mírně lišit od popisu v této příručce a některé výstražné značky se pračky nemusí týkat. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky, můžete se obrátit na nejbližší servisní středisko nebo vyhledat pomoc a informace online na adrese [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

## Důležité bezpečnostní symboly

Význam ikon a označení v této uživatelské příručce:

### VAROVÁNÍ

Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit **škodu na majetku, vážná zranění osob nebo smrt**.

### UPOZORNĚNÍ

Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit **škodu na majetku nebo vážná zranění osob**.

### POZNÁMKA

Znamená, že existuje riziko zranění osob nebo škody na majetku.

### Přečtěte si pokyny

**Tyto výstražné značky jsou v příručce uvedeny za účelem prevence zranění osob.**

**Dodržujte přesně dané pokyny.**

**Po přečtení této příručky ji uschovejte na bezpečném místě pro pozdější použití.**

Před použitím spotřebiče si prostudujte všechny pokyny.

Stejně jako u všech zařízení využívajících elektrickou energii a obsahujících pohyblivé části existují i u tohoto spotřebiče potenciální nebezpečí. Bezpečný provoz spotřebiče zajistíte, když se seznámíte s jeho obsluhou a při jeho používání budete postupovat obezřetně.



---

## Důležitá bezpečnostní opatření

---

### **VAROVÁNÍ**

**Abyste zmírnili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob při používání spotřebiče, dodržujte základní bezpečnostní opatření, k nimž patří následující:**

1. Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem či nedostaly pokyny týkající se použití spotřebiče od osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
2. **Pro použití v Evropě:** Děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí mohou používat tento spotřebič pouze tehdy, jsou-li pod dohledem nebo jsou-li poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí možným rizikům. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Děti bez dozoru nesmějí provádět čištění a údržbu spotřebiče.
3. Dohlížejte na malé děti a zajistěte, aby spotřebič nepoužívaly jako hračku.
4. Vzhledem k bezpečnostnímu riziku smí poškozený napájecí kabel vyměnit pouze výrobce či servisní pracovník výrobce, případně osoba s podobnou kvalifikací.
5. Je třeba použít nové sady hadic dodávané se spotřebičem. Staré sady hadic nikdy znovu nepoužívejte.
6. U spotřebičů, které mají větrací otvory v základně, nesmějí být tyto otvory zakryty kobercem.

# Bezpečnostní informace

---

7. **Pro použití v Evropě:** Děti mladší 3 let bez trvalého dozoru udržujte mimo dosah spotřebiče.
8. **UPOZORNĚNÍ:** Abyste zabránili riziku způsobenému mimovolným resetováním tepelného vypínače, musí být tento spotřebič napájen externím spínacím zařízením, jako je například časovač, nebo okruhem, který je pravidelně zapínán a vypínán sítí.
9. Tento spotřebič je určen k použití pouze v domácnosti, nikoli na těchto místech:
  - provozní kuchyně v obchodech, kancelářích či dalších pracovních prostředích;
  - statky;
  - hotely, motely a další obytná prostředí;
  - penziony a podobné;
  - prádelny v obytných domech nebo komerční prádelny.

## Kritické výstrahy týkající se instalace

---

### VAROVÁNÍ

Instalaci tohoto spotřebiče musí provést kvalifikovaný technik nebo servisní firma.

- V případě neodborné instalace může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, výbuchu, potížím se spotřebičem nebo ke zranění.

Spotřebič je těžký, proto při jeho zvedání postupujte obezřetně.

Napájecí kabel pevně zapojte do elektrické zásuvky, která splňuje místní elektrické specifikace. Tuto zásuvku použijte pouze pro tento spotřebič a nepoužívejte prodlužovací kabel.

- Sdílení elektrické zásuvky s jinými spotřebiči pomocí rozdvójky nebo prodlužovacího kabelu může způsobit úraz elektrickým proudem nebo zapříčinit požár.
- Ujistěte se, že napájecí napětí, kmitočet a proud odpovídají údajům uvedeným ve specifikacích výrobku.  
V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Kolíky a kontakty zástrčky napájecího kabelu pravidelně čistěte suchým hadříkem od veškerých cizích látek, jako je například prach nebo voda.

- Odpojte zástrčku napájecího kabelu a očistěte ji suchým hadříkem.
- V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.



---

Zapojte zástrčku napájecího kabelu do elektrické zásuvky tak, aby napájecí kabel směřoval k podlaze.

- Pokud zapojíte zástrčku do zásuvky obráceně, elektrické vodiče uvnitř kabelu se mohou poškodit a může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

Udržujte veškeré obaly mimo dosah dětí, protože pro ně mohou být nebezpečné.

- Pokud si dítě nasadí pytel na hlavu, může se udusit.

Pokud dojde k poškození spotřebiče, napájecího kabelu nebo zástrčky napájecího kabelu, obraťte se na nejbližší servisní středisko.

Tento spotřebič musí být řádně uzemněn.

Neuzemňujte spotřebič k plynovému potrubí, plastovému vodovodnímu potrubí ani k telefonnímu vedení.

- Nedodržení tohoto doporučení může vést k potížím se spotřebičem, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu.
- Nezapojujte napájecí kabel do zásuvky, která není řádně uzemněna. Zkontrolujte, zda zásuvka odpovídá všem předpisům.

Spotřebič neinstalujte do blízkosti topení nebo hořlavých materiálů.

Spotřebič neinstalujte na vlhkém, mastném nebo prašném místě nebo na místě, které je vystaveno přímému slunci nebo vodě (dešti).

Spotřebič neinstalujte na místě s nízkou teplotou.

- Mráz může způsobit prasknutí potrubí.

Neinstalujte spotřebič na místě, kde hrozí únik plynu.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Nepoužívejte elektrické transformátory.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Pokud dojde k poškození zástrčky napájecího kabelu, k poškození samotného napájecího kabelu nebo k uvolnění elektrické zásuvky, nepoužívejte je.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Za napájecí kabel netahejte ani jej nadměrně neohýbejte.

Napájecí kabel nekruťte ani nepřivazujte.

Nezavěšujte napájecí kabel na kovové předměty, nepokládejte na něj těžké předměty, nevkládejte jej mezi předměty ani jej nezasouvejte do prostoru za spotřebičem.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Zástrčku napájecího kabelu neodpojujte ze zásuvky taháním za napájecí kabel.

- Při odpojování držte napájecí kabel za zástrčku.
- V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Tento spotřebič umístěte tak, aby byl zajištěn přístup k zástrčce napájecího kabelu, uzávěrům přívodu vody a vypouštěcímu potrubí.



# Bezpečnostní informace

---

V případě opravy produktu provedené neautorizovaným poskytovatelem servisních služeb, neodbornou opravou nebo opravou svépomocí, nenese společnost Samsung odpovědnost za žádné škody na výrobku, zranění ani za jiné problémy týkající se bezpečnosti výrobku způsobené výše zmíněným pokusem o opravu produktu, pokud nebyla provedena striktně v souladu s těmito pokyny pro opravu a údržbu. Záruka se nevztahuje na žádná poškození produktu způsobené pokusem o opravu produktu jinou osobou, nežli certifikovaným servisním střediskem společnosti Samsung.

## Upozornění týkající se instalace

---

### UPOZORNĚNÍ

Spotřebič by měl být umístěn tak, aby byl zajištěn snadný přístup k zástrčce napájecího kabelu.

- Nedodržení tohoto doporučení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru způsobenému zkratem.

Spotřebič instalujte na rovné pevné podlaze s dostatečnou nosností.

- Při nedodržení tohoto pokynu může docházet k nadměrným vibracím, pohybu, hluku nebo k potížím se spotřebičem.

## Kritická varování týkající se použití

---

### VAROVÁNÍ

Pokud dojde k zatopení spotřebiče, okamžitě odpojte přívod vody a napájení a obraťte se na nejbližší servisní středisko.

- Nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu mokřými rukama.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

Pokud spotřebič vydává zvláštní zvuky, je cítit zápach spáleniny nebo se objeví kouř, okamžitě odpojte napájecí kabel a obraťte se na nejbližší servisní středisko.

- V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

V případě úniku plynu (například propan-butanu apod.) okamžitě vyvětrejte a nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu. Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu.

- Nepoužívejte elektrický ventilátor.
- Jiskra by mohla způsobit výbuch nebo požár.

Před likvidací spotřebiče demontujte blokovací páčku dvířek pračky.

- Pokud by dítě zůstalo uvězněno uvnitř spotřebiče, může se udusit.

Než začnete pračku používat, nezapomeňte odstranit balicí materiál (houbovité, z polystyrenu) připevněný ke spodní části pračky.

Neperte prádlo znečištěné benzínem, petrolejem, benzenem, ředidlem, alkoholem nebo jinými hořlavými či výbušnými látkami.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu.



---

Nesnažte se silou otevřít dvířka pračky, když je pračka v provozu (praní při vysoké teplotě / sušení / odstředování).

- Voda, která vyteče z pračky, může způsobit popáleniny a navíc pak bude kluzká podlaha. Mohlo by dojít k úrazu.
- Při násilném otevření dvířek pračky může dojít k poškození spotřebiče nebo zranění.

Nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu mokřými rukama.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

Nevypínejte spotřebič tak, že během provozu odpojíte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

- Při opětovném zapojení napájecího kabelu do elektrické zásuvky může dojít k jiskření a následně k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Zabraňte dětem lézt do spotřebiče nebo na něj.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, popálení nebo zranění.

Pokud je pračka v provozu, nestrkejte pod ni ruce ani kovové předměty.

- Mohlo by dojít k úrazu.

Neodpojujte spotřebič zatažením za napájecí kabel. Vždy pevně uchopte zástrčku a vytáhněte ji v přímém směru ze zásuvky.

- Poškození napájecího kabelu může způsobit zkrat, požár nebo úraz elektrickým proudem.

Nepokoušejte se spotřebič sami opravovat, rozebírat ani upravovat.

- Nepoužívejte žádnou náhradu standardní pojistky (například měděný nebo ocelový drát apod.).
- Jestliže je potřeba spotřebič opravit nebo nainstalovat na jiné místo, požádejte o pomoc místní servisní středisko.
- V případě neodborné instalace může dojít k potížím se spotřebičem, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo ke zranění.

Pokud se hadice přívodu vody uvolní od kohoutu a zatopí spotřebič, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

- V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat nebo je-li bouřka, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

- V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Pokud do spotřebiče vnikne jakákoli cizí látka, odpojte napájecí kabel a obraťte se na nejbližší zákaznické středisko společnosti Samsung.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Na pračce ani v pračce si nesmějí hrát děti (ani domácí zvířata). Dvířka pračky se zevnitř otvírají obtížně, a pokud děti uvíznou uvnitř, mohou se vážně poranit.



# Bezpečnostní informace

## Upozornění týkající se použití

### UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde ke znečištění pračky látkami, jako jsou čisticí prostředky, nečistoty, zbytky jídla apod., odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a očistěte pračku měkkým navlhčeným hadříkem.

- V opačném případě může dojít ke změně barvy, deformaci, poškození nebo korozi.

Čelní sklo se může poškodit silným úderem. Při používání pračky dbejte na opatrnost.

- Při poškození skla může dojít ke zranění.

Po delší době nepoužívání, v případě problémů s přívodem vody nebo při opětovném připojení hadice přívodu vody otevřete kohout přívodu vody pomalu.

- Tlak vzduchu v hadici přívodu vody nebo vodovodním potrubí může způsobit poškození součásti spotřebiče nebo vytečení vody.

Pokud v průběhu provozu dojde k chybě vypouštění, zkontrolujte, zda není problém s vypouštěním.

- Pokud je pračka používána v době, kdy je zatopená z důvodu problému s vypouštěním, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Prádlo musí být zcela vloženo do pračky tak, aby neuvízlo v jejích dvířkách.

- Pokud prádlo uvízne ve dvířkách, může dojít k poškození prádla nebo pračky nebo k vytečení vody.

Když pračku nepoužíváte, uzavřete přívod vody.

- Šrouby na spojce hadice přívodu vody musí být řádně utaženy.

Zkontrolujte, zda nejsou gumová těsnění ani přední skleněná dvířka zanesená nečistotami (například kal, nitě, vlasy).

- Pokud se do dvířek dostanou nečistoty nebo není možné dvířka řádně dovřít, může unikat voda.

Než začnete spotřebič používat, otevřete kohout a zkontrolujte, zda je spojka hadice přívodu vody řádně utažená a nedochází k prosakování vody.

- Pokud jsou na spojce hadice přívodu vody uvolněné šrouby, může dojít k prosakování vody.

Spotřebič, který jste zakoupili, je určen pouze pro domácí použití.

Průmyslové či komerční využití je kvalifikováno jako nesprávné použití spotřebiče. V takovém případě se na spotřebič nebude vztahovat standardní záruka společnosti Samsung a společnost Samsung neponese odpovědnost za případnou nefunkčnost či poškození způsobené tímto nesprávným použitím.

Nestoupejte na spotřebič ani na něj nepokládejte předměty (například prádlo, zapálené svíčky, zapálené cigarety, nádobí, chemikálie, kovové předměty atd.).

- Mohlo by dojít k potížím se spotřebičem, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění.

Na povrch spotřebiče nerozprašujte prchavé látky, například insekticidy.

- Kromě toho, že jsou škodlivé pro lidi, mohou také způsobit potíže se spotřebičem, úraz elektrickým proudem nebo požár.

Do blízkosti pračky neumísťujte předměty, které vytváří elektromagnetické pole.

- Mohlo by dojít k úrazu následkem poruchy.



---

Voda vypouštěná při praní při vysoké teplotě nebo cyklu sušení je horká. Proto se jí nedotýkejte.

- Mohlo by dojít k popálení nebo zranění.

Doba vypouštění vody se může v závislosti na teplotě vody lišit. Pokud je teplota vody příliš vysoká, vypouštění vody započne až poté, co voda vychladne.

Neperte, neodstřeďte ani nesusťte voděodolná sedadla, rohožky ani oblečení (\*), pokud spotřebič nemá speciální cyklus pro praní těchto předmětů.

(\*): Vlněné lůžkoviny, pláštěnky, rybářské vesty, lyžařské kalhoty, spacáky, plenkové kalhotky, teplákové soupravy a ochranné povlaky na kolo, motocykl nebo automobil apod.

- Neperte silné nebo tvrdé rohožky, i když na štítku s informací o péči obsahují symbol povolující praní v pračce. Mohlo by dojít k poškození pračky, okolních zdí, podlahy nebo oblečení nebo ke zranění následkem nadměrných vibrací.
- Neperte předložky či rohožky s pogumovanou stranou. Pogumovaná strana se může uvolnit a přilepit uvnitř bubny a způsobit tím nefunkčnost, například poruchu vypouštění.

Pokud je vytažená zásuvka na prací prostředek, pračku nepoužívejte.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění následkem vytečení vody.

Nedotýkejte se vnitřku bubny v průběhu sušení nebo bezprostředně po jeho skončení, protože je horký.

- Mohlo by dojít k popálení.

Sklo dvířek je během praní a sušení horké. Proto se ho nedotýkejte.

Zároveň ani nenechávejte děti, aby si hrály v blízkosti pračky nebo se dotýkaly skla dvířek.

- Mohlo by dojít k popálení.

Nestrkejte ruce do zásuvky na prací prostředek.

- Mohlo by dojít ke zranění způsobenému zachycením ruky v zařízení pro dávkování pracího prostředku.

Při použití práškového pracího prostředku vyjměte přepážku na tekutý prací prostředek (pouze u příslušných modelů).

- Pokud tak neučiníte, přední částí zásuvky pro prací prostředek může proniknout voda.

Nevkládejte do pračky jiné věci než prádlo (například boty, zbytky jídla, zvířata).

- Mohlo by dojít k poškození pračky, případně ke zranění nebo usmrcení domácích zvířat následkem zvýšených vibrací.

Neovládejte tlačítka pomocí ostrých předmětů, jako jsou špendlíky, nože, nehty apod.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

Neperte prádlo znečištěné olejem, krémy nebo pleťovou vodou, které jsou běžně k dostání v obchodech s kosmetikou nebo se používají při masáží.

- Mohlo by dojít k deformaci gumového těsnění a následnému vytékání vody.

Nenechávejte v bubnu pračky delší dobu kovové předměty, jako jsou zavírací špendlíky nebo sponky do vlasů, ani bělicí prostředky.

- Buben by mohl začít rezavět.



# Bezpečnostní informace

---

- Pokud se na povrchu bubnu začne objevovat rez, naneste na povrch neutrální čisticí prostředek a pomocí houbičky ho vyčistěte. Nepoužívejte kovový kartáč.

Nepoužívejte přímo prostředky pro chemické čištění a neperte, nemáchejte ani neodstřeďujte prádlo znečištěné prostředky pro chemické čištění.

- Mohlo by dojít k samovznícení způsobenému teplem, které se vytváří při oxidaci oleje.

Nepoužívejte vodu z vodních chladicích nebo topných zařízení.

- Mohlo by dojít k problémům s pračkou.

Nepoužívejte v pračce přírodní mýdlo na mytí rukou.

- Pokud by ztvrdlo a nahromadilo se uvnitř pračky, mohlo by dojít k problémům se spotřebičem, změně barvy, rezavění nebo vzniku zápachu.

Ponožky a podprsenky vkládejte do sítky na praní a perte je s ostatním prádlem.

Neperte v síťce na praní velké kusy prádla, jako jsou lůžkoviny.

- Mohlo by dojít ke zranění následkem nadměrných vibrací.

Nepoužívejte ztvrdlý prací prostředek.

- Pokud se nahromadí uvnitř pračky, může dojít k vytékání vody.

Nezapomeňte vyprázdnit kapsy všech oděvů, které chcete vyprat.

- Tvrdé nebo ostré předměty, například mince, zavírací špendlíky, hřebíky, šrouby nebo kameny, mohou způsobit vážné poškození spotřebiče.

Neperte oděvy s velkými přezkami, knoflíky nebo jinými těžkými kovovými předměty.

Třídte prádlo podle barev na základě jeho stálobarevnosti a vyberte doporučený cyklus, teplotu vody a další funkce.

- Mohlo by dojít ke změně barvy nebo poškození látky.

Budte opatrní, abyste při zavírání dvířek nepřivřeli prsty dětem.

- Pokud tak neučiníte, může dojít ke zranění.

Abyste předešli zápachu a plísním, nechte po pracím cyklu dvířka otevřená, aby mohl buben vyschnout.

Abyste předešli tvorbě vodního kamene, nechte po pracím cyklu zásuvku pro prací prostředek otevřenou, aby zevnitř vyschla.

## Kritická varování týkající se čištění

---

### VAROVÁNÍ

Při čištění nestříkejte vodu přímo na spotřebič.

Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující silnou kyselinu.

K čištění nepoužívejte benzen, ředidlo ani líh.

- Mohlo by dojít ke změně barvy, deformaci, poškození, úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Před čištěním nebo prováděním údržby odpojte spotřebič od elektrické zásuvky.

- V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.



## Informace o označení WEEE



### Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Informace o závazcích společnosti Samsung v oblasti životního prostředí a regulačních povinnostech týkajících se výrobků, např. REACH, naleznete na naší stránce o udržitelnosti dostupné na adrese [www.samsung.com](http://www.samsung.com)

### Likvidace výrobku ve Francii

**FR**  
Cet appareil et ses accessoires se recyclent

REPRISE À LA LIVRAISON OU À DÉPOSER EN MAGASIN OU À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

**FR**  
ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE + LIVRET + FEUILLE

**BAC DE TRI**

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Séparez les éléments avant de trier

### Ecodesign


Podrobné pokyny ohledně instalace a čištění pračky a informace o ekologickém designu (v souladu s (EU)2019/2023) najdete na webu společnosti Samsung (<http://www.samsung.com>). Zde přejděte na stránku Podpora > Úvodní stránka a zadejte název modelu.

# Umístění a zapojení

Aby se zajistila správná instalace pračky a zabránilo nehodám při praní, dodržujte pečlivě tyto pokyny.

## Co je součástí balení výrobku

Přesvědčte se, že jsou v balení výrobku obsaženy všechny součásti. Pokud máte s pračkou nebo součástmi problém, obraťte se na místní zákaznické středisko Samsung nebo na prodejce.

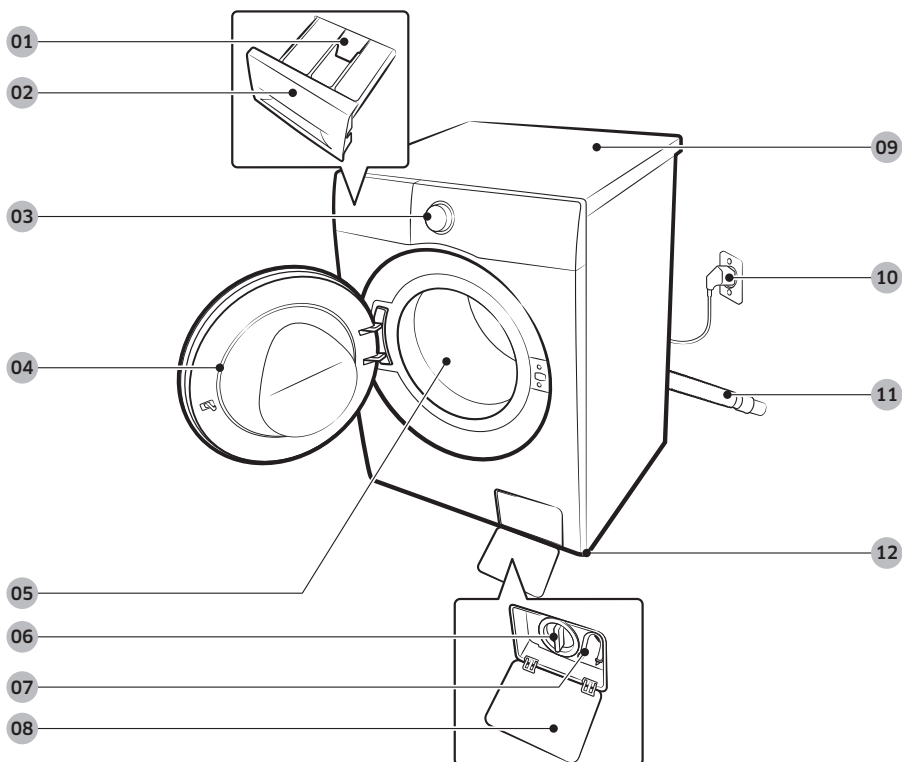

01 Uvolňovací páčka

02 Zásuvka pro prací prostředek

03 Ovládací panel

04 Dvířka

05 Buben

06 Filtr nečistot

07 Nouzová vypouštěcí trubice

08 Kryt filtru

09 Pracovní plocha

10 Zástrčka napájecího kabelu

11 Vypouštěcí hadice


12 Vyrovnávací nožky



Maticový klíč



Krytky šroubů




Držák hadice



Hadice na studenou vodu



Hadice na teplou vodu



Přepážka na tekutý prací prostředek



Zpětný ventil



Kryt

#### POZNÁMKA

- Maticový klíč: Slouží k demontáži přepravních šroubů a vyrovnání pračky.
- Krytky šroubů: Slouží k zakrytí otvorů po demontáži přepravních šroubů. Množství dodaných krytek šroubů závisí na modelu.
- Držák hadice: Slouží k zavěšení vypouštěcí hadice ve výlevce nebo umyvadle.
- Hadice na teplou/studenou vodu: Slouží k přívodu vody do pračky. (Hadice na teplou vodu jsou pouze pro příslušné modely.)
- Přepážka na tekutý prací prostředek: Chcete-li používat tekutý prací prostředek, vložte ji do přihrádky na prací prostředek. (pouze příslušné modely)
- Zpětný ventil: Dodává se pouze k některým modelům.

#### **Příslušenství (není součástí dodávky)**

- Sada pro stohování: SKK-5E\*
  - Sada pro stohování je zapotřebí k tomu, aby bylo možné postavit sušičku na pračku.

# Umístění a zapojení

## Požadavky na instalaci

### Elektrické napájení a uzemnění

- Používejte samostatný napájecí okruh výhradně pro pračku.

Aby se zajistilo správné uzemnění, dodává se pračka s napájecím kabelem s tříkólikovou uzemněnou zástrčkou určenou k zapojení do správně instalované a uzemněné elektrické zásuvky.

Pokud si uzemněním nejste jisti, nechte ho ověřit kvalifikovaným elektrikářem či opravářem.

Dodanou zástrčku nijak neupravujte. Jestliže ji nelze zasunout do zásuvky, zavolejte kvalifikovaného elektrikáře, aby nainstaloval správnou zásuvku.

#### **VAROVÁNÍ**

- **NEPOUŽÍVEJTE** prodlužovací kabel.
- Používejte pouze napájecí kabel dodávaný s pračkou.
- Zemnicí vodič nikdy **NEPŘIPOJUJTE** k plastovému instalačnímu potrubí, plynovému potrubí ani k horkovodnímu potrubí.
- Nesprávně připojené uzemňovací vodiče mohou způsobit úraz elektrickým proudem.

### Přívod vody

Správný tlak vody u této pračky se pohybuje mezi 50 kPa a 1000 kPa. Tlak vody nižší než 50 kPa může vést k tomu, že se vodní ventil zcela neuzavře. Případně může déle trvat naplnění bubny, což způsobí vypnutí pračky. Vodní kohouty musí být do 120 cm od zadní strany pračky, aby k pračce dosáhly dodané přívodní hadice.

Snížení rizika úniku vody:

- Zajistěte, aby byly vodní kohouty snadno přístupné.
- Zavřete kohouty, pokud pračku nepoužíváte.
- Pravidelně kontrolujte, jestli těsněními přívodní hadice neuniká žádná voda.

#### **UPOZORNĚNÍ**

Před prvním praním zkontrolujte všechny spoje na přívodním ventilu vody i na všech kohoutech, zda nedochází k žádnému úniku vody.

### Vypouštění

Společnost Samsung doporučuje stoupací potrubí o výšce 60–90 cm. Vypouštěcí hadice musí být do stoupacího potrubí připojena přes svorku hadice a stoupací potrubí musí vypouštěcí hadici zcela pokrývat.

## Umístění na podlahu

K dosažení nejlepšího výkonu je nutné pračku instalovat na pevnou podlahu. Dřevěnou podlahu bude pravděpodobně nutné vyztužit, aby se minimalizovaly vibrace nebo nerovnoměrné zatížení. Koberce a měkké povrchy neposkytují dobrý odpor vibracím a mohou při odstředování vést k mírnému pohybu pračky.

### UPOZORNĚNÍ

Pračku NEINSTALUJTE na plošinu nebo na konstrukci s nedostatečně pevným podkladem.

## Teplota vody

Pračku neinstalujte na místech, kde může zamrznout voda, protože vždy zůstává trochu vody v přívodních ventilech, čerpadlech nebo hadicích. Zmrzlá voda ponechaná ve spojovacích součástech může způsobit poškození hnacích řemenů, čerpadla a dalších součástí pračky.

## Instalace ve výklenku nebo skříni

Minimální mezera nutná kvůli stabilnímu fungování:

Po stranách	25 mm
Nahoře	25 mm
Zadní	50 mm
Čelní strana	550 mm

Pokud se pračka i sušička instalují na stejné místo, musí být v čelní straně výklenku nebo skříňe volný otvor pro průchod vzduchu o rozměru alespoň 550 mm. Samostatně instalovaná pračka zvláštní otvor pro průchod vzduchu nevyžaduje.

# Umístění a zapojení

## Instalace krok za krokem

### KROK 1 Výběr umístění

Požadavky na umístění:

- Pevný, rovný povrch bez koberce nebo podlahové krytiny, která by mohla bránit cirkulaci vzduchu
- Mimo dosah přímého slunečního světla
- Přiměřený prostor pro větrání a kabeláž
- Okolní teplota je vždy vyšší než bod mrazu (0 °C)
- Mimo dosah zdroje tepla

### KROK 2 Odstranění přepravních šroubů


Rozbalte balení výrobku a vyndejte všechny přepravní šrouby.

#### POZNÁMKA

Počet přepravních šroubů se může v závislosti na modelu lišit.

#### VAROVÁNÍ


- Obalové materiály mohou být nebezpečné pro děti. Zlikvidujte veškerý obalový materiál (plastové sáčky, polystyren apod.) tak, aby se nedostal do dosahu dětí.
- Aby nedošlo ke zranění, zakryjte po demontáži přepravních šroubů otvory krytkami šroubů. Pračku nepřesouvejte, aniž by byly přepravní šrouby na místě. Než pračku přemístíte na jiné místo, zašroubujte přepravní šrouby. Přepravní šrouby uschovejte na bezpečném místě k pozdějšímu použití.

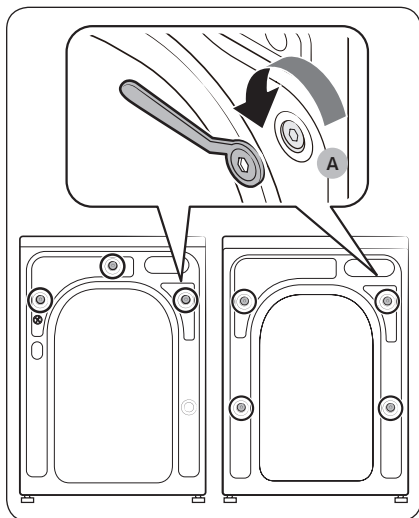

1. Vyhledejte přepravní šrouby (na obrázku označené kroužkem) na zadní straně pračky.
2. Pomocí dodaného klíče uvolněte všechny přepravní šrouby otáčením proti směru hodinových ručiček.


#### POZNÁMKA

Přepravní šrouby je třeba uchovat pro budoucí použití.

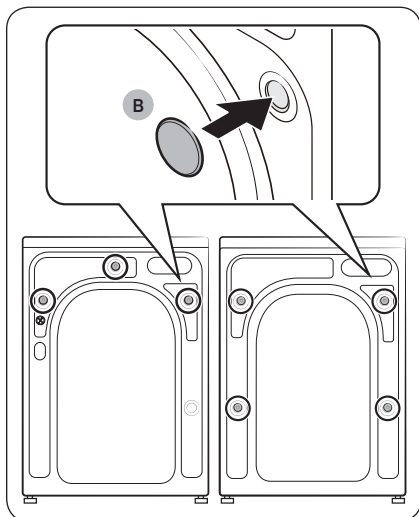


3. Do otvorů (na obrázku označené kroužkem) vložte **krytky šroubů (B)**.

### KROK 3 Nastavení vyrovnávacích nožek

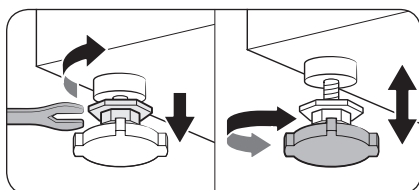


1. Opatrně posuňte pračku do požadované polohy. Nadměrná síla může poškodit vyrovnávací nožky.
2. Vyrovnajte pračku ručně úpravou vyrovnávacích nožek.

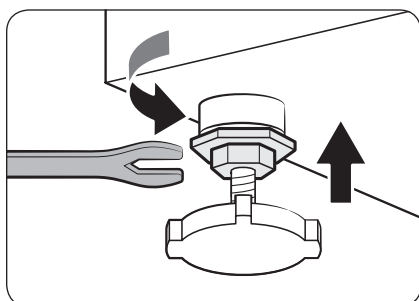

3. Po dokončení vyrovnání utáhněte matice pomocí klíče.

## Umístění a zapojení

---

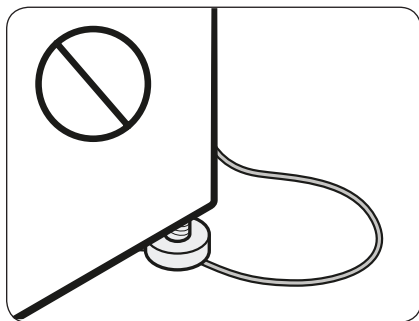

### ⚠ UPOZORNĚNÍ

Při instalaci výrobku dbejte na to, aby vyrovnávací nožky netlačily na napájecí kabel.

### ⚠ UPOZORNĚNÍ


Aby se pračka kvůli vibracím nepohybovala nebo nevydávala hluk, dbejte na to, aby byly všechny vyrovnávací nožky na povrchu podlahy. Poté zkontrolujte, zda se pračka neviklá. Pokud se pračka neviklá, utáhněte matice.




## KROK 4 Připojení hadice na vodu

Hadice na vodu, která je součástí dodávky, se může v závislosti na modelu lišit. Postupujte podle pokynů pro konkrétní dodanou hadici na vodu.


### Připojení k vodovodnímu kohoutu se závitem

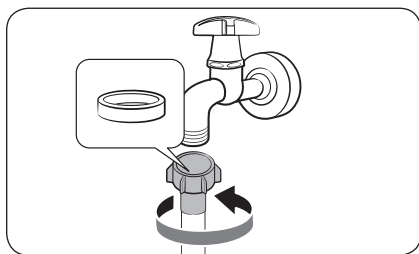

1. Připojte hadici na vodu k vodovodnímu kohoutu a pak otáčejte spojku ve směru hodinových ručiček, viz obrázek.

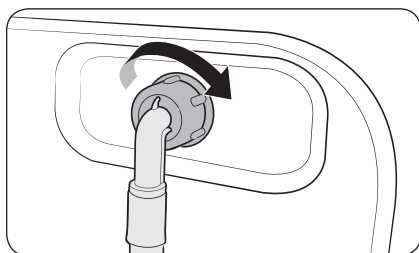

2. Druhou stranu vodní hadice připojte k přívodnímu ventilu na zadní straně pračky. Otáčením po směru hodinových ručiček hadici utáhněte.

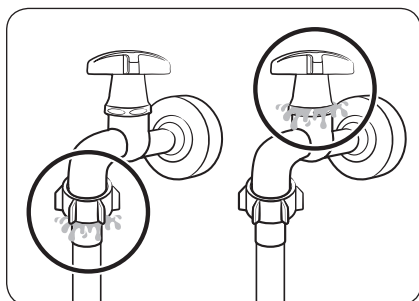

3. Otevřete vodní kohout a zkontrolujte, jestli v oblastech připojení nedochází k únikům. Pokud k vodním únikům dochází, opakujte výše uvedené kroky.

### ⚠ VAROVÁNÍ


Jestliže dojde k úniku vody, přestaňte pračku používat a vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky. Poté se obraťte na místní servisní středisko Samsung, pokud docházelo k úniku vody z hadice, nebo na instalatéra, pokud docházelo k úniku vody z vodovodního kohoutu. Jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem.

# Umístění a zapojení


## ⚠ UPOZORNĚNÍ

Nenatahujte vodní hadici silou. Pokud je hadice příliš krátká, vyměňte ji za delší vysokotlakou hadici.


### Připojení k vodovodnímu kohoutu bez závitu

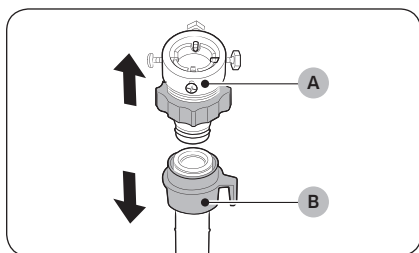


1. Sejměte **adaptér (A)** z **hadice (B)** na vodu.

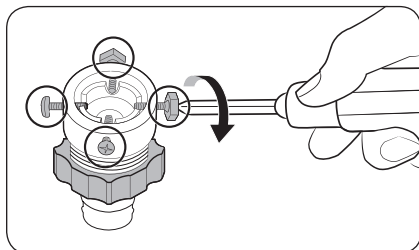


2. Pomocí křížového šroubováku uvolněte čtyři šrouby na adaptéru.

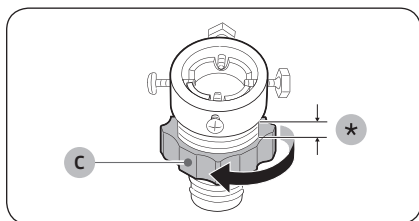

3. Přidržte adaptér a uvolněte **součást (C)** otáčením ve směru o 5 mm (\*).

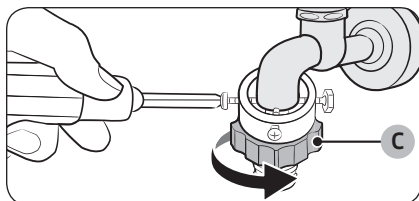

4. Nasadte adaptér na vodovodní kohout a pak při zvedání adaptéru utáhněte šrouby.
5. Utáhněte **součást (C)** otáčením ve směru šipky.

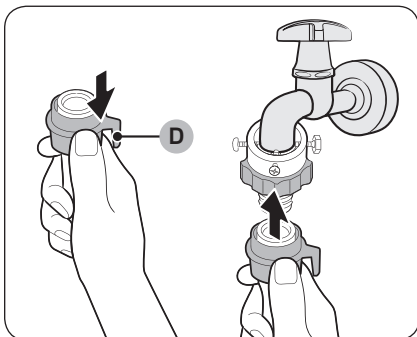


6. Zatímco táhnete **součást (D)** na hadici na vodu dolů, připojte hadici na vodu k adaptéru. Potom **součást (D)** uvolněte. Hadice zapadne do adaptéru a ozve se cvaknutí.

7. Připojení hadice na vodu dokončíte podle kroků 2 a 3 v části „Připojení k vodovodnímu kohoutu se závitem“.

#### POZNÁMKA

- Po připojení vodní hadice k adaptéru zatáhněte za tuto hadici směrem dolů, abyste ověřili, zda je správně připojena.
- Použijte obvyklý typ vodních kohoutů. V případě, že je kohout hranatý nebo příliš velký, odstraňte před jeho vsunutím do adaptéru rozpěrný kroužek.


#### Modely s doplňkovým přívodem teplé vody:

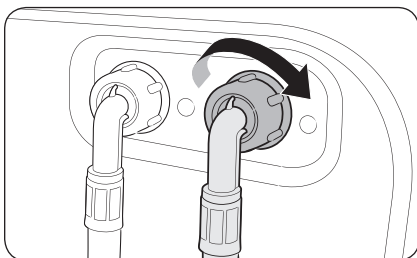

1. Červenou stranu hadice na teplou vodu připojte k přívodu teplé vody na zadní straně pračky.
2. Druhý konec hadice na teplou vodu připojte ke kohoutu s teplou vodou.


# Umístění a zapojení

## Zpětný ventil (pouze u příslušných modelů)

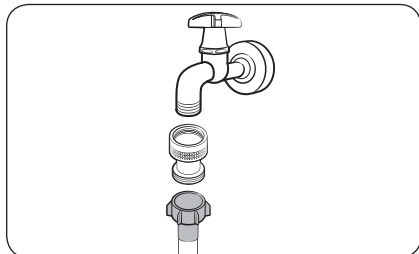

Před připojením hadice na vodu k vodovodnímu kohoutku připojte dodaný zpětný ventil k vodovodnímu kohoutku a poté připojte hadici na vodu.

## Hadice Aqua (pouze příslušné modely)

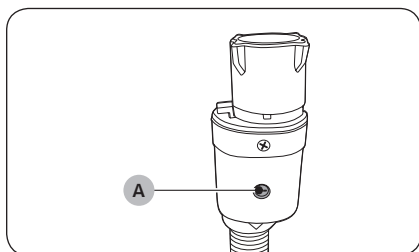


Hadice Aqua upozorní uživatele na nebezpečí úniku vody. Sleduje průtok vody a v případě úniku středový **ukazatel (A)** zčervená.

## POZNÁMKA

Konec hadice Aqua stop musí být připojen k vodovodnímu kohoutku a nikoli ke spotřebiči.


## KROK 5 Umístění vypouštěcí hadice

Vypouštěcí hadici lze umístit třemi způsoby:

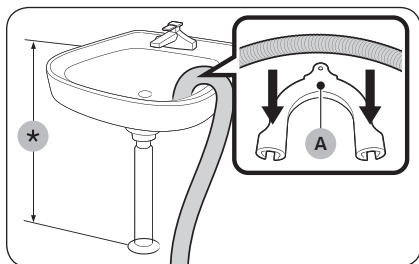

### Přes okraj umyvadla

Vypouštěcí hadice musí být umístěna do výšky mezi 60 cm a 90 cm (\*) od podlahy. Aby vypouštěcí hadice zůstala ohnutá, použijte dodaný **plastový držák hadice (A)**. Aby se zajistilo stabilní vypouštění, připevněte držák ke stěně pomocí háčku.

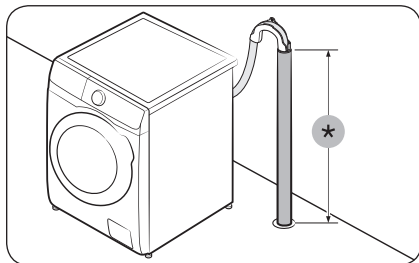

### Do odpadního potrubí


Vypouštěcí potrubí musí být vysoké mezi 60 cm a 90 cm (\*). Doporučuje se používat svislé potrubí vysoké 65 cm.

- Vypouštěcí hadici zajistěte na místě pomocí plastového držáku (viz obrázek).
- Abyste zabránili vracení vypouštěné vody, zajistěte, aby byla vypouštěcí hadice zasunuta minimálně 15 cm do odpadního potrubí.
- Vypouštěcí hadici zajistěte ke stěně pomocí držáku, abyste zabránili jejímu pohybu.

Požadavky na vypouštěcí stoupací potrubí:

- Minimální průměr 5 cm
- Minimální kapacita odvodu 60 litrů za minutu

# Umístění a zapojení

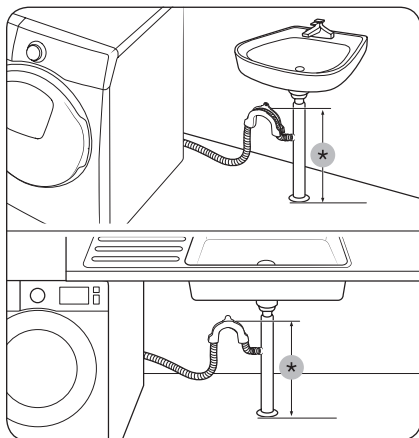


## Do odbočky odtoku z umyvadla

Potrubní odbočka odtoku se musí nacházet nad sifonem umyvadla tak, aby konec hadice byl alespoň 60 cm nad zemí.

(\*): 60 cm

### ⚠ UPOZORNĚNÍ

Před připojením odpadního potrubí k odbočce odtoku z umyvadla z odbočky sejměte kryt.

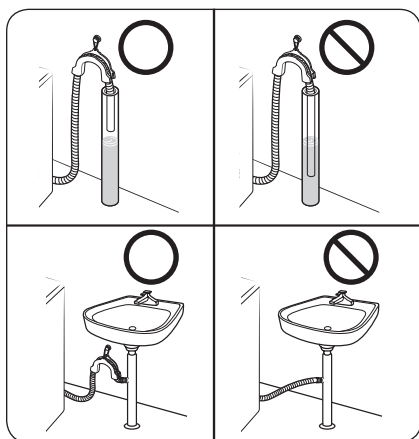

### ⚠ UPOZORNĚNÍ


Vypouštěcí hadici nedávejte na místa se stojatou nebo shromažďující se vodou. Voda by mohla proudit zpět do pračky.

---

## KROK 6 Zapnutí

---

Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky, která je správně dimenzovaná, uzemněná a chráněná pojistkou nebo jističem. Poté stisknutím tlačítka **Napájení** pračku zapněte.

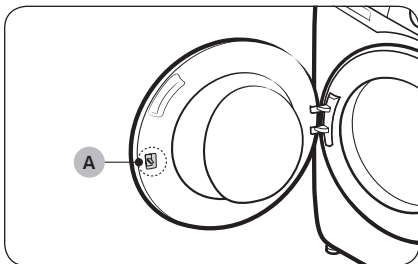

### POZNÁMKA

**Západka dvířek (páčka) (A)** je původně navržena tak, aby byla trochu uvolněná, protože to může usnadnit její zasunutí do dvířek.

### POZNÁMKA

Pokud jsou dvířka během instalace zamknutá, připojte napájecí kabel a zapněte napájení. Dvířka se odemknou.

# Než začnete

---

## POZNÁMKA



Před prvním praním musíte spustit celý prací cyklus s prázdným bubnem.

## Počáteční nastavení

---

### Spuštění Kalibrace (doporučeno)

Kalibrace se postará to, aby pračka zjistila přesnou hmotnost. Před spuštěním Kalibrace se přesvědčte, že je buben prázdný.

1. Pračku vypněte a zase zapněte.
2. Na 3 sekundy podržte současně tlačítka **Teplota**  a **Odložený konec**  a přejděte do režimu Kalibrace. Zobrazí se zpráva „Cb“.
3. Stisknutím tlačítka **Spustit/Pozastavit** spustíte cyklus Kalibrace.
4. Buben pračky se bude otáčet po dobu asi 3 minut. (Směr otáčení bubnu pračky se může v závislosti na modelu lišit.)
5. Po dokončení cyklu se na displeji zobrazí zpráva „0“ a pračka se automaticky vypne.
6. Pračka je nyní připravena k použití.

## Pokyny pro manipulaci s prádlem

---

### KROK 1 Řadit

---

Prádlo třídte podle těchto kritérií:

- Štítek s informacemi o péči: Roztřídte prádlo na bavlnu, smíšené vlákno, syntetické vlákno, hedvábí, vlnu a umělé hedvábí.
- Barva: Oddělte bílé prádlo od barevného.
- Velikost: Míchání různých velikostí prádla v bubnu zlepší výsledky praní.
- Podle citlivosti: Jemné kusy prádla perte odděleně, přičemž pro čistou novou vlnu, záclony a hedvábí použijte funkci Snadné žehlení. Zkontrolujte štítky na prádle.

## POZNÁMKA

Nezapomeňte na prádle zkontrolovat štítek s informacemi o péči a před zahájením praní ho podle nich roztrďte.



---

## KROK 2 Vyprázdnění kapes

---

### Vyprázdňte všechny kapsy v oblečení

- Kovové předměty jako mince, špendlíky či přezky na oblečení mohou poškodit jiné prádlo i buben.

### Prádlo s knoflíky a ozdobami obraťte naruby

- Jsou-li během praní otevřené zipy u kalhot a bund, může dojít k poškození bubnu pračky. Zipy zavřete a zajistěte šňůrkou.
- Oblečení s dlouhými šňůrkami se může zamotat do ostatního oblečení. Před praním zkontrolujte, že jsou všechny šňůrky zavázané.

## KROK 3 Použití sítky na praní

---

- Podprsensky (vhodné pro praní ve vodě) je nutné vložit do sítky na praní. Kovové části podprsenek mohou protrhnout látku a potřhat ostatní prádlo.
- Malé a lehké kusy oblečení, jako jsou například ponožky, rukavice, punčochy a kapesníky, se mohou zachytit kolem dvířek. Vkládejte je do jemné sítky na praní.
- Neperte samotnou sítku na praní bez prádla. Může to způsobit nadměrné vibrace s následným posunutím pračky a případným zraněním.

## KROK 4 Předpírka (v případě potřeby)

---

Pokud je prádlo silně znečištěné, vyberte k vybranému cyklu možnost Předpírka. Při výběru funkce Předpírka dbejte na to, abyste do přihrádky pro hlavní praní vložili práškový prací prostředek.

## KROK 5 Určení velikosti dávky

---

Nevkládejte do pračky větší množství, než odpovídá jedné dávce. Přeplnění může vést k tomu, že pračka nebude prát správně. Velikost dávky u jednotlivých typů prádla najdete na straně 39.

### POZNÁMKA

Při praní lůžkovin nebo povlečení se může prodloužit doba praní nebo snížit účinnost odstředování. Při praní lůžkovin nebo povlečení je doporučená rychlost odstředování do 800 ot./min při naplnění prádlem do 2,0 kg.

### UPOZORNĚNÍ

Nerovnoměrně rozložené prádlo může snížit výkon při odstředování.

# Než začnete

---

## KROK 6 Použití správného druhu pracího prostředku







---

Druh pracího prostředku závisí na typu látky (bavlna, syntetické materiály, jemné prádlo, vlna), barvě, teplotě praní a stupni znečištění. Vždy používejte prací prostředky „s nízkou mírou pění“, které jsou určeny pro automatické pračky.

### POZNÁMKA


- Dodržujte doporučení výrobce pracího prostředku ohledně hmotnosti prádla, stupně zašpinění a tvrdosti vody v místě použití zařízení. Pokud si nejste tvrdostí vody jistí, obraťte se na místní vodárenskou společnost.
- Nepoužívejte prací prostředek, který má tendenci tvrdnout či tuhnout. Takovýto prací prostředek může zůstat v prádle i po cyklu máchání a ucpat vypouštěcí otvor.

### UPOZORNĚNÍ


Při praní vlny pomocí cyklu **WOOL (VLNA)**  nebo **WOOL/DELICATES (VLNA/JEMNÉ MATERIÁLY)**   používejte pouze neutrální tekutý prací prostředek. Jestliže používáte program **WOOL (VLNA)**  nebo **WOOL/DELICATES (VLNA/JEMNÉ MATERIÁLY)**  , může práškový prací prostředek zůstat na prádle a způsobit změnu jeho barvy.

## Prací kapsle

Nejlepších výsledků při použití pracích kapslí dosáhnete, pokud budete postupovat podle následujících pokynů.

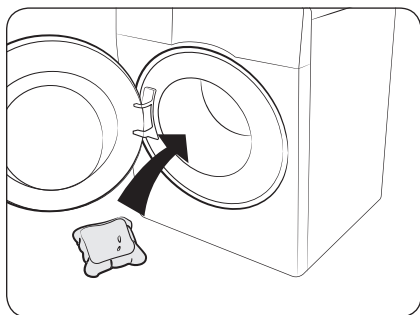

1. Umístěte prací kapsli na dno prázdného bubnu směrem dozadu.

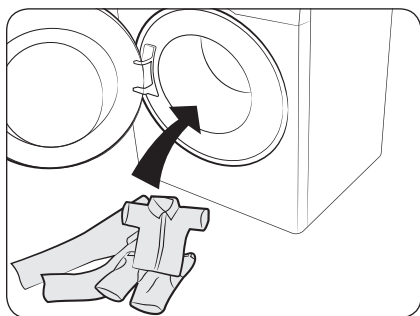

2. Umístěte prádlo do bubnu na prací kapsli.

### **⚠ UPOZORNĚNÍ**

V případě cyklů praní ve studené vodě nebo cyklů, které jsou kratší než jedna hodina, doporučujeme používat tekutý prací prostředek. Kapsle by se jinak nemusely zcela rozpustit.

# Než začnete

## Doporučení pracího prostředku


Doporučení platí pro rozsahy teplot uvedených v tabulce cyklů.

●	Doporučeno	▲	Pouze tekutý prací prostředek
-	Nedoporučeno	△	Pouze práškový prací prostředek


Cyklus	Prací prostředek			Tepl. (°C)
	Univerzální	Jemné a vlněné materiály	Specialista	
ECO 40–60 (EKO 40–60) ☁	●	-	-	40–60
COTTON (BAVLNA) ☁	●	-	-	Studená – 90
SYNTHETICS (SYNTETIKA) △	●	-	-	Studená – 60
HYGIENE STEAM (HYGIENICKÁ PÁRA) ☁	●	-	-	Studená – 90
QUICK WASH 15' (RYCHLÉ PRÁNÍ 15') ⏱	▲	-	-	Studená – 40
MIXED LOAD (SMÍŠENÉ PRÁDLO) ☁ (pouze modely WW**CGC*****)	●	-	-	Studená – 40
SUPER SPEED (EXTRA RYCHLÝ) ⏱ (pouze modely WW**DG5*****)	●	-	-	Studená – 40
LESS MICROFIBER (MÉNĚ MIKROVLÁKNA) ☁	●	-	-	Studená – 40
INTENSE COLD (INTENZIVNÍ STUDENÉ PRÁNÍ) ☁	●	-	-	Studená – Studená
COLOURS (BAREVNÉ OBLEČENÍ) 👕	●	-	-	Studená – 40
WOOL/DELICATES (VLNA/JEMNÉ MATERIÁLY) ☁	-	▲	-	Studená – 40
BEDDING (LŮŽKOVINY) ☁	●	-	-	Studená – 40

## Pokyny k zásuvce na prací prostředek

Pračka disponuje dávkovačem se třemi přihrádkami: levá přihrádka je určena pro hlavní praní, prostřední pro aviváž a pravá pro předpírku.

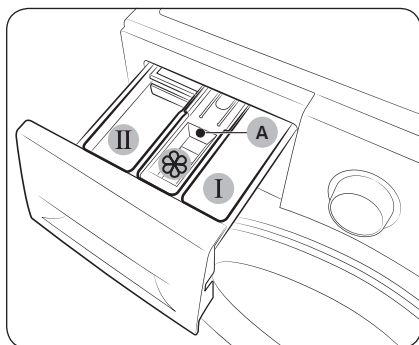

1. **I Přihrádka pro předpírku:** Použijte prací prostředek pro předpírku nebo škrob.
2. **II Přihrádka pro hlavní praní:** Použijte prací prostředek pro hlavní praní, změkčovač vody, prostředek pro namáčení, bělidlo nebo odstraňovače skvrn.
3. **A Přihrádka na aviváž:** Použijte přísady jako aviváž. Nepřekračujte **maximální rysku (A)**.

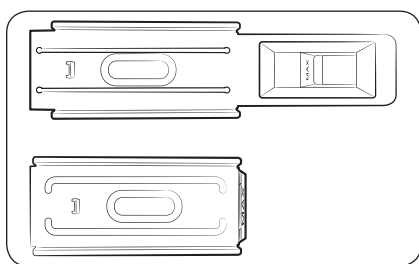

### **POZNÁMKA**


Skutečný vzhled přepážky na aviváž se může v závislosti na modelu lišit.

### **UPOZORNĚNÍ**

- Je-li pračka v chodu, neotvírejte zásuvku pro prací prostředek.
- Nepoužívejte následující typy pracích prostředků:
  - Tablety nebo kapsle
  - Koule nebo sítky
- Aby se zabránilo ucpání přihrádky, je potřeba koncentrované nebo silně obohacené látky (aviváž nebo prací prostředek) před použitím rozpustit ve vodě.
- Je-li vybrána možnost *Odložený konec*, nedoplňujte prací prostředek přímo do bubnu pračky. Jinak by mohlo dojít k odbarvení prádla. Je-li vybrána možnost *Odložený konec*, použijte zásuvku pro prací prostředek.
- K čištění bubnu nikdy nepoužívejte čistící prostředky. Chemické usazeniny v bubnu zhoršují výsledky praní.
- Dejte pozor, aby se aviváž nevylila na pracovní plochu nebo ovládací panel.


# Než začnete

## Použití pracích prostředků v zásuvce pro prací prostředek.

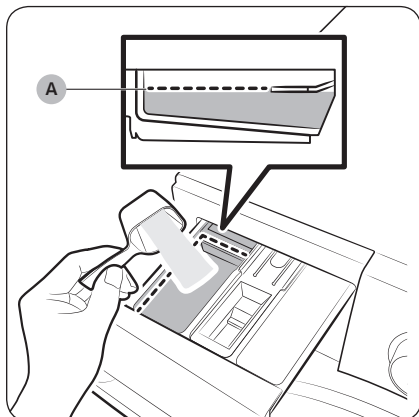


1. Vysunutím otevřete zásuvku pro prací prostředek.
2. Do **II přihrádky pro hlavní praní** dejte prací prostředek podle pokynů či doporučení od výrobce. Pokud chcete použít tekutý prací prostředek, naleznete informace na straně 35.


Při doplňování pracího prostředku nepřekračujte **rysku MAX (A)**.

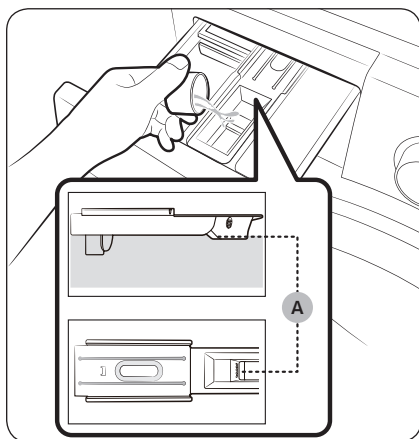

3. Aviváž dejte do **III přihrádky pro aviváž**. Nepřekračujte **maximální rysku (A)**. Aviváž se do prádla dává během posledního máchání.

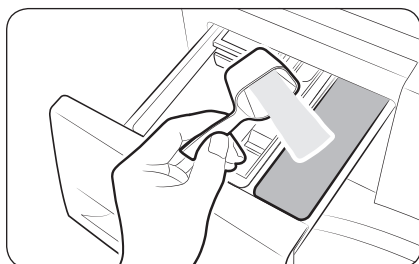


4. Pokud chcete prádlo předeprat, dejte do **I přihrádky pro předpírku** prací prostředek podle pokynů či doporučení od výrobce.
5. Zavřete zásuvku na prací prostředek.

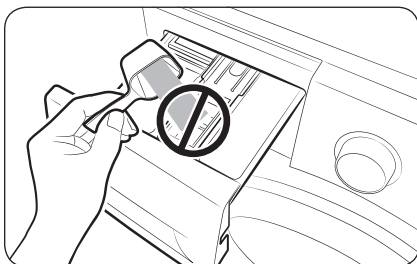

#### ⚠ UPOZORNĚNÍ

- Do přepážky na tekutý prací prostředek nesmíte dávat prací prášek.
- Koncentrovanou aviváž je nutné před použitím rozpustit ve vodě.
- Do **☒** **příhrádky pro aviváž** nedávejte prostředek na hlavní praní.

### Použití tekutých pracích prostředků (pouze příslušné modely)

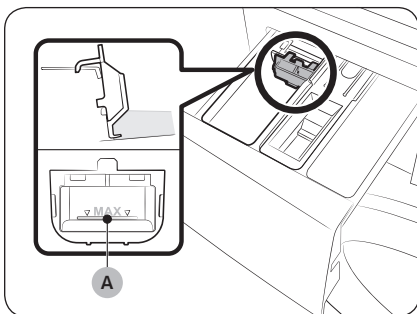

Nejprve do **☒** **příhrádky pro hlavní praní** vložte dodanou nádobku na tekutý prací prostředek. Potom doplňte tekutý prací prostředek do nádobky pod úroveň označenou **ryskou MAX (A)**.

#### 📖 POZNÁMKA

- Při dávkování tekutého pracího prostředku nepřekračujte **maximální čáru (A)** vyznačenou na nádobce.
- Nádobku na tekutý prací prostředek vložte až poté, co stisknutím **uvolňovací páčky (A)** z pračky odstraníte zásuvku pro prací prostředek.
- Po skončení praní může v zásuvce pro prací prostředek zůstat určité množství pracího prostředku.


#### ⚠ UPOZORNĚNÍ

- Při použití tekutého pracího prostředku nenastavujte funkci předpírky.
- Pokud používáte práškový prací prostředek, vyjměte nádobku na tekutý prací prostředek.


# Používání

## Ovládací panel

WW\*\*CGC\*\*\*\*

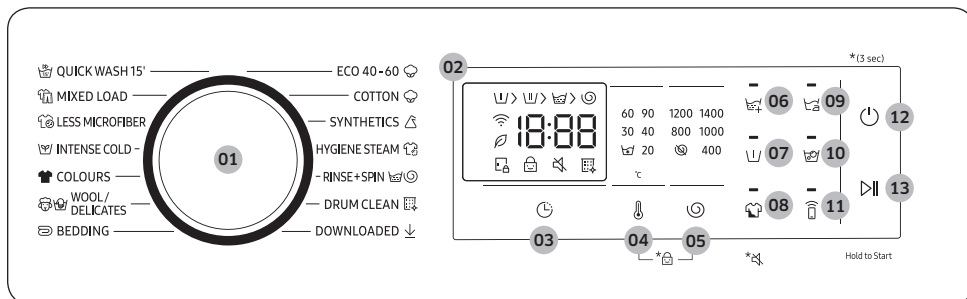

WW\*\*DG5\*\*\*\*

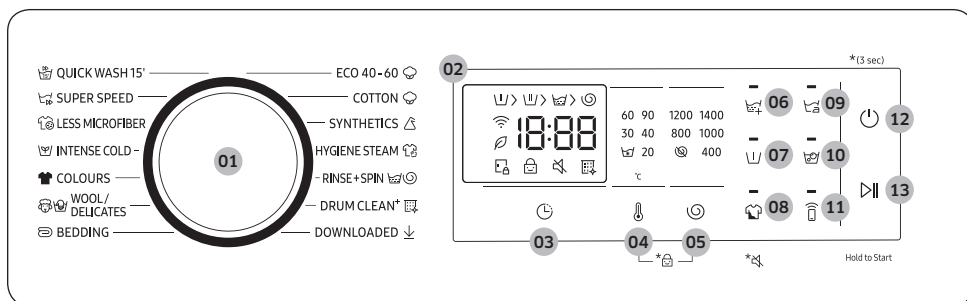


01 Volič cyklu	Otočením voliče vyberte cyklus.
02 Displej	Na displeji se zobrazí informace o aktuálním cyklu a odhad zbývajících času, případně informační kód, pokud se vyskytne nějaký problém. <b>POZNÁMKA</b> Skutečná doba praní se může lišit od odhadované doby, která se zobrazuje na ovládacím panelu při výběru cyklu.
03 Odložený konec 🕒	Funkce Odložený konec umožňuje nastavit čas dokončení aktuálního cyklu. V závislosti na vašich nastaveních interní logika pračky stanoví čas spuštění cyklu. Toto nastavení je užitečné například při programování pračky tak, aby dokončila praní v době, kdy se obvykle vracíte z práce. <ul style="list-style-type: none"> <li>Stisknutím vyberete předvolenou jednotku hodin.</li> </ul>
04 Teplota 🌡️	Stisknutím změníte teplotu vody u aktuálního cyklu.






<p><b>05 Odštědování</b> ☹</p>	<p>Stisknutím změňte rychlost odštědování u aktuálního cyklu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Odložení máchání</b> (Žádný indikátor): Závěrečný proces máchání se odloží, takže prádlo zůstane ve vodě. Až budete chtít prádlo vyndat, spusťte proces vypouštění nebo odštědování. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chcete-li použít možnost Odložení máchání, opakovaně stiskněte tlačítko <b>Odštědování</b> ☹, dokud všechny kontrolky možnosti Odštědování nezasvítí.</li> </ul> </li> <li>• <b>Bez odštědování</b> ☹: Buben se nebude po závěrečném procesu vypouštění otáčet. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chcete-li použít možnost Bez odštědování, opakovaně stiskněte tlačítko <b>Odštědování</b> ☹, dokud se nerozsvítí kontrolka možnosti (☹).</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>06 Máchání navíc</b> 🔄</p>	<p>Stisknutím tohoto tlačítka přidáte další cykly máchání.</p>
<p><b>07 Předpírka</b> ⏪</p>	<p>Tato volba vloží předběžný prací cyklus před hlavní prací cyklus.</p>
<p><b>08 Intenzivní praní</b> 🧼</p>	<p>Silně zašpiněné prádlo. Doba trvání každého cyklu je delší než obvykle.</p> <p><b>Zvuk</b> 🔊</p> <p>Můžete zapnout nebo vypnout zvuk pračky. Toto nastavení nemá vliv na zvuk oznamující informační kódy.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chcete-li zvuk vypnout, stiskněte znovu tlačítko <b>Intenzivní praní</b> a podržte je po dobu 3 sekund.</li> <li>• Chcete-li zvuk opět zapnout, znovu je stiskněte a podržte po dobu 3 sekund.</li> </ul>
<p><b>09 Snadné žehlení</b> 🧺</p>	<p>Stisknutím tohoto tlačítka připravíte prádlo ke snadnému žehlení odstraněním záhybů během odštědování.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funkce Snadné žehlení je k dispozici pouze pro následující prací programy: ECO 40–60 (EKO 40–60) 🧺, COTTON (BAVLNA) 🧺, SYNTHETICS (SYNETIKA) 🧺, HYGIENE STEAM (HYGIENICKÁ PÁRA) 🧺, MIXED LOAD (SMÍŠENÉ PRÁDLO) 🧺, SUPER SPEED (EXTRA RYCHLÝ) 🧺, INTENSE COLD (INTENZIVNÍ STUDENÉ PRÁNÍ) 🧺, COLOURS (BAREVNÉ OBLEČENÍ) 🧺, BEDDING (LŮŽKOVINY) 🧺</li> </ul>
<p><b>10 Pěnové namáčení</b> 🧼</p>	<p>Stisknutím aktivujete či deaktivujete funkci Pěnové namáčení. Tato funkce pomáhá odstranit mnoho různých těžko odstranitelných skvrn.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funkce Bubble Soak (Pěnové namáčení) je k dispozici pouze pro následující prací programy: COTTON (BAVLNA) 🧺, SYNTHETICS (SYNETIKA) 🧺, HYGIENE STEAM (HYGIENICKÁ PÁRA) 🧺, MIXED LOAD (SMÍŠENÉ PRÁDLO) 🧺, SUPER SPEED (EXTRA RYCHLÝ) 🧺, BEDDING (LŮŽKOVINY) 🧺</li> </ul>

# Používání

<b>11 Smart Control</b> 	Stisknutím aktivujete či deaktivujete funkci Smart Control. Klepnutím a podržením vstupte do režimu párování a připojte se k aplikaci SmartThings. <ul style="list-style-type: none"><li>Když je aktivována funkce Smart Control, můžete svou pračku ovládat na dálku pomocí aplikace SmartThings ve svém chytrém telefonu nebo tabletu (se systémem Android nebo iOS).</li></ul>
<b>12 Napájení</b>	Stisknutím pračku zapnete či vypnete.
<b>13 Spustit/Pozastavit</b>	Stisknutím spustíte nebo pozastavíte provoz.
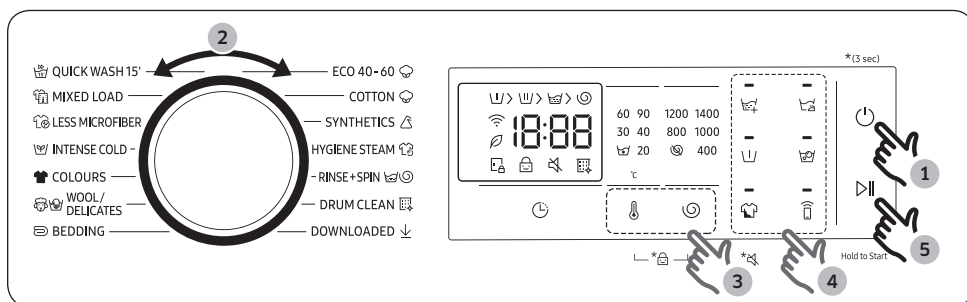
## Jednoduchý postup při spuštění



1. Stisknutím tlačítka **Napájení** zapněte pračku.
2. Otočením **Volič cyklu** vyberte cyklus.
3. Podle potřeby změňte nastavení cyklu (**Teplota**  a **Odstředování** ).
4. Pro přidání možnosti stiskněte příslušné tlačítko.
5. Stiskněte tlačítko **Spustit/Pozastavit**.

### Změna cyklu při provozu

1. Stisknutím tlačítka **Spustit/Pozastavit** zastavíte provoz.
2. Vyberte jiný cyklus.
3. Dalším stisknutím tlačítka **Spustit/Pozastavit** spustíte nový cyklus.








### Přidání prádla

Chcete-li po spuštění prání přidat prádlo, použijte tlačítko **Spustit/Pozastavit**.

1. Podržením tlačítka **Spustit/Pozastavit** zastavte práci cyklus.
2. Otevřete dvířka a přidejte prádlo do bubny.
3. Zavřete dvířka a dalším podržením tlačítka **Spustit/Pozastavit** práci cyklus znovu spustíte.

## Přehled cyklů

### Standardní cykly

Cyklus	Popis	Max. dávka (kg)
ECO 40–60 (EKO 40–60) 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pro praní běžně znečištěných kusů oblečení, u kterých je uvedeno, že je lze prát při teplotách 40 °C nebo 60 °C společně ve stejném cyklu. Tento cyklus slouží k posouzení souladu s právními předpisy EU Ecodesign.</li> <li>Tento cyklus je nastaven jako výchozí.</li> </ul>	Max.
COTTON (BAVLNA) 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pro bavlnu, ložní prádlo, stolní prádlo, spodní prádlo, ručníky nebo košile. Doba praní a počet máchání se upravuje automaticky podle dávky.</li> <li>Pro praní mírně znečištěných kusů oblečení při jmenovité teplotě 20 °C.</li> </ul>	Max.
SYNTHETICS (SYNETIKA) 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pro praní tkanin vyrobených z polyesteru (diolen, trevíra), polyamidu (perlon, nylon) nebo jiných podobných vláken.</li> </ul>	4
HYGIENE STEAM (HYGIENICKÁ PÁRA) 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bavlněné a lněné tkaniny, které byly v přímém styku s pokožkou, např. spodní prádlo.</li> <li>Pro optimální výsledky z hygienického hlediska zvolte teplotu 60 °C nebo vyšší.</li> <li>Parní cykly jsou vhodné pro alergiky a likvidují bakterie (sterilizace).</li> </ul>	4
RINSE+SPIN (MÁCHÁNÍ + ODSTŘEĐOVÁNÍ) 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nabízí další kolo máchání po přidání aviváže k prádlu.</li> </ul>	Max.
DRUM CLEAN (ČIŠTĚNÍ BUBNU)  (pouze modely WW**CGC*****)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vyčistí buben odstraněním nečistot a bakterií.</li> <li>Čištění provádějte po každých 40 praních, bez pracího prostředku a bělidla. Zpráva s oznámením se objeví každých 40 praní.</li> <li>Přesvědčte se, že je buben prázdný.</li> <li>K čištění bubnu nikdy nepoužívejte čisticí prostředky.</li> </ul>	-
DRUM CLEAN+ (ČIŠTĚNÍ BUBNU+)  (pouze modely WW**DG5*****)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vyčistí buben odstraněním nečistot a bakterií.</li> <li>Odstraní také nečistoty z gumového těsnění dveří.</li> <li>Čištění provádějte po každých 40 praních, bez pracího prostředku a bělidla. Zpráva s oznámením se objeví každých 40 praní.</li> <li>Přesvědčte se, že je buben prázdný.</li> <li>K čištění bubnu nikdy nepoužívejte čisticí prostředky.</li> </ul>	-







# Používání

Cyklus	Popis	Max. dávka (kg)
DOWNLOADED (STAŽENÉ) ↓	<ul style="list-style-type: none"> <li>Můžete si vybrat z dalších cyklů dostupných v aplikaci SmartThings v chytrém telefonu.</li> </ul>	-
QUICK WASH 15' (RYCHLÉ PRÁNÍ 15') 🗑️	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pro lehce znečištěné oblečení o hmotnosti méně než 2,0 kg, které chcete vyprat rychle.</li> <li>Použijte maximálně 20 g pracího prostředku. Pokud použijete více než 20 g pracího prostředku, hrozí, že na prádlo zůstanou zbytky pracího prostředku.</li> <li>Pokud používáte tekutý prací prostředek, používejte maximálně 20 ml tohoto tekutého pracího prostředku.</li> </ul>	2
MIXED LOAD (SMÍŠENÉ PRÁDLO) 👕 (pouze modely WW**CGC*****)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pro smíšenou náplň obsahující bavlnu i syntetické materiály.</li> </ul>	4
SUPER SPEED (EXTRA RYCHLÝ) 🗑️ (pouze modely WW**DG5*****)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rychlé dokončení vhodné pro praní každodenně nošeného oblečení, jako je například spodní prádlo a košile.</li> <li>Délka cyklu se bude lišit podle podmínek přívodu vody, velikosti dávky a typu prádla.</li> </ul>	5
LESS MICROFIBER (MÉNĚ MIKROVLÁKNA) 🗑️	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tento cyklus použijte ke snížení množství mikrovláken vznikajících při praní syntetického oblečení.</li> </ul>	2
INTENSE COLD (INTENZIVNÍ STUDENÉ PRÁNÍ) 🗑️	<ul style="list-style-type: none"> <li>Technologie Ecobubble pere při nízké teplotě a pomáhá snížit spotřebu energie.</li> </ul>	4
COLOURS (BAREVNÉ OBLEČENÍ) 👕	<ul style="list-style-type: none"> <li>Díky dodatečnému máchání a menšímu odstředění je zajištěno jemné praní prádla a důkladné máchání.</li> </ul>	4
WOOL/DELICATES (VLNA/JEMNÉ MATERIÁLY) 🗑️👕	<ul style="list-style-type: none"> <li>Specifický program pro vlnu určenou k praní v pračce a jemné materiály, jako jsou pletené tkaniny, podprsenky, spodní prádlo (hedvábné) a jiné materiály určené pouze pro ruční praní.</li> <li>Program WOOL/DELICATES (VLNA/JEMNÉ MATERIÁLY) 🗑️👕 využívá jemné kolébání a namáčení tak, aby byla vlněná vlákna chráněna před sražením či deformací.</li> <li>Doporučujeme neutrální prací prostředek a tekutý prací prostředek.</li> </ul>	2
BEDDING (LŮŽKOVINY) 🛏️	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ložní prádlo, prostěradla, povlečení apod.</li> <li>Pro dosažení nejlepších výsledků perte společně pouze jeden typ lůžkovin.</li> </ul>	2

## POZNÁMKA

- Plnění domácí pračky nebo domácí pračky se sušičkou do kapacity uvedené výrobcem pro příslušné programy přispěje k úspoře energie a vody.
- Hluk a zbytková vlhkost jsou ovlivněny rychlostí odstředování: čím vyšší je rychlost odstředování ve fázi odstředování, tím vyšší je hluk a nižší obsah zbytkové vlhkosti.
- Pokud jde o spotřebu energie, neúčinnějšími cykly jsou obvykle ty, které fungují při nižších teplotách a trvají déle.



## Možnosti

	Možnost	Popis
	Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tato ikona signalizuje, že je pračka připojena k Wi-Fi.</li></ul>
	Připomínka DRUM CLEAN (ČIŠTĚNÍ BUBNU) 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tato ikona označuje, že je třeba vyčistit buben pomocí cyklu DRUM CLEAN (ČIŠTĚNÍ BUBNU) .</li><li>• Po každých 40 cyklech se tato ikona na hodinu zobrazí a poté se automaticky vypne. Ikona se zobrazí na dalších 5 cyklů, vypne se a poté se po dalších 40 cyklů nezobrazí.</li></ul>
	Dětská pojistka	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tato ikona signalizuje, že je funkce Dětská pojistka zapnutá.</li><li>• Více informací o Dětská pojistka najdete na straně <b>42</b>.</li></ul>
	Zámek dveří	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tato ikona signalizuje, že jsou dveře zavřené a nelze je otevřít.</li><li>• Během cyklu se dveře automaticky zamknou a tato kontrolka se rozsvítí.</li><li>• Jakmile ikona zhasne, můžete dveře otevřít.</li></ul>

# Používání


## Odložený konec

Pračku můžete nastavit tak, aby automaticky dokončila praní později. Na výběr je odložení o 1 až 24 hodin (v přírůstcích po 1 hodině). Zobrazená hodina představuje čas, kdy se praní dokončí.

1. Vyberte cyklus. Poté dle potřeby změňte nastavení cyklu.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko **Odložený konec** , dokud se nenastaví požadovaná doba konce.
3. Stiskněte tlačítko **Spustit/Pozastavit**.  
Rozsvítí se příslušná kontrolka a hodiny.
4. Režim **Odložený konec**  zrušíte restartováním pračky stisknutím tlačítka **Napájení**.

### Případ ze skutečného života





Chcete, aby dvouhodinový cyklus skončil 3 hodiny od této chvíle. Toho dosáhnete tak, že k aktuálnímu cyklu přidáte možnost Odložený konec nastavenou na 3 hodiny a ve 14:00 stisknete tlačítko **Spustit/Pozastavit**. Co se pak stane? Pračka zahájí praní v 15:00 a dokončí ho v 17:00. Níže je uvedena časová osa tohoto příkladu.



## Nastavení

### Dětská pojistka

Abyste zabránili nehodám způsobeným dětmi, funkce Dětská pojistka zablokuje všechna tlačítka kromě tlačítka **Napájení**.

- Chcete-li nastavit funkci Dětská pojistka, podržte na 3 sekundy současně tlačítka **Teplota**  a **Odstředování** .
- Chcete-li nastavit funkci Dětská pojistka, podržte na 3 sekundy současně tlačítka **Teplota**  a **Odstředování** .

### POZNÁMKA

- Pokud chcete ve stavu Dětská pojistka přidat prací prostředek nebo prádlo, je třeba funkci Dětská pojistka nejprve zrušit.
- Vaše nastavení budou platná i po restartování pračky.

---



## Speciální funkce

---



### Smart Control (pouze příslušné modely)

Můžete se připojit k aplikaci SmartThings a ovládat pračku na dálku.

#### Připojení pračky

1. Stáhněte si do chytrého telefonu nebo tabletu (se systémem Android nebo iOS) aplikaci SmartThings a spusťte ji.
2. Pračku zapnete klepnutím na tlačítko **Napájení**.
3. Klepněte a podržte tlačítko **Smart Control** 
  - a. Pračka přejde do režimu AP a připojí se k vašemu chytrému telefonu nebo tabletu.
  - b. Klepnutím na tlačítko **Smart Control**  provedete ověření pračky.
  - c. Po dokončení procesu ověřování je pračka úspěšně připojena k aplikaci.
    - Můžete používat různé funkce dostupné v aplikaci SmartThings.

#### POZNÁMKA

- Pokud se vaše pračka nedokáže připojit pomocí funkce SmartThings, zkuste to znovu.
- Pokud po připojení pračky pomocí funkce SmartThings zaznamenáte problémy s připojením k Internetu, zkontrolujte směrovač.
- Pokud je funkce Wi-Fi vypnutá, stisknutím a současným podržením tlačítka **Teplota**  a **Smart Control**  po dobu 3 sekund ji zapnete.
- Zapnutí připojení Wi-Fi pračky umožní připojit pračku pomocí aplikace SmartThings na chytrém telefonu nebo tabletu bez ohledu na stav napájení pračky. Pokud je však připojení Wi-Fi pračky vypnuté, bude se pračka v aplikaci SmartThings jevit jako vypnutá.
- Před spuštěním funkce Smart Control zavřete dvířka.
- Pokud pračku nějakou dobu používáte bez připojení k aplikaci SmartThings, na 3 sekundy se zobrazí místní zpráva o funkci Smart Control.
- Pokud není připojení Wi-Fi pračky připojeno k AP (přístupovému bodu), připojení Wi-Fi se po vypnutí napájení vypne.

#### Stay Connect

Nastavte v aplikaci SmartThings funkci Stay Connect a ponechte funkci Smart Control na konci cyklu zapnutou. Vaše pračka nadále zůstává připojena k aplikaci, takže můžete posílat další pokyny, ať už jste doma nebo venku.

1. Pokud v aplikaci SmartThings zapnete funkci Stay Connect, pračka po dokončení cyklu zůstane v pohotovostním režimu úspory energie.
  - Pokud zůstanou dvířka zavřená, zůstane funkce Stay Connect aktivní až 24 hodin.
2. Když je funkce Stay Connect aktivní, ikony Smart Control, Zámek dveří a Wi-Fi na displeji pračky svítí.
3. Pomocí aplikace SmartThings můžete pohodlně ovládat pračku a přidávat cykly máchání, odstředování nebo sušení.

#### POZNÁMKA

- Pračka se přepne do pohotovostního režimu úspory energie, když je provoz pozastaven, i když není připojena k aplikaci SmartThings.

# Používání

---

- Za určitých okolností může být rozsvícena pouze ikona funkce Zámek dveří.

## SmartThings

---

### Připojení k síti Wi-Fi

V chytrém telefonu nebo tabletu přejděte na **Settings (Nastavení)**, zapněte bezdrátové připojení a vyberte přístupový bod (AP).

- Spotřebič podporuje protokoly Wi-Fi 2,4 GHz.

### Stažení

V obchodu s aplikacemi (Obchod Play, Apple App Store, Samsung Galaxy Store) zadejte výraz „SmartThings“ a vyhledejte aplikaci SmartThings. Stáhněte a nainstalujte ji do svého zařízení.

#### POZNÁMKA

Z důvodu vylepšování výkonu aplikace může dojít ke změně aplikace bez předchozího upozornění.

### Přihlášení

Nejprve se musíte v aplikaci SmartThings přihlásit ke svému účtu Samsung. V případě vytváření nového účtu Samsung se řiďte pokyny v aplikaci. K vytvoření účtu nepotřebujete samostatnou aplikaci.

#### POZNÁMKA

Pokud máte účet Samsung, přihlaste se pomocí svého účtu. Uživatel zaregistrovaného telefonu nebo tabletu Samsung bude přihlášen automaticky.

### Registrace spotřebiče v aplikaci SmartThings

1. Ujistěte se, že je váš chytrý telefon nebo tablet připojen k bezdrátové síti. Pokud ne, přejděte na **Settings (Nastavení)**, zapněte bezdrátové připojení a vyberte přístupový bod (AP).
2. V chytrém telefonu nebo tabletu spusťte aplikaci **SmartThings**.
3. Pokud se zobrazí zpráva „A new device is found. (Bylo nalezeno nové zařízení.)“, vyberte možnost **Add (Přidat)**.
4. Pokud se nezobrazují žádné zprávy, vyberte **+** a pak v seznamu dostupných zařízení vyberte svůj spotřebič. Pokud váš spotřebič není v seznamu, vyberte možnost **Device Type (Typ zařízení) > Specific Device Model (Konkrétní model zařízení)** a spotřebič přidejte ručně.
5. Svůj spotřebič v aplikaci SmartThings zaregistrujete následujícím způsobem.
  - a. Přidání spotřebiče v aplikaci SmartThings. Ujistěte se, že je spotřebič propojen s aplikací SmartThings.
  - b. Po dokončení registrace se spotřebič zobrazí v chytrém telefonu nebo tabletu.



---

## Oznámení o softwaru Open Source

---

Software obsažený v tomto výrobku obsahuje software typu Open Source. Úplný odpovídající zdrojový kód můžete obdržet po dobu tří let po poslední dodávce tohoto výrobku, a to tak, že se obrátíte na náš tým podpory na adrese <http://opensource.samsung.com> (Použijte nabídku „Inquiry“ (Dotaz).)

Úplný odpovídající zdrojový kód je také možné získat na fyzickém médiu, například disku CD-ROM; bude účtován minimální poplatek.

Následující adresa URL [http://opensource.samsung.com/opensource/SMART\\_AT\\_051/seq/0](http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0) vede na informace o licenci open source související s tímto výrobkem. Tato nabídka je platná pro veškeré osoby, které tuto informaci obdrží.



### POZNÁMKA



- Když je aktivováno připojení Wi-Fi, spotřeba energie se ve srovnání s hodnotami uvedenými v orientačních informacích zvyšuje.
- Společnost Samsung tímto prohlašuje, že toto zařízení s radiovybavením splňuje požadavky Směrnice 2014/53/EU a příslušné zákonné požadavky ve Velké Británii. Úplné znění prohlášení o shodě EU a prohlášení o shodě VB naleznete na této webové adrese: Oficiální prohlášení o shodě naleznete na webových stránkách <http://www.samsung.com> – klepněte na možnost Produktová podpora > Úvodní stránka a do pole zadejte název modelu. Maximální výkon vysílače Wi-Fi: 20 dBm při 2,412 GHz až 2,472 GHz

# Údržba





Pračka musí být čistá, aby nedocházelo ke snížení výkonu a zkrácení jejího životního cyklu.

## DRUM CLEAN (ČIŠTĚNÍ BUBNU) /DRUM CLEAN+ (ČIŠTĚNÍ BUBNU+)

Tento cyklus provádějte pravidelně, aby se buben vyčistil a zbavil bakterií. Při tomto cyklu je voda zahřáta na teplotu mezi 60 °C a 70 °C, kdy dochází rovněž k odstranění nečistot nahromaděných na gumovém těsnění dveří.

1. Stisknutím tlačítka **Napájení** zapnete pračku.
2. Otočením **Volič cyklu** vyberte možnost **DRUM CLEAN (ČIŠTĚNÍ BUBNU) /DRUM CLEAN+ (ČIŠTĚNÍ BUBNU+) **.
3. Stiskněte a podržte tlačítko **Spustit/Pozastavit**.



### POZNÁMKA





- Teplota vody je u možnosti **DRUM CLEAN (ČIŠTĚNÍ BUBNU) /DRUM CLEAN+ (ČIŠTĚNÍ BUBNU+) ** nastavena na 70 °C, což nelze změnit.
- Cyklus **DRUM CLEAN (ČIŠTĚNÍ BUBNU) /DRUM CLEAN+ (ČIŠTĚNÍ BUBNU+) ** doporučujeme spustit vždy po 40 práních.
- Abyste zabránili tvorbě vodního kamene, přidejte podle místní tvrdosti vody správné množství pracího prostředku nebo spolu s pracím prostředkem přidejte změkčovač vody.

### Připomínka **DRUM CLEAN (ČIŠTĚNÍ BUBNU) /DRUM CLEAN+ (ČIŠTĚNÍ BUBNU+)**

V závislosti na modelu se připomínka **DRUM CLEAN (ČIŠTĚNÍ BUBNU) /DRUM CLEAN+ (ČIŠTĚNÍ BUBNU+) ** zobrazuje buď formou ikony, nebo kontrolky LED.


Na modelech s ikonou se ikona rozsvítí na ovládacím panelu.

Na modelech s kontrolkou LED se kontrolka rozsvítí vedle funkce **DRUM CLEAN (ČIŠTĚNÍ BUBNU) /DRUM CLEAN+ (ČIŠTĚNÍ BUBNU+) **, nebo v oblasti možností ovládacího panelu.


- Připomínka **DRUM CLEAN (ČIŠTĚNÍ BUBNU) /DRUM CLEAN+ (ČIŠTĚNÍ BUBNU+) ** na ovládacím panelu bliká po každých 40 práních. Funkci **DRUM CLEAN (ČIŠTĚNÍ BUBNU) /DRUM CLEAN+ (ČIŠTĚNÍ BUBNU+) ** doporučujeme spouštět pravidelně.
- Po prvním zablikání můžete tuto připomínku ignorovat ještě po 6 následujících prání. Od 7. prání se připomínka již nebude zobrazovat. Zobrazí se ale znovu při dalším 40. prání.
- I po ukončení posledního programu se může zpráva „0“ stále zobrazovat.
- I když se nezobrazuje zpráva „0“, spotřebič funguje normálně.
- Z hygienických důvodů doporučujeme spouštět cyklus pravidelně.

## Nouzové vypouštění


V případě přerušení napájení vypusťte z bubnu před vytažením prádla vodu.

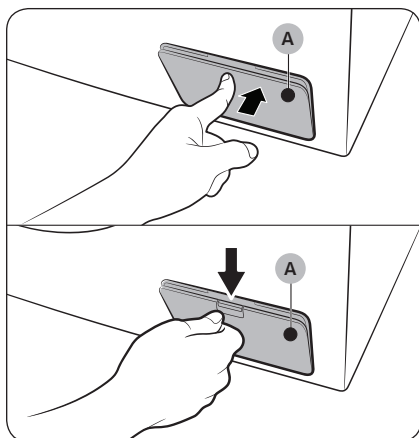

1. Pračku vypněte a odpojte z elektrické zásuvky.
2. Otevřete **kryt filtru (A)**.
  - TYP1: Mírným stlačením horní části otevřete **kryt filtru (A)**.
  - TYP2: Zatlačením západky dolů otevřete **krytu filtru (A)**.

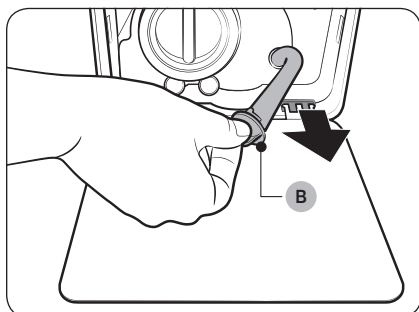

3. Ke krytu položte prázdnou velkou nádobu a natáhněte nouzovou vypouštěcí hadici, přičemž stále přidržujte **uzávěr hadice (B)**.

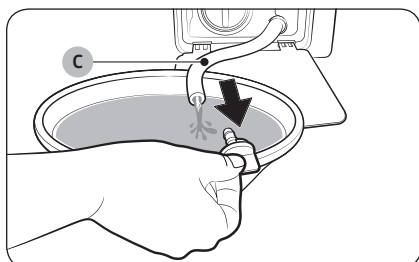

4. Otevřete **uzávěr hadice** a nechte vodu v **nouzové vypouštěcí hadici (C)** odtéct do nádoby.
5. Po dokončení **uzávěr hadice zavřete** a hadici vraťte na místo. Poté **kryt filtru zavřete**.

### **POZNÁMKA**

Použijte velkou nádobu, protože vody v bubnu může být více, než byste čekali.

# Údržba


## Čištění

### Povrch pračky


Použijte měkký hadřík s jemným čisticím prostředkem pro domácnost. Nestříkejte na pračku vodu.

### Sítový filtr

Jednou nebo dvakrát ročně vyčistěte sítový filtr vodní hadice.

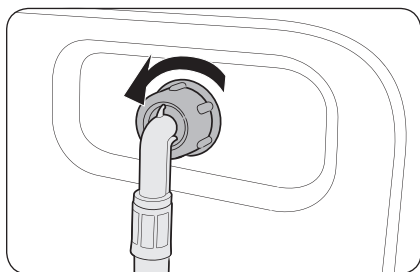

1. Pračku vypněte a odpojte napájecí kabel.
2. Zavřete vodní kohout.
3. Ze zadní strany pračky uvolněte a odpojte vodní hadici. Zakryjte hadici hadříkem, aby voda nevytekla ven.

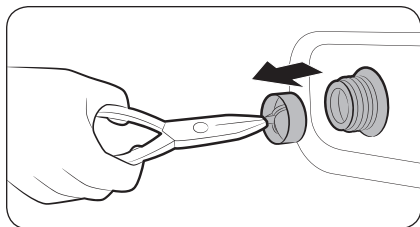




4. Pomocí kleští vytáhněte z přívodního ventilu sítový filtr.
5. Sítový filtr ponořte hluboko do vody tak, aby se ponořila i přípojka se závity.
6. Sítový filtr důkladně vysušte ve stínu.
7. Znovu vložte sítový filtr do přívodního ventilu a do přívodního ventilu opět připojte vodní hadici.
8. Otevřete vodní kohout.

### POZNÁMKA

Jestliže je sítový filtr zanesený, zobrazí se na displeji informační kód „4C“.

## Filtr nečistot

Aby se zabránilo zanesení filtru nečistot, doporučuje se jej čistit každé 2 měsíce. Zanesený filtr nečistot může snížit účinnost pěnícího efektu.

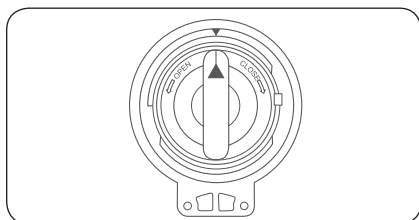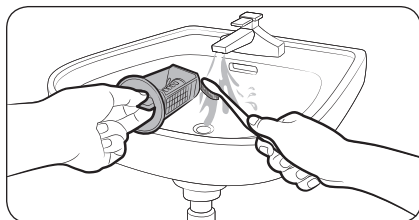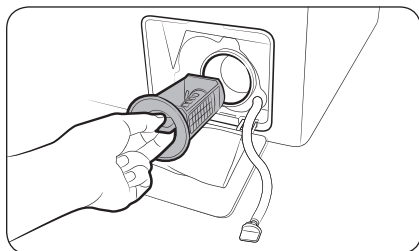

1. Pračku vypněte a odpojte napájecí kabel.
2. Vypusťte zbývající vodu z bubny. Viz kapitola „**Nouzové vypouštění**“.
3. Otevřete **kryt filtru**.
  - TYP1: Mírným stlačením horní části otevřete **kryt filtru**.
  - TYP2: Zatlačením na západku otevřete **kryt filtru**.
4. Otočte knoflík filtru nečistot doleva a vypusťte zbývající vodu.
5. Filtr nečistot vyčistěte pomocí měkkého kartáčku. Zajistěte, aby nebyl zanesený pohon vypouštěcího čerpadla ve filtru.
6. Vložte filtr nečistot zpět a otočte knoflík filtru doprava.

### POZNÁMKA

- Některé filtry nečistot obsahují bezpečnostní knoflík, který má zabránit nehodám způsobeným dětmi. Bezpečnostní knoflík filtru nečistot otevřete zatlačením a otočením proti směru hodinových ručiček. Pružinový mechanismus bezpečnostního knoflíku pomáhá filtr otevřít.
- Bezpečnostní knoflík filtru nečistot zavřete otočením po směru hodinových ručiček. Pružina zachrastí – to je normální.

### POZNÁMKA


Jestliže je filtr nečistot zanesený, zobrazí se na displeji informační kód „5C“.

### UPOZORNĚNÍ


- Po vyčištění filtru se přesvědčte, jestli je knoflík filtru správně uzavřený. Jinak může dojít k úniku vody.
- Po vyčištění filtru se přesvědčte, že je zpět vložený správně. Jinak může dojít k provozní závadě nebo úniku vody.

# Údržba


## Zásuvka pro prací prostředek

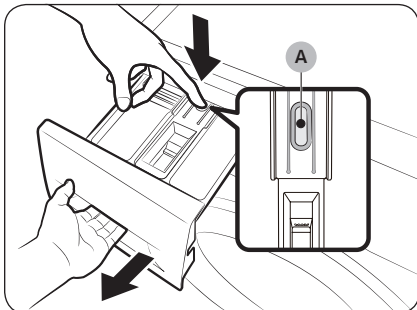

1. Zásuvku můžete vysunout ven, když přidržíte **uvolňovací páčku (A)** na vnitřní straně zásuvky.
2. Ze zásuvky odstraňte uvolňovací páčku a zásuvku pro tekutý prací prostředek.

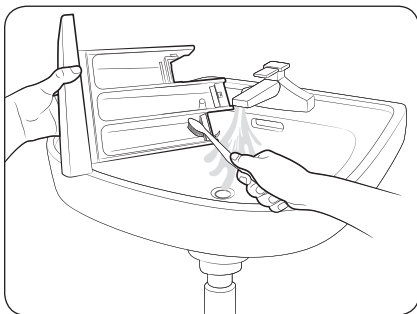

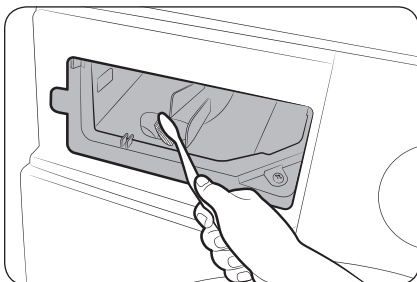

3. Součásti zásuvky vyčistěte pod tekoucí vodou pomocí měkkého kartáčku.



4. Prostor pro zásuvku vyčistěte pomocí kartáčku na lahve a odstraňte z něj zbytky pracího prostředku a vodní kámen.
5. Do zásuvky znovu vložte uvolňovací páčku a zásuvku pro tekutý prací prostředek.
6. Zasunutím zpět zásuvku zavřete.

### POZNÁMKA

Zbývající prací prostředek odstraníme provedením cyklu **RINSE+SPIN (MÁCHÁNÍ + ODSTŘEĐOVÁNÍ)**   s vyprázdněným bubnem.

---

## Obnova po zamrznutí

---

Pokud teplota klesne pod 0 °C, pračka může zamrznout.

1. Pračku vypněte a odpojte napájecí kabel.
2. Nalijte na vodovodní kohout teplou vodu, aby se uvolnila vodní hadice.
3. Odpojte vodní hadici a ponořte ji do teplé vody.
4. Nalijte teplou vodu do bubnu a ponechte ji tam 10 minut.
5. Znovu připojte vodní hadici k vodnímu kohoutu.



### POZNÁMKA

Jestliže pračka stále nefunguje normálně, opakujte výše uvedené kroky, dokud se normální funkce neobnoví.

## Opatření při delším nepoužívání

---

Vyhýbejte se tomu, abyste pračku po delší dobu nepoužívali. Jestliže k tomu dojde, vypusťte pračku a odpojte napájecí kabel.

1. Otočením **Volič cyklu** vyberte možnost **RINSE+SPIN (MÁCHÁNÍ + ODSTŘEĐOVÁNÍ)**  .
2. Vyprázdněte buben a stiskněte tlačítko **Spustit/Pozastavit**.
3. Po dokončení cyklu zavřete vodní kohout a odpojte vodní hadici.
4. Pračku vypněte a odpojte napájecí kabel.
5. Otevřete dveře a nechte bubnem cirkulovat vzduch.

# Řešení problémů

## Kontrolní body

Pokud u pračky narazíte na problém, podívejte se nejprve do tabulky níže a zkuste uvedené návrhy.

Problém	Akce
Pračku nelze spustit.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ujistěte se, že je pračka zapojena do elektrické sítě.</li><li>• Zajistěte, aby byla dvířka řádně uzavřena.</li><li>• Zkontrolujte, zda jsou otevřeny vodovodní kohouty.</li><li>• Ke spuštění pračky nezapomeňte stisknout tlačítko <b>Spustit/Pozastavit</b> nebo na ně poklepejte.</li><li>• Ujistěte se, že není aktivována funkce Dětská pojistka .</li><li>• Než pračka zahájí napouštění, zkontroluje zámek dvířek, přičemž se ozve několik cvaknutí, a poté provede rychlé vypouštění.</li><li>• Zkontrolujte pojistku nebo zapněte obvod jističem.</li></ul>
Přívod vody je nedostatečný nebo není k dispozici.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Otevřete zcela kohout přívodu vody.</li><li>• Zajistěte, aby byla dvířka řádně uzavřena.</li><li>• Ujistěte se, že hadice přívodu vody není zamrzlá.</li><li>• Ujistěte se, že hadice přívodu vody není zauzlována nebo ucpaná.</li><li>• Zkontrolujte, zda je v hadici dostatečný tlak vody.</li></ul>
Po skončení programu zůstane v zásuvce určité množství pracího prostředku.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ověřte, zda pračka pracuje s dostatečným tlakem vody.</li><li>• Zajistěte, aby byl prací prostředek přidán do prostřední části zásuvky pro prací prostředek.</li><li>• Zkontrolujte, zda je správně vloženo víčko pro máchání.</li><li>• Při použití pracího prostředku v granulích zkontrolujte, zda je ovládání pro výběr pracího prostředku v horní poloze.</li><li>• Vyjměte víčko pro máchání a vyčistěte zásuvku pro prací prostředek.</li></ul>
Nadměrné vibrace nebo neobvyklý zvuk.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pračka musí stát na rovné, pevné a neklouzavé podlaze. V případě nerovné podlahy upravte výšku pračky pomocí vyrovnávacích nožek.</li><li>• Všechny přepravní šrouby musí být odstraněny.</li><li>• Zkontrolujte, zda se pračka nedotýká žádných dalších předmětů.</li><li>• Zajistěte rovnoměrné rozložení dávky prádla.</li><li>• Při běžném provozu může být hluchost pračky způsobena činností jejího motoru.</li><li>• Při praní svetrů nebo oděvu s kovovými prvky může pračka vydávat zvláštní zvuk. Jedná se o běžný jev.</li><li>• Hluchost pračky mohou způsobovat kovové předměty, například mince. Po skončení praní odstraňte tyto předměty z bubny nebo tělesa filtru.</li></ul>



Problém	Akce
<p><b>Pračka nevypouští vodu nebo neodstřeďuje.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte, zda je vypouštěcí hadice k systému vypouštění vedena rovně. Pokud zjistíte problém s vypouštěním vody, požádejte o pomoc servis.</li> <li>• Zajistěte, aby nebyl zanesen odpadový filtr.</li> <li>• Uzavřete dvířka a stiskněte tlačítko <b>Spustit/Pozastavit</b> nebo na ně poklepejte. Z důvodu bezpečnosti je třeba provádět sušení nebo odstřeďování pouze se zavřenými dvířky.</li> <li>• Zkontrolujte, zda vypouštěcí hadice není zamrzlá nebo ucpaná.</li> <li>• Zkontrolujte, zda je k systému vypouštění připojena vypouštěcí hadice, která není ucpaná.</li> <li>• Nemá-li pračka dostatečné napájení, nemusí řádně vypuštět vodu nebo odstřeďovat. Jakmile bude znovu zajištěno dostatečné napájení, bude pračka fungovat normálně.</li> </ul> <p>Nefunguje odstřeďování.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte, zda prádlo rovnoměrně rozloženo.</li> <li>• Zajistěte, aby pračka stála na rovném a stabilním povrchu.</li> <li>• Rozložte prádlo jiným způsobem. Pokud potřebujete vyprat pouze jeden kus prádla, například župan nebo džíny, může se stát, že konečný výsledek odstřeďování nebude uspokojivý a na displeji se objeví kontrolní zpráva „Ub“.</li> </ul>
<p><b>Dvířka nelze otevřít.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• K zastavení pračky stiskněte tlačítko <b>Spustit/Pozastavit</b> nebo na ně poklepejte.</li> <li>• Deaktivace mechanismu zámku dvířek může chvíli trvat.</li> <li>• Dvířka nebude možné otevřít dříve než po uplynutí 3 minut od zastavení pračky či vypnutí napájení.</li> <li>• Zkontrolujte, zda je z bubny vypuštěna voda.</li> <li>• Pokud v bubnu zůstane voda, dvířka se nemusí otevřít. Vypusťte vodu z bubny a otevřete dvířka ručně.</li> <li>• Ověřte, zda kontrolka uzamčení dveří nesvítí. Kontrolka uzamčení dveří zhasne po vypouštění vody z pračky.</li> </ul>
<p><b>Přílišné pění.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Měli byste používat doporučené typy pracích prostředků.</li> <li>• Aby nedocházelo k přílišnému pění, používejte prací prostředek s vysokou účinností.</li> <li>• V případě měkké vody, malého množství prádla nebo mírně zašpiněného prádla používejte menší množství prášku.</li> <li>• Nedoporučuje se používat jiné prací prostředky než ty s vysokou účinností.</li> </ul>
<p><b>Nelze doplnit prací prostředek.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zbývající množství pracího prostředku a aviváže nesmí přesáhnout stanovený limit.</li> </ul>

# Řešení problémů

Problém	Akce
Pračka se zastaví.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky pod proudem.</li><li>• Zkontrolujte pojistku nebo zapněte obvod jističem.</li><li>• Pro zapnutí pračky zavřete dvířka a stiskněte tlačítko <b>Spustit/Pozastavit</b>. Z důvodu bezpečnosti je třeba provádět sušení nebo odstředování pouze se zavřenými dvířky.</li><li>• Než pračka zahájí napouštění, zkontroluje zámek dvířek, přičemž se ozve několik cvaknutí, a poté provede rychlé vypouštění.</li><li>• Během programu může dojít k pozastavení nebo k máčení. Chvilí počkejte. Je možné, že se pračka sama spustí.</li><li>• Zkontrolujte, zda není ucpaný síťový filtr hadice přívodu vody u vodovodních kohoutů. Pravidelně provádějte čištění síťového filtru.</li><li>• Nemá-li pračka dostatečné napájení, nemusí řádně vypouštět vodu nebo odstředovat. Jakmile bude znovu zajištěno dostatečné napájení, bude pračka fungovat normálně.</li></ul>
Pračka se napouští vodou o nesprávné teplotě.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Otevřete zcela oba kohouty.</li><li>• Zkontrolujte, zda je vybrána správná teplota.</li><li>• Zkontrolujte, zda jsou hadice připojeny ke správným kohoutům. Odpusťte vodu z vodovodního potrubí.</li><li>• Zkontrolujte, zda je ohřívač nastaven tak, aby přiváděl ke kohoutu vodu o teplotě minimálně 49 °C. Dále zkontrolujte kapacitu ohřívače vody a rychlost ohřevu.</li><li>• Odpojte hadice a vyčistěte síťový filtr. Síťový filtr může být zanesený.</li><li>• Při napouštění pračky se může měnit teplota vody z důvodu funkce automatické regulace teploty, která hlídá teplotu přitékající vody. Jedná se o běžný jev.</li><li>• Při napouštění pračky si můžete všimnout, že po výběru nižší nebo vyšší teploty bude dávkovačem protékat jen teplá nebo jen studená voda. Jedná se o normální činnost funkce automatické regulace teploty, neboť teplotu vody nastavuje pračka.</li></ul>
Na konci programu je prádlo mokré.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Použijte vysokou nebo velmi vysokou rychlost odstředování.</li><li>• Abyste snížili pění, použijte prací prostředek s vysokou účinností.</li><li>• Dávka prádla je příliš malá. U malých dávek prádla (jeden nebo dva kusy) může dojít k nerovnoměrnému rozložení a neúplnému odstředění.</li><li>• Zkontrolujte, zda vypouštěcí hadice není zauzlovaná nebo ucpaná.</li></ul>

Problém	Akce
<b>Z pračky uniká voda.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zajistěte, aby byla dvířka řádně uzavřena.</li> <li>• Zkontrolujte, zda jsou všechny hadice řádně připojeny.</li> <li>• Zkontrolujte, zda je konec vypouštěcí hadice správně zasunutý a zajištěný v systému vypouštění vody.</li> <li>• Nedávejte do pračky nadměrné množství prádla.</li> <li>• Aby nedocházelo k přílišnému pění, používejte prací prostředek s vysokou účinností.</li> <li>• Zkontrolujte, zda mezi dvířky a membránou něco neuvízlo. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pokud mezi dvířky a membránou něco ulpělo, může to způsobit netěsnost nebo poškození membrány.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Z myčky vychází zápach.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nadměrné množství usazených mydlin v dutinách může způsobit nepříjemný zápach.</li> <li>• Z důvodu dezinfekce pračky pravidelně spouštějte čisticí cyklus.</li> <li>• Očistěte těsnění dvířek (membránu).</li> <li>• Po dokončení programu nechte vnitřek pračky vyschnout.</li> </ul>
<b>Není vidět žádná pěna (pouze u modelů s funkcí BubbleShot).</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Přepřelování pračky může bránit vytváření pěny.</li> <li>• U velmi znečištěného prádla nemusí dojít k vytvoření pěny.</li> </ul>
<b>Prodloužený čas praní</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skutečná doba praní se může lišit od odhadované doby, která se zobrazuje na ovládacím panelu při výběru cyklu.</li> </ul>


- Pokud se problém nevyřeší, kontaktujte servisní středisko. Číslo na servisní středisko je na štítku připevněném k výrobku.
- Společnost Samsung není odpovědná za poškození výrobku, zranění osob nebo jakékoliv jiné problémy s bezpečností výrobku způsobené opravou výrobku v rozporu s těmito pokyny k opravě. Záruka se rovněž nevztahuje na jakékoliv poškození výrobku způsobené tím, že se jakákoliv jiná osoba, než je poskytovatel servisních služeb certifikovaný společností Samsung, pokoušela výrobek opravovat.

# Řešení problémů

## Informační kódy

Pokud pračka nefunguje, může se na displeji zobrazovat informační kód. Podívejte se do tabulky níže a vyzkoušejte uvedená doporučení.

Kód	Akce
4C	<p>Není k dispozici přívod vody.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Zkontrolujte, zda jsou otevřeny vodovodní kohouty.</li><li>• Ujistěte se, že nejsou ucpaný vodní hadice.</li><li>• Ujistěte se, že nejsou zamrzlé vodovodní kohouty.</li><li>• Ověřte, zda pračka pracuje s dostatečným tlakem vody.</li><li>• Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny kohouty teplé a studené vody.</li><li>• Vyčistěte síťový filtr, neboť může být ucpaný.</li><li>• Když se zobrazí zpráva „4C“, spotřebič bude po dobu 3 minut vypouštět vodu. Během této doby je tlačítko Power (Napájení) neaktivní.</li></ul>
4C2	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zkontrolujte, zda je hadice přívodu studené vody řádně připojena ke kohoutu studené vody. Pokud je připojena ke kohoutu teplé vody, může při některých programech dojít k deformaci prádla.</li></ul>
5C	<p>Nelze vypustit vodu.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Zkontrolujte, zda vypouštěcí hadice není zamrzlá nebo ucpaná.</li><li>• Zkontrolujte, zda je vypouštěcí hadice správně vedena podle typu připojení.</li><li>• Vyčistěte odpadový filtr, neboť může být ucpaný.</li><li>• Zkontrolujte, zda je vypouštěcí hadice k systému vypouštění vedena rovně.</li><li>• Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.</li></ul>
dC	<p>Došlo k otevření dvířek pračky za provozu.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Zajistěte, aby byla dvířka řádně uzavřena.</li><li>• Ujistěte se, že ve dvířkách není zachycené prádlo.</li></ul>
0C	<p>Voda přetekla.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Po odstředování spusťte pračku znovu.</li><li>• Pokud tento informační kód zůstane na displeji, kontaktujte místní servisní středisko Samsung.</li></ul>
LC, LC1	<p>Zkontrolujte vypouštěcí hadici.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Konec vypouštěcí hadice nesmí být na zemi.</li><li>• Zkontrolujte, zda vypouštěcí hadice není ucpaná.</li><li>• Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.</li></ul>
3C	<p>Zkontrolujte funkci motoru.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Zkuste znovu spustit daný program.</li><li>• Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.</li></ul>

Kód	Akce
UC	Je třeba zkontrolovat elektronické ovládání. <ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte napájení.</li> <li>Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.</li> </ul>
	Zjištěno nízké napětí. <ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte, zda je zapojen napájecí kabel.</li> <li>Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.</li> </ul>
HC	Kontrola ohřevu na vysokou teplotu. <ul style="list-style-type: none"> <li>Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.</li> </ul>
1C	Snímač hladiny vody nefunguje správně. <ul style="list-style-type: none"> <li>Zkuste provést vypnutí a restartování cyklu.</li> <li>Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.</li> </ul>
AC	Zkontrolujte komunikaci mezi hlavní a vedlejší sadou PBA. <ul style="list-style-type: none"> <li>Zkuste provést vypnutí a restartování cyklu.</li> <li>Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.</li> </ul>
0	Spotřebič se automaticky nevypne po posledním programu odstředování a zpráva „0“ zůstane zobrazena. <ul style="list-style-type: none"> <li>Spotřebič funguje normálně bez spouštění cyklu funkce <b>DRUM CLEAN (ČIŠTĚNÍ BUBNU)</b> . Z hygienických důvodů však doporučujeme spouštět cyklus pravidelně.</li> </ul>
Ub	Nefunguje odstředování. <ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte, zda je prádlo rovnoměrně rozloženo.</li> <li>Zajistěte, aby pračka stála na rovném a stabilním povrchu.</li> <li>Rozložte prádlo jiným způsobem. Pokud potřebujete vyprat pouze jeden kus prádla, například župan nebo džíny, může se stát, že konečný výsledek odstředění nebude uspokojivý a na displeji se objeví kontrolní zpráva „Ub“.</li> </ul>

Pokud se tento informační kód zobrazuje na displeji i nadále, obraťte se na místní servisní středisko Samsung.

# Technické údaje

## Informace o ošetřování textilních materiálů

Následující symboly poskytují pokyny pro péči o oděvy. Štítky s informacemi o péči obsahují symboly pro sušení, bělení, žehlení nebo v případě potřeby chemické čištění. Stejné symboly používají všichni domácí i zahraniční výrobci oblečení. Abyste maximalizovali životnost oblečení, dodržujte pokyny na štítku s informacemi o péči.

### Praní

	Běžné praní na 95 °C.
	Běžné praní na 60 °C.
	Jemné praní na 60 °C.
	Běžné praní na 40 °C.
	Jemné praní na 40 °C.
	Velmi jemné praní na 40 °C.
	Běžné praní na 30 °C.
	Jemné praní na 30 °C.
	Velmi jemné praní na 30 °C.
	Ruční praní.
	Neprat.

### POZNÁMKA

Čísla uvnitř vaničky udávají maximální teplotu praní ve stupních Celsia, která nesmí být překročena.

### Bělení

	Povoleno použití jakéhokoli bělidla
	Povoleno použití pouze bělidla na bázi kyslíku
	Nebělit





### Sušení

	Sušení v sušičce / běžná teplota / maximální teplota 80 °C.
	Sušení v sušičce / nižší teplota / maximální teplota 60 °C.
	Nesušit v sušičce.
	Sušit zavěšené.
	Nechat okapat a sušit zavěšené.
	Sušit rozprostřené.
	Nechat okapat a sušit rozprostřené.
	Sušit zavěšené ve stínu.
	Nechat okapat a sušit zavěšené ve stínu.
	Sušit rozprostřené ve stínu.
	Nechat okapat a sušit rozprostřené ve stínu.

### POZNÁMKA

- Tečky označují úroveň sušení sušičky.
- Čárky označují typ a místo sušení.









## Žehlení

	Žehlit při maximální teplotě žehlicí plochy 200 °C
	Žehlit při maximální teplotě žehlicí plochy 150 °C
	Žehlit při maximální teplotě žehlicí plochy 110 °C Pozor při používání napařovacích žehliček (žehlit bez páry)
	Nežehlit

### POZNÁMKA

Tečky označují teplotní rozsah pro žehlení (pomocí klasických, napařovacích nebo cestovních žehliček a mandlů).

## Profesionální péče

	Profesionální chemické čištění v perchlorethylenu a/nebo uhlovodících (těžkým benzínem) běžným způsobem
	Profesionální chemické čištění v perchlorethylenu a/nebo uhlovodících (těžkým benzínem) šetrným způsobem
	Profesionální chemické čištění v uhlovodících (těžkým benzínem) běžným způsobem
	Profesionální chemické čištění v uhlovodících (těžkým benzínem) šetrným způsobem
	Nečistit chemicky
	Profesionální čištění za mokra
	Jemné profesionální čištění za mokra
	Velmi jemné profesionální čištění za mokra



Nečistit za mokra

### POZNÁMKA

- Písmena v kruhu označují rozpouštědla (P, F) použitá při chemickém čištění nebo čištění za mokra (W).
- Čárka pod symbolem obecně označuje jemnější ošetření (např. šetrný cyklus pro jemné prádlo). Dvě čárky označují úroveň péče s obzvlášť šetrným ošetřením.

# Technické údaje

---

## Ochrana životního prostředí

---

- Tento spotřebič je vyroben z recyklovatelných materiálů. Rozhodnete-li se ho zlikvidovat, dodržujte místní nařízení pro nakládání s odpady. Odřízněte napájecí kabel, aby nebylo možné spotřebič připojit ke zdroji napájení. Odstraňte kryt, aby ve spotřebiči nemohla uvíznout zvířata nebo malé děti.
- Nepřekračujte množství pracích prostředků doporučená v pokynech příslušných výrobců.
- Produkty pro odstraňování skvrn a bělicí prostředky použijte před pracím cyklem jen v případě, že je to nutné.
- Šetřete vodou a elektrickým proudem tak, že budete používat pouze plnou náplň pračky (přesné množství závisí na použitém programu).

## Záruka na náhradní díly

---


Zaručujeme, že následující náhradní díly budou k dispozici profesionálním opravnám a koncovým uživatelům po dobu minimálně 10 let po uvedení poslední jednotky modelu na trh.

- Dvířka, závěsy a těsnění dvířek, ostatní těsnění, sestava zajištění dvířek a plastové periferie, jako jsou zásobníky pracích prostředků.
- Uvedené díly lze zakoupit na níže uvedené webové stránce.
  - <http://www.samsung.com/support>



## List specifikací

„\*“ Hvězdička nebo hvězdičky představují variantu modelu a mohou mít hodnotu (0–9) nebo (A–Z).

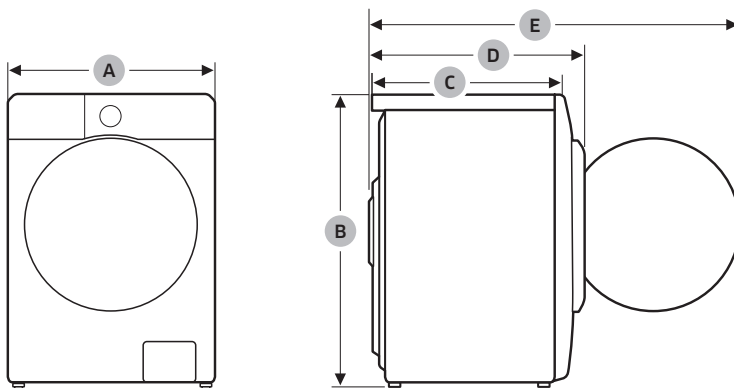

Typ		Pračka s plněním zepředu	
Název modelu		WW1*DG*****	
Rozměry	A (šířka)	600 mm	
	B (výška)	850 mm	
	C (hloubka)	575 mm	
	D	640 mm	
	E	1090 mm	
Tlak vody		50–1000 kPa	
Čistá hmotnost		72,0 kg	
Maximální kapacita dávky		Praní a odstředování	11,0 kg
Spotřeba energie	Praní a ohřev	220–240 V stř. / 50 Hz	1900–2300 W
Otáčky při odstředování		1400 ot./min	

# Technické údaje

Typ		Pračka s plněním zepředu	
Název modelu		WW9*CGC*****	WW8*CGC*****
Rozměry	A (šířka)	600 mm	
	B (výška)	850 mm	
	C (hloubka)	575 mm	
	D	630 mm	
	E	1080 mm	
Tlak vody		50–1000 kPa	
Čistá hmotnost		65,0 kg	
Maximální kapacita dávky	Praní a odstředování	9,0 kg	8,0 kg
Spotřeba energie	Praní a ohřev	220–240 V stř. / 50 Hz	1900–2300 W
Otáčky při odstředování		1400 ot./min	













## POZNÁMKA

- Design a specifikace se mohou z důvodů zlepšení kvality bez upozornění změnit.
- Zde uvedené rozměry se mohou v závislosti na způsobu měření mírně lišit od skutečných rozměrů.







## Informace EPREL


Informace o energetickém štítku tohoto výrobku naleznete v Evropské databázi výrobků s energetickým označením (EPREL) na adrese [https://eprel.ec.europa.eu/qr/\\*\\*\\*\\*\\*](https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****), kde \*\*\*\*\* představuje registrační číslo EPREL výrobku. Registrační číslo je uvedeno na štítku s údaji o vašem výrobku.

## Orientační informace (v souladu se směrnicí EU 2019/2023)

Model	Programy	Objem (kg)	Doba trvání programu (hh:mm)	Spotřeba energie (kWh/cyklus)	Spotřeba vody (l/cyklus)	Maximální teplota (°C)	Obsah zbytkové vlhkosti (%)	Rychlost odstředování (ot./min)
WW9*CGC*****	ECO 40-60 (EKO 40-60) 	9	3:48	0,690	71,0	28	53,9	1400
		4,5	2:54	0,465	47,0	28	53,9	1400
		2,5	2:44	0,222	34,6	23	53,9	1400
	COTTON (BAVLNA) 	9	3:19	0,357	117,0	20	53,0	1400
	COTTON (BAVLNA) 	9	2:25	1,504	134,0	55	53,0	1400
	COTTON (BAVLNA) 	9	2:55	2,099	134,0	60	53,0	1400
	SYNTHETICS (SYNTETIKA) 	4	2:59	0,819	61,4	40	33,0	1200
	QUICKWASH 15' (RYCHLÉ PRÁNÍ 15') 	2	0:15	0,015	43,0	15	105,0	800
WW8*CGC*****	ECO 40-60 (EKO 40-60) 	8	3:38	0,734	65,0	30	53,9	1400
		4	2:48	0,432	45,0	27	53,9	1400
		2	2:16	0,223	31,0	23	53,9	1400
	COTTON (BAVLNA) 	8	3:19	0,339	104,0	20	53,0	1400
	COTTON (BAVLNA) 	8	2:25	1,659	127,0	55	53,0	1400
	COTTON (BAVLNA) 	8	2:55	2,192	127,0	60	53,0	1400
	SYNTHETICS (SYNTETIKA) 	4	2:59	0,819	61,4	40	33,0	1200
	QUICKWASH 15' (RYCHLÉ PRÁNÍ 15') 	2	0:15	0,015	43,0	15	105,0	800

# Technické údaje

Model	Programy	Objem (kg)	Doba trvání programu (hh:mm)	Spotřeba energie (kWh/cyklus)	Spotřeba vody (l/cyklus)	Maximální teplota (°C)	Obsah zbytkové vlhkosti (%)	Rychlost odstředování (ot./min)
WW1*DG*****	ECO 40–60 (EKO 40–60) 	11	4:00	0,930	93,8	33	53,9	1400
		5,5	3:00	0,490	59,4	27	53,9	1400
		3	2:40	0,234	31,4	23	53,9	1400
	COTTON (BAVLNA)  20 °C	11	3:59	0,336	132,0	20	50,0	1400
	COTTON (BAVLNA)  60 °C	11	2:32	1,390	132,0	60	50,0	1400
	COTTON (BAVLNA)  60 °C + Pěnové namáčení	11	3:02	2,170	147,0	60	50,0	1400
	SYNTHETICS (SYNTETIKA)  40 °C	4	2:59	0,735	58,0	40	33,0	1200
	QUICK WASH 15' (RYCHLÉ PRÁNÍ 15')  Studená	2	0:15	0,015	41,0	15	105,0	800

- Hodnoty uvedené u jiných programů než u ECO 40–60 (EKO 40–60)  a cyklu praní a sušení jsou pouze orientační.
- Zde uvedené časové hodnoty se mohou lišit od skutečných hodnot vlivem tlaku/tvrdosti/teploty vody, typu/množství/stupně znečištění prádla, typu/množství použitého pracího prostředku, napájení a zvolených doplňkových funkcí.

# Kontaktní údaje

## MÁTE DOTAZY NEBO POZNÁMKY?

ZEMĚ	ZAVOLEJTE NÁM	NEBO NÁS NAVŠTIVTE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
UK	0333 000 0333	<a href="http://www.samsung.com/uk/support">www.samsung.com/uk/support</a>
IRELAND (EIRE)	0818 717100	<a href="http://www.samsung.com/ie/support">www.samsung.com/ie/support</a>
GERMANY	06196 77 555 77	<a href="http://www.samsung.com/de/support">www.samsung.com/de/support</a>
FRANCE	01 48 63 00 00	<a href="http://www.samsung.com/fr/support">www.samsung.com/fr/support</a>
SPAIN	91 175 00 15	<a href="http://www.samsung.com/es/support">www.samsung.com/es/support</a>
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	<a href="http://www.samsung.com/pt/support">www.samsung.com/pt/support</a>
LUXEMBURG	261 03 710	<a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a>
NETHERLANDS	088 90 90 100	<a href="http://www.samsung.com/nl/support">www.samsung.com/nl/support</a>
BELGIUM	02-201-24-18	<a href="http://www.samsung.com/be/support">www.samsung.com/be/support</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a> (French)
NORWAY	21629099	<a href="http://www.samsung.com/no/support">www.samsung.com/no/support</a>
DENMARK	707 019 70	<a href="http://www.samsung.com/dk/support">www.samsung.com/dk/support</a>
FINLAND	030-6227 515	<a href="http://www.samsung.com/fi/support">www.samsung.com/fi/support</a>
SWEDEN	0771-400 300	<a href="http://www.samsung.com/se/support">www.samsung.com/se/support</a>
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/at/support">www.samsung.com/at/support</a>
SWITZERLAND	0800 726 786	<a href="http://www.samsung.com/ch/support">www.samsung.com/ch/support</a> (German) <a href="http://www.samsung.com/ch_fr/support">www.samsung.com/ch_fr/support</a> (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/hu/support">www.samsung.com/hu/support</a>
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	<a href="http://www.samsung.com/cz/support">www.samsung.com/cz/support</a>
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	<a href="http://www.samsung.com/sk/support">www.samsung.com/sk/support</a>
CROATIA	072 726 786	<a href="http://www.samsung.com/hr/support">www.samsung.com/hr/support</a>
BOSNIA	055 233 999	<a href="http://www.samsung.com/ba/support">www.samsung.com/ba/support</a>
North Macedonia	023 207 777	<a href="http://www.samsung.com/mk/support">www.samsung.com/mk/support</a>
MONTENEGRO	020 405 888	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	<a href="http://www.samsung.com/si/support">www.samsung.com/si/support</a>
SERBIA	011 321 6899	<a href="http://www.samsung.com/rs/support">www.samsung.com/rs/support</a>

# Kontaktní údaje

ZEMĚ	ZAVOLEJTE NÁM	NEBO NÁS NAVŠTIVTE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
Kosovo	038 40 30 90	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
ALBANIA	045 620 202	<a href="http://www.samsung.com/al/support">www.samsung.com/al/support</a>
BULGARIA	0800111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	<a href="http://www.samsung.com/bg/support">www.samsung.com/bg/support</a>
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	<a href="http://www.samsung.com/ro/support">www.samsung.com/ro/support</a>
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	<a href="http://www.samsung.com/it/support">www.samsung.com/it/support</a>
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	<a href="http://www.samsung.com/gr/support">www.samsung.com/gr/support</a>
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	<a href="http://www.samsung.com/pl/support/">http://www.samsung.com/pl/support/</a>
LITHUANIA	8-800-7777	<a href="http://www.samsung.com/lt/support">www.samsung.com/lt/support</a>
LATVIA	8000-7267	<a href="http://www.samsung.com/lv/support">www.samsung.com/lv/support</a>
ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/ee/support">www.samsung.com/ee/support</a>

# Poznámka

---

**SAMSUNG**



DC68-000000-00