



LED monitor

Uživatelská příručka

Před instalací a použitím si pečlivě přečtěte tento návod pro správné použití. Doporučujeme, abyste si tento návod řádně uschovali pro budoucí použití. Obrázky v této příručce slouží pouze jako referenční.

Obsah

Důležité informace	2
Bezpečnostní upozornění	2
Poznámky	4
Představení monitoru	5
Vzhled monitoru	5
Funkce a výkon	5
Externí připojení	5
Hlavní Menu	6
On Screen Display (OSD) Menu	8
Čištění monitoru	10
Řešení problémů	10

Důležité informace

Bezpečnostní upozornění

Abyste výrobek používali bezpečně a správně a předešli zranění nebo ztrátě majetku, dodržujte při instalaci, používání a údržbě následující bezpečnostní opatření. Před použitím výrobku si přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

- Dodržujte všechna varování a obrázky a řiďte se jimi.
- Neprovádějte žádné seřizování, údržbu nebo úpravy, pokud k tomu nemáte potřebnou kvalifikaci.
- Neotevírejte ani neodstraňujte zadní kryt, kryt nebo krycí desku výrobku. V případě potřeby seřízení nebo údržby se obraťte na prodejce nebo servisní středisko.
- Nepokládejte na výrobek žádné předměty. Pokud se do vnitřní jednotky dostanou cizí předměty, může dojít k poškození výrobku.
- Nestoupejte na napájecí kabel, zejména na zástrčku nebo na místo, kde se napájecí kabel připojuje k výrobku.
- Neumísťujte výrobek do hořlavého nebo korozivního plynného prostředí, které může způsobit požár nebo poškodit výrobek. Umístění výrobku v blízkosti hořlavých plynů může snadno vést k nebezpečnému výbuchu.
- Pokud se objeví dým, nepříjemný zápach nebo neobvyklý hluk, okamžitě vypněte napájení nebo odpojte napájecí kabel a kontaktujte servisní středisko. Další používání by mohlo způsobit požár.
- Údržbu smí provádět pouze kvalifikovaný servisní personál. Pokud dojde k jakémukoli poškození výrobku, například k poškození zástrčky, vniknutí cizích těles nebo kapaliny do přístroje, vystavení dešti nebo vlhkosti, ztrátě funkce nebo pádu, kontaktujte prodejce nebo servisní středisko.
- Nevystavujte výrobek dešti ani chemikáliím. Pokud je výrobek mokrá, nechte jej před zapojením do zásuvky nebo zapnutím napájení zcela vyschnout.
- Při čištění výrobku vypněte napájení.
- Nesprávné upevnění všech šroubů při instalaci může způsobit pád výrobku. Při instalaci se ujistěte, že je řádně zajištěn veškerý montážní hardware a další příslušenství.
- Nedotýkejte se žádných pevných součástí uvnitř výrobku. Nedodržení tohoto pokynu může způsobit poškození výrobku nebo zranění osob.
- Při údržbě výrobku dbejte zvýšené opatrnosti, i když je vypnutý. Některé součásti jsou vybaveny záložním napájením a mohou pokračovat v napájení, což je nebezpečné pro osoby.
- **M**ontážní výška ≤ 2 m.

Ochranná uzemňovací svorka. Přístroj by měl být připojen k síťové zásuvce s ochrannou zemnicí svorkou. ~ Střídavý proud.

Poznámky

- Umístěte výrobek na rovné, stabilní a suché místo. Vyhněte se přímému slunečnímu záření, vysokým teplotám, vlhkosti, prachu a korozivním plynům.
- Pokud výrobek instalujete na stěnu, ujistěte se, že nosnost stěny je dostatečná. Abyste zabránili pádu a zranění osob, instalujte jej podle přiloženého návodu s montážním příslušenstvím.
- Při přílišných změnách teploty může dojít ke zkreslení obrazu nebo ke zhoršení barev na displeji LCD. Chvilí počkejte (při zapnutém napájení) a zkreslení by mělo zmizet.
- Neblokujte větrání. Výrobek nainstalujte podle těchto pokynů.
- Neinstalujte výrobek v blízkosti zdrojů tepla, jako je radiátor, topení nebo kamna.
- Nepoužívejte nevyzkoušené přípojovací kabely, které by mohly způsobit poruchu zařízení.
- Netlačte, nenatahujte ani nezahřívejte přípojovací kabely, což by mohlo způsobit jejich poškození.
Při zasouvání a vysouvání pevně uchopte zástrčku přípojovacího vedení. Tahání za přípojovací vedení jej může poškodit.
- V případě poškození výrobku nebo přípojovacího kabelu okamžitě odpojte napájení a přípojovací kabel a obraťte se na servisní středisko. Další používání bez údržby by mohlo způsobit dýmení nebo nepříjemný zápach.
- Výrobek nezavěšujte ani se o něj neopírejte. Takové jednání může způsobit pád nebo poškození výrobku. Může také způsobit zranění osob. Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud se v blízkosti nacházejí děti.
- Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, z bezpečnostních důvodů vypněte napájení.
- Nedovolte, aby byl přívodní kabel zmáčknut, vyražen, vytažen nebo zkrouten.
- Před přemístěním výrobku se ujistěte, že je vypnuto napájení a přípojovací kabely jsou vytaženy.
- Zabraňte kolizi s výrobkem. Mohlo by to způsobit poruchu zařízení.

Představení monitoru

Vzhled monitoru




(Photos are for reference only)

Funkce a výkon

- Nízká spotřeba energie, dlouhá životnost.
- Vysoký kontrast a vysoký jas.
- Automatické odstranění "ghosting" efektu.
- Rychlá doba odezvy, žádný zpožděný obraz.
- Tenký a lehký.
- Panel LCD HD+/Full-HD se špičkovým čipem pro zpracování videa.

Externí připojení

Připojte monitor k externím zařízením podle následujícího seznamu vstupně-výstupních rozhraní. Vyberte příslušný kanál vstupního signálu. Zvolte vhodný kanál vstupního signálu podle dostupných portů a používaného zařízení.

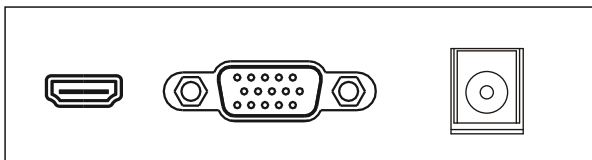

HDMI VSTUP: Type-A

Connector(Volitelné) VGA VSTUP: D-

SUB 15 pins Connector

DC IN: DC 12V —2.0A~4.0A □Adaptér je dodáván v závislosti na modelu monitoru, viz označení na štítku nebo visačce.)



Upozornění

Při připojování vypněte napájení externího zařízení a výrobku.

Hlavní Menu

Nastavení obrazovky

- Ovládací panel na zadní straně obsahuje pět tlačítek pro nastavení zobrazení pomocí Onscreen Display obrazovky (OSD).

Část 1.



5 Tlačítek:

A B C D E

Ovládací tlačítka:

- M : A. Zobrazí hlavní nabídku s výběrem
- ◀ : B. Klávesová zkratka pro výběr režimu scény jasu, druhé rozhraní pro nastavení směrem dolů
- ▶ : C. Klávesová zkratka pro nastavení kontrastu, druhé rozhraní pro nastavení směrem nahoru
- E : D. Výběr signálu / Automatické nastavení (dlouhé stisknutí 3 s) / Ukončení hlavní nabídky
- ⏻ : E. Tlačítko zapnutí/vypnutí

Část 2.



5 Tlačítek:

Tlačídlá ovládacieho panela:

- M : A. Zobrazí hlavní nabídku s výběrem
- ▲ : B. Klávesová zkratka pro nastavení kontrastu, druhé rozhraní pro nastavení směrem nahoru
- ▼ : C. Klávesová zkratka pro výběr režimu scény jasu, druhé rozhraní pro nastavení směrem dolů
- E : D. Výběr signálu / Automatické nastavení (dlouhé stisknutí 3 s) / Ukončení hlavní nabídky
- ⏻ : E. Tlačítko zapnutí/vypnutí





Poznámka: Výše uvedené funkce mohou být různě konfigurovány pro různé modely.


Hlavní Menu

On Screen Display (OSD) Menu




	Brightness	0-100	Nastavení jasu podsvícení	
	Contrast	0-100	Nastavení kontrastního poměru displeje	
	Eco	Standard		Standardní režim
		Game		Herní režim
		TEXT		Režim TEXT
		Movie		Filmový režim
	DCR(Dynamic Contrast)	off		Vypnout dynamický kontrastní poměr
		on		Zapnout dynamický kontrastní poměr
H.Posion	0-100	Nastavení horizontální polohy obrazu		

	V.Posion	0-100	Nastavení vertikální polohy obrazu
	Clock	0-100	Nastavení pro snížení vertikálního šumu
	Phase	0-100	Nastavení pro snížení horizontálního šumu
	Aspect	wide or AUTO or 4:3	Výběr zobrazení širokoúhlého formátu nebo formátu AUTO nebo formátu 4:3
	Color Temp	-	Teplá, Normální, Chladná, Uživatelsky definovaná
	Red	0-100	Jemné doladění teploty červené barvy
	Green	0-100	Jemné doladění teploty zelené barvy
	Blue	0-100	Jemné doladění teploty modré barvy
	Lowblue light	-	Volba režimu slabého modrého světla (vypnuto/nízké/střední/maximální)
	Language	Select the OSD	Výběr jazyka
	OSD H . POS.	0-100	Nastavení horizontální polohy MENU
	OSD V . POS.	0-100	Nastavení vertikální polohy MENU
	OSD Timer	5-60	Nastavení doby zobrazení OSD
	Transparency	0-100	Nastavení průhlednosti OSD
	Image Auto Adjust	-	Výchozí změna velikosti obrázku
	Color Auto Adjust	-	Automatické nastavení barev
	Reset	-	Obnovení výchozího nastavení

	Signal Source	VGA	Výběr zdroje vstupního signálu VGA
		HDMI	Výběr zdroje vstupního signálu HDMI (volitelné)

Poznámka: Výše uvedené funkce se mohou lišit v závislosti na různých modelech nebo aktualizacích verze softwaru a rozhodující je konkrétní model.

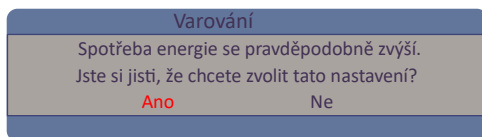

Varování: Pokud uživatel zvolí jiné nastavení, než které je součástí běžné konfigurace, a toto nastavení má za následek vyšší spotřebu energie než běžná konfigurace, zobrazí se varovné hlášení o pravděpodobném zvýšení spotřeby energie a je vyžadováno potvrzení.

Čištění monitoru

1. Otřete prach a jiné nečistoty čistým hadříkem.
2. Pokud monitor stále není čistý, použijte neutrální čisticí prostředek spolu s čistým hadříkem. Otřete jej do sucha a poté jej vyčistěte.
3. Třením nebo škrábáním krytu nehty nebo jinými tvrdými předměty byste mohli kryt poškrábat.

Řešení problémů

Před konzultací se servisním personálem se pokuste diagnostikovat problém pomocí následující tabulky.

Problém	Řešení										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Žádný obraz ani zvuk	⊕	⊕	⊕		⊕					⊕	⊕	
Horší zvuk, normální obraz	⊕	⊕		⊕	⊕					⊕		
Horší obraz, normální zvuk	⊕		⊕	⊕	⊕	⊕				⊕		
Slabý signál	⊕	⊕	⊕		⊕					⊕		
Nejasný obraz	⊕		⊕		⊕					⊕		
Dvojitý obraz	⊕	⊕	⊕		⊕							
Rušivé čáry v obraze	⊕		⊕	⊕	⊕							
Zkroucený obraz	⊕		⊕		⊕					⊕		
Slabý signál	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕					⊕		
Pruhy na obrazovce			⊕	⊕								
Obraz se posouvá vertikálně	⊕		⊕	⊕						⊕		
Horší barvy	⊕		⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕		
Žádné barvy	⊕		⊕		⊕					⊕	⊕	

Oprava

1	Přepnutí na jiný kanál nebo vstup.
2	Zkontrolujte, zda je připojeno vedení zvukového signálu.
3	Zkontrolujte, zda je připojeno vedení videosignálu.
4	Může docházet k rušení od jiného elektrického spotřebiče.
5	Upravte nastavení jemného doladění.
6	Upravte nastavení jasu.
7	Upravte nastavení kontrastního poměru.
8	Upravte nastavení barev.

9	Zkontrolujte, zda je systém správně nakonfigurován.
10	Zkontrolujte, zda je zapnuté napájení.