

NINJA

Double Stack XL

**2-DRAWER
AIR FRYER**

9.5L capacity
*for large families
& entertaining*

SL400EU



ninjahome.cz

DĚKUJEME

za nákup dvouzásuvkové fritézy Ninja® Double Stack XL

ZAZNAMENEJTE TYTO INFORMACE

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum nákupu: _____

(Ušchovejte si účtenku)

Prodejna: _____

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Napětí: 220-240V~, 50-60Hz

Příkon: 2470W

TIPP: Modelové a sériové číslo najdete na štítku s QR kódem, který se nachází na zadní straně přístroje u napájecího kabelu.



Toto značení znamená, že tento výrobek by po celé EU neměl být likvidován společně s ostatním odpadem v domácnosti. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo

zdraví lidí nekontrolovanou likvidací odpadů, recyklujte zodpovědně a podpořte tak udržitelné znovuvyužití materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte prosím systém vracení a sběru odpadu nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl tento výrobek zakoupen. Ten může výrobek odvézt k ekologické recyklaci.

OBSAH

Registrace výrobku	2
Důležitá bezpečnostní opatření	3
Díly	5
Seznámení s horkovzdušnou fritézou	6
Funkční tlačítka	6
Ovládací tlačítka	6
Před prvním použitím	6
Použití horkovzdušné fritézy	7
Vaření s technologií Double Stack Pro	7
Vaření s technologií DualZone	8
Vaření v jedné zóně	9
Air Fry	9
Max Crisp	10
Bake	10
Roast	11
Reheat	12
Dehydrate	12
Ukončení doby vaření	12
Čištění a údržba	13
Užitečné tipy	13
Průvodce řešením problémů	14

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI

Před použitím fritézy Ninja® Double Stack XL se 2 zásuvkami si přečtěte všechny pokyny.

Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

⚠ VAROVÁNÍ

- 1** Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím.
- 2** Spotřebič a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí. NEDOVOLTE, aby spotřebič používaly děti. Při používání v blízkosti dětí je nutný přísný dohled.
- 3** Děti by si se spotřebičem neměly hrát.
- 4** Během používání na výrobek nic nepokládajte ani neukládajte.
- 5** Abyste předešli požáru, NEUMÍSTUJTE spotřebič na plynovou nebo elektrickou varnou desku nebo do rozehřáté trouby.
- 6** NIKDY nepoužívejte elektrickou zásuvku pod pultem.
- 7** NIKDY nepřipojujte tento spotřebič k externímu časovému spínači nebo samostatnému systému dálkového ovládání.
- 8** NEPOUŽÍVEJTE prodlužovací kabel. Krátký napájecí kabel se používá proto, aby se snížilo riziko, že děti mladší 8 let kabel uchopí nebo se do něj zamotají, a aby se snížilo riziko, že lidé o delší kabel zakopnou.
- 9** Z důvodu ochrany před úrazem elektrickým proudem NEPONORUJTE kabel, zástrčky ani kryt hlavní jednotky do vody nebo jiné kapaliny. Vařte pouze v zásuvce k tomu určené.
- 10** Pravidelně kontrolujte spotřebič a napájecí kabel. Spotřebič NEPOUŽÍVEJTE, pokud je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka. Pokud spotřebič špatně funguje nebo je jakýmkoli způsobem poškozený, okamžitě přestaňte používat a zavolejte zákaznický servis.
- 11** VŽDY se před použitím ujistěte, že je spotřebič správně sestaven.
- 12** Při používání tohoto spotřebiče zajistěte alespoň 15 cm prostoru nad ním a po všech jeho stranách pro dostatečnou cirkulaci vzduchu.
- 13** Během provozu jednotky NEZAKRÝVEJTE otvor pro přívod vzduchu ani výstup vzduchu. Zabránili byste tím rovnoměrnému vaření a mohli byste poškodit jednotku nebo způsobit její přehřátí.
- 14** Před vložením vyjímatelné zásuvky do hlavní jednotky zajistěte, že jsou zásuvka i jednotka čisté a suché, a to otřením měkkým hadříkem.
- 15** Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. NEPOUŽÍVEJTE tento spotřebič k jinému než určenému účelu. NEPOUŽÍVEJTE v pohyblivých se vozidlech nebo na lodích. NEPOUŽÍVEJTE ve venkovním prostředí. Nesprávné použití může způsobit zranění.
- 16** Určeno pouze pro použití na pracovní desce. Ujistěte se, že je povrch rovný, čistý a suchý. Spotřebič během používání NEŘEMÍSTUJTE.
- 17** Spotřebič během provozu NEPOKLÁDEJTE k okraji pracovní desky.
- 18** NEPOUŽÍVEJTE příslušenství, které není doporučeno nebo prodáváno společností SharkNinja. Příslušenství neumísťujte do mikrovlnné trouby, toustovače, konvektomatu nebo klasické trouby ani na sklokeramickou varnou desku, elektrickou spirálu, plynový hořák nebo venkovní gril. Stránka použití příslušenství, které není doporučeno společností

SharkNinja, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.

- 19 VŽDY se před zahájením provozu ujistěte, že jsou vyjímatelné zásuvky řádně zasunuté.
- 20 Spotřebič NEPOUŽÍVEJTE bez nainstalovaných vyjímatelných zásuvek.
- 21 NEPOUŽÍVEJTE tento spotřebič k fritování.
- 22 Zabraňte kontaktu potravin s topnými tělesy. Při vaření spotřebič nepřepínajte. Přepnutí může způsobit zranění osob nebo poškození majetku nebo ovlivnit bezpečné používání spotřebiče.
- 23 Napětí v zásuvkách se může lišit, což ovlivní výkon vašeho produktu. Abyste předešli možným onemocněním, používejte teploměr ke kontrole, zda jsou potraviny uvařené na doporučenou teplotu.
- 24 Pokud přístroj vydává černý kouř, okamžitě jej odpojte od sítě. Před vyjmutím příslušenství počkejte, až se přestane kouřit.
- 25 NEDOTÝKEJTE SE horkých povrchů. Povrchy spotřebiče jsou během provozu a po něm horké. Abyste zabránili popálení nebo zranění, VŽDY používejte ochranné čňapky nebo tepelně izolované kuchyňské rukavice a používejte dostupné rukojeti.
- 26 Pokud spotřebič obsahuje horké potraviny, je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Nesprávné použití může vést ke zranění osob.

- 27 Rozlité jídlo může způsobit vážné popáleniny. Spotřebič a kabel uchovávejte mimo dosah dětí. NENECHÁVEJTE šňůru viset přes okraje stolů nebo pultů ani dotýkat se horkých povrchů.
- 28 Zásuvky, stojany a crisp talíře se během vaření velmi zahřívají. Při vyjímání zásuvek, stojanů a crisp talířů ze spotřebiče se vyhněte fyzickému kontaktu. Po vyjmutí zásuvek, stojanů a crisp talířů je VŽDY položte na žáruvzdorný povrch. NEDOTÝKEJTE SE příslušenství během vaření ani bezprostředně po něm.
- 29 Do jednotky NEVKLÁDEJTE žádný z následujících materiálů: papír, lepenku, plast, sáčky na pečení a podobně. Mohou způsobit požár.
- 30 Při používání nádob vyrobených z jiných materiálů než z kovu nebo skla je třeba dbát zvýšené opatrnosti.
- 31 Čištění a uživatelskou údržbu by neměli provádět děti.
- 32 Pro odpojení vypněte jakýkoli ovladač do polohy OFF, a pokud jej nepoužíváte nebo chcete vyčistit, odpojte zástrčku ze zásuvky. Před čištěním, demontáží, vložením nebo vyjmutím dílů a skladováním nechte vychladnout.
- 33 NEČISTĚTE kovovými drátěnkami. Části drátěnek se mohou oddělit a dotknout se elektrických částí, což může způsobit riziko úrazu elektrickým proudem.
- 34 Pravidelnou údržbu spotřebiče naleznete v části Čištění a údržba.



Označuje, že je třeba si přečíst a zkontrolovat návod k obsluze a použití výrobku.



Označuje přítomnost nebezpečí, které může způsobit zranění osob, smrt nebo značné materiální škody, pokud se ignoruje varování uvedené u tohoto symbolu.




Dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s horkým povrchem. Vždy používejte ochranu rukou, aby nedošlo k popálení.



Pouze pro vnitřní použití a použití v domácnosti.


USCHOVEJTE TYTO POKYNY

Hlavní
jednotka

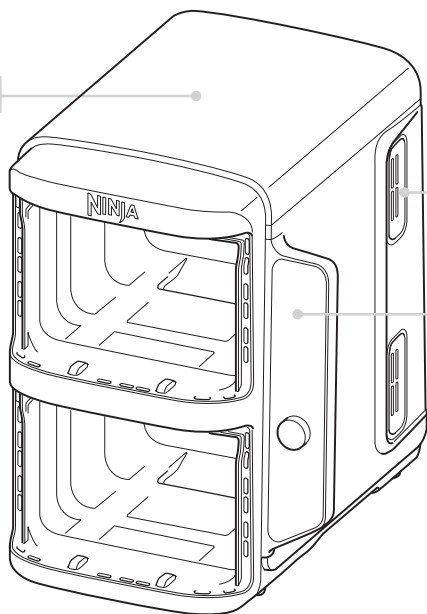


Výstup
vzduchu


Ovládací panel

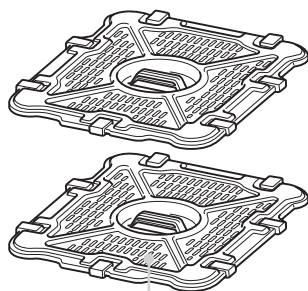

Nepřilnavé crisp talíře
(jedna pro každou
zásuvku)

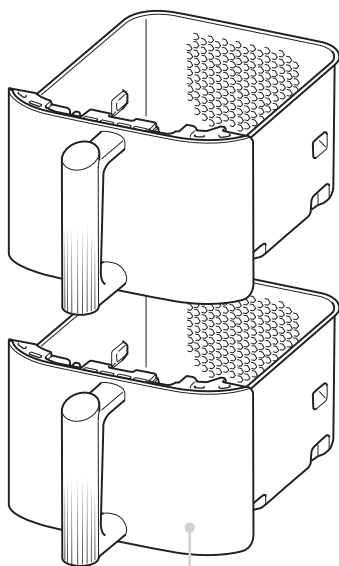

Vyjímatelné zásuvky s
nepřilnavým povrchem
(jedna pro každou zónu)

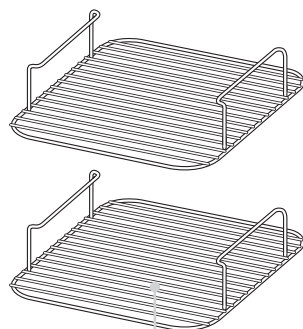

Stojany na jídlo
(jeden pro každou zásuvku)

SEZNÁMENÍ S FRITÉZOU

FUNKČNÍ TLAČÍTKA

AIR FRY: Pomocí této funkce dodáte jídlu křupavost a křupavost bez použití oleje.

MAX CRISP: Nejlepší pro vaření menšího množství mražených potravin, jako jsou hranolky a kuřecí nugety, které mohou vyžadovat vysokou teplotu.

BAKE: Vytvářejte chutné pečené lahůdky a dezerty.

ROAST: Použijte přístroj jako troubu na pečení křehkých mas a dalších pokrmů.


REHEAT: Oživte zbytky pokrmů jejich jemným ohřátím, aby byly křupavé.

DEHYDRATE: Sušte maso, ovoce a zeleninu pro zdravé svačiny.

Tlačítko napájení: Tlačítko  přístroj zapíná, vypíná a zastavuje všechny funkce vaření.

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA

- ① Ovládejte výstup pro vyjímatelnou zásuvku vlevo (zóna 1).
- ② Ovládejte výstup pro vyjímatelnou zásuvku vpravo (zóna 2).

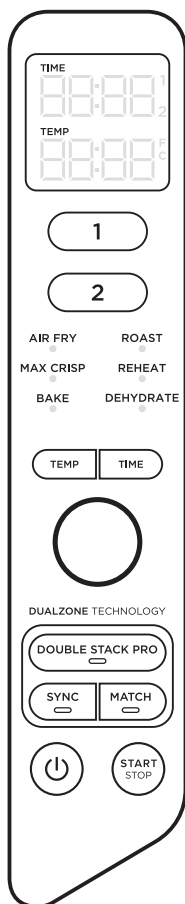

Při nastavování času se na digitálním displeji zobrazí HH:MM.

Tlačítko TEMP: Stiskněte tlačítko TEMP a otáčením voliče nastavte teplotu před vařením nebo během něj.

Tlačítko TIME: Stiskněte tlačítko TIME a otáčením voliče nastavte dobu vaření v libovolné funkci před cyklem vaření nebo během něj.

DOUBLE STACK PRO: Vařte 4 jídla najednou ve 2 nezávislých vyjímatelných zásuvkách pro rovnoměrné křupavé pokrmy a svačiny.

Tlačítko SYNC: Slouží k automatické synchronizaci časů vaření, aby obě varné zóny skončily ve stejnou dobu, i když mají rozdílné časy vaření.

Tlačítko MATCH: Automaticky přizpůsobí nastavení zóny 2 nastavení zóny 1, aby bylo možné uvařit větší množství stejného jídla nebo uvařit různá jídla se stejnou funkcí, teplotou a časem.

Tlačítko START/STOP: Otáčením voliče ze strany na stranu vyberte požadovanou funkci. Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte vaření.

REŽIM HOLD: V režimu SYNC se na jednotce objeví nápis Hold. Jedna zóna bude vařit, zatímco druhá zóna se pozdrží, dokud se časy nesynchronizují.


POHOTOVOSTNÍ REŽIM: Po 10 minut bez interakce s ovládacím panelem přejde jednotka do pohotovostního režimu.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- 1 Odstraňte a zlikvidujte veškerý obalový materiál, propagační štítky a pásku z jednotky.
- 2 Vyjměte veškeré příslušenství z obalu a pečlivě si přečtěte tento návod. Věnujte zvláštní pozornost provozním pokynům, varováním a důležitým bezpečnostním opatřením, abyste předešli zranění nebo poškození majetku.
- 3 Vyjímatelné zásuvky, stojany na jídlo a crisp talíře umyjte v horké mýdlové vodě, poté je důkladně opláchněte a osušte. Zásuvky, stojany a crisp talíře jsou JEDINÉ části, které lze mýt v myčce. Pro prodloužení životnosti příslušenství však doporučujeme mýt je v ruce. Hlavní jednotku NIKDY nemýjte v myčce nádobí.
- 4 Při používání tohoto spotřebiče zajistěte po všech stranách prostor o šířce nejméně 15 cm pro dostatečnou cirkulaci vzduchu.

VAŘENÍ VE FRITÉZE

VIZ QUICK START GUIDE PRO RECEPTY A TABULKY NA VAŘENÍ

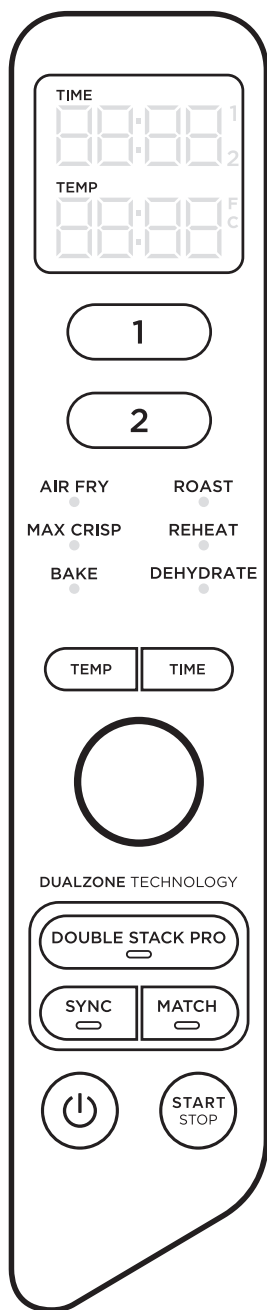

VAŘENÍ S TECHNOLOGIÍ DOUBLE STACK PRO

Funkce Double Stack Pro umožňuje vařit 4 jídla najednou ve 2 nezávislých vyjímatelných zásuvkách. Můžete vařit v obou zónách nebo jen v jedné zóně.

Při používání těchto funkcí stiskněte před stisknutím tlačítka SYNC nebo MATCH tlačítko DOUBLE STACK PRO.

Při vaření v jedné zóně stiskněte před stisknutím tlačítka START/STOP tlačítko DOUBLE STACK PRO.

UKONČENÍ DOBY VAŘENÍ V JEDNÉ ZÓNĚ (PŘI POUŽITÍ OBOU ZÓN).

- 1 Vyberte zónu, kterou chcete zastavit.
- 2 Stisknutím tlačítka START/STOP ukončete vaření.
- 3 Po dokončení vaření přístroj zapípá a na displeji se na 60 sekund zobrazí nápis "COOL".

POZASTAVENÍ VAŘENÍ

Po vyjmutí zásuvky se vaření automaticky pozastaví. Pro obnovení vaření zásuvku znovu vložte.

PŘI POUŽITÍ V REŽIMU SYNC nebo MATCH

Pokud otevřete jednu zásuvku, druhá zásuvka se automaticky pozastaví, aby se vaření dokončilo ve stejnou dobu.

Znovu zasuněte zásuvku, abyste mohli pokračovat ve vaření v obou zónách.

POZNÁMKA: Pokud během vaření při použití funkce SYNC vyjmete zásuvku na déle než 2 minuty, program se zruší. Pro obnovení vaření bude nutné každou zónu znovu naprogramovat.

VAŘENÍ S TECHNOLOGIÍ DUAL ZONE

Technologie DualZone využívá dvě varné zóny pro zvýšení flexibility. Funkce Sync zajišťuje, že bez ohledu na různá nastavení vaření budou obě zóny připraveny k servírování ve stejnou dobu.

SYNC

Dokončení vaření ve stejnou dobu, pokud se u jídel doba vaření, teplota nebo dokonce funkce liší:

- 1 Vložte ingredience do zásuvek a poté zásuvky zasuňte do jednotky.
- 2 Vyberte zónu 1. Pomocí voliče zvolte požadovanou funkci vaření. Stiskněte tlačítko TEMP a otáčením voliče nastavte teplotu a stiskněte tlačítko TIME a otáčením voliče nastavte čas.
- 3 Zvolte zónu 2 a poté pomocí voliče zvolte požadovanou varnou funkci. Stiskněte tlačítko TEMP, poté otáčením voliče nastavte teplotu a pomocí šipek TIME nastavte čas.

1 POZNÁMKA: Pro zónu 2 můžete zvolit jinou funkci.

- 4 Stiskněte tlačítko SYNC a poté stiskněte tlačítko START/STOP, začít vařit v zóně s nejdelší dobou. Na displeji druhé zóny se zobrazí Hold. Přístroj vydá zvukový signál a aktivuje druhou zónu, když na obou zónách zbývá stejný čas.

POZNÁMKA: Pokud rozhodnete, že jídlo v jedné ze zón je hotové před uplynutím doby vaření, můžete ZÓNU ZASTAVIT. Vyberte tuto zónu a stiskněte tlačítko START/STOP.

- 5 Po dokončení vaření přístroj zapípá a na displeji se na 60 sekund zobrazí nápis "COOL".
- 6 Ingredience odstraňte vyklopením nebo pomocí kleští se silikonovými hroty.

MATCH

Vaření většího množství stejného jídla nebo vaření různých jídel za použití stejné funkce, teploty a času:

- 1 Vložte ingredience do zásuvek a poté zásuvky zasuňte do jednotky.
- 2 Vyberte zónu 1. Pomocí voliče zvolte požadovanou funkci vaření. Stiskněte tlačítko TEMP a otáčením voliče nastavte teplotu a stiskněte tlačítko TIME a otáčením voliče nastavte čas.
- 3 Stisknutím tlačítka MATCH zkopírujete nastavení zóny 1 do zóny 2. Poté stiskněte tlačítko START/STOP pro zahájení vaření v obou zónách.
- 4 Po dokončení vaření přístroj zapípá a na displeji se na 60 sekund zobrazí nápis "COOL".
- 5 Ingredience odstraňte vyklopením nebo pomocí kleští se silikonovými hroty.


Obě zóny začínají ve stejnou dobu, ale končí v rozdílných časech:

- 1 Zvolte zónu 1 a poté pomocí voliče vyberte požadovanou funkci. Stiskněte tlačítko TEMP a otáčením voliče nastavte teplotu.
- 2 Stiskněte tlačítko TIME a otáčením voliče nastavte čas.
- 3 Vyberte zónu 2 a opakujte kroky 1 a 2.
- 4 Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte vaření v obou zónách.

POZNÁMKA: Pokud rozhodnete, že jídlo v jedné ze zón je uvařené dříve, než se doba vaření vypršela, můžete ZÓNU ZASTAVIT. Zvolte tuto zónu a stiskněte tlačítko START/STOP.

- 5 Po dokončení vaření přístroj zapípá a na displeji se na 60 sekund zobrazí nápis "COOL".
- 6 Ingredience odstraňte vyklopením nebo pomocí kleští se silikonovými hroty.

VAŘENÍ VE FRITÉZE

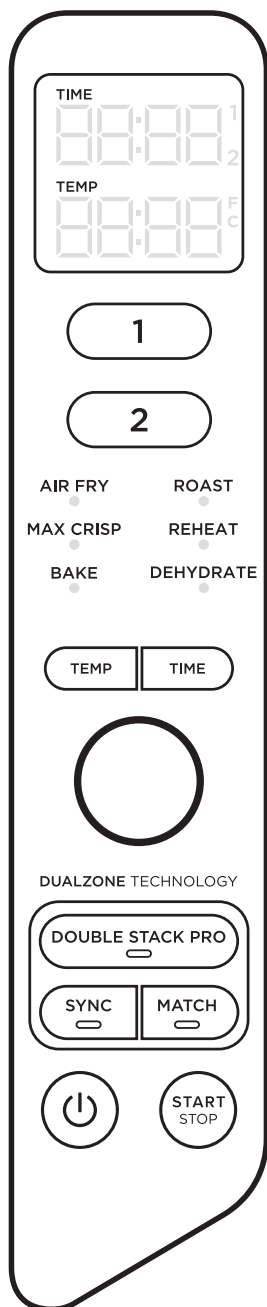


VAŘENÍ V JEDNÉ ZÓNĚ

Chcete-li přístroj zapnout, zapojte napájecí kabel do zásuvky a stiskněte tlačítko napájení ☺

Air Fry

POZNÁMKA: Teplota je přednastavena na 200 °C

- 1 Do zásuvky nainstalujte crisp talíř, poté do ní vložte ingredience a zásuvku zasuňte do přístroje.

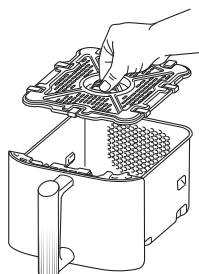

- 2 Vyberte zónu 1 nebo zónu 2. Pomocí voliče zvolte AIR FRY.
- 3 Stiskněte tlačítko TEMP a pomocí voliče nastavte požadovanou teplotu.
- 4 Stiskněte tlačítko TIME a pomocí voliče nastavte čas po 1minutových intervalech až do 1 hodiny. Stiskněte tlačítko START/STOP začít vařit.


POZNÁMKA: Během vaření můžete zásuvku vyjmout a suroviny protřepat nebo přehazovat, aby se rovnoměrně opekly.

- 5 Po dokončení vaření přístroj zapípá a na displeji se na 60 sekund zobrazí nápis "COOL"
- 6 Ingredience odstraňte vyklopením nebo pomocí kleští se silikonovými hroty.

Max Crisp

POZNÁMKA: Při použití funkce Max Crisp není k dispozici ani není nutné nastavovat teplotu. Teplota je přednastavena na 240 °C.

- 1 Do zásuvky nainstalujte crisp talíř, poté do ní vložte ingredience a zásuvku zasuňte do přístroje.

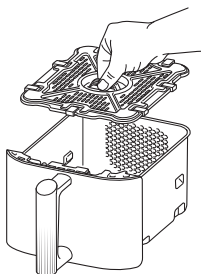


- 2 Vyberte zónu 1 nebo zónu 2. Pomocí voliče zvolte MAX CRISP.
- 3 Stiskněte tlačítko TIME a pomocí voliče nastavte čas po 1minutových intervalech až do 30 minut. Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte vaření.
- 4 Po dokončení vaření přístroj zapípá a na displeji se na 60 sekund zobrazí nápis "COOL".
- 5 Ingredience odstraňte vyklopením nebo pomocí kleští se silikonovými hroty.

Bake

POZNÁMKA: Teplota je přednastavena na 160 °C.

- 1 Do zásuvky nainstalujte crisp talíř (volitelně), poté do ní vložte ingredience a zásuvku zasuňte do přístroje.

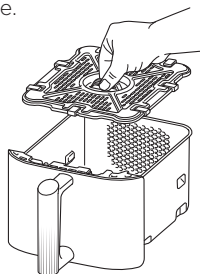


- 2 Vyberte zónu 1 nebo zónu 2. Pomocí voliče zvolte možnost BAKE.

POZNÁMKA: Chcete-li převést recepty z klasické trouby, snižte teplotu o 10 °C..

- 3 Stiskněte tlačítko TEMP a pomocí voliče nastavte požadovanou teplotu.
- 4 Stiskněte tlačítko TIME a pomocí voliče nastavte čas po 1minutových intervalech až do 1 hodiny a po 5minutových intervalech na dobu od 1 do 4 hodin. Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte vaření.
- 5 Po dokončení vaření přístroj zapípá a na displeji se na 60 sekund zobrazí nápis "COOL".
- 6 Ingredience odstraňte vyklopením nebo pomocí kleští se silikonovými hroty.


VAŘENÍ VE FRITÉZE

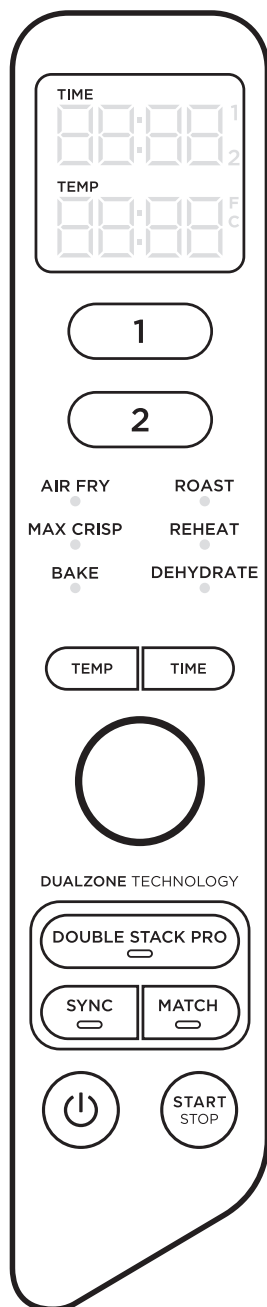

Roast

POZNÁMKA: Teplota je přednastavena na 190 °C.

- 1 Do zásuvky nainstalujte crisp talíř (volitelné), poté do ní vložte ingredience a zásuvku zasuňte do přístroje.

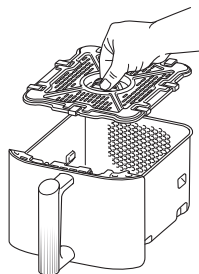


- 2 Vyberte zónu 1 nebo zónu 2. Pomocí voliče zvolte ROAST
- 3 Stiskněte tlačítko TEMP a pomocí voliče nastavte požadovanou teplotu.
- 4 Stiskněte tlačítko TIME a pomocí voliče nastavte čas po 1 minutových intervalech až do 1 hodiny a po 5minutových intervalech na dobu od 1 do 4 hodin. Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte vaření.
- 5 Po dokončení vaření přístroj zapípá a na displeji se na 60 sekund zobrazí nápis "COOL".
- 6 Ingredience odstraňte vyklopením nebo pomocí kleští se silikonovými hroty.

Reheat

POZNÁMKA: Teplota je přednastavena na 170 °C.

- 1 Do zásuvky nainstalujte crisp talíř (volitelné), poté do ní vložte ingredience a zásuvku zasuňte do přístroje.

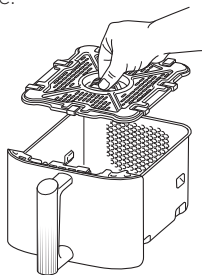

- 2 Vyberte zónu 1 nebo zónu 2. Vyberte možnost REHEAT pomocí voliče.
- 3 Stiskněte tlačítko TEMP a pomocí voliče nastavte požadovanou teplotu.
- 4 Stiskněte tlačítko TIME a pomocí voliče nastavte čas v krocích po 1minutových intervalech až do 1 hodiny. Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte ohřev.
- 5 Po dokončení vaření přístroj zapípá a na displeji se na 60 sekund zobrazí nápis "COOL".
- 6 Ingredience odstraňte vyklopením nebo pomocí kleští se silikonovými hroty.

Dehydrate

POZNÁMKA: Teplota je přednastavena na 60 °C.

- 1 Do zásuvky vložte jednu vrstvu ingrediencí. Poté do zásuvky umístěte crisp talíř na horní část ingrediencí a na crisp talíř položte další vrstvu ingrediencí.
- 2 Vyberte zónu 1 nebo zónu 2. Pomocí voliče vyberte možnost DEHYDRATE. Na displeji se zobrazí výchozí teplota. Pomocí šipek TEMP nastavte požadovanou teplotu.
- 3 Stiskněte tlačítko TIME a pomocí voliče nastavte čas po 15minutových intervalech na dobu od 1 do 12 hodin. Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte sušení.
- 4 Po dokončení vaření přístroj zapípá a na displeji se na 60 sekund zobrazí nápis "COOL".
- 5 Ingredience odstraňte vyklopením nebo pomocí kleští se silikonovými hroty.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Po každém použití je třeba přístroj důkladně vyčistit. Před čištěním odpojte přístroj ze zásuvky a počkejte, až přístroj zcela vychladne.

Součást/ příslušenství	Metoda čištění	Lze mýt v myčce?
Hlavní jednotka	Chcete-li vyčistit hlavní jednotku a ovládací panel, otřete je vlhkým hadříkem. POZNÁMKA: Hlavní jednotku NIKDY neponořujte do vody nebo jiné kapaliny. Hlavní jednotku ani zásuvku NIKDY nečistěte v myčce nádobí.	Ne
Vyjímatelné zásuvky, crisp talíře a stojany	Lze je mýt v myčce nádobí nebo ručně. Při ručním mytí všechny části po použití vysušte na vzduchu nebo utěrkou. Pro prodloužení životnosti příslušenství je doporučujeme mýt v ruce.	Ano

Pokud na zásuvkách, crisp talířích a stojanech na jídlo ulpěly zbytky jídla, vložte je do dřezu naplněného teplou mýdlovou vodou a nechte je odmočit.

UŽITEČNÉ TIPY

- Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, vkládejte při použití funkce Double Stack Pro zeleninu/škrob vždy do dolní poloviny zásuvek na crisp talíř a maso do horní poloviny s použitím na sebe naskládaných stojanů na jídlo.
- Pro dosažení stejnoměrného propečení dbejte na to, aby byly ingredience uspořádány v rovnoměrné vrstvě a nepřekrývaly se. Pokud se ingredience překrývají, nezapomeňte je v pravidelných intervalech protřepávat po celou nastavenou dobu pečení.
- Teplotu a dobu vaření lze kdykoli během vaření upravit. Stačí vybrat zónu, kterou chcete upravit, a poté stisknutím šipek TEMP upravit teplotu nebo šipek TIME upravit čas.
- Chcete-li převést recepty z běžné trouby, snižte teplotu o 10 °C. Pokrmy často kontrolujte, aby nedošlo k jejich přepečení.
- Občas se stane, že ventilátor fritézy rozfouká lehké potraviny. Abyste to zmírnili, zajistěte potraviny (například horní krajíc chleba na sendviči) pomocí koktejlových tyčinek.
- Crisp talíře a stojany jsou v zásuvkách zvednuté, takže pod nimi a kolem nich může cirkulovat vzduch a výsledek je rovnoměrný a křupavý.
- Po výběru funkce vaření můžete stisknutím tlačítka STOP/START okamžitě zahájit vaření. Přístroj bude pracovat s výchozí teplotou a časem.
- Pro dosažení nejlepších výsledků u čerstvé zeleniny a brambor použijte alespoň 1 polévkovou lžici oleje. Podle potřeby přidejte více oleje, abyste dosáhli požadované křupavosti.
- Pro dosažení nejlepších výsledků kontrolujte průběh vaření a vyjměte jídlo, jakmile dosáhne požadované úrovně hnědé barvy. Ke kontrole vnitřní teploty masa a ryb doporučujeme používat teploměr s okamžitým měřením.
- Abyste dosáhli nejlepších výsledků, vyjměte jídlo ihned po skončení vaření, abyste zabránili jeho rozvaření.

PRŮVODCE ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ

• Jak nastavím teplotu nebo čas při použití jedné zóny?

Vyberte aktivní zónu, stiskněte tlačítko TEMP a pomocí voliče nastavte teplotu nebo stiskněte tlačítko TIME a pomocí voliče nastavte čas.

• Jak nastavím teplotu nebo čas při použití dvou zón?

Zvolte požadovanou zónu, stiskněte tlačítko TEMP a pomocí voliče nastavte teplotu nebo stiskněte tlačítko

TIME a pomocí voliče nastavte čas.

• Musí se přístroj předehtřívát?

Přístroj není třeba předehtřívát.

• Mohu v každé zóně vařit jiné potraviny a neobávat křížové kontaminace?

Ano, obě zóny jsou samostatné s oddělenými topnými tělesy a ventilátory.

• Jak mohu pozastavit odpočítávání?

Časovač odpočítávání se automaticky zastaví, když vyjmete zásuvky z přístroje. Pro obnovení vaření vložte zásuvku zpět do 10 minut, jinak se zóna s otevřenou zásuvkou zruší.

• Jak zastavím jednu zónu, když používám obě zóny?

Chcete-li zastavit jednu zónu, nejprve stiskněte tlačítko zóny a poté stiskněte tlačítko STOP/START. Chcete-li zastavit obě zóny jednoduše stiskněte tlačítko STOP/START.

• Je bezpečné pokládat vyjímatelnou zásuvku na pracovní desku?

Zásuvka se během vaření zahřívá. Při manipulaci s ní buďte opatrní a pokládejte ji pouze na žáruvzdorné povrchy.

• Kdy použít crisp talíř?

Když chcete, aby jídlo bylo křupavé, použijte crisp talíř. Talíř zvedne potraviny v zásuvce, takže pod nimi a kolem nich může proudit vzduch, aby se ingredience rovnoměrně provařily.

• Kdy je vhodné použít stojany na jídlo?

Stojany na jídlo můžete použít, když chcete vařit dvě vrstvy jídla v jedné zásuvce. Do spodní poloviny zásuvky vložte zeleninu/škrob a do horní poloviny zásuvky maso. Nedoporučuje se míchat čerstvé a mražené suroviny v jedné zásuvce. Pro dosažení nejlepšího výkonu vařte mražené dávky potravin v rámci 1 zásuvky.

• Proč se mi jídlo úplně neuvařilo?

Ujistěte se, že je zásuvka během vaření zcela zasunutá. Pro rovnoměrné propečení se ujistěte, že jsou ingredience na dně zásuvky uspořádány v rovnoměrné vrstvě bez překrývání. Pro rovnoměrné propečení ingrediencí zásuvkou zatřepejte. Teplotu a čas vaření lze kdykoli během vaření upravit. Stačí vybrat požadovanou zónu, stisknout tlačítko TEMP a pomocí voliče nastavit teplotu nebo stisknout tlačítko TIME a pomocí voliče nastavit čas.

• Proč je moje jídlo spálené?

Pro dosažení nejlepších výsledků kontrolujte průběh vaření a vyjměte jídlo, jakmile dosáhne požadované úrovně hnědé barvy. Aby nedošlo k rozvaření pokrmu, vyjměte jej ihned po skončení vaření.

• Proč jsou některé ingredience při použití ve fritéze rozfoukány?

Občas se stane, že ventilátor fritézy rozfouká lehké potraviny. K upevnění volných lehkých potravin, například horního plátku chleba na sendviči, použijte koktejlové tyčinky.

• Mohu ve fritéze smažit mokré, obalované suroviny?

Ano, ale použijte správnou techniku obalování. Je důležité obalit potraviny nejprve v mouce, pak ve vejci a nakonec ve strouhance. Strouhanku na obalované suroviny pevně přitlačte, aby se drobký neodfoukl ventilátorem.

• Proč přístroj pípá?

Buď je jídlo hotové, nebo signalizuje, že začala vařit druhá zóna.

• Proč obrazovka displeje zčernala?

Přístroj je v pohotovostním režimu. Stisknutím tlačítka napájení jej opět zapněte.

• Proč se na displeji zobrazuje zpráva "E"?

Jednotka nefunguje správně. Kontaktujte prosím zákaznický servis na čísle 0800 862 0453.



MAGYAR

Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu.
Neustále se snažíme naše výrobky vylepšovat, takže
zde uvedené specifikace se mohou bez předchozího
upozornění změnit.

FOODI® a NINJA® jsou registrované ochranné známky
společnosti SharkNinja Operating LLC v Evropské unii.
© 2024 SharkNinja Operating LLC.

SharkNinja Europe Ltd
1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe Park,
Century Way, Leeds,
England, LS15 8ZB
ninjakitchen.eu

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germany
ninjakitchen.eu