



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Akční kamera AKASO EK7000 Pro

AKASO

www.akcnikamery.cz

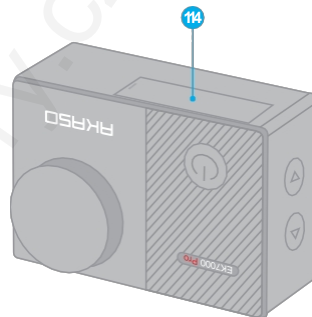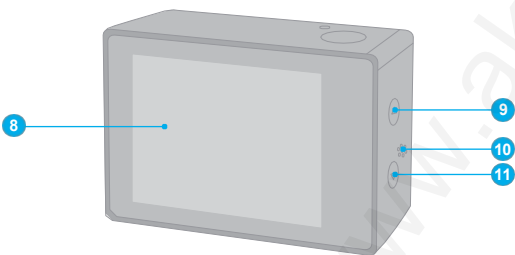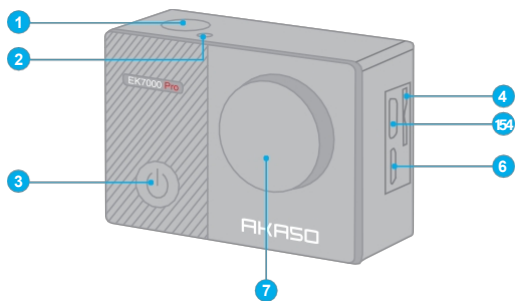

1. Tlačítko spouště / výběru
2. Indikátor práce / Wi-Fi
3. Tlačítko napájení / režimu / ukončení
4. Slot MicroSD
5. Port Micro USB
6. Port Micro HDMI

7. Objektiv
8. Dotyková obrazovka
9. Tlačítko nahoru
10. Reproduktor
11. Tlačítko dolů / nastavení
12. Dvířka baterie

Poznámka: Fotoaparát nezaznamenává zvuk, když je ve vodotěsném pouzdře.

ZAČÍNÁME

Vítejte u svého nového modelu EK7000 Pro. K pořizování videí a fotografií potřebujete kartu microSD (prodává se samostatně).

MIKROKARTY

Používejte značkové paměťové karty, které splňují tyto požadavky:

- microSD, microSDHC nebo microSDXC
- Třída 10 nebo UHS-I
- Kapacita až 64 GB (FAT32)

Poznámka:

1. Před použitím nejprve naformátujte kartu microSD v tomto fotoaparátu. Chcete-li udržet kartu microSD v dobrém stavu, pravidelně ji přeformátujte. Přeformátováním se vymaže veškerý obsah, proto nezapomeňte fotografie a videa nejprve vymazat.
2. Karta microSD formátu FAT32 zastaví nahrávání, když kapacita každého souboru přesáhne 4 GB, a začne znovu nahrávat nový soubor.

ZAPÍNÁNÍ A VYPÍNÁNÍ

Zapnutí:

Stiskněte a podržte tlačítko Mode po dobu tří sekund. Fotoaparát vydá zvukový signál a zároveň se rozsvítí kontrolka stavu fotoaparátu. Když se na displeji nebo na obrazovce stavu fotoaparátu zobrazí informace, je fotoaparát zapnutý.

Vypnutí:

Stiskněte a podržte tlačítko Mode po dobu tří sekund. Fotoaparát vydá zvukový signál, zatímco kontrolka stavu fotoaparátu nesvítí.

REŽIM PŘEPÍNÁNÍ:

Přepnutí režimu:

Po zapnutí fotoaparátu můžete stisknutím tlačítka Mode přepnout režim.

Ukončení režimu:

Režim ukončíte stisknutím tlačítka Mode.

ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ WI-FI

Zapnutí Wi-Fi

Zapněte fotoaparát, stiskněte a podržte tlačítko Dolů po dobu tří sekund, abyste zapnuli Wi-Fi.

Vypnutí Wi-Fi

Stisknutím tlačítka dolů vypnete Wi-Fi.

PŘEHLED REŽIMŮ


K dispozici je 5 režimů: Video, Fotografie, Sériové foto, Časosběrné foto a Nastavení.



VIDEO REŽIM


Režim videa je výchozím režimem po zapnutí fotoaparátu.

V režimu videa stiskněte tlačítko spouště a fotoaparát začne nahrávat video. Stisknutím tlačítka závěrky nahrávání videa ukončíte.

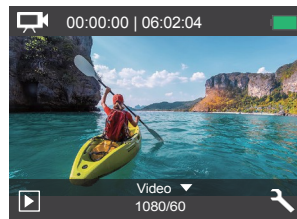

Režim fotografie


Po zapnutí fotoaparátu jednou stiskněte tlačítko Mode a přepněte do režimu fotografování. V režimu fotografie stiskněte tlačítko spouště, fotoaparát pořídí fotografii.

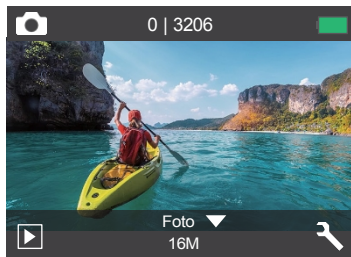

Režim sériového snímání

Dvakrát stiskněte tlačítko Mode pro přepnutí do režimu sériového snímání.


V režimu sériového snímání stiskněte tlačítko spouště a fotoaparát pořídí 3 fotografie za sekundu.

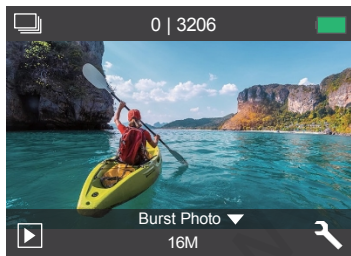

Režim časosběrné fotografie


Několikrát stiskněte tlačítko Mode, abyste přepnuli do režimu časosběrného snímání.

V režimu časosběrného snímání stiskněte tlačítko spouště a fotoaparát pořídí sérii snímků v intervalech 2 s / 3 s / 5 s / 10 s / 20 s / 30 s / 60 s.

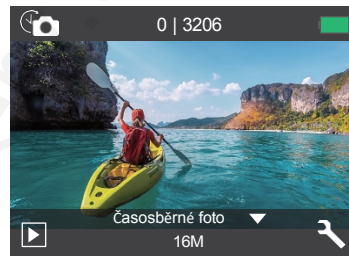

Režim nastavení

Stisknutím tlačítka dolů přepněte do režimu nastavení.

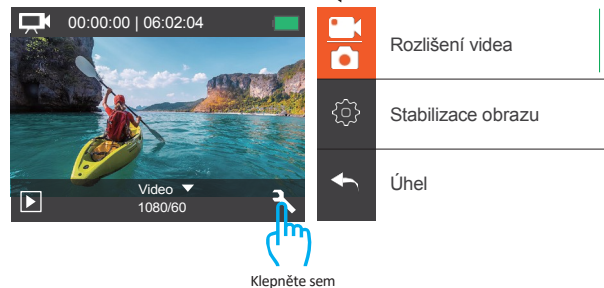

Nastavení videa a fotografií

1. Rozlišení videa: 1080P 60fps, 1080P 30fps, 720P 120fps, 720P 60fps, 4K 25fps,
2,7K 30

snímků/s Výchozí nastavení je

1080P 60 snímků/s.

Poznámka: Pokud zapnete stabilizaci obrazu a poté vyberete rozlišení videa 4K 25 snímků/s
nebo 2,7K 30 snímků/s, stabilizace obrazu se automaticky vypne.

2. Stabilizace obrazu: Výchozí
nastavení je Vypnuto.

Toto nastavení upravuje záběry tak, aby se během snímání vyrovnaly s pohybem. Výsledkem
jsou plynulejší záběry, zejména při činnostech s relativně malým, ale rychlým pohybem, jako je
jíзда na kole, jízda na motocyklu a použití z ruky.

Poznámka: Stabilizace obrazu je vypnutá, pokud zvolíte rozlišení videa 4K 25 snímků/s nebo
2,7K 30 snímků/s.

3. Úhel: Výchozí nastavení je Super Wide (Velmi
široký) / Wide (Široký) / Medium (Střední) /
Narrow (Úzký).

Úhel záběru udává, jak velkou část scény lze zachytit objektivem fotoaparátu. Široký úhel
zachytí největší část scény, zatímco úzký úhel zachytí nejméně.

4. Režim potápění:

Výchozí nastavení je
Vypnuto.

Zapněte režim potápění, který dokáže kompenzovat nedostatek červeného světla v
podvodních scénách. Režim Potápění je určen pro použití v tropické a modré vodě,
optimalizovaný pro použití v hloubce 10 až 80 stop.

5. Nahrávání ve smyčce: Vypnuto / 1min. /
3min. / 5min. Výchozí nastavení je vypnuto.

Záznam ve smyčce umožňuje fotoaparátu přepisovat staré soubory novými. Jakmile se
paměťová karta zaplní, fotoaparát odstraní první videosoubor, aby uvolnil místo pro

nejnovější soubor. Pokud je například nastavení pro nahrávání ve smyčce "1 minuta", pak
fotoaparát vytvoří videoklipy o délce 1 minuty a 1minutový klip bude vymazán, jakmile bude
fotoaparát potřebovat více paměti.

Poznámka: Nahrávání ve smyčce je zakázáno, pokud vyberete rozlišení videa 4K 25 snímků za sekundu nebo 2,7K 30 snímků za sekundu.

6. Časoběrné video: Výchozí nastavení je 5S.

Časoběrné video vytváří video ze snímků zachycených v určitých intervalech. Tato možnost umožňuje zachytit časoběrnou událost a okamžitě ji zobrazit nebo sdílet jako video. Časoběrné video se pořízuje bez zvuku.

Poznámka: Časoběrné video je vypnuto, pokud vyberete rozlišení videa 4K 25 snímků/s nebo 2,7K 30 snímků/s. Stabilizace obrazu a nahrávání ve smyčce nefunguje, když nahráváte časoběrné video.

7. Datové razítko: Výchozí

nastavení je Datum.

Pokud zapnete funkci Razítko data, fotoaparát přidá k pořízeným fotografiím a videím razítko data.

Poznámka: Pokud nahráváte časoběrné video nebo máte zapnutou stabilizaci obrazu, tento fotoaparát nepřidává k pořízeným videím razítko s datem.

8. Expozice: -2,0, -1,7, -1,3, -1,0, -0,7, -0,3, 0,0, +0,3, +0,7, +1,0, +1,3, +1,7, +2,0.

Výchozí nastavení je 0,0.

Ve výchozím nastavení používá fotoaparát k určení vhodné úrovně expozice celý snímek.

Funkce Expozice však umožňuje vybrat oblast, kterou má fotoaparát při určování expozice upřednostnit. Toto nastavení je užitečné zejména u snímků, kde by jinak mohla být důležitá oblast přeexponována nebo podexponována.

Když toto nastavení změníte, na displeji se okamžitě zobrazí jeho vliv na snímek.

Pokud změníte režim, fotoaparát se vrátí k použití celé scény pro určení správné úrovně expozice.

9. Rozlišení fotografií: Výchozí nastavení je 16MP / 14MP

/ 12MP / 8MP / 5MP / 4MP.

10. Burst Foto: 3Photos

Funkce Burst zachytí až 3 fotografie za 1 sekundu, takže je ideální pro zachycení rychle

se pohybujících aktivit.

11. Časosběrné foto: 2S / 3S / 5S / 10S / 20S / 30S / 60S

Výchozí nastavení je Neomezené.

Časosběrná fotografie zachytí sérii fotografií v určených intervalech. Pomocí tohoto režimu můžete pořizovat fotografie libovolné činnosti a později vybrat ty nejlepší.

12. Nepřetržitý interval: Výchozí

nastavení je vypnuto.

Zapnutím funkce Continuous Lapse pořizuje fotoaparát nepřetržité fotografie.

Nastavení fotoaparátu

1. Speciální efekt: Výchozí nastavení je Normální / Černobílý / Sépiový / Negativní /

Teplý / Studený / Červený / Zelený / Modrý.

2. Frekvence napájení: 50Hz / 60Hz /

Auto Výchozí nastavení je Auto.

3. Jazyk: English / 英文@ / 繁體@ / Italiano / Español / Português / Deutsch / Dutch

/ Français / 法語

Výchozí nastavení je angličtina.

4. Datum a čas: 10 / 01 / 2018 00:23 MM / DD / YY

5. Zvuky:

Uzávěrka: Pípnutí:

Vypnuto / Zapnuto:

Hlasitost: vypnuto, 0,

1, 2, 3 Spuštění:

Vypnuto / Zapnuto:

Výchozí nastavení je

zapnuto.

Můžete zapnout nebo vypnout zvuky závěrky, spuštění a pípnání.

6. Upside Down:

Vypnuto / Zapnuto Výchozí

nastavení je vypnuto.

Toto nastavení určuje orientaci videa nebo fotografií, abyste zabránili převráceným záběrům.

7. **Spořič obrazovky:** Vypnuto /

1min. / 3min. / 5min. Výchozí nastavení je 1 minuta.

Po určité době nečinnosti vypne displej LCD, aby se šetřila baterie. Chcete-li displej znovu zapnout, stiskněte libovolné tlačítko na fotoaparátu.

8. **Úspora energie:** Vypnuto / 1min.

/ 3min. / 5min. Výchozí nastavení je 3 minuty.

Po určité době nečinnosti vypne zařízení EK7000 Pro a šetří tak baterii.

9. **Formát:** Ne

/ Ano Výchozí nastavení je Ne.

Chcete-li udržet kartu micro SD v dobrém stavu, pravidelně ji přeformátujte.

Přeformátováním se vymaže veškerý obsah, proto nezapomeňte nejprve vymazat fotografie a videa.

Chcete-li kartu přeformátovat, vstupte do Nastavení fotoaparátu, procházejte možnosti, najděte položku "Formátovat" a klepněte na ni, poté klepněte na "Ano".

10. **Obnovení:**

Výchozí nastavení je Ne.

Tato možnost obnoví všechna nastavení na výchozí hodnoty.

11. **Verze:**

Značka:

Model: AKASO

EK7000 Pro

Verze:

JFKxxxVx

Můžete zkontrolovat model a aktualizovaný čas zařízení EK7000 Pro.

nebo tabletu. Mezi funkce patří úplné ovládání kamery, živý náhled, přehrávání a sdílení obsahu a aktualizace softwaru kamery.

1. Stáhněte si aplikaci iSmart DV do svého mobilního zařízení z Apple App Store nebo Google Play.
2. Zapněte fotoaparát, podržte a stiskněte tlačítko Dolů na tři sekundy, abyste zapnuli Wi-Fi.
3. Zapněte Wi-Fi mobilního zařízení a připojte se k SSID Wi-Fi "AKASO_EK7000Pro".

- Zadejte heslo: 1234567890.
- Otevřete aplikaci iSmart DV.
- Klepněte na možnost "Přidat nový fotoaparát".
- Klepněte na možnost "Připojení Wi-Fi".

PŘENÁŠENÍ OBSAHU


PŘENESENÍ OBSAHU DO POČÍTAČE

Chcete-li přehrávat video a fotografie na počítači, musíte tyto soubory nejprve přenést do počítače. Přenosem se také uvolní místo na kartě microSD pro nový obsah.

Chcete-li nahrát soubory do počítače pomocí čtečky karet (prodává se samostatně) a průzkumníka souborů v počítači, připojte čtečku karet k počítači.




počítače a poté vložte kartu microSD. Poté můžete přenést soubory do počítače nebo odstranit vybrané soubory na kartě. Upozorňujeme, že k vyjmutí fotografií nebo zvukových souborů je nutné použít čtečku karet.



PŘENÁŠENÍ OBSAHU DO CHYTRÉHO TELEFONU NEBO TABLETU

- Připojte se k aplikaci iSmart DV.
- Otevřete aplikaci iSmart DV.
- V horní části obrazovky klepněte na položku "AKASO_EK7000Pro".
- Klepněte na ikonu souboru v levém rohu spodní obrazovky.
- Klepněte na možnost Vybrat
- Klepněte na soubory, které chcete uložit.
- Klepněte na  v pravém rohu spodní obrazovky. Na obrazovce se zobrazí "Potvrdit stahování".
- Klepněte na položku Potvrdit stahování.
- Klepněte na možnost "Uložit obrázky".

Poznámka:

- Pokud nemůžete videa nebo fotografie odeslat do iPhone nebo iPadu, zadejte Nastavení -> Soukromí. -> Fotografie, najděte položku "iSmart DV" a vyberte možnost "Čist a zapisovat".
- Do iPhone a iPadu nelze přes aplikaci Wi-Fi stahovat video v rozlišení 4K nebo 2,7K. Video 4K nebo 2,7K nahrávejte prostřednictvím čtečky karet.

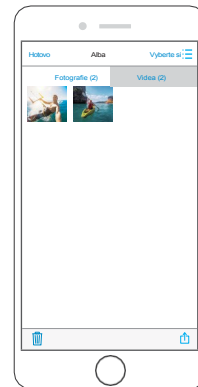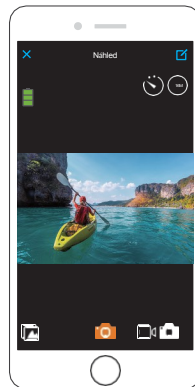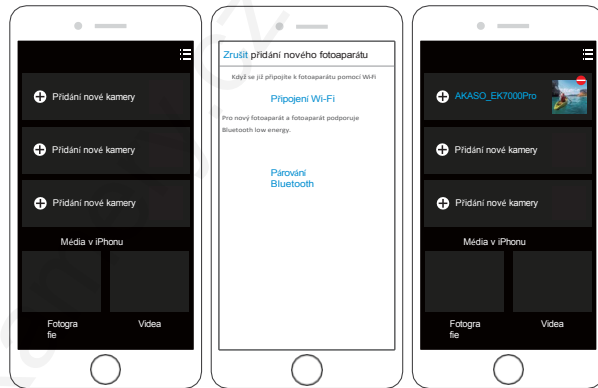

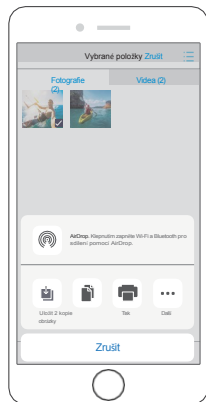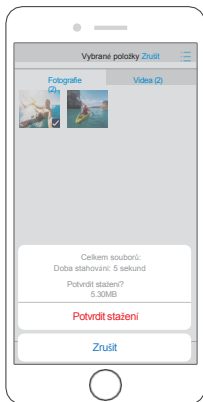






PŘEHRAVÁNÍ OBSAHU


Obsah můžete přehrávat na displeji fotoaparátu, v počítači, televizoru nebo chytrém telefonu/tabletu.

Obsah můžete přehrávat také vložím karty microSD přímo do zařízení, jako je počítač nebo kompatibilní televizor. Při této metodě závisí rozlišení přehrávání na rozlišení zařízení a jeho schopnosti toto rozlišení přehrávat.


PROHLÍŽENÍ VIDĚÍ A FOTOGRAFIÍ NA EK7000 Pro

1. Zapněte kameru.
2. Klepnutím na  ikonu souboru videav levém rohu obrazovky přejděte do režimu přehrávání.
3. Klepněte na ikonu souboru videa  nebo ikonu souboru fotografie .
4. Klepnutím na ikonu Vpřed nebo Zpět přehrajete video nebo fotografické soubory.
5. Klepnutím na ikonu přehrávání videa  přehrajete video v celoobrazovkovém zobrazení.
6. Chcete-li ukončit práci s videem nebo fotografiemi, klepněte na ikonu návratu .

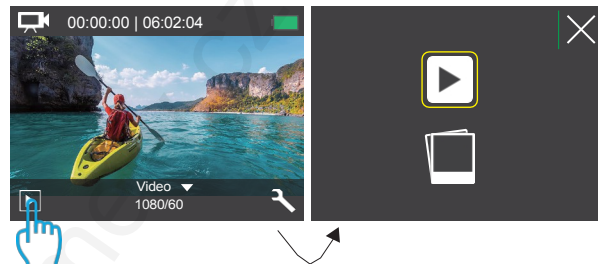


Poznámka: Pokud karta micro SD obsahuje velké množství obsahu, může načítání trvat

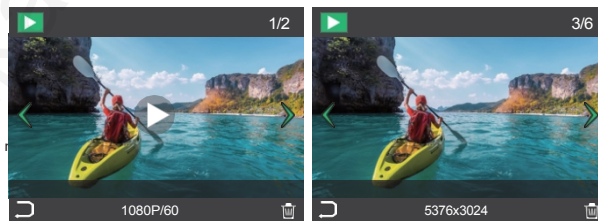

Klepněte sem



MAZÁNÍ VIDĚÍ A FOTOGRAFIÍ V ZAŘÍZENÍ EK7000 PRO

1. Vstupte do režimu přehrávání.
2. Klepněte na ikonu souboru videa  nebo na ikonu souboru fotografie .
3. Klepnutím na ikonu Vpřed nebo Vzdal vyhledejte soubor videa nebo fotografie, který chcete odstranit.
4. Klepněte na . Na obrazovce se zobrazí zpráva "Smazat tento soubor? Ano / Ne".
5. Klepněte na "Ano", vybraný soubor bude odstraněn.

↓

PŘEFORMÁOVÁNÍ KARTY MICROSD

Chcete-li udržet kartu microSD v dobrém stavu, pravidelně ji přeformátujte. Přeformátováním se vymaže veškerý obsah, takže nezapomeňte nejprve vymazat fotografie a videa.

1. Zapněte fotoaparát.
2. Stisknutím tlačítka dolů vstupte do nastavení videa a kamery.
3. Stisknutím tlačítka dolů a poté tlačítka spouště vstupte do nastavení fotoaparátu.
4. Stisknutím tlačítka dolů vyhledejte možnost "Formát".
5. Stiskněte tlačítko spouště - tlačítko dolů - tlačítko spouště, na obrazovce se zobrazí "Waiting and Completed" (Čekání a dokončení). Poté kartu micro SD úspěšně naformátujete.

ÚDRŽBA FOTOAPARÁTU

Chcete-li dosáhnout co nejlepšího výkonu fotoaparátu, dodržujte tyto pokyny:

1. Pro dosažení nejlepšího zvukového výkonu zatřeste fotoaparátem nebo foukněte na mikrofon, abyste odstranili nečistoty z otvorů mikrofonu.
2. Chcete-li objektiv vyčistit, otřete jej měkkým hadříkem, který nepouští vlákna. Nevkládejte do okolí objektivu žádné cizí předměty.
3. Nedotýkejte se objektivu prsty.
4. Chraňte fotoaparát před pády a nárazy, které by mohly způsobit poškození vnitřních částí.
5. Fotoaparát uchovávejte mimo dosah vysokých teplot a silného slunečního záření, aby nedošlo k jeho poškození.

MAXIMALIZACE VÝDRŽE BATERIE

Pokud na dotykovém displeji klesne nabití baterie pod 10 %, zobrazí se zpráva. Pokud baterie během záznamu dosáhne 0 %, fotoaparát uloží soubor a vypne se.

Chcete-li maximalizovat životnost baterie, dodržujte pokud možno tyto pokyny:

1. Vypnutí bezdrátových připojení
2. Snímání videa při nižších snímkových frekvencích a rozlišeních
3. Použít nastavení spojiče obrazovky.

SKLADOVÁNÍ BATERIÍ A MANIPULACE S NIMI

Fotoaparát obsahuje citlivé součásti včetně baterie. Nevystavujte fotoaparát velmi nízkým nebo velmi vysokým teplotám. Nízké nebo vysoké teploty mohou dočasně zkrátit životnost baterie nebo způsobit, že fotoaparát přestane dočasně správně fungovat. Při používání fotoaparátu se vyhýbejte prudkým změnám teploty nebo vlhkosti, protože by mohlo dojít ke kondenzaci vlhkosti na fotoaparátu nebo uvnitř fotoaparátu.

Nevysuňte fotoaparát ani baterii vnějším zdrojem tepla, jako je mikrovlnná trouba nebo fén. Na poškození fotoaparátu nebo baterie způsobené kontaktem s kapalinou uvnitř fotoaparátu se nevztahuje záruka.

Neukládejte baterii do kovových předmětů, jako jsou mince, klíče nebo náhrdelníky. Pokud se póly baterie dostanou do kontaktu s kovovými předměty, může dojít k požáru. Neprovádějte na fotoaparátu žádné nepovolené úpravy. Takové jednání může ohrozit bezpečnost, shodu s předpisy, výkon a může vést ke ztrátě záruky.

VAROVÁNÍ: Fotoaparát ani baterii nepouštějte, nerozebírejte, neotvírejte, nemačkejte, neohýbejte, nedeformujte, nepropichujte, neskartáčujte, nespalujte v mikrovlnné troubě ani je nenatírejte. Do otvoru pro baterii ve fotoaparátu nevklaďte cizí předměty. Nepoužívejte fotoaparát ani baterii, pokud byly poškozeny - například pokud jsou prasklé, proražené nebo poškozené vodou. Rozebrání nebo proražení baterie může způsobit výbuch nebo požár.

REMOTE



Fotografické tlačítko

Tlačítko videa

VIDEO

Odolné pouze proti stříkající vodě, ne vodotěsné

Chcete-li nahrávat video, ověřte fotoaparát v režimu Video.

www.akcnikamery.cz

Spuštění nahrávání:

Stiskněte šedé tlačítko Video. Kamera vydá jedno pípnutí a během nahrávání bude blikat kontrolka kamery.

Zastavení nahrávání:

Znovu stiskněte šedé tlačítko Video. Kamera vydá jedno pípnutí a kontrolka kamery přestane během nahrávání blikat.

FOTO

Chcete-li pořídit fotografii, ověřte fotoaparát v režimu Fotografie.

Pořízení fotografie:

Stiskněte červené tlačítko Fotografie. Fotoaparát vydá zvuk závěrky.

CR2032 NÁHRADNÍ BATERIE PRO DÁLKOVÝ OVLADAČ EK7000 PRO

1. Pomocí 1,8mm křížového šroubováku odstraňte 4 šrouby na zadním krytu dálkového ovladače a otevřete jej.



2. Odstraňte další 4 šrouby na desce plošných spojů.



3. Zvedněte desku plošných spojů a vysuňte baterii, jak je znázorněno na obrázku.

Poznámka: NEOTÁČEJTE desku plošných spojů, aby nedošlo k obrácení funkcí kamery a tlačítka videa.



4. Nainstalujte novou baterii tak, aby pól "+" směřoval nahoru.


5. Nainstalujte všechny 4 šrouby zpět na desku plošných spojů.



6. Namontujte všechny 4 šrouby zpět do krytu.

MONTÁŽ FOTOAPARÁTU

Přípevněte kameru k přilbám, výstroji a vybavení.

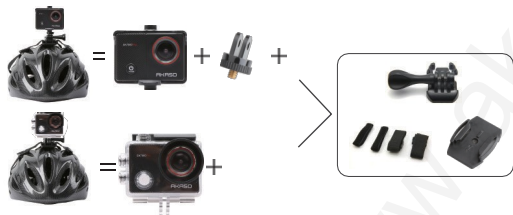

KONTAKTUJTE NÁS

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se produktů AKASO nás neváhejte kontaktovat, odpovíme vám do 24 hodin.

E-mail: cs@akasotech.com

Tel: (888) 466-9222 (USA) Po-Pá (kromě svátků) 9:00-17:00 (EST)

Oficiální webové stránky: www.akasotech.com