



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**bosch-home.com/
welcome**



Umývačka riadu

SKS6ITB00E

[sk] Návod na používanie

Obsah

1 Bezpečnosť	4	8 Doplňkové funkcie¹	19
1.1 Všeobecné upozornenia	4	9 Výbava	21
1.2 Používanie v súlade s ur- čením.....	4	9.1 Kôš na riad	21
1.3 Obmedzenie skupiny použí- vateľov	4	9.2 Košík na príbor	21
1.4 Bezpečná inštalácia	4	9.3 Výška riadu.....	21
1.5 Bezpečné používanie	6	10 Pred prvým použitím	21
1.6 Poškodený spotrebič.....	7	10.1 Vykonanie prvého uvedenia do prevádzky	21
1.7 Nebezpečenstvá pre deti	8	11 Zmäkčovacie zariadenie	22
1.8 Bezpečnostné systémy	9	11.1 Prehľad nastavení pre tvrdosť vody	22
2 Zabránenie vecným škodám	10	11.2 Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody.....	22
2.1 Bezpečná inštalácia	10	11.3 Špeciálna soľ.....	23
2.2 Bezpečné používanie	10	11.4 Vypnutie zariadenia na zmäkčovanie vody.....	23
3 Detská poistka¹	11	11.5 Regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia....	24
3.1 Zaistenie dvierok	11	12 Leštiace zariadenie	25
4 Ochrana životného prostredia a šetrenie	11	12.1 Leštiaci prostriedok	25
4.1 Likvidácia obalu.....	11	12.2 Nastavenie množstva prida- ného leštiaceho prostriedku..	25
4.2 Šetrenie energie	11	12.3 Vypnutie leštiaceho za- riadenia.....	26
4.3 Aquasenzor ¹	11	13 Umývací prostriedok	26
4.4 Snímače.....	12	13.1 Vhodné umývacie pros- triedky	26
5 Umiestnenie a pripojenie.....	12	13.2 Nevhodné umývacie pros- triedky	28
5.1 Obsah dodávky	12	13.3 Pokyny pre umývanie	28
5.2 Inštalácia a pripojenie spotrebiča.....	12	13.4 Pridanie umývacieho pros- triedku.....	28
5.3 Prípojka pre odtok.....	13	14 Riad	29
5.4 Prívod pitnej vody.....	13	14.1 Poškodenie skla a riadu.....	29
5.5 Elektrické pripojenie.....	13	14.2 Vkladanie riadu.....	30
6 Oboznámenie sa	14	14.3 Vyberanie riadu	30
6.1 Spotrebič	14		
6.2 Ovládacie prvky.....	15		
7 Programy	17		
7.1 Upozornenia pre testovacie ústavy	19		

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

	sk
15 Základná obsluha.....	31
15.1 Otvorenie dvierok spotrebiča	31
15.2 Zapnutie spotrebiča	31
15.3 Nastavenie programu.....	31
15.4 Nastavenie doplnkovej funkcie	31
15.5 Nastaviť časovú predvoľbu....	31
15.6 Spustenie programu.....	31
15.7 Aktivácia blokovania tlačidiel.....	32
15.8 Deaktivácia blokovania tlačidiel	32
15.9 Prerušenie programu	32
15.10 Zrušenie programu.....	32
15.11 Vypnutie spotrebiča.....	32
16 Základné nastavenia	33
16.1 Prehľad základných nastavení	33
16.2 Zmena základných nastaví.....	35
17 Čistenie a údržba	35
17.1 Čistenie umývacej vane	35
17.2 Samočistiaci vnútorný priestor ¹	35
17.3 Čistiace prostriedky.....	35
17.4 Tipy pre ošetrenie spotrebiča.....	35
17.5 Sústava sitiek	36
17.6 Čistenie ostrekovacieho ramena.....	37
18 Odstránenie porúch	38
18.1 Čistenie čerpadla odpadovej vody	50
19 Preprava, skladovanie a likvidácia.....	50
19.1 Demontáž spotrebiča	50
19.2 Zabezpečenie spotrebiča proti mrazu	50
19.3 Preprava spotrebiča	51
19.4 Likvidácia starého spotrebiča.....	51
20 Zákaznícky servis.....	51
20.1 Označenie produktu (E-Nr.) a výrobné číslo (FD).....	52
20.2 Záruka AQUA STOP ¹	52
21 Technické údaje	53

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

1 Bezpečnosť

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné upozornenia.

1.1 Všeobecné upozornenia

- Starostlivo si prečítajte tento návod.
- Návod, ako aj ďalšie informácie o produkte uschovajte pre neškoršie použitie alebo ďalšieho majiteľa.
- Nepripájajte spotrebič, ak došlo k poškodeniu počas prepravy.

1.2 Používanie v súlade s určením

Tento spotrebič používajte len:

- na umývanie riadu v domácnosti.
- v súkromných domácnostiach a v uzavretých priestoroch domáceho prostredia.
- maximálne do výšky 4000 m nad morom.

1.3 Obmedzenie skupiny používateľov

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami iba vtedy, ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a nebezpečenstiev, ktoré z neho vyplývajú.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie ani používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Deti mladšie ako 8 rokov sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialosti od spotrebiča a prívodného kábla.

1.4 Bezpečná inštalácia

VAROVANIE – Riziko poranenia!

Neodborná inštalácia môže byť príčinou zranení.

- Pri zostavovaní a pripájaní spotrebiča postupujte podľa pokynov v návode na použitie a v návode na montáž.

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborná inštalácia je nebezpečná.

- ▶ Spotrebič pripojte a prevádzkujte len podľa údajov na výrobnom štítku.
- ▶ Vždy používajte sieťové prívodné vedenie dodané s novým spotrebičom.
- ▶ Spotrebič sa smie pripojiť len k sieti so striedavým prúdom cez uzemnenú zásuvku nainštalovanú podľa predpisov.
- ▶ V elektroinštalácii domácnosti musí byť podľa predpisov nainštalovaný systém ochranného vodiča.
- ▶ Nikdy spotrebič nenapájajte cez externý spínací mechanizmus, napr. spínacie hodiny alebo diaľkové ovládanie.
- ▶ Ked' je spotrebič zabudovaný, sieťová zástrčka sieťového prívodného vedenia musí byť voľne prístupná alebo ak voľný prístup nie je možný, musí sa v pevne uloženej elektrickej inštalácii namontovať rozdeľovacie zariadenie so všetkými pólmi podľa ustanovení o inštalácii.
- ▶ Pri inštalácii spotrebiča sa uistite, že napájací kábel nie je zaseknutý alebo poškodený.

Rozdeľovanie prívodnej hadice alebo ponáranie ventila Aquastop do vody je nebezpečné.

- ▶ Plastový kryt nikdy neponárajte do vody. Plastový kryt na prívodnej hadici obsahuje elektrický ventil.
- ▶ Prívodnú hadicu nikdy nerozdelenťte. V prívodovej hadici sa nachádzajú elektrické prívodové vedenia.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Použitie predlžovacieho napájacieho kábla a nepovolených adaptérov je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívajte predlžovacie káble ani viacnásobné zásuvky.
- ▶ Používajte iba adaptéry a sieťové káble schválené výrobcom.
- ▶ Ak je sieťový kábel príliš krátky a nie je dostupný žiadny dlhší sieťový kábel, kontaktujte elektropredajňu a prispôsobte domovú inštaláciu.

Kontakt medzi spotrebičom a inštalačnými vedeniami môže viesť k poruche inštalačných vedení, napr. plynové a elektrické vedenia. Plyn zo skorodovaného plynového vedenia sa môže vznietať. Poškodené elektrické vedenie môže spôsobiť skrat.

- Zabezpečte, aby bola medzi spotrebičom a inštalačnými vedeniami vzdialenosť minimálne 5 cm.

⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!

Neodborná inštalácia spotrebiča môže byť príčinou popálenín.

- Pri voľne stojacich spotrebičoch dbajte na to, aby zadná strana spotrebiča bola otočená k stene.

1.5 Bezpečné používanie

⚠ VAROVANIE – Riziko vážneho poškodenia zdravia!

Nerešpektovanie bezpečnostných pokynov a upozornení na obaloch umývacích produktov a leštiacich prostriedkov v súvislosti s používaním môže viesť k vážnym ujmám na zdraví.

- Dodržiavajte bezpečnostné pokyny a upozornenia na obaloch umývacích produktov a leštiacich prostriedkov, ktoré sa týkajú použitia.

⚠ VAROVANIE – Riziko výbuchu!

Rozpúšťadlo v priestore na umývanie môže spôsobiť výbuch.

- Do priestoru na umývanie nikdy nedávajte rozpúšťadlá.

Umývacie prostriedky s obsahom leptajúceho alkaloidu alebo kyseliny v kombinácii s hliníkovými dielmi v priestore na umývanie môžu spôsobiť výbuch.

- Nikdy nepoužívajte silný umývací prostriedok s obsahom leptajúceho alkaloidu alebo kyseliny, najmä z profesionálnych prevádzok alebo priemyslu, spolu s hliníkovými dielmi (napr. tukový filter odsávača pár alebo hliníkové hrnce), napr. na starostlivosť o spotrebič.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Otvorené dvierka spotrebiča môžu spôsobiť zranenia.

- Dvierka spotrebiča otvárajte len na vkladanie a vyberanie riadu, aby ste predišli úrazom, napr. v dôsledku zakopnutia.

- Neseďte ani nestojte na otvorených dvierkach spotrebiča. Nože a kuchynské pomôcky s ostrými hrotmi môžu spôsobiť zranenia.
- Nože a kuchynské pomôcky s ostrými hrotmi vkladajte do košíka na príbor, etažéra pre nože alebo zásuvky na príbory ostrou stranou nadol.

⚠ VAROVANIE – Riziko obarenia!

Pri otváraní dvierok spotrebiča počas priebehu programu môže zo spotrebiča vystreknuť horúca voda.

- Počas prebiehania programu otvárajte dvierka spotrebiča veľmi opatrne.

⚠ VAROVANIE – Riziko prevrátenia!

Preplnené koše na riad môžu spôsobiť prevrátenie spotrebiča.

- Pri voľne stojacich spotrebičoch nikdy nepreplňujte koše na riad.

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Vníknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- Spotrebič používajte iba v uzavretých priestoroch.
- Nikdy nevystavujte spotrebič vysokým teplotám alebo vlhkosti.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič ani vysoko-tlakový čistič.

Poškodená izolácia sieťového prívodného vedenia je nebezpečná.

- Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s horúcimi časťami spotrebiča alebo tepelnými zdrojmi.
- Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s ostrými špicami alebo hranami.
- Nikdy neohýbajte, nestláčajte ani nevymieňajte sieťové prívodné vedenie.

1.6 Poškodený spotrebič

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Poškodený spotrebič alebo poškodené sieťové prívodné vedenie je nebezpečné.

- Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič.

- ▶ Nikdy nepoužívajte spotrebič s prasknutým alebo zlomeným povrchom.
- ▶ Nikdy neťahajte za sieťové prívodné vedenie, keď ho chcete odpojiť od elektrickej siete. Vždy odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia.
- ▶ Keď je spotrebič alebo sieťové prívodné vedenie poškodené, okamžite vytiahnite zástrčku sieťového prívodného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini a zatvorte prívod vody.
- ▶ Zavolajte zákaznícky servis. → *Strana 51*
Neodborné opravy sú nebezpečné.
 - ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
 - ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
 - ▶ Keď sa poškodí elektrický prívodný kábel alebo pripojovací kábel tohto spotrebiča, musí sa vymeniť za špeciálny elektrický kábel alebo pripojovací kábel, ktorý je k dispozícii u výrobcu alebo v zákazníckom servise.

1.7 Nebezpečenstvá pre deti

⚠ VAROVANIE – Riziko udusenia!

Deti si môžu obalový materiál pretiahnuť cez hlavu alebo sa doň zabaliť a zadusiť.

- ▶ Obalový materiál uchovávajte mimo detí.
- ▶ Nenechajte deti hrať sa s obalovým materiáлом.

Deti môžu vdýchnuť alebo prehltnúť malé časti a zadusiť sa.

- ▶ Drobné časti uchovávajte mimo dosahu detí.

Deti sa môžu v spotrebiči zatvoriť a udusiť.

- ▶ Používajte detskú poistku, ak je k dispozícii.
- ▶ Nikdy nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom alebo aby ho ovládali.

⚠ VAROVANIE – Riziko poškodenia zdravia!

Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.

- V prípade spotrebičov, ktoré už doslúžili, odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia, potom odpojte sieťové prívodné vedenie a zničte zámok dvierok spotrebiča tak, aby sa už dvierka nedali zatvoriť.

⚠ VAROVANIE – Riziko pomliaždenia!

Pri spotrebičoch zabudovaných nad podlahou sa deti môžu zaseknúť medzi dvierkami spotrebiča a dvierkami skrinky pod spotrebičom.

- Pri otváraní a zatváraní dvierok spotrebiča venujte pozornosť deťom.

⚠ VAROVANIE – Riziko chcemických popálenín!

Leštiace a umývacie prostriedky môžu spôsobiť zranenia úst, hltanu a očí.

- Uchovávajte leštiace a umývacie produkty mimo dosahu detí.
- Nedovoľte, aby sa deti zdržiavalí pri otvorenom spotrebiči. Voda v priestore na umývanie nie je pitná. Môžu sa v nej nachádzať zvyšky umývacieho a leštiaceho prostriedku.

1.8 Bezpečnostné systémy

Chráňte deti pred nebezpečenstvami, ktoré spotrebič môže spôsobiť.

V závislosti od výbavy konkrétneho variantu je súčasťou spotrebiča aj

→ "Detská poistka", Strana 11.

2 Zabránenie vecným škodám

2.1 Bezpečná inštalácia

POZOR!

Neodborná inštalácia spotrebiča môže spôsobiť poškodenia.

- ▶ Ak je umývačka zabudováva pod alebo nad inými domácimi spotrebičmi, postupujte podľa informácií o zabudovaní v kombinácii s umývačkou riadu podľa návodu na montáž jednotlivých domácich spotrebičov.
- ▶ Ked' informácie nie sú k dispozícii alebo návod na montáž neobsahuje zodpovedajúce pokyny, musíte sa informovať u výrobcu týchto domácich spotrebičov, aby ste zabezpečili, že môžete umývačku zabudovať nad alebo pod inými domácimi spotrebičmi.
- ▶ Ak nemáte k dispozícii žiadne informácie od výrobcu, nesmiete umývačku riadu zabudovať pod alebo nad týmito domácimi spotrebičmi.
- ▶ Okrem toho rešpektujte návod na montáž umývačky riadu, aby ste zabezpečili bezpečnú prevádzku všetkých domácich spotrebičov.
- ▶ Umývačku môžete namontovať pod varný panel len, ak dodržíte predpisane bezpečnostné odstupy.
- ▶ Neinštalujte umývačku riadu v blízkosti zdrojov tepla, napr. vykurovacích telies, zásobníkov tepla, pecí alebo iných zariadení vytvárajúcich teplo.

Kontakt medzi spotrebičom a vodovodným potrubím môže viesť ku korózii vodovodného potrubia a potrubie môže začať presakovať.

- ▶ Zabezpečte, aby bola medzi spotrebičom a vodovodným potrubím vzdialenosť minimálne 5 cm. Dodané vedenia pre prípojku pitnej vody a odpadovej vody tým nie sú dotknuté.

Modifikované alebo poškodené hadice na vodu môžu spôsobiť vecné škody alebo poškodiť spotrebič.

- ▶ Nikdy neohýbajte, nestláčajte, neupravujte alebo nerežte hadice na vodu.
- ▶ Používajte iba dodané hadice na vodu alebo originálne náhradné hadice.
- ▶ Nikdy znova nepoužívajte použité hadice na vodu.

Príliš nízky alebo príliš vysoký tlak vody môže ovplyvniť funkcie spotrebiča.

- ▶ Uistite sa, že tlak vody vo vodovodnom systéme je minimálne 50 kPa (0,5 bar) a maximálne 1 000 kPa (10 bar).
- ▶ Ked' tlak vody prekročí maximálnu uvedenú hodnotu, medzi prípojku pitnej vody a hadicovú súpravu spotrebiča sa musí nainštalovať redukčný ventil.

2.2 Bezpečné používanie

POZOR!

Vystupujúca vodná para môže poškodiť vstavaný nábytok.

- ▶ Po ukončení programu počkajte, kým spotrebič vychladne, až potom otvorte dvierka spotrebiča.

Špeciálna soľ do umývačky riadu môže spôsobiť koróziu, ktorá môže poškodiť umývaciu vaňu.

- ▶ Naplňte zásobník na špeciálnu soľ bezprostredne pred spustením programu, aby sa pretečená špeciálna soľ prepláchnutím odstránila z umývacej vane.

Umývací prostriedok môže poškodiť zariadenie na zmäkčovanie vody.

- ▶ Zásobník zariadenia na zmäkčovanie vody napĺňajte iba špeciálnou soľou pre umývačky riadu.

Nevhodné umývacie prostriedky môžu poškodiť spotrebič.

- ▶ Nepoužívajte parný čistič.
- ▶ Nepoužívajte špongie s drsným povrhom ani čistiace prostriedky na drhnutie, aby ste nepoškriabali povrch spotrebiča.
- ▶ Pri umývačkách riadu s čelom z ušľachtilej ocele nepoužívajte špongiové utierky, prípadne takéto utierky pred prvým použitím viackrát dôkladne vymyte. Zabránite tým korózii.

3 Detská poistka¹

Pomocou detskej poistky chránite deti pred nebezpečenstvami, ktoré spotrebič môže spôsobiť.

V závislosti od výbavy konkrétneho variantu je súčasťou spotrebiča aj zaistenie dverok.

3.1 Zaistenie dverok

Zaistenie dverok je mechanický bezpečnostný systém, ktorý sťažuje otváranie dverok spotrebiča.

→ "Otvorenie dverok spotrebiča", Strana 31

4 Ochrana životného prostredia a šetrenie

4.1 Likvidácia obalu

Obalové materiály nezaťažujú životné prostredie a sú recyklovateľné.

- ▶ Jednotlivé komponenty zlikvidujte oddelenie podľa druhu.

4.2 Šetrenie energie

Pri dodržiavaní nasledujúcich pokynov spotrebujete váš spotrebič menej elektrickej energie a vody.

Používajte program Eco 50°.

- ✓ Program Eco 50° šetrí energiu a je šetrný k životnému prostrediu.

Zmeňte nastavenie snímača na štandardné nastavenie.

- ✓ Spotreba sa zníži.
→ "Snímače", Strana 12

4.3 Aquasenzor¹

Aquasenzor je optické meracie zariadenie (svetelná závora), ktorým sa meria zakalenie vody. Pomocou aquasenzora je možné dosiahnuť úsporu vody.

Aquasenzor sa používa špecificky pre program. Ak je znečistenie mierne, oplachovacia voda sa použije aj v nasledujúcom umývacom cykle, čím možno znížiť spotrebu vody o 2 – 4 litre. Ak je znečistenie silnejšie, oplachovacia voda sa odčerpá a stav sa doplní čistou vodou. Pri automatických programoch sa teplota vody a čas chodu dodatočne prisposobia stupňu znečistenia.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

4.4 Snímače

V programoch Auto senzorika prispôsobí priebeh a intenzitu programu v závislosti od množstva a druhu znečistenia.

Senzorika má rôzne stupne citlivosti, ktoré môžete meniť v základných nastaveniach.

Stupeň snímača	Opis
SE:00	Optimálne nastavanie pre zmiešanú dávku a vysokú mieru znečistenia. Úspora energie a vody.
SE:01	Prispôsobí intenzitu programu už pri malom znečistení pre efektívne odstránenie zvyškov jedla. Spotreba energie a vody sa primerane prispôsobi.
SE:02	Prispôsobí intenzitu programu pre stážene podmienky používania, napr. pri silne zaschnutých zvyškoch jedla. Odporúčané nastavenie pri používaní biologických alebo ekologických umývacích prostriedkov s malým množstvom účinných látok. Spotreba energie a vody sa primerane prispôsobi.

5 Umiestnenie a pripojenie

Pre správnu prevádzku správne pripojte spotrebič k napájaniu a vode. Dodržujte požadované kritériá a montážne pokyny.

5.1 Obsah dodávky

Po vybalení skontrolujte všetky diely na eventuálne poškodenia vzniknuté pri preprave a úplnosť pri dodaní. Pri reklamáciách sa obráťte na predajcu, u ktorého ste spotrebič kúpili, alebo na nás zákaznícky servis.

Poznámka: Bezchybnosť fungovania spotrebiča bola skontrolovaná v závode. Na spotrebiči sa pritom môžu nachádzať zvyšné vodné škvreny. Vodné škvreny zmiznú po prvom umývaní.

Súčasti dodávky:

- Umývačka riadu
- Návod na používanie
- Návod na montáž
- záruka¹
- Montážny materiál
- kovová ochrana proti pare¹
- gumová zásterá¹
- Sieťový kábel
- krátky návod¹

5.2 Inštalácia a pripojenie spotrebiča

Spotrebič môžete zabudovať v kuchynskej linke medzi drevenými a plastovými stenami.

1. Dodržiavajte bezpečnostné pokyny. → Strana 4
2. Dodržiavajte pokyny k elektrickému pripojeniu. → Strana 13

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

3. Skontrolujte obsah dodávky
→ Strana 12 a stav spotrebiča.
4. Potrebné montážne opatrenie nájdete v návode na montáž.
5. Zostavte spotrebič vodorovne.
Dbajte na stabilné umiestnenie.
6. Nainštalujte prípojku pre odtok.
→ Strana 13
7. Nainštalujte prívod pitnej vody.
→ Strana 13
8. Pripojte spotrebič na elektrickú sieť.

5.3 Prípojka pre odtok

Pripojte spotrebič na prípojku pre odtok, aby znečistená voda počas umývania mohla odtekátať.

Inštalácia prípojky pre odtok

1. Potrebné kroky nájdete v priloženom návode na montáž.
2. Odtokovú hadicu pripojte pomocou priložených dielov ku kónickému hrdu sifónu.
3. Dbajte na to, aby odtoková hadica nebola zalomená, privretá alebo zamotaná.
4. Dbajte na to, aby uzáver v odtoku nebránil odtekaniu odpadovej vody.

5.4 Prívod pitnej vody

Pripojte spotrebič na prívod pitnej vody.

Inštalácia prívodu pitnej vody

Poznámka

- Pri výmene spotrebiča musíte použiť novú hadicu na prívod vody.
1. Potrebné kroky nájdete v priloženom návode na montáž.
 2. Pripojte spotrebič na prívod pitnej vody pomocou priložených dielov.

Rešpektujte technické údaje
→ Strana 53.

3. Dbajte na to, aby prípojka pitnej vody nebola zalomená, stlačená alebo zamotaná.

5.5 Elektrické pripojenie

Elektrické pripojenie spotrebiča


Poznámky

- Je nutné dodržiavať Bezpečnostné upozornenia → Strana 4.
 - Pripojte spotrebič len na sieť striedavého napäcia v rozsahu 220 - 240 V a 50 Hz alebo 60 Hz.
 - Pamäťajte si, že vodovodný bezpečnostný systém funguje len vtedy, keď je spotrebič napájaný elektrickým prúdom.
1. Do spotrebiča zapojte konektor napájacieho kábla.
 2. Zapojte elektrickú zástrčku spotrebiča do zásuvky v blízkosti spotrebiča.
Údaje o pripojení spotrebiča sú uvedené na výrobnom štítku.
 3. Skontrolujte, či je elektrická zástrčka pevne zasunutá.

6 Oboznámenie sa

6.1 Spotrebič

Tu nájdete prehľad komponentov vášho spotrebiča.

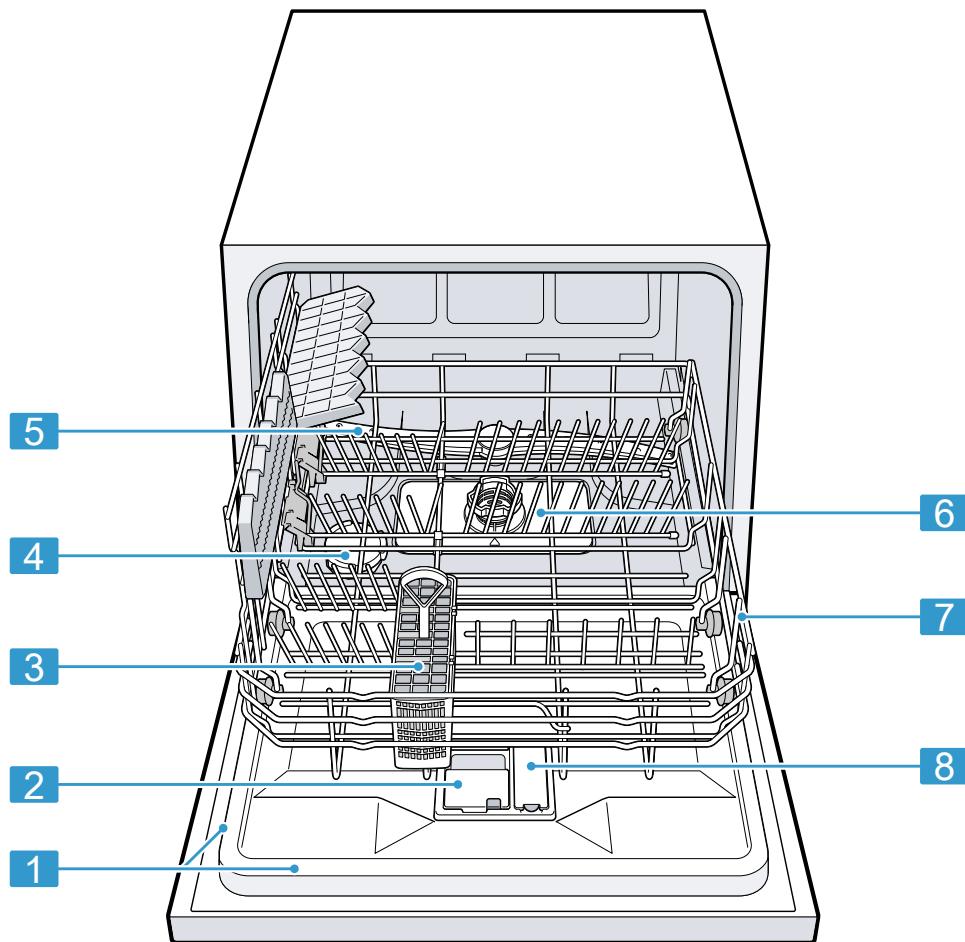

1 Typový štítok

Typový štítok s číslom E a číslom FD
→ Strana 52.

Tieto údaje potrebujete pri komunikácii so zákazníckym servisom → Strana 51.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča


2	Zásobník na umývací prostriedok	Naplňte zásobník umývacím prostriedkom. → "Umývací prostriedok", Strana 26
3	Košík na príbor ¹	Košík na príbor → Strana 21
4	Zásobník na špeciálnu soľ	Zásobník na špeciálnu soľ naplňte špeciálnou soľou. → "Zmäkčovacie zariadenie", Strana 22
5	Ostrekovacie rameno	Ostrekovacie rameno čistí riad v koši na riad. Ak riad nie je optimálne umytý, vyčistite ostrekovacie rameno. → "Čistenie ostrekovacieho ramena", Strana 37
6	Sústava sitiek	Sústava sitiek → Strana 36
7	Kôš na riad	Kôš na riad → Strana 21
8	Zásobník na leštidlo	Naplňte zásobník leštidlom pre leštiace zariadenie. → "Leštiace zariadenie", Strana 25

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

6.2 Ovládacie prvky

Pomocou ovládacieho poľa môžete nastaviť všetky funkcie vášho spotrebiča a získať informácie o prevádzkovom stave.

Niektorými tlačidlami môžete vykonávať rôzne funkcie.

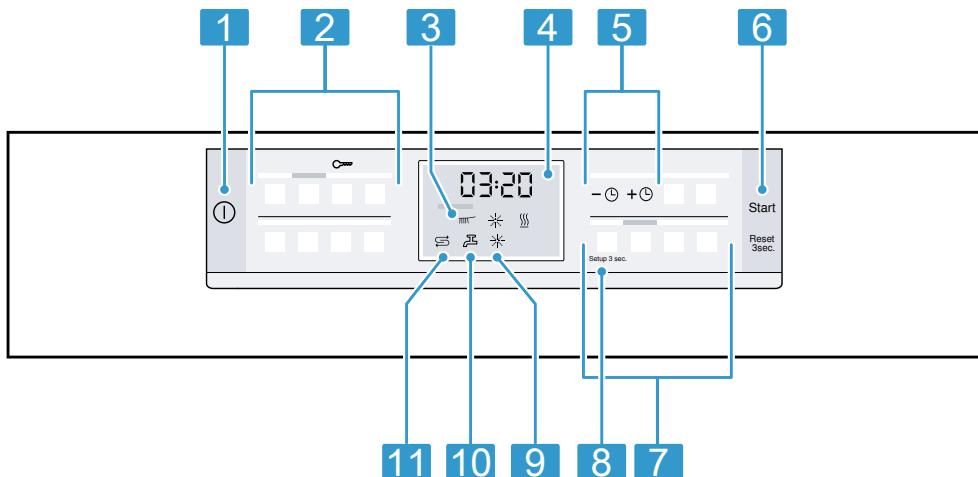

sk Oboznámenie sa

1	Tlačidlo ZAP/VYP ①	Zapnutie spotrebiča Vypnutie spotrebiča → Strana 32
2	Programové tlačidlá	Programy → Strana 17
3	Ukazovateľ priebehu programu	Ukazovateľ priebehu programu zobrazuje informáciu o tom, v ktorom priebehu programu sa spotrebič nachádza, napr. čistenie, leštenie alebo sušenie.
4	Displej	Na displeji sa zobrazujú informácie o priebehu programu, zvyšnom čase alebo základných nastaveniach. Pomocou displeja a nastavovacích tlačidiel môžete meniť základné nastavenia. → "Zmena základných nastavení", Strana 35
5	Časová predvoľba a nastavovacie tlačidlá	Nastavenie časovej predvoľby → Strana 31 Zmena základných nastavení → Strana 35
6	Tlačidlo Štart Start a tlačidlo Reset Reset 3 sec.	Spustenie programu → Strana 31 Zrušenie programu → Strana 32
7	Doplňkové funkcie ¹	Doplňkové funkcie → Strana 19
8	Tlačidlo Setup 3 sec.	Stlačením Setup 3 sec. na cca 3 sekundy otvoríte základné nastavenia. → "Zmena základných nastavení", Strana 35
9	Indikátor dopĺňania leštiaceho prostriedku	Leštiace zariadenie → Strana 25
10	Indikátor prívodu vody	Indikátor prívodu vody → Strana 39
11	Indikátor doplnenia špeciálnej soli	Zmäkčovacie zariadenie → Strana 22

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

7 Programy

Tu nájdete prehľad nastaviteľných programov. Podľa konfigurácie spotrebiča sú k dispozícii rôzne programy, ktoré nájdete na ovládacom paneli svojho spotrebiča.

V závislosti od zvoleného programu sa čas chodu môže lísiť. Čas chodu závisí od teploty vody, množstva riadu, miery znečistenia a zvolenej doplnkovej funkcie. Keď je leštiace

zariadenie vypnuté alebo keď je v spotrebiči nedostatok leštiaceho prostriedku, čas chodu sa zmení. Hodnoty spotreby nájdete v krátkom návode. Hodnoty spotreby sa vzťahujú na bežné podmienky a tvrdosť vody 13 - 16 °dH. Rôzne faktory vplyvu môžu zapríčiniť odchýlky, napr. teplota vody alebo tlak v potrubí.

Program	Použitie	Priebeh programu	Doplnkové funkcie
 Intenzívny 70°	<p>Riad:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Umývanie hrncov, panvíc, odolného riadu a príboru. <p>Stupeň znečistenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Odstraňovanie silne priľnavých, pripálených a zaschnutých zvyškov jedla s obsahom škrobu a bielkovín. <p>Pri použití práškového umývacieho prostriedku môžete na dvierka spotrebiča dodačne nasypať trochu umývacieho prostriedku.</p>	<p>Intenzívny:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Predumytie ■ Umývanie 70 °C ■ Medziplachovanie ■ Leštenie 69 °C ■ Sušenie 	Všetky → "Doplnkové funkcie", Strana 19

Program	Použitie	Priebeh programu	Doplnkové funkcie
Auto Auto 45-65°	Riad: <ul style="list-style-type: none"> ■ Umývanie zmiešaného riadu a príboru. <p>Stupeň znečistenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Odstraňovanie mierne zaschnutých, v domácnosti bežných zvyškov jedla. 	Senzorom optimizovaný: <ul style="list-style-type: none"> ■ Optimalizuje sa v závislosti od znečistenia umývacej vody pomocou senzorky. 	Všetky → "Doplnkové funkcie", Strana 19
Eco Eco 50°	Riad: <ul style="list-style-type: none"> ■ Umývanie zmiešaného riadu a príboru. <p>Stupeň znečistenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Odstraňovanie mierne zaschnutých, v domácnosti bežných zvyškov jedla. 	Najúspornejší program: <ul style="list-style-type: none"> ■ Predumytie ■ Umývanie 50 °C ■ Medziplachovanie ■ Leštenie 66 °C ■ Sušenie 	Všetky → "Doplnkové funkcie", Strana 19
♀ Sklo 40°	Riad: <ul style="list-style-type: none"> ■ Umývanie krehkého riadu, príboru, plastov citlivých na teplo, pohárov a pohárov na stopkách v koší pre poháre na stopkách. <p>Stupeň znečistenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Odstraňovanie slabo prilnavých, čerstvých zvyškov jedla. 	Mimoriadne jemný: <ul style="list-style-type: none"> ■ Predumytie ■ Umývanie 40 °C ■ Medziplachovanie ■ Leštenie 60 °C ■ Sušenie 	Intenzívna zóna VarioSpeed Extra sušenie → "Doplnkové funkcie", Strana 19

Program	Použitie	Priebeh programu	Doplnkové funkcie
 Rýchly 45°	Riad: <ul style="list-style-type: none">■ Umývanie krehkého riadu, príboru, plastov citlivých na teplotu a pohárov. Stupeň znečistenia: <ul style="list-style-type: none">■ Odstraňovanie slabo prilnavých, čerstvých zvyškov jedla.	Časovo optimalizovaný: <ul style="list-style-type: none">■ Umývanie 45 °C■ Medziplachovanie■ Leštenie 55 °C	Extra sušenie → "Doplnkové funkcie", Strana 19
 Predumytie	Riad: <ul style="list-style-type: none">■ Umývanie všetkých druhov riadu. Stupeň znečistenia: <ul style="list-style-type: none">■ Studené opláchnutie,■ Studené opláchnutie, medzičistenie.	Studené opláchnutie: <ul style="list-style-type: none">■ Predumytie	Žiadne

7.1 Upozornenia pre testovacie ústavy

Testovacie ústavy dostávajú upozornenia pre porovnávacie skúšky, napr. podľa EN 60436.

Jedná sa pritom o podmienky pre vykonávanie skúšok, nejedná sa o výsledky alebo hodnoty spotreby.

Dopyt prostredníctvom e-mailu na adresu: dishwasher@test-appliances.com

Uvedťte číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) nachádzajúce sa na typovom štítku spotrebiča.

8 Doplnkové funkcie¹

Tu nájdete prehľad nastaviteľných doplnkových funkcií. Podľa konfigurácie spotrebiča sú k dispozícii rôzne doplnkové funkcie, ktoré nájdete na ovládacom paneli spotrebiča.

Doplnková funkcia	Použitie
 VarioSpeed	<ul style="list-style-type: none">■ Čas chodu sa v závislosti od programu umývania skracuje o 20 % až 50 %.■ Spotreba vody a energie sa zvyšuje.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

Doplnková funkcia	Použitie	Doplnková funkcia	Použitie
 + HygienePlus	<ul style="list-style-type: none"> ■ Na dosiahnutie zvýšenej hygienickej úrovne spotrebiča a riadu sa teplostota zvýsi a bude sa udržiavať mimoriadne dlho. ■ Toto je osobitne vhodné na čistenie krájacích dosiek alebo dojčenských fľašiek. ■ Kontinuálnym používaním tejto funkcie sa dosiahne vyšší stav hygieny. ■ Tým sa zvýsi čas chodu a spotreba energie. 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Pripojte pri zmiešanom naložení s výrazne a mierne znečisteným riadom, napr. do spodného koša vložte silnejšie znečistené hrnce a panvice a do vrchného koša vložte bežne znečistený riad. ■ Ostrekovací tlak v spodnom koši sa zvýsi a maximálna teplota programu sa udržiava dlhšie. Tým sa zvýsi čas chodu a spotreba energie.
 + Extra sušenie	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pre lepší výsledok sušenia sa teplota leštenia zvýsi a fáza sušenia sa predĺži. ■ To je mimoriadne vhodné na sušenie plastových predmetov. ■ Spotreba energie sa mierne zvýsi a čas chodu sa predĺži. 		

9 Výbava

Tu nájdete prehľad možnej výbavy vašej umývačky riadu a jej použitia. Výbava závisí od vášho variantu spotrebiča.


9.1 Kôš na riad

Uložte riad do koša na riad.



9.2 Košík na príbor

Uložte príbor do košíka na príbor vždy neroztriedený a s ostrou stranou nadol.

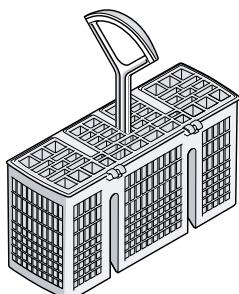

9.3 Výška riadu

Do koša na riad môžete vkladať riad s maximálnou výškou 28 cm.

10 Pred prvým použitím

10.1 Vykonanie prvého uvedenia do prevádzky

Pri prvom uvedení do prevádzky alebo po resetovaní nastavení na výrobné nastavenia musíte vykonať nastavenia.

Požiadavka: Spotrebič je nainštalovaný a pripojený. → Strana 12

1. Pridajte špeciálnu soľ. → Strana 23
2. Doplňte leštidlo. → Strana 25
3. Spotrebič zapnite. → Strana 31
4. Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody. → Strana 22
5. Nastavte množstvo pridaného leštiaceho prostriedku. → Strana 25
6. Pridajte umývací prostriedok.
7. Spusťte program s najvyššou teplotou čistenia bez riadu.

Pred prvým použitím spotrebiča ho odporúčame prevádzkovať bez riadu, pretože by na ňom mohli byť škvurny od vody a iné zvyšky.

Tip: Tieto nastavenia a ďalšie základné nastavenia môžete kedykoľvek znova zmeniť.

11 Zmäkčovacie za-riadenie

Tvrďá, vápnitá voda zanecháva zvyšky vodného kameňa na spotrebiči, ako aj umývacej vani a dokáže upchať časti spotrebiča.

Na dosiahnutie dobrých výsledkov umývania môžete vodu zmäkčiť pomocou zmäkčovacieho zariadenia a špeciálnej soli. Ak sa chcete vyhnúť škodám na spotrebiči, musíte vodu s tvrdosťou nad 7 °dH zmäkčiť.

11.1 Prehľad nastavení pre tvrdosť vody

Tu nájdete prehľad nastaviteľných hodnôt tvrdosti vody. O poskytnutie informácie o tvrdosti vody môžete požiadať miestny vodárenský podnik, prípadne môžete tvrdosť vody určiť pomocou testera tvrdosti vody.

Tvrdosť vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastave- nia
0 - 6	mäkká	0 – 1,1	H:00
7 - 8	mäkká	1,2 – 1,4	H:01
9 - 10	stredná	1,5 – 1,8	H:02
11 - 12	stredná	1,9 – 2,1	H:03
13 - 16	stredná	2,2 – 2,9	H:04
17 - 21	tvrdá	3,0 – 3,7	H:05
22 - 30	tvrdá	3,8 – 5,4	H:06
31 - 35	tvrdá	5,5 – 6,2	H:07

Poznámka: Nastavte spotrebič na zistenú tvrdosť vody.
→ "Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody", Strana 22
Pri tvrdosti vody 0 - 6 °dH nemusíte používať špeciálnu soľ a zmäkčovacie zariadenie môžete vypnúť.
→ "Vypnutie zariadenia na zmäkčovanie vody", Strana 23

11.2 Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody

Nastavte spotrebič na zistenú tvrdosť vody.

1. Určte tvrdosť vody a vhodnú hodnotu nastavenia.
→ "Prehľad nastavení pre tvrdosť vody", Strana 22
2. Stlačte ①.

3. Na otvorenie základných nastavení stlačte na 3 sekundy Setup 3 sec.
- ✓ Na displeji sa zobrazí H:xx.
- ✓ Displej zobrazuje set.
4. Stláčajte — alebo + dovtedy, kým sa nenastaví vhodný stupeň tvrdosti vody.
Od výroby je nastavená hodnota H:04.
5. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte Setup 3 sec. na 3 sekundy.

11.3 Špeciálna soľ

Pomocou špeciálnej soli môžete zmäkčiť vodu.

Pridanie špeciálnej soli

Ked' indikátor signalizujúci potrebu doplnenia špeciálnej soli svieti, naplňte zásobník na špeciálnu soľ bezprostredne pred spustením programu. Potrebné množstvo špeciálnej soli závisí od tvrdosti vody. Čím je stupeň tvrdosti vyšší, tým viac špeciálnej soli potrebujete.


POZOR!

Umývací prostriedok môže poškodiť zariadenie na zmäkčovanie vody.

- ▶ Zásobník zariadenia na zmäkčovanie vody naplňajte iba špeciálnou soľou pre umývačky riadu.
Špeciálna soľ môže spôsobiť koróziu, ktorá môže poškodiť umývaciu vaňu.
- ▶ Naplňte zásobník na špeciálnu soľ bezprostredne pred spustením programu, aby sa pretečená špeciálna soľ prepláchnutím odstránila z umývacej vane.

1. Otočte vekom zásobníka na špeciálnu soľ a odoberte ho.
2. Pri prvom uvádzaní do prevádzky: naplňte celý zásobník vodou.

3. **Poznámka:** Používajte iba špeciálnu soľ pre umývačky riadu.
Nepoužívajte soľné tablety.
Nepoužívajte jedlú soľ.
Naplňte zásobník špeciálnou soľou.

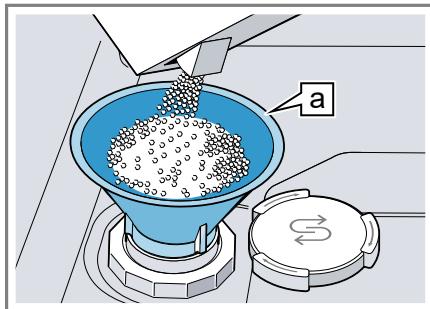

Lievik [a]¹

Naplňte celý zásobník špeciálnou soľou. Voda v zásobníku sa vytlačí a odtečie.

4. Nasadte veko na zásobník a za-skrutkujte ho.

11.4 Vypnutie zariadenia na zmäkčovanie vody

Poznámka

Aby ste predišli poškodeniu spotrebiča, vypínajte zmäkčovacie zariadenie iba v nasledujúcich prípadoch:

- Tvrdosť vody je maximálne 21 °dH a používate kombinovaný umývací prostriedok s látkami nahrádzajúce soli. Podľa údajov výrobcu môžete kombinované umývacie prostriedky s látkami nahrádzajúce soli používať iba do určitého stupňa tvrdosti vody do 21 °dH, bez pridania špeciálnej soli.
- Stupeň tvrdosti vody je 0 - 6 °dH. Špeciálnu soľ nemusíte použiť.

1. Stlačte ①.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

sk Zmäkčovacie zariadenie

2. Na otvorenie základných nastavení stlačte na 3 sekundy Setup 3 sec.
 - ✓ Na displeji sa zobrazí H:xx.
 - ✓ Displej zobrazuje **set**.
3. Stláčajte — alebo + dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí H:00.
4. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte Setup 3 sec. na 3 sekundy.
- ✓ Zariadenie na zmäkčovanie vody je vypnuté a indikátor doplnenia soli je deaktivovaný.

11.5 Regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia

Pre zachovanie bezporuchovej funkčnosti zmäkčovacieho zariadenia vykonáva zariadenie v pravidelných intervaloch regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia.

Regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia prebieha vo všetkých programoch pred ukončením hlavného oplachovania. Zvyši sa čas chodu, ako aj hodnoty spotreby, napr. spotreby vody a prúdu.

Prehľad hodnôt spotreby pri regeneračnom zohrievaní zmäkčovacieho zariadenia

V tejto časti nájdete prehľad maximálneho dodatočného času chodu a hodnôt spotreby počas regeneračného zohrievania zmäkčovacieho zariadenia.

Stípec platný pre vašu verziu spotrebiča nájdete v krátkom návode podľa spotreby vody v programe Eco 50°.

Spotreba vody v litroch (podľa verzie spotrebiča)	Regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia po x oplachovaniach	Dodatočný čas chodu v minútach	Zvýšená spotreba vody v litroch	Zvýšená spotreba prúdu v kWh
8	5	4	2,5	0,03
9	4	4	2,5	0,03

Uvedené hodnoty spotreby sú nameenané laboratórne hodnoty vypočítané podľa platných štandardov a na základe programu Eco 50°, ako aj podľa nastavenej výrobnej hodnoty tvrdosti vody 13 - 16 °dH.

12 Leštiace zariadenie

Riad a poháre môžete umývať bez škvŕn a do čista pomocou leštiaceho zariadenia a leštiacieho prostriedku.

12.1 Leštiaci prostriedok


Ak chcete dosiahnuť optimálne výsledky sušenia, používajte leštiaci prostriedok.

Používajte iba leštiaci prostriedok pre umývačky riadu určené pre domácnosti.


Dopĺňanie leštiaceho prostriedku

Ked' indikátor dopĺňania leštiaceho prostriedku svieti, doplňte leštiaci prostriedok. Používajte iba leštiaci prostriedok pre umývačky riadu určené pre domácnosti.

1. Stlačte sponu na veku zásobníka leštiaceho prostriedku ① a nadvihnite veko ②.

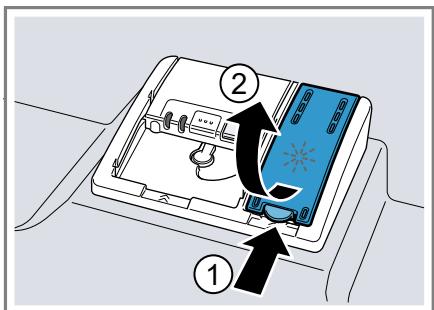

2. Pridajte leštiaci prostriedok až po značku max.

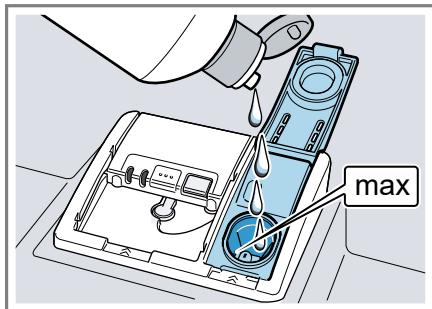

3. Ak došlo k pretečeniu leštiaceho prostriedku, odstráňte ho z umývacej vane.

Pretečený leštiaci prostriedok môže vyvolať nadmernú tvorbu peny počas umývania.

4. Zavorte veko zásobníka leštiaceho prostriedku.
✓ Veko počuteľne zaklapne.

12.2 Nastavenie množstva pridaného leštiaceho prostriedku

Ak na riade zostávajú šmuhy alebo škvŕny od vody, zmenťte množstvo pridaného leštiaceho prostriedku.

1. Stlačte ①.
2. Na otvorenie základných nastavení stlačte na 3 sekundy Setup 3 sec.
 - ✓ Na displeji sa zobrazí H:xx.
 - ✓ Displej zobrazuje set.
3. Stláčajte Setup 3 sec. dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí od výroby nastavená hodnota r:04.
4. Stláčajte — alebo + dovtedy, kým nenastavíte vhodné množstvo pridaného leštiaceho prostriedku.
 - Pri nižšej úrovni sa počas umývania pridá menšie množstvo leštiaceho prostriedku a tvorba škvŕn na riade sa redukuje.

- Pri vyššej úrovni sa počas umývania pridá väčšie množstvo leštiaceho prostriedku a tvorba škvŕn na riade sa redukuje.
5. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte Setup 3 sec. na 3 sekundy.

12.3 Vypnutie leštiaceho zariadenia

Ak vás indikátor doplnenia leštiaceho prostriedku vyrušuje, napríklad ak používate kombinované umývacie prostriedky so zložkou leštiaceho prostriedku, môžete leštiace zariadenie vypnúť.

Tip: Pri kombinovaných umývacích prostriedkoch je funkčnosť leštiaceho prostriedku obmedzená. Používaním leštiaceho prostriedku zvyčajne dosiahnete lepšie výsledky.

1. Stlačte ①.
2. Na otvorenie základných nastavení stlačte na 3 sekundy Setup 3 sec.
- ✓ Na displeji sa zobrazí H:xx.
- ✓ Displej zobrazuje set.
3. Stláčajte Setup 3 sec. dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí od výroby nastavená hodnota r:04.
4. Stláčajte — alebo + dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí r:00.
5. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte Setup 3 sec. na 3 sekundy.
- ✓ Leštiace zariadenie je vypnuté a indikátor doplnenia leštiaceho prostriedku je deaktivovaný.

13 Umývací prostriedok

13.1 Vhodné umývacie prostriedky

Používajte iba umývacie prostriedky, ktoré sú vhodné pre umývačku riadu. Vhodné sú jednozložkové, ako aj kombinované umývacie prostriedky. Optimálne výsledky umývania a sušenia dosiahnete vtedy, ak budete používať jednozložkové umývacie prostriedky v kombinácii s osobitným používaním špeciálnej soli
→ Strana 23 a leštiaceho prostriedku
→ Strana 25.

Moderné, výkonné umývacie prostriedky používajú prevažne nízkoalkalickú receptúru s enzymami. Enzymy rozkladajú škrob a rozpúšťajú bielkoviny. Pre odstránenie farebných škvŕn, napr. od čaju alebo kečupu, sa najčastejšie používajú bieliace prostriedky na báze kyslíka.

Poznámka: Pri každom umývacom prostriedku dodržiavajte pokyny výrobcu.

Umývací prostriedok	Opis
Tablety	Tablety sú vhodné pre všetky umývacie činnosti a nemusia sa dávkovať. Pri skrátených programoch sa tablety nemusia rozpustiť úplne a môžu zanechať zvyšky umývacieho prostriedku. Čistiaci účinok sa tým môže zhoršiť.

Umývací prostriedok	Opis
Práškové umývacie prostriedky	<p>Pri skrátených programoch sa odporúča použitie práškových umývacích prostriedkov.</p> <p>Dávkovanie možno prispôsobiť miere znečistenia.</p>
Tekuté umývacie prostriedky	<p>Tekuté umývacie prostriedky majú rýchlejší účinok a ich použitie sa odporúča pri skrátených programoch bez predumývania.</p> <p>Môže sa stať, že pri daný tekutý umývací prostriedok vtečie aj napriek tomu, že je zásobník na umývací prostriedok zatvorený. Tento únik sa nevypoňuje za nedostatok a nie je kritický, ak budete dodržiavať nasledujúce pokyny:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Zvolte len jeden program bez predumývania. ■ Nenastavujte časovú predvoľbu pre spustenie programu. <p>Dávkovanie možno prispôsobiť miere znečistenia.</p>

Tip: Vhodné umývacie prostriedky je možné zakúpiť online na našej internetovej stránke alebo v zákazníckom servise → Strana 51.

Jednozložkové umývacie prostriedky

Jednozložkové umývacie prostriedky sú produkty, ktoré okrem umývacieho prostriedku neobsahujú žiadne ďalšie zložky, napr. práškový alebo tekutý umývací prostriedok.

Ak používate práškový a tekutý umývacie prostriedok, môžete dávkovanie upraviť individuálne podľa miery znečistenia riadu.

Dodatočne používajte aj špeciálnu soľ → Strana 23 a leštiaci prostriedok → Strana 25, čím dosiahnete lepsí výsledok umývania a predídeť poškodeniam spotrebiča.

Kombinované umývacie prostriedky

Okrem bežných jednozložkových umývacích prostriedkov je k dispozícii rad výrobkov s doplnkovými funkciami. Tieto výrobky obsahujú okrem umývacieho prostriedku aj leštiaci prostriedok a náhradu soli (3v1) a podľa kombinácie (4v1, 5v1 atď.) aj doplnkové zložky, napr. zložky na ochranu skla alebo na dosiahnutie lesku ušľachtilej ocele.

Kombinované umývacie prostriedky fungujú podľa údajov výrobcu spravidla iba do stupňa tvrdosti vody 21 °dH. Nad stupňom tvrdosti vody 21 °dH musíte pridať špeciálnu soľ a leštiaci prostriedok. Na dosiahnutie ideálnych výsledkov umývania a sušenia vám odporúčame, aby ste od stupňa tvrdosti vody 14 °dH používali špeciálnu soľ a leštiaci prostriedok. Ak používate kombinované umývacie prostriedky, umývací program sa automaticky prispôsobí, aby ste dosiahli čo najlepší výsledok umývania a sušenia.

13.2 Nevhodné umývacie prostriedky

Nepoužívajte umývacie prostriedky, ktoré môžu poškodiť spotrebič alebo ohroziť zdravie.

Umývací prostriedok	Opis
Prostriedky na ručné umývanie	Prostriedok na ručné umývanie môže vyvoláť zvýšenú tvorbu peny a môže spôsobiť poškodenia spotrebiča.
Umývacie prostriedky s obsahom chlóru	Zvyšky chlóru na riade môžu ohroziť zdravie.

13.3 Pokyny pre umývanie


Dodržiavajte pokyny pre každodenné používanie umývacích prostriedkov.

- Umývacie prostriedky, ktoré sú (z ekologických dôvodov) označené ako „biologické“ a „ekologické“, spravidla obsahujú menšie množstvo účinných látok, prípadne sa v nich určité účinné látky vôbec nepoužívajú. Čistiaci účinok môže byť obmedzený.
- Nastavte leštiace zariadenie a zariadenie na zmäkčovanie vody na používaný jednozložkový umývacie prostriedok alebo kombinovaný umývacie prostriedok.
- Podľa údajov výrobcu môžete kombinované umývacie prostriedky s látkami nahradzajúce soli používať iba do určitého stupňa tvrdosti vody, najčastejšie 21°dH , bez pridania špeciálnej soli. Na dosiahnutie ideálnych výsledkov umývania a sušenia vám odporúčame, aby ste od stupňa tvrdosti vody 14°dH používali špeciálnu soľ.

- Aby ste predišli zlepneniu, chytajte umývací prostriedok s obalom rozpustným vo vode iba suchými rukami a dávajte ho iba do suchého zásobníka na čistič.
- Umývacie programy pri používaní kombinovaných umývacích prostriedkov prebiehajú bezchybne aj vtedy, keď svietia indikátor doplnenia leštiaceho prostriedku a indikátor doplnenia špeciálnej soli.
- Pri kombinovaných umývaciech prostriedkoch je funkčnosť leštiaceho prostriedku obmedzená. Používaním leštiaceho prostriedku zvyčajne dosiahnete lepšie výsledky.
- Používajte tablety so špeciálnym sušiacim efektom.


13.4 Pridanie umývacieho prostriedku

1. Stlačte uzáver a otvorte zásobník na umývací prostriedok.
2. Umývací prostriedok pridajte do suchého zásobníka na umývací prostriedok.

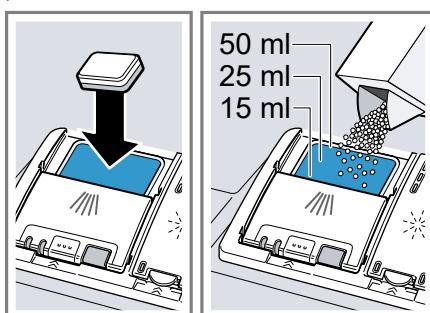

Ak používate tablety, stačí jedna tabletka. Tablety vkladajte priečne. Ak používate práškové alebo tekuté umývacie prostriedky, dodržiavajte pokyny výrobcu týkajúce sa dávkovania a rešpektujte rozdelenie dávkovania v zásobníku na umývacie prostriedok.

3. Zavorte veko zásobníka na umývací prostriedok.

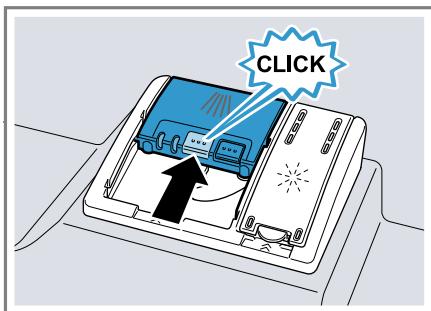

- ✓ Veko počuteľne zaklapne.
- ✓ Zásobník na umývací prostriedok sa počas priebehu programu v závislosti od programu otvára automaticky v optimálny čas. Práškové alebo tekuté umývacie prostriedky sa rozdelenia v umývacej vani a rozpustia sa. Tablety spadnú do spotrebiča a rozpustia sa.

Tip: Ak používate práškový čistič a zvolíte si program s predumytím, môžete dať trochu čističa aj na vnútorné dvere spotrebiča.

14 Riad

Umývajte len riad, ktorý je vhodný pre umývačku riadu.

Poznámka: Ozdoby na skle, hliníkové predmety a strieborné diely pri umývaní môžu zblednúť alebo sa môžu zafarbiť. Po niekoľkých umytiach sa citlivé druhy skla môžu zakaliť.

14.1 Poškodenie skla a riadu

Umývajte len poháre a porcelánové predmety, ktoré výrobca označil značkou vhodnosti pre umývačku riadu. Zabráňte poškodeniu skla a riadu.

Príčina	Odporučanie
Nasledujúce druhy riadu nie sú vhodné pre umývačku riadu:	Umývajte len riad, ktorý výrobca označil značkou vhodnosti pre umývačku riadu.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Casti príboru a riadu z dreva ■ Ozdobné poháre, umelecko-remeselný a starožitný riad ■ Riad z umelej hmoty, ktorý nie je teplovzdorný ■ Riad z medi a zinku ■ Riad znečistený popolom, voskom, mazivom a farbou ■ Veľmi malé diely riadu 	
Chemické zloženie umývacieho prostriedku spôsobuje škody.	Používajte len umývací prostriedok, ktorý výrobca označil ako umývací prostriedok šetriaci riad.

Príčina	Odporúčanie
Silný umývací prostriedok s obsahom leptajúceho alkaloidu alebo kyseliny, najmä z profesionálnych prevádzok alebo priemyslu, v kombinácii s hliníkom nie je vhodný pre umývačku riadu.	Ak používate príliš silný čistiaci prostriedok s obsahom leptajúceho alkaloidu alebo kyseliny, najmä z profesionálnych prevádzok alebo priemyslu, nevkladajte do priestoru na umývanie žiadne hliníkové predmety
Teplota vody v rámci programu je príliš vysoká.	Zvoľte program s nižšími teplotami. Sklo a príbor po skončení programu včas vyberete zo spotrebiča.


14.2 Vkladanie riadu

Riad vkladajte správnym spôsobom, aby ste optimalizovali výsledok umývania a predišli poškodeniu riadu a spotrebiča.

Tipy

- Používaním spotrebiča v porovnaní s manuálnym umývaním ušetríte energiu a vodu.
- Na našej internetovej stránke nájdete bezplatné príklady efektívneho naloženia spotrebiča.
- Naložte spotrebič až do uvedeného počtu jedálenských súprav, čím ušetríte energiu aj vodu (štandardná náplň riadom a príborom).
→ "Technické údaje", Strana 53

- Lepšie výsledky umývania a sušenia dosiahnete vtedy, keď vypuklé kusy a kusy s prehĺbením položíte šikmo, aby voda mohla odtekáť.

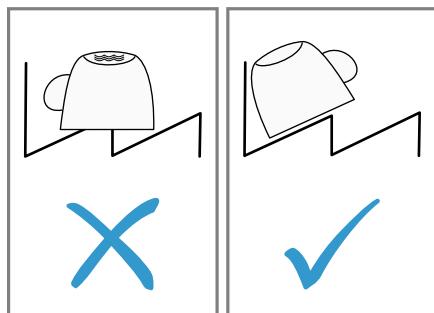

1. Odstráňte z riadu hrubé zvyšky jedla.
Ak chcete šetriť zdroje, nepredumývajte riad pod tečúcou vodou.
2. Vložte riad do umývačky a dodržte pritom tieto body:
 - Riad vkladajte tak, aby bol stabilný a aby nedošlo k jeho prevráteniu – predídeť tým poškodeniu spotrebiča.
 - Príbor vkladajte hrotom a ostrou stranou nadol, aby ste predišli zraneniam.
 - Nádoby vkladajte otvormi nadol, aby sa v nich nehromadila voda.
 - Neblokujte ostrekovacie rameno, aby sa mohlo otáčať.

14.3 Vyberanie riadu

VAROVANIE Riziko poranenia!

Horúci riad môže spôsobiť popáleniny na pokožke. Horúci riad je citlivý na náraz, môže sa rozbiť a spôsobiť zranenia.


- Po skončení programu nechajte riad vychladnúť a až potom ho vyberte.

- ▶ Skontrolujte, či umývacia vaňa a príslušenstvo nie sú znečistené a v prípade potreby ich vyčistite.
→ "Čistenie a údržba", Strana 35

15 Základná obsluha

15.1 Otvorenie dvierok spotrebiča

1. Ak detská poistka¹ nie je aktivovaná, otvorte dvierka spotrebiča.
2. Ak je detská poistka¹ aktivovaná, zatlačte záves detskej poistiky doprava ① a otvorte dvierka spotrebiča ②.

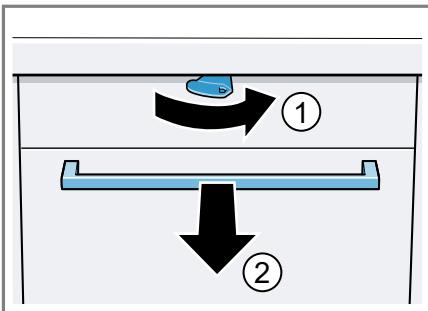

15.2 Zapnutie spotrebiča

- ▶ Stlačte ①.

Prednastavený je program Eco 50°.

Program Eco 50° je veľmi šetrný k životnému prostrediu a je ideálny pre bežne znečistený riad. Je to najefektívnejší program v kombinácii spotreby energie a vody pre tento druh riadu a preukazuje súlad s nariadením EÚ o ekodizajne.

Ked' spotrebič 15 minút neobsluhujete, automaticky sa vypne.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

15.3 Nastavenie programu

Nastavte vhodný program, čím prisťažíte proces umývania miere znečistenia riadu.

- ▶ Stlačte vhodné tlačidlo programu.
- ✓ Program je nastavený a tlačidlo programu bliká.

15.4 Nastavenie doplnkovej funkcie

Zvolený umývací program môžete doplniť nastavením doplnkovej funkcie.

Poznámka: Pripájateľné doplnkové funkcie závisia od zvoleného programu.

- ▶ Stlačte tlačidlo vhodnej doplnkovej funkcie.
- ✓ Doplnková funkcia je nastavená a tlačidlo doplnkovej funkcie bliká.

15.5 Nastaviť časovú predvolbu

Spustenie programu môžete oddialiť až o 24 hodín.

1. Stlačte – ⊖ alebo + ⊕.
- ✓ Na displeji sa objaví "00h:00m".
2. Nastavte pomocou – ⊖ alebo + ⊕ požadované spustenie programu.
3. Stlačte Start.
- ✓ Časová predvolba je aktivovaná.

Tip: Časovú predvolbu deaktivujete tým, že – ⊖ alebo + ⊕ stlačíte tak často, kým sa na displeji neobjaví "00h:00m".

15.6 Spustenie programu

- ▶ Stlačte Start.
- ✓ Program je ukončený, keď sa na displeji zobrazí "00h:00m".

Poznámky

- Prebiehajúci program môžete zmeniť len po prerušení programu.
→ "Zrušenie programu",
Strana 32
- Na úsporu energie sa spotrebič automaticky vypne minútu po ukončení programu. Keď dvierka spotrebiča otvoríte ihneď po ukončení programu, spotrebič sa vypne po 4 sekundách.

15.7 Aktivácia blokovania tlačidiel

Blokovanie tlačidiel zabraňuje neželanému alebo nesprávnemu ovládaniu spotrebiča počas prevádzky.

Požiadavka: Program je spustený.

→ *Strana 31*

- ▶ Stlačte  na cca 3 sekundy.
- ✓ Blokovanie tlačidiel je aktivované a po skončení programu sa automaticky deaktivuje.
- ✓ Počas obsluhy spotrebiča sa na displeji zobrazí "CL".
- ✓ Pri výpadku napájania zo siete bude blokovanie tlačidiel aktivované naďalej.

15.8 Deaktivácia blokovania tlačidiel

- ▶ Stlačte  na cca 3 sekundy.

15.9 Prerušenie programu

Poznámka: Ak dvierka spotrebiča otvárate, keď je spotrebič zohriaty, dvierka najprv na niekoľko minút potvorte a následne zatvorte. Zabrániť tým pretlaku v spotrebiči a prudkému otvoreniu dvierok spotrebiča.

1. Stlačte ①.

- ✓ Program sa uloží a spotrebič sa vypne.

2. Ak chcete pokračovať v programe, stlačte ①.

15.10 Zrušenie programu

Ak si želáte predčasne ukončiť program, prípadne chcete zmeniť už spustený program, musíte ho zrušiť.

- ▶ Stlačte Reset 3 sec. na cca 3 sekundy.
- ✓ Program sa zruší a po cca 1 minúte sa ukončí.

15.11 Vypnutie spotrebiča

1. Dodržiavajte pokyny pre bezpečné používanie → *Strana 10*.

2. Stlačte ①.

3. Vodovodný kohútik zatvorte úplne (neuplatňuje sa pri spotrebičoch s funkciou Aqua-Stop), čím zabráňite škodám spôsobeným vytiekajúcou vodou.

Tip: Ak počas procesu umývania stlačíte ①, prebiehajúci program sa preruší. Po zapnutí spotrebiča bude program pokračovať automaticky.

16 Základné nastavenia

Základné nastavenia spotrebiča môžete nastaviť podľa svojich potrieb.

16.1 Prehľad základných nastavení

Základné nastavenia závisia od vybavenia vášho spotrebiča.

Základné na-stavenie	Text na displeji	Výber	Opis
Tvrdosť vody	H:04 ¹	H:00 - H:07	Nastavte zariadenie zmäkčovania vody na tvrdosť vody. → "Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody", Strana 22 Stupeň H:00 vypne zariadenie zmäkčovania vody.
Pridanie leštiaceho prostriedku	r:04 ¹	r:00 - r:06	Nastavte množstvo pridaného leštiaceho prostriedku. → "Nastavenie množstva pridaného leštiaceho prostriedku", Strana 25 Vypnite stupňom r:00 zariadenie leštiaceho prostriedku.
Nastavenie snímača	SE:00 ¹	SE:00 - SE:02	Nastavte snímač vody na rozpoznávanie nečistôt. → "Snímače", Strana 12
Extra sušenie	d:00 ¹	d:00 - d:01	Počas leštania sa teplota zvyšuje, čím sa dosiahne lepší výsledok sušenia. Čas chodu sa pritom môže mierne zvýšiť. Poznámka: Nie je vhodné pre citlivé časti riadu. Zapnite "d:01" alebo vypnite "d:00" mimoriadne sušenie.

¹ Továrenské nastavenie (môže sa lísiť v závislosti od typu spotrebiča)

Základné nastavenie	Text na displeji	Výber	Opis
Teplá voda	A:00 ¹	A:00 - A:01	Nastavte prípojku studenej alebo teplej vody. Nastavte spotrebič na teplú vodu len vtedy, keď je teplá voda pripravená energeticky výhodným spôsobom a je k dispozícii vhodná inštalácia, napr. solárne zariadenie s cirkulačným potrubím. Tepločas vody by mala mať minimálne 40 °C a maximálne 60 °C. Zapnite "A:01" alebo vypnite "A:00" teplú vodu.
Spúšťací program	SP:01 ¹	SP:00 - SP:01	Nastavte preddefinovaný program pri zapnutí spotrebiča. <ul style="list-style-type: none"> ■ Pri nastavení "SP:00" je pri zapínaní spotrebiča prednastavený naposledy zvolený program. ■ Pri nastavení "SP:01" je pri zapínaní spotrebiča prednastavený program Eco 50°.
Hlasitosť signálu	SL:02 ¹	SL:00 - SL:03	Regulácia hlasitosti signálu. Pri zapnutí alebo vypnutí spotrebiča zaznie zvukový signál. Stupeň "SL:00" vypne tón signálu.
Hlasitosť tlačidiel	bl:02 ¹	bl:00 - bl:03	Nastavte hlasitosť tlačidiel počas ovládania. Stupeň "bl:00" vypne tóny tlačidiel.
Výrobné nastavenie	rE	Spustenie pomocou + Y:ES Potvrďte s +	Nastavte zmenené nastavenia na nastavenia od výrobca. Musíte vykonať nastavenia pre prvé uvedenie do prevádzky.

¹ Továrenské nastavenie (môže sa lísiť v závislosti od typu spotrebiča)

16.2 Zmena základných nastavení

1. Stlačte ①.
2. Na otvorenie základných nastavení stlačte na 3 sekundy Setup 3 sec. ✓ Na displeji sa zobrazí H:xx.
✓ Displej zobrazuje **Set**.
3. Stláčajte Setup 3 sec. dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí želané nastavenie.
4. Stláčajte — alebo + dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí vhodná hodnota.
Zmeniť môžete viacero nastavení.
5. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte Setup 3 sec. na 3 sekundy.

17 Čistenie a údržba

Aby váš spotrebič zostal dlhodobo pekný a funkčný, starostlivo ho čistite a starajte sa oň.

17.1 Čistenie umývacej vane

⚠ VAROVANIE

Riziko poškodenia zdravia!

Používanie čistiacich prostriedkov s obsahom chlóru môže spôsobiť poškodenia zdravia.

- Nikdy nepoužívajte čistiacie prostriedky s obsahom chlóru.

1. Hrubé nečistoty vo vnútornom priestore odstráňte vlhkou handričkou.
2. Napľňte zásobník umývacím prostriedkom.
3. Zvoľte program s najvyššou teplotou.
4. Spustite program bez riadu.
→ Strana 31

17.2 Samočistiaci vnútorný priestor¹

Na odstránenie usadenín vykonáva spotrebič v pravidelných intervaloch samočistenie vnútorného priestoru. Pri samočistení sa priebeh programu automaticky upraví, napr. teplota pri umývaní sa na krátke čas zvýší. Hodnoty spotreby, napr. vody a prúdu, sa môžu zvýšiť.

Ak sa vnútorný priestor nedokáže doстатčne vyčistiť sám a vznikajú usadeniny, venujte pozornosť týmto informáciám:

→ "Čistenie umývacej vane", Strana 35.

17.3 Čistiace prostriedky

Na čistenie spotrebiča používajte len vhodné čistiacie prostriedky.

→ "Bezpečné používanie", Strana 10

17.4 Tipy pre ošetrenie spotrebiča


Venujte pozornosť tipom na ošetrenie spotrebiča, pomocou ktorých na trvalo zachováte funkčnosť vášho spotrebiča.

Opatrenie	Výhoda
Tesnenia dvierok, čelo umývačky riadu a ovládací panel pravidelne utierajte vlhkou handričkou a umývacím prostriedkom.	Časti spotrebiča ostatú čisté a hygienické.
Pri dlhšom ne-používaní nechajte dverka spotrebiča pootvorené.	Zabráňte tvorbe neprijemného zápachu.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

17.5 Sústava sitiek

Sústava sitiek filtriuje hrubé nečistoty z umývacieho obvodu.

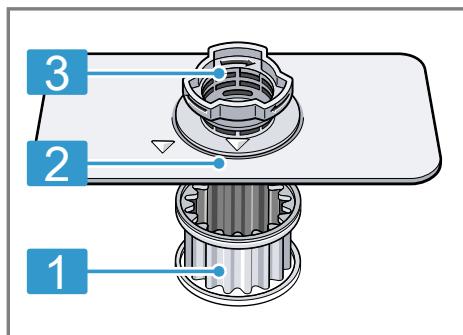

1 Mikrositko


2 Jemné sitko

3 Hrubé sitko


Čistenie sitiek

Nečistoty pochádzajúce z umývacej vody môžu upchať sitká.


1. Po každom umývaní skontrolujte prítomnosť zvyškov v sitkách.
2. Otočte hrubým sitkom v protismere hodinových ručičiek ① a vyberte sústavu sitiek ②.
 - Dbajte na to, aby do kanvy čerpadla nespadli cudzie predmety.

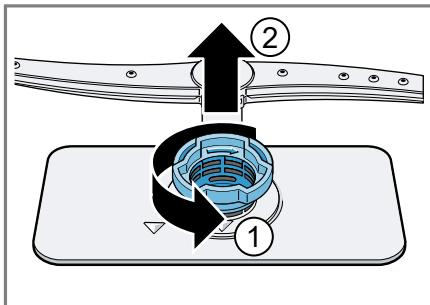

3. Vytiahnite mikrositko nadol.

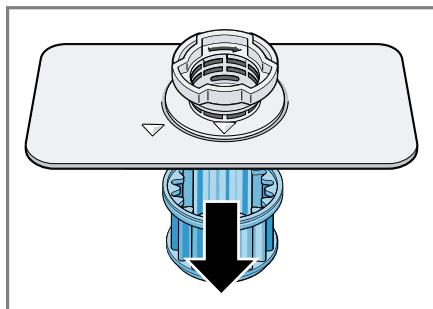

4. Stlačte západky naraz ① a vyberte hrubé sitko smerom nahor ②.

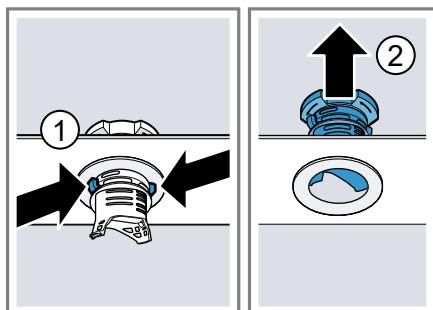

5. Vyčistite časti sitka pod tečúcou vodou.


Dôkladne vyčistite znečistený okraj medzi hrubým a jemným sitkom.

6. Zostavte sústavu sitiek.
Dbajte na to, aby západky hrubého sitka zapadli.
7. Nasadte sústavu sitiek do spotrebiča a otočte hrubým sitkom v smere hodinových ručičiek.
Dbajte na to, aby šípky boli oproti sebe.

17.6 Čistenie ostrekovacieho ramena

Vodný kameň a nečistoty z vody môžu blokovať trysky a ložiská ostrekovacieho ramena. Ostrekovacie rameno čistite pravidelne.

1. Rameno vytiahnite smerom nahor.

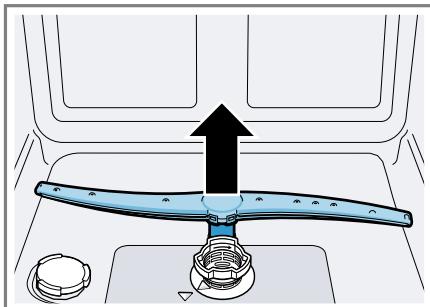

2. Pod tečúcou vodou skontrolujte, či výstupné dízy ostrekovacieho ramena nie sú upchaté a prípadne odstráňte cudzie predmety.
3. Nasadťte ostrekovacie rameno.
 - ✓ Ostrekovacie rameno počuteľne zapadne.

18 Odstránenie porúch

Menšie poruchy na vašom spotrebiči môžete odstrániť sami. Pred kontaktovaním zákazníckeho servisu použite informácie o riešení problémov. Tým sa vyhnete zbytočným nákladom.

VAROVANIE


Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Keď sa poškodí elektrický prívodný kábel tohto spotrebiča, musí sa vymeniť za špeciálny kábel, ktorý je k dispozícii u výrobcu alebo v zákazníckom ser-
- vise.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Dvierka spotrebiča sa otvárajú s námahou.	Je aktivovaná detská poistka. ▶ Otvorte dvierka spotrebiča. → <i>Strana 31</i>
Sveti E:12.	Spotrebič rozpoznal, že výhrevné teleso je znečistené vodným kameňom. 1. Zbavte spotrebič vodného kameňa. 2. Prevádzkujte spotrebič so zmäkčovacím zariadením. ¹
Sveti E:14.	Je aktivovaná ochrana proti úniku vody. 1. Zatvorte vodovodný kohútik. 2. Zavolajte zákaznícky servis → <i>Strana 51</i> .
Sveti E:15.	Je aktivovaná ochrana proti úniku vody. 1. Zatvorte vodovodný kohútik. 2. Zavolajte zákaznícky servis → <i>Strana 51</i> .
Sveti E:16.	Voda neustále priteká do spotrebiča. 1. Zatvorte vodovodný kohútik. 2. Zavolajte zákaznícky servis → <i>Strana 51</i> .
Sveti E:18 alebo indikátor prívodu vody.	Prívodná hadica je zalomená. ▶ Uložte prívodnú hadicu bez zalomení.
	Vodovodný kohútik je zatvorený. ▶ Otvorte vodovodný kohútik.
	Prívod vody je zaseknutý alebo zvápenatený. ▶ Otvorte vodovodný kohútik.



¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

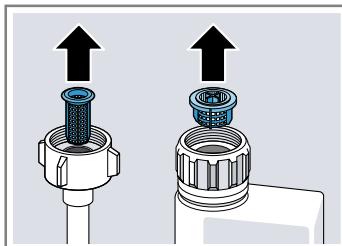Porucha	Príčina a riešenie problémov
Sveti E:18 alebo indikátor prívodu vody.	<p>Prietok musí pri otvorenom prívode vody dosahovať aspoň 10 l/min.</p> <p>Sitká vodovodnej prípojky prívodnej hadice alebo hadice AquaStop sú upchané.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vypnite spotrebič. 2. Vytiahnite sieťovú zástrčku. 3. Zavorte vodovodný kohútik. 4. Odskrutkujte vodovodnú prípojku. 5. Odoberte sitko z prívodnej hadice  <ol style="list-style-type: none"> 6. Vyčistite sitko. 7. Nasadte sitko do prívodnej hadice. 8. Naskrutkujte vodovodnú prípojku. 9. Skontrolujte tesnosť vodovodnej prípojky. 10. Vytvorte elektrické napájanie. 11. Zapnite spotrebič.
Sveti E:22. ¹	<p>Sitká sú znečistené alebo upchaté.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Vyčistite sitká. → "Čistenie sitiek", Strana 36
Sveti E:24.	<p>Hadica odpadovej vody je upchatá alebo zalomená.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uložte hadicu odpadovej vody tak, aby nebola zalomená. 2. Odstráňte zvyšky. <p>Sifónová prípojka je ešte zatvorená.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Skontrolujte pripojenie na sifón a v prípade potreby ho otvorte. <p>Kryt čerpadla odpadovej vody je uvoľnený.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Zasuňte kryt čerpadla uvoľnenej vody → Strana 50 správnym spôsobom.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Sveti E:25.	Čerpadlo odpadovej vody je zablokované. ► Vyčistite čerpadlo odpadovej vody. → "Čistenie čerpadla odpadovej vody", Strana 50
	Kryt čerpadla odpadovej vody je uvoľnený ► Zasuňte kryt čerpadla uvoľnenej vody → Strana 50 správnym spôsobom.
Sveti E:27.	Sieťové napätie je príliš nízke. Nevyskytuje sa žiadna porucha spotrebiča. 1. Privolajte elektrikára. 2. Požiadajte elektrikára o kontrolu sieťového napäťia a elektroinštalačie.
Na ukazovateľi sa zobrazuje iný chybový kód.	Vyskytla sa technická porucha. 1. Stlačte ①. 2. Vytiahnite sieťovú zástrčku spotrebiča alebo vypnite poistku. 3. Počkajte aspoň 2 minúty. 4. Zapojte elektrickú zástrčku spotrebiča do zásuvky alebo zapnite poistku. 5. Zapnite spotrebič. 6. Keď sa problém vyskytne znova: – Stlačte ①. – Zatvorte vodovodný kohútik. – Vytiahnite sieťovú zástrčku. – Kontaktujte zákaznícky servis → Strana 51 a uveďte chybový kód.
E:01 až E:30	

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Riad nie je suchý.	Nepoužili ste leštidlo alebo ste nastavili príliš nízku úroveň dávkovania. 1. Doplňte leštiaci prostriedok → Strana 25. 2. Nastavte množstvo pridaného leštiaceho prostriedku. → "Nastavenie množstva pridaného leštiaceho prostriedku", Strana 25
	Program alebo funkcia programu má príliš krátku fázu sušenia, alebo ju nemá vôbec. ► Zvolte program so sušením, napr. intenzívny, silný alebo ECO program. Jednotlivé tlačidlá funkcií programu zhoršujú výsledok sušenia, napr. Variospeed.
	Voda sa zhromažďuje v prieplavinách riadu alebo príboru.

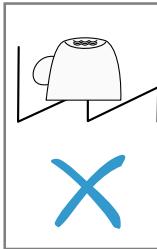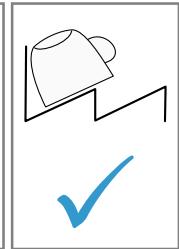Porucha	Príčina a riešenie problémov
Riad nie je suchý.	<ul style="list-style-type: none"> ► V rámci možností vkladajte riad priečne. <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   <div style="text-align: center;"> X ✓ </div> </div> <p>Použitý kombinovaný umývací prostriedok má zlý sušiaci výkon.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Na zvýšenie sušiaceho výkonu použite leštidlo. 2. Použite iný kombinovaný umývací prostriedok s lepším sušiacim výkonom.
	<p>Extra sušenie na zlepšenie sušenia nebolo aktivované.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Aktivujte extra sušenie.
	<p>Riad bol vybratý príliš skoro alebo proces sušenia ešte nebol ukončený.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Počkajte na skončenie programu. 2. Vyberte riad až 30 minút po ukončení programu.
	<p>Použité ekologické leštidlo má obmedzené sušiace schopnosti.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Používajte značkové leštidlo. <p>Ekologické výrobky môžu mať obmedzenú účinnosť.</p>
Riad z plastu nie je suchý.	<p>Nejde o chybu. Plast pre nižšiu schopnosť akumulácie tepla schnie horšie.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Nie je možné opraviť.
Príbor nie je suchý.	<p>Príbor je nesprávne uložený v košíku na príbor alebo v zásuvke na príbor.</p> <p>Na miestach, kde sa príbor dotýka, sa môžu tvoriť kvapky.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Podľa možností uložte príbor osobitne. → Strana 30 2. Vyhýbajte sa vzájomnému kontaktu.
Vnútorné strany spotrebiča sú po umývacom cykle mokré.	<p>Nejde o chybu. Na základe kondenzačného sušenia sú kvapky vody v umývacej vani fyzikálne podmienené a žiaduce. Vlhkosť vo vzduchu kondenzuje na vnútorných stenách spotrebiča, odtečie a odčerpá sa.</p> <p>Nie je potrebné žiadne opatrenie.</p>

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Zvyšky jedla na riade.	<p>Riad je príliš natesno uložený alebo kôš na riad je preplnený.</p> <p>1. Vkladajte riad s dostatkom voľného priestoru. Prúdy vody sa musia dostať na povrch riadu.</p> <p>2. Vyhýbajte sa vzájomnému kontaktu.</p>
	<p>Otáčanie ostrekovacieho ramena je zablokované.</p> <p>► Riad uložte tak, aby nebránil otáčaniu ostrekovacieho ramena.</p>
	<p>Trysky ostrekovacích ramien sú upchaté.</p> <p>► Vyčistite ostrekovacie ramená.</p>
	<p>Sitká sú znečistené.</p> <p>► Vyčistite sitká. → "Čistenie sitiek", Strana 36</p>
	<p>Sitká sú nesprávne nasadené a/alebo nie sú zaklapnuté.</p> <p>1. Nasadte sitká správnym spôsobom. → "Sústava sitiek", Strana 36</p> <p>2. Zaklapnite sitká.</p>
	<p>Je zvolený príliš slabý umývací program.</p> <p>► Zvoľte silnejší umývací program.</p> <p>► Prispôsobte citlivosť snímačov. → "Snímače", Strana 12</p>
	<p>Riad je predumytý príliš silno. Snímače nastavili slabý priebeh programu. Silne priliehajúce nečistoty nie je možné odstrániť úplne.</p> <p>► Odstráňte len hrubé zvyšky jedla a nepredumývajte riad.</p> <p>► Prispôsobte citlivosť snímačov. → "Snímače", Strana 12</p>
	<p>Vysoké úzke nádoby sa nedostatočne vymyjú v rohovej oblasti.</p> <p>► Vysoké, úzke nádoby neukladajte príliš šikmo ani do rohov.</p>
	<p>Horný kôš na riad vpravo a vľavo nie je v rovnakej výške.</p> <p>► Nastavte horný kôš na riad vľavo a vpravo na rovnakú výšku.</p>

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Zvyšky umývacieho prostriedku v spotrebici	<p>Veko zásobníka na umývací prostriedok je blokované riadom a neotvára sa.</p> <p>1. Vkladajte riad do horného koša na riad tak, aby nezablokoval misku na zachytávanie tabletov. → "Vkladanie riadu", Strana 30</p> <p>Časti riadu blokujú veko zásobníka na umývací prostriedok.</p> <p>2. Do misky na zachytávanie tabletov neumiestňujte riad ani osviežovače.</p>
	<p>Veko zásobníka na umývací prostriedok je blokované tabletou a neotvára sa.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tabletu uložte do zásobníka na umývací prostriedok priečne a nie na výšku.
	<p>Tablety sa používajú v rýchлом alebo krátkom programe. Čas rozpúšťania tablet sa nedosiahne.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zvoľte silnejší program alebo použite práškový umývací prostriedok → Strana 26.
	<p>Čistiaci účinok a povaha rozpúšťania sa po dlhšej skladovacej dobe zmenšujú alebo umývací prostriedok je silne hrudkovaný.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zmeňte umývací prostriedok → Strana 26.
Na plastových predmetoch sa nachádzajú škvurny od vody.	<p>Tvoreniu kvapiek na plastových povrchoch sa fyzikálne nedá vyhnúť. Po sušení sú škvurny od vody viditeľné.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zvoľte silnejší program. ▶ Vkladajte riad priečne. → "Vkladanie riadu", Strana 30 ▶ Používajte leštiaci prostriedok. → "Leštiaci prostriedok", Strana 25 ▶ Vykonalajte vyššie nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody.
Vnútri spotrebiča alebo na dvierkach sa nachádzajú stierateľné alebo vo vode rozpustné povlaky.	<p>Obsahové látky umývacieho prostriedku sa usadia. Tieto povlaky sa väčšinou nedajú chemicky odstrániť.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zmeňte umývací prostriedok → Strana 26. ▶ Čistite spotrebič mechanicky.
	<p>Vnútri spotrebiča sa usadzuje biely povlak.</p> <p>1. Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody správne. Vo väčšine prípadov musíte nastavenie zvýšiť.</p> <p>2. V prípade potreby zmeňte umývací prostriedok.</p>
	<p>Zásobník špeciálnej soli nie je utiahnutý.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Utiahnite zásobník špeciálnej soli.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Na riade, vnútri spotrebiča alebo na dvierkach sa nachádzajú biele, ľažko odstrániťné povlaky.	<p>Obsahové látky umývacieho prostriedku sa usadia. Tieto povlaky sa väčšinou nedajú chemicky odstrániť.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Zmeňte umývací prostriedok → <i>Strana 26</i>.▶ Čistite spotrebič mechanicky.
	<p>Rozsah tvrdosti je nesprávne nastavený alebo tvrdosť vody je vyššia ako 35 °dH (6,2 mmol/l).</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody → <i>Strana 22</i> na tvrdosť vody alebo doplnite špeciálnu soľ.
	<p>Umývací prostriedok 3v1, biologický alebo ekologický umývací prostriedok nemá dostatočný účinok.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody → <i>Strana 22</i> na tvrdosť vody a používajte oddelené prostriedky (značkové umývanie prostriedky, špecialnú soľ, leštiaci prostriedok).
Zvyšky čaju alebo rúžu na riade.	<p>Umývací prostriedok nie je dávkovaný.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Zvýšte dávkdu umývacieho prostriedku alebo zmeňte umývací prostriedok → <i>Strana 26</i>.
	<p>Je zvolený príliš slabý umývací program.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Zvoľte silnejší umývací program.▶ Prispôsobte citlivosť snímačov. → "Snímače", <i>Strana 12</i>
Zvyšky čaju alebo rúžu na riade.	<p>Teplota umývania je príliš nízka.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Zvoľte program s vyššou teplotou umývania.
	<p>Umývací prostriedok nie je dávkovaný alebo je nevhodný.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Použite vhodný umývací prostriedok → <i>Strana 26</i> a nadávkujte ho podľa pokynov výrobcu.
	<p>Riad je predumýty príliš silno. Snímače nastavili slabý priebeh programu. Silne priliehajúce nečistoty nie je možné odstrániť úplne.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Odstráňte len hrubé zvyšky jedla a nepredumývajte riad.▶ Prispôsobte citlivosť snímačov. → "Snímače", <i>Strana 12</i>

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Vnútri spotrebiča alebo na riade z nehrdzavejúcej ocele sa nachádzajú farebné (modré, žlté, hnedé), ľahko odstráiteľné až neodstráiteľné povlaky.	<p>Vrstvy vznikajú vplyvom obsahových látok zeleniny (kel, zeler, zemiaky, rezance, ...) alebo vody z vodovedu (mangán).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistite spotrebič. <p>Povlaky môžete odstrániť mechanickým čistením → <i>Strana 35</i> alebo pomocou mechanického čistiaceho prípravku. Povlaky nie je vždy možné odstrániť úplne, sú však neškodné pre zdravie.</p>
	<p>Vrstvy sa tvoria pôsobením kovových zložiek na striebornom alebo hliníkovom riade.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistite spotrebič. <p>Povlaky môžete odstrániť mechanickým čistením → <i>Strana 35</i> alebo pomocou mechanického čistiaceho prípravku. Povlaky nie je vždy možné odstrániť úplne, sú však neškodné pre zdravie.</p>
Vo vnútornom priestore sa nachádzajú farebné (žlté, oranžové, hnedé), ľahko odstráiteľné usadeniny (predovšetkým na dne).	<p>„Mazľavé“ vrstvy sa tvoria zo zvyškov jedla a vody z vodovodu (vápnik).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Skontrolujte nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody. → <i>"Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody", Strana 22</i> 2. Pridajte špeciálnu soľ. → <i>"Pridanie špeciálnej soli", Strana 23</i> 3. Ak používate kombinované umývacie prostriedky (tablety), aktivujte zariadenie na zmäkčovanie vody. Dopržiaťajte pokyny pre umývanie. → <i>"Pokyny pre umývanie", Strana 28</i>
Plastové diely vnútri spotrebiča sú zafarbené.	<p>Časti z umelej hmoty vo vnútornom priestore spotrebiča môžu počas jeho životnosti zmeniť farbu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zafarbenie sa môže vyskytnúť a nemá vplyv na funkčnosť spotrebiča.
Plastové diely sú zafarbené.	<p>Teplota umývania je príliš nízka.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zvoľte program s vyššou teplotou umývania.
	<p>Riad je predumytý príliš silno. Snímače nastavili slabý priebeh programu. Silne priliehajúce nečistoty nie je možné odstrániť úplne.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odstráňte len hrubé zvyšky jedla a nepredumývajte riad. ▶ Prispôsobte citlosť snímačov. → <i>"Snímače", Strana 12</i>

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Na pohároch, pohároch s kovovým vzhľadom a príbore sa nachádzajú odstrániťné šmuhy.	Množstvo pridaného leštiaceho prostriedku je nastavené na príliš vysokú hodnotu. <ul style="list-style-type: none">▶ Nastavte leštiace zariadenie na nižší stupeň. Leštiaci prostriedok nie je pridaný. <ul style="list-style-type: none">▶ → "Doplňanie leštiaceho prostriedku", Strana 25
	V leštiacej fáze programu vznikajú zvyšky umývacieho prostriedku. Veko zásobníka na umývací prostriedok bolo zablokované riadom a neotvorilo sa úplne. <ol style="list-style-type: none">1. Vkladajte riad do horného koša na riad tak, aby nezablokoval misku na zachytávanie tabletov.<ul style="list-style-type: none">→ "Vkladanie riadu", Strana 30Časti riadu blokujú veko zásobníka na umývací prostriedok.2. Do misky na zachytávanie tabletov neumiestňujte riad ani osviežovače.
Nezvratné zakalenie skla.	Riad je predumyty príliš silno. Snímače nastavili slabý priebeh programu. Silne priliehajúce nečistoty nie je možné odstrániť úplne. <ul style="list-style-type: none">▶ Odstráňte len hrubé zvyšky jedla a nepredumývajte riad.▶ Prispôsobte citlivosť snímačov.<ul style="list-style-type: none">→ "Snímače", Strana 12
Stopy hrdze na príbore.	Poháre nie sú odolné proti umývaniu v umývačke, len sú vhodné na umývanie v umývačke. <ul style="list-style-type: none">▶ Používajte poháre vhodné na umývanie v umývačke riadu. Poháre sú obyčajne vhodné len do umývačky riadu, t.j. musí sa počítať s dlhodobým opotrebením a zmenami. <ul style="list-style-type: none">▶ Vyhýbajte sa dlhej parnej fáze (doba státia) po ukončení umývacieho cyklu.▶ Používajte program s nižšou teplotou.▶ Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody na tvrdosť vody.▶ Používajte umývací prostriedok so zložkou na ochranu skla.
	Príbor je nedostatočne odolný proti hrdzavaniu. Často sú čepele nožov viac postihnuté. <ul style="list-style-type: none">▶ Používajte riad odolný proti hrdzavaniu.
	Príbor koroduje aj vtedy, keď sa umýva spolu s kordujúcimi dielmi. <ul style="list-style-type: none">▶ Neumývajte korodujúce časti.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Stopy hrdze na príbere.	<p>Obsah soli v umývacej vode je príliš vysoký.</p> <p>1. Odstráňte rozsypanú špeciálnu soľ z umývacej vane.</p> <p>2. Pevne uzavrite uzáver zásobníka špeciálnej soli.</p>
V zásobníku na umývací prostriedok alebo v miske na zachytávanie tabletov sa nachádzajú zvyšky umývacieho prostriedku.	<p>Časti riadu zablokovali ostrekovacie ramená a umývací prostriedok sa nevymyl.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zabezpečte, aby ostrekovacie ramená neboli zablokané a mohli sa voľne otáčať.
Dochádza k nezvyčajnej tvorbe peny.	<p>Pri pridávaní umývacieho prostriedku bol zásobník na umývací prostriedok vlhký.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pridávajte umývací prostriedok len do suchého zásobníka na umývací prostriedok.
V zásobníku na leštiaci prostriedok sa nachádza prostriedok na ručné umývanie riadu.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ihneď naplňte zásobník na leštiaci prostriedok leštiacim prostriedkom. → "Dopĺňanie leštiaceho prostriedku", Strana 25
Leštiaci prostriedok sa rozlial.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Odstráňte leštiaci prostriedok utierkou.
Používaný umývací prostriedok alebo prostriedok na ošetrovanie spotrebiča vytvára príliš veľa peny.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zmeňte značku umývacieho prostriedku.
Porucha	Príčina a riešenie problémov
Indikátor dopĺňania špeciálnej soli svieti.	<p>Špeciálna soľ chýba.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Doplňte špeciálnu soľ → Strana 23.
Indikátor dopĺňania špeciálnej soli nesveti.	<p>Snímač nerozpoznáva špeciálne soľné tablety.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nepoužívajte špeciálne soľné tablety.
Indikátor dopĺňania leštiaceho prostriedku svieti.	<p>Zariadenie na zmäkčovanie vody je vypnuté.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody.
Indikátor dopĺňania leštiaceho prostriedku nesveti.	<p>Chýba leštidlo.</p> <p>1. Doplňte leštiaci prostriedok → Strana 25.</p> <p>2. Nastavte množstvo pridaného leštiaceho prostriedku.</p>
Indikátor dopĺňania leštiaceho prostriedku nesveti.	<p>Leštiace zariadenie je vypnuté.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nastavte množstvo pridaného leštiaceho prostriedku.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Po ukončení programu v spotrebiči zostáva voda.	Systém sitiek alebo oblasť pod sitkami je upchatá. 1. Vyčistite sitká → <i>Strana 36</i> . 2. Vyčistite čerpadlo odpadovej vody → <i>Strana 50</i> .
Spotrebič sa nedá zapnúť alebo používať.	Program sa ešte neskončil. ► Počkajte na skončenie programu alebo prerušte program prostredníctvom tlačidla Reset . ► → "Zrušenie programu", <i>Strana 32</i>
Spotrebič nezačne pracovať.	Došlo k výpadku funkcií spotrebiča. 1. Vytiahnite sieťovú zástrčku spotrebiča alebo vypnite poistku. 2. Počkajte aspoň 2 minúty. 3. Pripojte spotrebič na sieť elektrickej energie. 4. Zapnite spotrebič.
Spotrebič nezačne pracovať.	Domová poistka je nefunkčná. ► Skontrolujte domácu poistku.
Spotrebič sa počas programu zastaví alebo sa program preruší.	Sieťový kábel nie je zastrčený. 1. Skontrolujte, či zásuvka funguje. 2. Skontrolujte, či je sieťový kábel úplne zastrčený v zásuvke a či je zastrčený na zadnej strane spotrebiča.
Program sa samostatne spustí.	Dvierka spotrebiča nie sú zatvorené úplne. ► Zavorte dvierka spotrebiča.
Program sa počas programu zastaví alebo sa program preruší.	Dvierka spotrebiča nie sú zatvorené úplne. ► Zavorte dvierka spotrebiča.
Zmena základných nastavení nie je možná.	Prísun elektrického prúdu a/alebo prívod vody je prerušený. 1. Skontrolujte prísun elektrického prúdu. 2. Skontrolujte prívod vody.
Zmena základných nastavení nie je možná.	Horný kôš tlačí na dvierka a bráni bezpečnému zatvoreniu dvierok spotrebiča. ► Skontrolujte, či na zadnej stene spotrebiča netlačí zásuvka alebo nedemontovaný držiak hadice. ► Riad umiestnite tak, aby cez kôš na riad nevyčnievali žiadne časti riadu, čím by zabránili bezpečnému zatvoreniu dvierok spotrebiča.
Zmena základných nastavení nie je možná.	Spotrebič sa nachádza v priebehu programu. Zmena základných nastavení je možná len na začiatku programu.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Dvierka spotrebiča sa nedajú zatvoriť.	<p>Zámok dverok vyskočil.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zavorte dvierka spotrebiča so zvýšenou silou. <p>Zatváranie dverok je zablokované spôsobom zabudovania spotrebiča.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Skontrolujte, či bol spotrebič zabudovaný správne. <p>Dvierka spotrebiča, ozdobné prvky dverok alebo namontované časti pri zatváraní nesmú narážať do susedných skriniek a pracovných dosiek.</p>
Veko zásobníka na umývací prostriedok sa nedá zatvoriť.	<p>Zásobník na umývací prostriedok alebo veko je zablokované zlepennými zvyškami umývacieho prostriedku.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odstráňte zvyšky umývacieho prostriedku.
Porucha	Príčina a riešenie problémov
Počuť buchot plniacich ventilov.	<p>Stav je závislý od domácej inštalácie. Nevyskytla sa žiadna chyba spotrebiča. Stav nemá vplyv na funkčnosť spotrebiča.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Riešenie je možné len v domácej inštalácii.
Počuť buchot alebo klepot.	<p>Ostrekovacie rameno naráža do riadu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Riad vložte tak, aby ostrekovacie ramená nenarážali do riadu. <p>Prúdy vody pri malom naplnení zasahujú priamo na umývaciu vaňu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Rozložte riad rovnomerne. ▶ Vložte do spotrebiča väčšie množstvo riadu.
Ľahký riad sa pohybuje pri umývaní.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vložte ľahký riad tak, aby bol umiestnený stabilne.

18.1 Čistenie čerpadla odpadovej vody

Hrubé zvyšky jedla alebo cudzie telesá môžu zablokovať čerpadlo odpadovej vody. Keď umývacia voda nedoteká správne, musíte čerpadlo odpadovej vody vyčistiť.

⚠ VAROVANIE

Riziko poranenia!

Ostre a špicaté predmety ako črepiny skla môžu zablokovať čerpadlo odpadovej vody a spôsobiť zranenia.

- ▶ Cudzie telesá odstraňujte opatrne.

1. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.


2. Vyberte kôš na riad.

3. Odoberte sústavu sitiek.


4. Odčerpajte zvyšnú vodu.

Prípadne si pomôžte špongiou.

5. Uvoľnite skrutky na kryte čerpadla (Torx T 20).

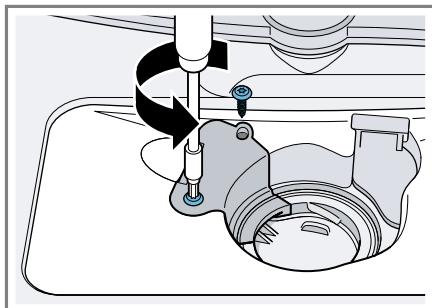

6. Kryt čerpadla vytiahnite smerom nahor.

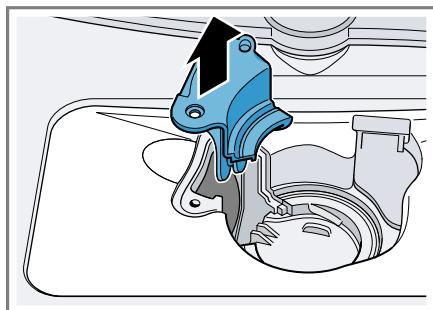

7. Odstráňte zvyšky jedla a cudzie predmety vo vnútornom priestore.
8. Nasadte kryt čerpadla, zatlačte ho nadol a napevno zaskrutkujte.
9. Zabudujte sústavu sitiek.
10. Nasadte kôš na riad.

19 Preprava, skladovanie a likvidácia

19.1 Demontáž spotrebiča

1. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
2. Zavorte vodovodný kohútik.
3. Uvoľnite prípojku pre odtok.
4. Uvoľnite prípojku pitnej vody.
5. Spotrebič opatrne vytiahnite a dotiahnite hadicu.

19.2 Zabezpečenie spotrebiča proti mrazu

Ked' sa spotrebič nachádza v priesotre s rizikom mrazu, napr. v rekreačnom objekte, vyprázdnite spotrebič úplne.

- ▶ Vyprázdnite spotrebič.
→ "Preprava spotrebiča",
Strana 51

19.3 Preprava spotrebiča

Pred prepravou vyprázdnite spotrebič, aby ste predišli poškodeniam.

Poznámka: Spotrebič prepravujte len vo vzpriamenej polohe, aby sa do riadenia spotrebiča nedostala voda a aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča.

1. Vyberte riad zo spotrebiča.
2. Zaistite nespevnené časti.
3. Otvorte vodovodný kohútik.
4. Zapnite spotrebič. → Strana 31
5. Zvoľte program s najvyššou teplotou.
6. Spusťte program. → Strana 31
7. Ak chcete spotrebič vyprázdníť, prerušte program po cca 4 minútach.
→ "Zrušenie programu", Strana 32
8. Vypnite spotrebič. → Strana 32
9. Zatvorte vodovodný kohútik.
10. Ak chcete vypustiť zvyšnú vodu zo spotrebiča, odpojte prívodnú hadicu a nechajte vodu vytiečť.

19.4 Likvidácia starého spotrebiča

Ekologickou likvidáciou môžu byť znova využité cenné suroviny.

⚠ VAROVANIE

Riziko poškodenia zdravia!

Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.

- ▶ V prípade spotrebičov, ktoré už doslúžili, odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia, potom odpojte sieťové prívodné vedenie a zničte zámok dvierok spotrebiča tak, aby sa už dvierka nedali zatvoriť.

1. Odpojte sieťovú zástrčku napájacieho kábla.

2. Odrežte napájací kábel.

3. Spotrebič zlikvidujte ekologickým spôsobom.

O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa informujte u vášho špecializovaného predajcu alebo u orgánov obecnej, príp. mestskej správy.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.

20 Zákaznícky servis

Originálne náhradné súčiastky, ktoré sú relevantné pre funkčnosť spotrebiča a splňajú nariadenie o ekodizajne, vám poskytne náš zákaznícky servis v období minimálne 10 rokov od uvedenia spotrebiča na trh v Európskom hospodárskom priestore.

Poznámka: Využívanie zákazníckeho servisu je bezplatné v rámci záruky výrobcu.

Podrobnejšie informácie o záručnej lehoti a záručných podmienkach vo vašej krajine vám poskytne zákaznícky servis alebo predajca, prípadne ich nájdete na našom webe.

Ked' kontaktujete zákaznícky servis, potrebujete číslo výrobku (E.-Nr.) a výrobné číslo (FD) vášho spotrebiča.

Kontaktné údaje zákazníckeho servisu nájdete v priloženom adresári zákazníckej služby alebo na našej webovej stránke.

20.1 Označenie produktu (E-Nr.) a výrobné číslo (FD)

Číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) nájdete na typovom štítku spotrebiča.

Výrobný štítok nájdete na vnútorej strane dvierok spotrebiča.

Ak chcete rýchlo vyhľadať údaje o spotrebiči a telefónne číslo zákazníckeho servisu, môžete si údaje poznáciť.

20.2 Záruka AQUA STOP¹

Okrem nárokov na záručné plnenie voči predávajúcemu vyplývajúcim z kúpnej zmluvy a okrem našej záruky výrobcu poskytujeme aj náhradu za nasledujúcich podmienok.

- Ak dôjde vplyvom chyby nášho systému Aqua-Stop ku škodám spôsobeným vodou, nahradíme škody privátnym užívateľom. K zabezpečeniu vodnej bezpečnosti musí byť spotrebič pripojený na elektrickú sieť.
- Záruka platí po celú dobu životnosti spotrebiča.
- Predpokladom nároku na záruku je odborné nainštalovanie a pripojenie spotrebiča s Aqua-Stop podľa nášho návodu; zahrňa aj odborne nainštalované predĺženie Aqua-Stop (originálne príslušenstvo). Naša záruka sa nevzťahuje na chybné prívodné potrubie alebo armatúry až po prípojku Aqua-Stop na vodovodnom kohútiku.

- Na spotrebiče s Aqua-Stop nie je zásadne nutné počas prevádzky dohliadať, príp. ich potom užatvorením vodovodného kohútika zaisťiť. Len v prípade dlhšej neprítomnosti vo vašom byte, napr. niekol'kotýždňovej dovolenky, vodovodný kohútik uzavrite.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

21 Technické údaje

Hmotnosť	Max.: 24 kg
Napätie	220 - 240 V, 50 Hz alebo 60 Hz
Menovitý príkon	2000 - 2400 W
Istenie	10 - 16 A
Tlak vody	<ul style="list-style-type: none"> ■ min. 50 kPa (0,5 bar) ■ max. 1 000 kPa (10 bar)
Prívodové množstvo	min. 10 l/min
Teplota vody	Studená voda. Teplá voda max.: 60 °C
Kapacita	6 jedálenských súprav

Ďalšie informácie o vašom modeli nájdete na internete na <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1991365>¹. Táto webová adresa odkazuje na oficiálnu produktovú databázu EÚ EP-REL.

¹ Platí len pre krajiny v Európskom hospodárskom priestore







Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:
www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001940694 (040527) 552 MB
sk