



DIGITÁLNÍ KERAMICKÝ VENTILÁTOR

BOBO



Tento výrobek je vhodný pouze pro správně izolované prostředí nebo pro příležitostné použití.

NÁVOD K POUŽITÍ

Před uvedením spotřebiče do provozu nebo prováděním údržby si pečlivě přečtěte pokyny. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny; Nedodržení pokynů může vést k nehodám a/nebo poškození. Uchovejte tyto pokyny na bezpečném místě pro budoucí použití.

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Tento ohřívač ventilátoru používejte pouze tak, jak je uvedeno v tomto návodu. Jakékoli jiné použití, které není doporučeno výrobcem, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění osob.
- Ujistěte se, že typ síťového napájení odpovídá elektrickým požadavkům ohřívače ventilátoru (220-240 V~/50-60 Hz).
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez dostatečných zkušeností nebo potřebných znalostí za předpokladu, že jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí rizikům spojeným s jeho používáním.
- Dětem nesmí být dovoleno hrát si se spotřebičem.
- Čištění a údržbu, kterou obvykle provádí uživatel, nesmí provádět děti bez dozoru.
- Tento výrobek není hračka.
- Děti mladší 3 let musí být drženy mimo dosah, pokud nejsou pod neustálým dohledem.
- Děti ve věku od 3 do 8 let smí spotřebič zapínat / vypínat pouze tehdy, pokud byl umístěn nebo instalován v normální provozní poloze a pokud jsou pod dohledem nebo pokyny týkajícími se bezpečného používání spotřebiče a rozumí nebezpečím.
- Děti ve věku od 3 do 8 let nesmí zasouvat zástrčku, nastavovat nebo čistit spotřebič ani provádět údržbu uživatelem.
- **VAROVÁNÍ: Některé části tohoto produktu se mohou velmi zahřát a způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost je třeba věnovat dětem, zranitelným osobám v blízkosti.**
- Aby se předešlo riziku náhodného resetování tepelné ochrany, nesmí být tento spotřebič napájen prostřednictvím externího spínacího zařízení, jako je časovač, ani připojen k obvodu, který se zapíná a vypíná ze sítě.
- **VAROVÁNÍ: nepoužívejte ohřívač ventilátoru s ovladačem nebo jiným zařízením, které spotřebič automaticky aktivuje, protože pokud je ohřívač ventilátoru zakrytý nebo nesprávně umístěný, může hrozit nebezpečí požáru.**
- Neomezujte mřížku vstupu a výstupu vzduchu.
- Spotřebič se při chodu výrazně zahřívá a může způsobit popáleniny. Vyhněte se nechráněnému kontaktu s horkým povrchem.

- Uchovávejte hořlavé materiály, jako je nábytek, polštáře, přikrývky, papír, látky, závěsy a podobné předměty, alespoň 1 m od přední, boční a zadní části spotřebiče.
- Odpojte napájení ze sítě, když spotřebič nepoužíváte nebo během čištění.
- Vyhněte se používání topného ventilátoru v prašném prostředí nebo v přítomnosti hořlavých výparů (např. v dílnách nebo garážích).
- Na výrobek nic nepokládejte; Nepokládejte mokré oděvy na ohřívač ventilátoru.
- Ohřívač používejte v dobře větraném prostoru.
- Nepokládejte prsty nebo cizí předměty do mřížek vstupu/výstupu vzduchu, protože by to mohlo vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru a mohlo by dojít k poškození spotřebiče.
- Abyste předešli riziku požáru, neblokuje mřížky ani tampjakýmkoli způsobem s nimi, když je ohřívač ventilátoru v provozu.
- **Spotřebič nepoužívejte, pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka.** Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho technickou asistenční službou nebo v každém případě osobou s podobnou kvalifikací, aby se předešlo jakémukoli riziku.
- Ohřívač ventilátoru nepoužívejte, pokud spadl z určité výšky nebo pokud byl jakýmkoli způsobem poškozen. Obráťte se na servisní středisko a zkontrolujte ohřívač ventilátoru nebo proveďte nezbytné elektrické nebo mechanické opravy.
- Nejčastější příčinou přehřátí je hromadění prachu ve spotřebiči. Nahromaděný prach odstraňte vyjmutím zástrčky a vyčištěním mřížek pomocí vysavače.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte žádné abrazivní prostředky. Očistěte jej pomocí reklamou amp hadříkem (ne mokrým) opláchnutým mýdlovou vodou. Před prováděním jakékoli údržby vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Chcete-li odpojit ohřívač ventilátoru, otočte vypínač do polohy OFF a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Vytáhněte pouze zástrčku. Při vypínání ohřívače ventilátoru netahejte za kabel.
- Na kabel nepokládejte žádné předměty a také se vyvarujte ohýbání kabelu.
- Použití prodlužovacích kabelů se nedoporučuje, protože by se mohly přehřát a způsobit požár. Nikdy nepoužívejte jeden prodlužovací kabel k provozu více spotřebičů.
- Neponořujte napájecí kabel, zástrčku ani žádnou jinou část spotřebiče do vody nebo jiných kapalin.

- Nedotýkejte se zástrčky mokřými rukama.
- Neumísťujte ohříváč ventilátoru nad nebo do blízkosti jiného zdroje tepla. **VAROVÁNÍ: NEZAKRÝVEJTE OHŘÍVAČ VENTILÁTORU, ABY NEDOŠLO K JEHO PŘEHŘÁTÍ.**

Níže uvedený symbol signalizuje toto varování:




- Ohříváč ventilátoru může způsobit riziko požáru, pokud je během provozu zakrytý nebo přijde do styku s **hořlavými** materiály včetně záclon, závěsů, přikrývek atd. **UDRŽUJTE OHŘÍVAČ VENTILÁTORU MIMO TYTO MATERIÁLY.**
- Nepřipojujte ohříváč ventilátoru ke zdroji napájení, dokud nebude správně sestaven nebo umístěn.
- Neved'te kabel pod koberce. Nezakrývejte kabel přikrývkami, koberci nebo podobnými materiály. Umístěte kabel mimo rušné oblasti a tam, kde jej nelze náhodně vytáhnout.
- Neprovozujte ohříváč ventilátoru v těsné blízkosti van, sprch, umyvadel nebo bazénů.
- Nepoužívejte spotřebič v koupelně.
- Topné zařízení nesmí být umístěno bezprostředně pod elektrickou zásuvkou.
- Neprovozujte spotřebič venku.
- Při prvním spuštění může ohříváč ventilátoru vydávat mírný, neškodný zápach. Tento zápach je normálním účinkem počátečního zahřátí vnitřních topných těles a neměl by se následně opakovat. **VAROVÁNÍ:**
TEN ZAPNUTO/VYPNUTO VYPÍNAČ JE NE
TEN POUZE METODA ODPOJENÍ SÍŤOVÉHO
NAPÁJENÍ.
SPOTŘEBIČ VŽDY ODPOJTE BĚHEM ÚDRŽBY, PŘI
PŘEMISŤOVÁNÍ NEBO KDYŽ SE NEPOUŽÍVÁ.
- Ohříváč ventilátoru obsahuje části, které generují elektrické oblouky a jiskry. Nesmí se používat v potenciálně nebezpečných oblastech, jako jsou prostory vystavené riziku požáru nebo výbuchu nebo oblasti naplněné chemickými látkami nebo vlhkostí.
- Nepoužívejte spotřebič na měkkých površích, jako jsou postele, kde by se mřížky mohly zakrýt. Když je ohříváč ventilátoru v chodu, vždy jej položte na rovný a stabilní povrch, aby nedošlo k jeho převrácení

Uspořádejte kabel tak, aby na něm nemohl být ohřívač ventilátoru ani jiné předměty.


- Pokud spotřebič nepoužíváte, vždy jej odpojte ze zásuvky.
- Pokud je spotřebič bez dozoru, vypněte jej, abyste předešli nehodám.
- V případě jakýchkoli anomálií (neobvyklý hluk nebo podivný zápach) okamžitě vypněte spotřebič; Nepokoušejte se jej opravit, ale odneste jej do místního servisního střediska.

POPIS DÍLŮ

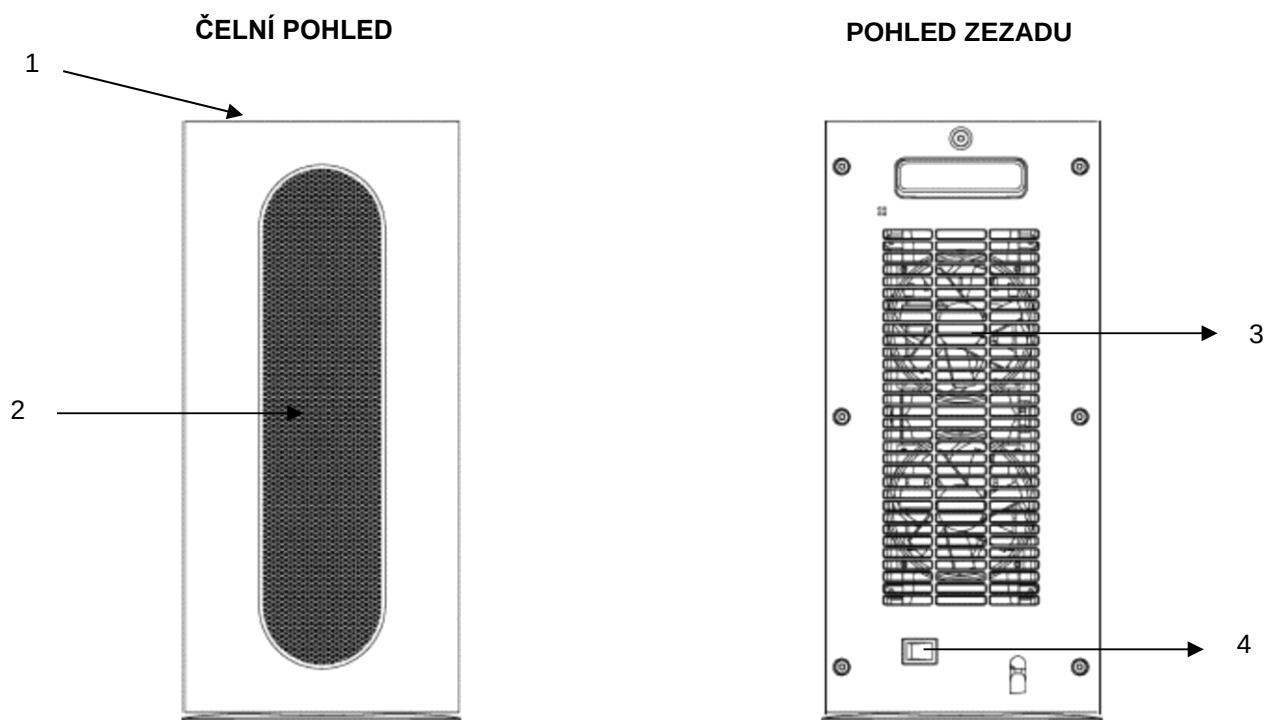

1. Ovládací panel a LED displej
2. Mřížka výstupu horkého vzduchu
3. Zadní mřížka
4. Tlačítko ON/OFF

OVLÁDACÍ PANEL

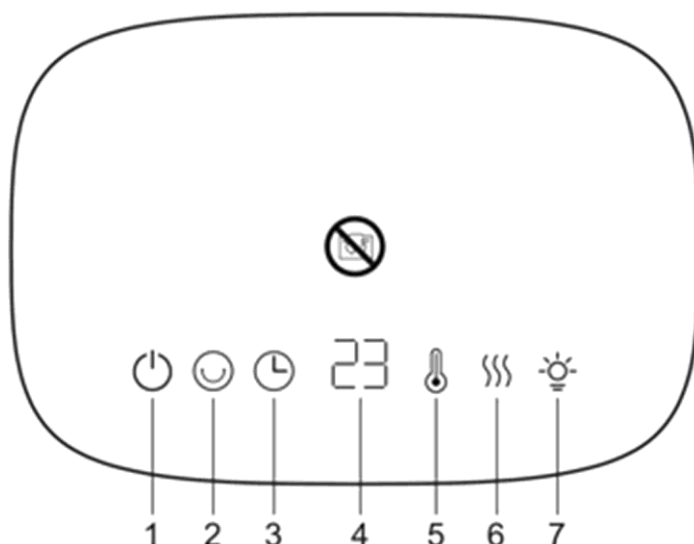

Připojte napájecí kabel do vhodné elektrické zásuvky (220-240V ~ 50-60Hz).

Stiskněte tlačítko napájení umístěné na zadní straně ohřívače ventilátoru, ozve se pípnutí. Na displeji se zobrazí –

Poté stisknutím tlačítka Standby  na ovládacím panelu nebo dálkovém ovladači zapnete ohřívač ventilátoru. Stisknutím stejného tlačítka zařízení vypnete.

Pokud výrobek nepoužíváte, doporučujeme odpojit napájecí kabel.

1. Tlačítko pohotovostního režimu

Stisknutím tohoto tlačítka na ovládacím panelu nebo dálkovém ovladači zapnete nebo vypnete ohřívač ventilátoru.

2. Tlačítko houpačky

Stisknutím tohoto tlačítka na ovládacím panelu nebo na dálkovém ovladači aktivujete horizontální oscilaci ohřívače ventilátoru. Chcete-li funkci houpání deaktivovat, stiskněte toto tlačítko znovu.

3. Tlačítko časovače

Stisknutím tlačítka Časovač na ovládacím panelu nebo dálkovém ovladači vyberte pracovní interval v následujícím kruhovém pořadí 0h (deaktivujte časovač), 1h, 2h, 3h ... až 9 hodin. Při každém stisknutí tlačítka bude interval nastavení 1 hodina. Když je aktivována funkce časovače, na displeji se zobrazí čas zbývajících do vypnutí.

4. Ukázat

5. Tlačítko pro nastavení teploty

Dotkněte se tlačítka  pro nastavení cílové teploty od 10°C □ 15°C □ 20°C □ 23°C □ 27°C □ 30°C v nepřetržitém cyklu.

6. Tlačítko nastavení výkonu

Dotkněte se tlačítka  pro nastavení pracovního režimu, jak je uvedeno níže, v nepřetržitém cyklu:

Režim	H0	H1	H2
Pracovní stav	Režim ventilátoru	Nízké zahřívání 1350W	Vysoký ohřev 2000W

7. Tlačítko Jas obrazovky

Výchozí jas je při zapnutí 100 %. Klepnutím na tlačítko  změníte jas displeje ze 100 %, 50 %, 25 % a vypnutí displeje v nepřetržitém cyklu.

Poznámka: Pokud nedojde k žádné operaci do 1 minuty, když je jas 100%, jas se automaticky změní na 50%, aby se šetřila energie.


Zařízení proti převrácení

Tento spotřebič je vybaven systémem proti převrácení, který automaticky zastaví provoz ohřívače ventilátoru v případě náhodného převrácení spotřebiče. Chcete-li jej resetovat, odpojte kabel ze zásuvky na několik minut, umístěte spotřebič do svislé polohy a znovu připojte kabel do zásuvky. Pokud problém přetrvává, obraťte se na kvalifikované servisní středisko.

Zařízení na ochranu proti přehřátí

Tento spotřebič je vybaven systémem ochrany proti přehřátí, který automaticky zastaví provoz ohřívače ventilátoru. Pokud se aktivuje ochranný systém, vypněte ohřívač ventilátoru, odpojte napájecí kabel a nechte spotřebič zcela vychladnout. Kontaktujte kvalifikované servisní středisko.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

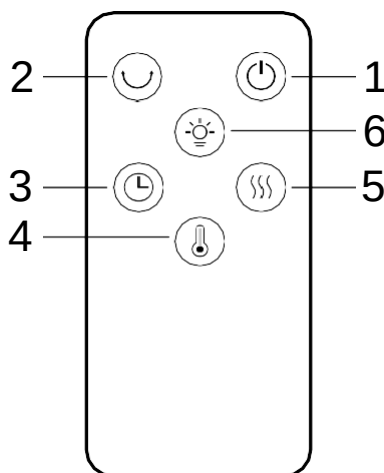


Funkce dálkového ovladače odpovídají funkcím na ovládacím panelu. Při prvním použití odstraňte průhlednou fólii nanesenou na dálkovém ovladači.

Použijte lithiovou / manganovou knoflíkovou článkek, model č. CR2025-3 V, v souladu se směrnicí o bateriích č. 2006/66 / ES a dodatky ze směrnice 56/2013 / ES

Baterie je dodávána s výrobkem, při prvním použití odpojte plastový jazýček vložený do dálkového ovladače, aby mohl fungovat.

JAK VLOŽIT / VYJMOUT BATERII DÁLKOVÉHO OVLADAČE (viz schéma níže)

Otevřete kryt baterií na zadní straně dálkového ovladače (zatlačte na zadní stranu a zatáhněte za klapku). Vložte baterii do slotu a ujistěte se, že dodržujete polaritu. Nasadte kryt zpět na dálkový ovladač.

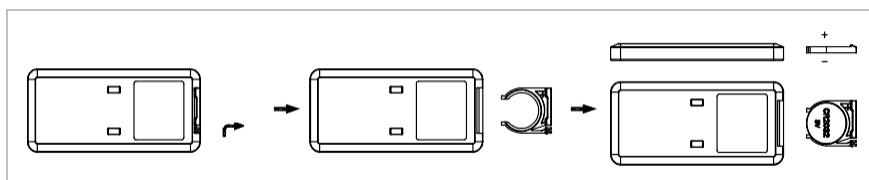

VAROVÁNÍ PRO BATERIE

Baterie nesmí být vystaveny zdrojům tepla, jako je oheň, slunce nebo podobné zdroje;

Vyjměte baterie, pokud se začnou zahřívat nebo víte, že spotřebič nebudete delší dobu používat

- baterie musí být správně nainstalovány v příslušném prostoru pro baterie;

- Pokud vyjmete baterie, protože jsou poškozené nebo na konci jejich životnosti, zlikvidujte je v souladu s platnými národními předpisy uvedenými níže.

- V případě úniku kapaliny z baterie vyjměte všechny baterie, aby se uniklá kapalina nedostala do kontaktu s pokožkou nebo oděvem. Pokud se kapalina z baterie dostane do kontaktu s pokožkou nebo oděvem, okamžitě pokožku omyjte vodou. Před vložením nových baterií pečlivě očistěte přihrádku na baterie papírovou utěrkou nebo se při čištění řiďte doporučeními výrobce baterií.

• Varování: Při výměně baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu. Používejte a vyměňujte pouze baterie stejné velikosti a typu

Nesprávné použití baterií může způsobit únik kapaliny, přehřátí nebo výbuch.

Tato kapalina je žíravá a může být toxická. Může způsobit popáleniny kůže a očí a je škodlivý při požití. Abyste snížili riziko zranění:

• Uchovávejte baterie mimo dosah dětí.

• Baterie nezahřívejte, neotevírejte, nepropichujte, neřežte ani nevhazujte do ohně.

• Nekombinujte staré a nové baterie nebo baterie různých typů

• Nenechávejte kovové předměty, které mohou přijít do styku se svorkami baterie, a proto se mohou zahřát a / nebo způsobit popáleniny.



INFORMACE PRO SPRÁVNOU LIKVIDACI BATERIÍ V SOULADU S EVROPSKOU SMĚRNICÍ 2006/66/ES A ZMĚNAMI ZAVEDENÝMI SMĚRNICÍ 2013/56/EU

Vyměňte baterie, když jsou vybité. Na konci své životnosti musí být baterie zlikvidovány odděleně od netříděných odpadů. Je nutné je odevzdat do určených recyklačních středisek nebo vrátit prodejci poskytujícímu tuto službu. Oddělená likvidace baterií zabraňuje potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví v důsledku nesprávné likvidace a také umožňuje obnovu a recyklaci jejich základních materiálů, což vede k významným úsporám energie a zdrojů. Pro zvýraznění povinnosti týkající se oddělené likvidace je baterie označena symbolem přeškrtnuté popelnice. Nezákonná likvidace výrobku uživatelem může vést k uplatnění správních sankcí podle platných předpisů.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

OPATRNOST: VŽDY VYPNOUT TEN SPOTŘEBIČ PŘED ČIŠTĚNÍ
NEBO OPERACE ÚDRŽBY.
DŮLEŽITÉ: NEPONOŘUJTE KERAMICKÝ OHŘÍVAČ VENTILÁTORU DO VODY

Čištění vnějšího povrchu spotřebiče

K odstranění prachu z ohřívače ventilátoru použijte měkký hadřík.

Pokud je ohřívač ventilátoru nadměrně znečištěný, použijte měkký hadřík dampvodou a neutrálním čistícím prostředkem při teplotě nižší než 50 °C. Před dalším použitím nechte ohřívač ventilátoru zcela vyschnout.

Nepoužívejte korozivní čistící prostředky nebo rozpouštědla, jako je benzín. Spotřebič nemyjte vodou. Při čištění spotřebiče nepoužívejte oleje, chemické látky ani jiné předměty, které by mohly poškodit povrch.

K odstranění prachu ze vstupních/výstupních mřížek vzduchu použijte vysavač.

SKLADOVÁNÍ

Pokud spotřebič nebudete delší dobu používat, musí být uložen spolu s tímto návodem v původním obalu na chladném a suchém místě.

POŽADAVKY NA INFORMACE PRO ELEKTRICKÁ LOKÁLNÍ TOPIDLA NA TUHÁ PALIVA

Tabulka 2 – Příloha II – Požadavky na ekodesign – Požadavky na informace o výrobku –
 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1188 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a
 Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign lokálních topidel na tuhá paliva

Identifikační kód modelu: BOBO					
Položka	Symbol	Hodnota	jednotka	Položka	jednotka
Tepelný výkon				Druh tepelného příkonu, pouze pro elektrická lokální topidla s akumulací (vyberte jeden)	
Jmenovitý tepelný výkon	P _{nom}	2,0	kW	Manuální regulace tepelného nabíjení, s integrovaným termostatem	[ne]
Minimální tepelný výkon (orientační)	Moderátor	1,3	kW	Manuální regulace tepelného nabíjení se zpětnou vazbou o pokojové a/nebo venkovní teplotě	[ne]
Maximální trvalý tepelný výkon	P _{max,c}	2,0	kW	elektronická regulace tepelného nabíjení se zpětnou vazbou o pokojové a/nebo venkovní teplotě	[ne]
Spotřeba pomocné elektrické energie				tepelný výkon podporovaný ventilátorem	[ne]
Při jmenovitém tepelném výkonu	e _{lmax}	0	kW	Typ tepelného výkonu / regulace teploty v místnosti (vyberte jednu)	
Při minimálním tepelném výkonu	e _{lmin}	0	kW	Jednostupňový tepelný výkon a žádná regulace teploty v místnosti	[ne]
V pohotovostním režimu	E _{lspirit Breaker}	0,000	kW	Dva nebo více manuálních stupňů, bez regulace teploty v místnosti	[ne]
				s mechanickým termostatem regulace pokojové teploty	[ne]
				s elektronickou regulací teploty v místnosti	[ano]
				elektronická regulace teploty v místnosti a denní časovač	[ne]
				elektronická regulace teploty v místnosti plus týdenní časovač	[ne]
				Další možnosti ovládání (možnost více výběrů)	
				regulace teploty v místnosti, s detekcí přítomnosti	[ne]
				regulace teploty v místnosti, s detekcí otevřeného okna	[ne]
				s možností regulace vzdálenosti	[ne]
				s adaptivní regulací startu	[ne]
				s omezením pracovní doby	[ano]
				s černým žárovkovým senzorem	[ne]
Sezónní energetická účinnost vytápění				η _S (%)	37
Kontaktní údaje : ARGOClima SPA - Via A. Varo,35 - Alfianello (BS) - ITÁLIE - www.argoclima.com					



INFORMACE O SPRÁVNÉ LIKVIDACI VÝROBKU podle čl. 26 (italského) legislativního nařízení č. 49 ze dne 14/03/14, "PROVÁDĚNÍ SMĚRNICE 2012/19/EU O ODPADNÍCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍCH"

Na konci své životnosti nesmí být tento spotřebič likvidován společně s domovním odpadem. Upozorňujeme na klíčovou roli, kterou hraje spotřebitel při opětovném použití, recyklaci a dalších formách využití těchto odpadů.

Demontovaný spotřebič se součástmi shromážděnými odděleně musí být při nákupu nového ekvivalentního spotřebiče odevzdán do místního sběrného odpadu nebo vrácen prodejci zdarma.

Třídní likvidace elektrických a elektronických zařízení zabraňuje potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví v důsledku nesprávné likvidace odpadu a také umožňuje obnovu a recyklaci základních materiálů, a to s výraznými úsporami energie a zdrojů.

Aby byla zdůrazněna povinnost týkající se oddělené likvidace těchto zařízení, je spotřebič označen symbolem přeškrtnuté popelnice na kolečkách.



improve your life

www.argoclima.com