

**PHILIPS**

Věžový ventilátor

Série 5000

CX5535



**Uživatelská příručka**

# Obsah

<b>1</b>	<b>Důležité</b> .....	<b>1</b>
	Bezpečnost .....	1
	Elektromagnetická pole (EMP) .....	3
	Recyklace .....	4
<b>2</b>	<b>Váš věžový ventilátor</b> .....	<b>5</b>
	Přehled výrobku .....	5
	Přehled ovládacích prvků .....	6
	Přehled dálkového ovladače .....	7
<b>3</b>	<b>Začínáme</b> .....	<b>8</b>
	Montáž základny ventilátoru .....	8
	První použití dálkového ovládání .....	8
	Používání funkce Aroma .....	9
<b>4</b>	<b>Používání věžového ventilátoru</b> .....	<b>10</b>
	Vypnutí a zapnutí .....	10
	Normální režim: Ruční změna rychlosti ventilátoru .....	10
	Přepínání režimů .....	11
	Používání funkce časovače .....	11
	Otáčení .....	12
	Nastavení dětské pojistky .....	12
	Používání funkce zapnutí/vypnutí osvětlení .....	13
<b>5</b>	<b>Čištění a údržba</b> .....	<b>13</b>
<b>6</b>	<b>Ukládání</b> .....	<b>14</b>
<b>7</b>	<b>Odstraňování problémů</b> .....	<b>14</b>
<b>8</b>	<b>Záruka a podpora</b> .....	<b>15</b>

# 1 Důležité

---

## Bezpečnost

Před použitím přístroje si pozorně přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

## Nebezpečí

- Zamezte proniknutí kapaliny nebo hořlavého čisticího prostředku do přístroje. Předvedete tak úrazu elektrickým proudem a/nebo požáru.

## Varování

- Děti od 8 let věku a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí mohou tento přístroj používat v případě, že jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a chápou rizika, která mohou hrozit.
- Děti mladší 3 let by měly být drženy mimo dosah, pokud nejsou pod neustálým dohledem.
- Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Vyvarujte se zablokování vstupu a výstupu vzduchu, např. umístěním předmětů na výstup vzduchu nebo před vstup vzduchu.
- Do stroje nevkládejte prsty, tyče ani jiné předměty, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, zranění či požáru.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti plynových zařízení nebo krbů.
- Kolem přístroje nerozstříkujte žádné hořlavé látky, jako jsou například insekticidy nebo parfémy.
- Nepoužívejte přístroj, pokud jsou na něm, na zástrčce či napájecím kabelu viditelné známky poškození.
- Přístroj nepoužívejte, pokud spadl.
- Pokud by byl poškozen napájecí kabel, musí jeho výměnu provést společnost Philips, autorizovaný servis společnosti Philips nebo obdobně kvalifikovaní pracovníci, aby se předešlo možnému nebezpečí.

- **VAROVÁNÍ:** Nové a použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Spolknutí může vést k chemickému poleptání, perforaci měkké tkáně a smrti. Během 2 hodin od okamžiku spolknutí může dojít k vážným popáleninám. Pokud se domníváte, že mohlo dojít ke spolknutí baterií nebo jejich vložení do jakékoli části těla, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
- **VAROVÁNÍ:** Použité baterie likvidujte bezpečně a ihned.

## Upozornění

- Příklad nesmí být umístěn bezprostředně pod zásuvkou.
- Příklad vždy pokládejte a používejte na suchém, stabilním a vodorovném povrchu.
- Nepoužívejte přístroj v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna, toaleta, kuchyň, bazén nebo venkovní prostředí.
- Na přístroj si nesedejte ani na něj nestoupejte. Do přístroje nebouchejte. Na přístroj nic nepokládejte.
- Když chcete přístroj přesunovat, čistit, měnit filtr nebo provádět jinou údržbu, vždy přístroj odpojte ze zásuvky. Po montáži, během používání ani čištění neodjímejte kryty.
- Příklad je určen pouze pro domácí použití za běžných provozních podmínek.
- Tento dálkový ovladač používejte pouze s typem jednorázové baterie, který je uvedený v uživatelské příručce.
- Nenabíjejte baterie, které k tomu nejsou určeny.
- Výrobek a baterie udržujte mimo dosah ohně a nevystavujte přímému slunečnímu světlu ani vysokým teplotám.
- Pokud se výrobek nadměrně zahřívá, vydává zápach nebo změní barvu, přestaňte jej používat a obraťte se na společnost Philips.
- Neumisťujte dálkový ovladač a baterie do mikrovlnné trouby nebo na indukční vařič.
- Dálkový ovladač ani baterie neupravujte, nepropichujte, nepoškozujte ani nerozebírejte ve snaze zabránit přehřívání baterií nebo uvolňování jedovatých či nebezpečných látek. Zabraňte zkratování, přebíjení nebo záměně pólů baterií.
- Pokud jsou baterie poškozené nebo vytékají, zabraňte jejich kontaktu s pokožkou a očima. V případě, že dojde ke kontaktu,

okamžitě zasažené místo důkladně opláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

- Při manipulaci s bateriemi se ujistěte, že jsou vaše ruce, dálkový ovladač a baterie suché.
- Vložte 2 alkalické baterie 1,5 V typu LR03-AAA póly + a - tak, jak je naznačeno v přihrádce nebo držáku na baterie.
- Nekombinujte různé značky a typy baterií, nekombinujte nové a použité baterie a nepoužívejte baterie s různým datem výroby.
- Pokud dálkový ovladač nebudete delší dobu používat, vyjměte z něj baterie.
- Aby nedošlo k náhodnému zkratu baterií po vyjmutí, dbejte, aby se svorky baterie nedostaly do kontaktu s kovovými předměty (např. mincemi, sponkami, prstýnky). Nebalte baterie do hliníkové fólie. Před likvidací baterie zalepte její svorky, nebo ji vložte do plastového sáčku.
- Nenechávejte vybité jednorázové baterie uvnitř dálkového ovladače.
- Esenciální oleje nejsou součástí balení. Chcete-li esenciální oleje používat, můžete si je zakoupit.
- Před vložením esenciálních olejů do aroma boxu se ujistěte, že je produkt odpojen od zdroje napájení.
- Nepoužívejte jiné látky než esenciální oleje.
- Před používáním esenciálních olejů si nastudujte a dodržujte pokyny k bezpečnosti a používání.
- Zkontrolujte informace o složení esenciálního oleje, jestli není v rozporu s vašimi alergiemi. V případě potřeby olej nepoužívejte.
- Před použitím esenciálních olejů u kojenců, těhotných nebo kojících žen, nebo pokud máte respirační potíže, nejprve konzultujte s lékařem.
- Pokud se během používání esenciálních olejů necítíte dobře, cítíte podráždění nebo nepohodlí, přestaňte oleje používat.

---

## Elektromagnetická pole (EMP)

Tento přístroj odpovídá platným normám a předpisům týkajícím se elektromagnetických polí.

## Recyklace

Tento symbol znamená, že výrobek nelze likvidovat s běžným komunálním odpadem (2012/19/EU).



Tento symbol znamená, že výrobek obsahuje baterie, které nelze likvidovat s běžným komunálním odpadem (2006/66/ES).



Řiďte se pravidly vaší země pro sběr elektrických a elektronických výrobků a baterií. Správnou likvidací pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.



### Likvidace baterií

Jednorázovou baterii obsahuje pouze dálkový ovladač.


Informace o likvidaci baterií naleznete v pokynech pro vložení a vyjmutí baterií v uživatelské příručce.

Vybité baterie z výrobku vždy vyjměte. Při likvidaci baterií dbejte na nezbytná bezpečnostní opatření.


## 2 Váš věžový ventilátor

Gratuluje k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips!  
Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).



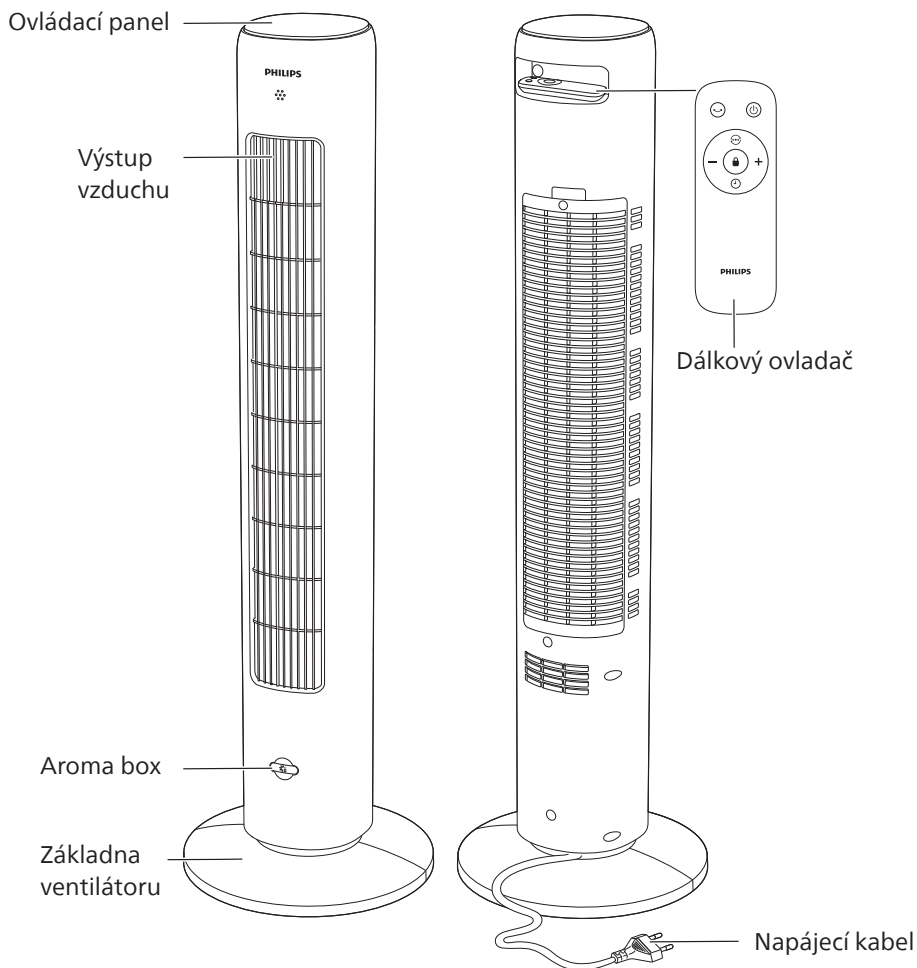


### Přehled výrobku

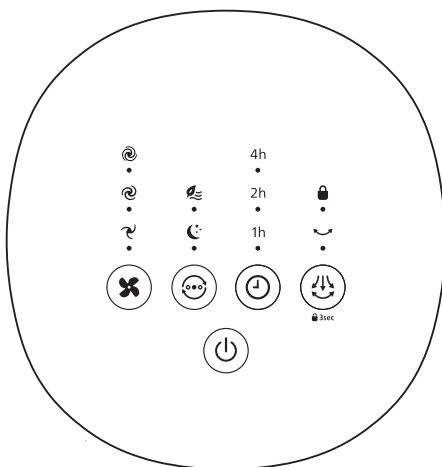








## Přehled ovládacích prvků



### Tlačítka ovládání


	Tlačítko rychlosti ventilátoru		Tlačítko přepínače režimu
	Tlačítko časovače		Tlačítko otáčení
	Vypínač		







### Panel displeje

	Rychlost ventilátoru 1		Rychlost ventilátoru 2
	Rychlost ventilátoru 3		Tichý režim spánku
	Režim přírodního vánku	<b>1h</b>	Časovač na 1 hodinu
<b>2h</b>	Časovač na 2 hodiny	<b>4h</b>	Časovač na 4 hodiny
	Indikátor otáčení		Dětská pojistka

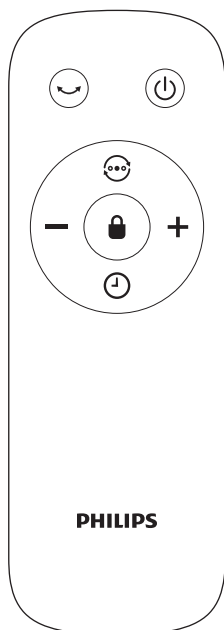

## Přehled dálkového ovladače




	Tlačítko otáčení		Vypínač
	Tlačítko přepínače režimu		Tlačítko časovače
	Tlačítko dětské pojistky		Tlačítko pro výběr rychlosti ventilátoru

## 3 Začínáme

### Montáž základny ventilátoru

Před prvním použitím odstraňte veškerý obalový materiál.

**Poznámka:** Před montáží základny zkontrolujte, že je ventilátor odpojen od elektrické sítě.

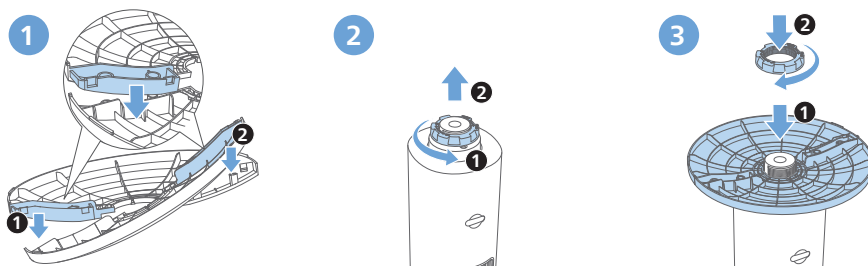

- 1 Dvě poloviny základny držte ve zkřížené poloze a kolíky pevně zaklapněte do otvorů.
- 2 Věžový ventilátor opatrně otočte. Odšroubujte plastovou matici umístěnou ve spodní části věžového ventilátoru.
- 3 Základnu připevněte k věžovému ventilátoru. Plastovou matici pevně našroubujte zpět.
- 4 Věžový ventilátor postavte správnou stranou vzhůru.

### První použití dálkového ovládání

**Upozornění:**

- Hrozí nebezpečí poškození výrobku! Pokud dálkový ovladač nebudete delší dobu používat, vyjměte baterii.
- Baterie obsahuje chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem.




- 1 Otevřete přihrádku na baterie

- 2 Vložte 2 alkalické baterie typu LR03-AAA-1,5 V se správnou polaritou (+/-) podle naznačeného schématu.
- 3 Zavřete přihrádku na baterie.

## Používání funkce Aroma

### Poznámky:

- Esenciální oleje nejsou součástí balení. Chcete-li esenciální oleje používat, můžete si je zakoupit.
- Před použitím funkce Aroma si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku k esenciálnímu oleji.
- Před vložením esenciálních olejů do aroma boxu se ujistěte, že je produkt odpojen od zdroje napájení.
- Nepoužívejte jiné látky než esenciální oleje.
- Před používáním esenciálních olejů si nastudujte a dodržujte pokyny k bezpečnosti a používání.
- Zkontrolujte informace o složení esenciálního oleje, jestli není v rozporu s vašimi alergiemi. V případě potřeby olej nepoužívejte.
- Před použitím esenciálních olejů u kojenců, těhotných nebo kojících žen, nebo pokud máte respirační potíže, nejprve konzultujte s lékařem.
- Pokud se během používání esenciálních olejů necítíte dobře, cítíte podráždění nebo nepohodlí, přestaňte oleje používat.
- Použití funkce Aroma není vhodné pro kojence, těhotné ženy nebo ženy v období laktace.

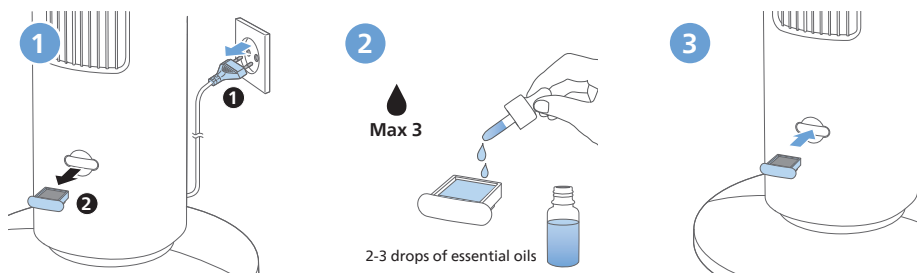



- 1 Vyjměte aroma box z přístroje.
- 2 Na přibalený aroma polštářek nakapejte 2–3 kapky esenciálního oleje.
- 3 Aroma box vložte zpět do přístroje.

## 4 Používání věžového ventilátoru

---

### Vypnutí a zapnutí


- 1 Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky.
- 2 Stisknutím tlačítka  na přístroji nebo na dálkovém ovladači věžový ventilátor zapnete. Přístroj pípne.
- 3 Opětovným stisknutím tlačítka  věžový ventilátor vypnete.

#### Upozornění:

- Pokud věžový ventilátor běží nepřetržitě po dobu 15 hodin, z důvodu ochrany se automaticky vypne.




### Normální režim: Ruční změna rychlosti ventilátoru

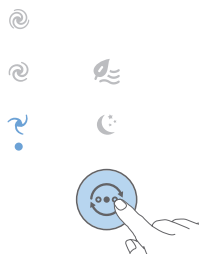---






Rychlost ventilátoru 1 , rychlost ventilátoru 2 , nebo rychlost ventilátoru 3  můžete vybrat stisknutím tlačítka  na přístroji nebo ručním stisknutím tlačítka **+/-** na dálkovém ovladači.





## Přepínání režimů

- Stisknutím tlačítka  můžete přepínat mezi režimem přírodního vánku () , tichým režimem spánku () a manuální rychlostí ventilátoru.




**Režim přírodního vánku ():** Nastavuje ventilátor na nižší a vyšší rychlosti tak, aby napodoboval přirozený pohyb vzduchu a vnášel do místnosti atmosféru osvěžujícího venkovního vánku.

**Tichý režim spánku ( + ):** V tichém režimu spánku si můžete dopřát klidný a ničím nerušený spánek. Tento režim v průběhu 30 minut postupně snižuje rychlost ventilátoru na nejnižší hodnotu, což vám pomůže usnout přirozeným způsobem a zároveň ušetřit energii.

V tomto režimu můžete také stisknutím tlačítka  vybrat rychlost ventilátoru 1 , rychlost ventilátoru 2  nebo rychlost ventilátoru 3  dle svých preferencí.

## Používání funkce časovače


Když je věžový ventilátor zapnutý/vypnutý, opakovaným stisknutím tlačítka  nastavíte časovač v rozmezí od 1 do 7 hodin. Po uplynutí časovače se věžový ventilátor automaticky vypne nebo spustí.

1 hodina			2 hodiny			3 hodiny			4 hodiny			5 hodin			6 hodin			7 hodin			
1h	2h	4h	1h	2h	4h	1h	2h	4h	1h	2h	4h	1h	2h	4h	1h	2h	4h	1h	2h	4h	
●	○	○	○	●	○	●	●	○	○	○	●	●	○	●	○	●	●	●	●	●	●

Po uplynutí nastaveného časovače:


### Když je věžový ventilátor vypnutý

- Věžový ventilátor se automaticky zapne.

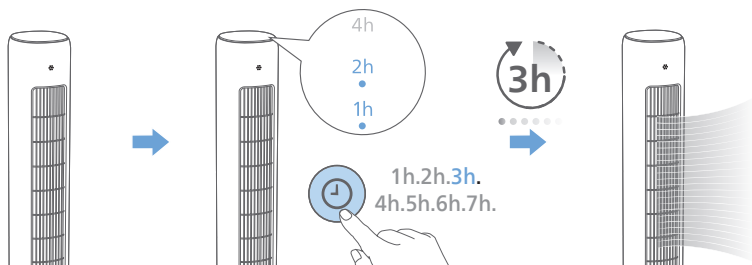

## Když je věžový ventilátor zapnutý


- Věžový ventilátor se automaticky vypne.

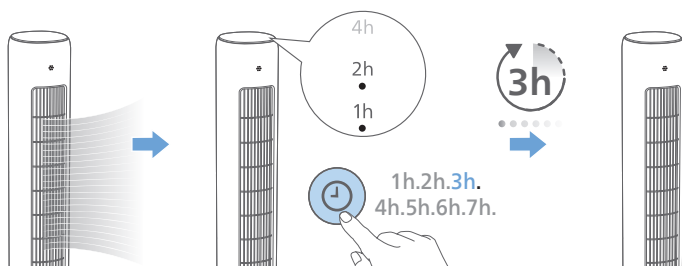



## Otáčení


Stisknutím tlačítka  na přístroji či stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači zapnete funkci otáčení věžového ventilátoru.

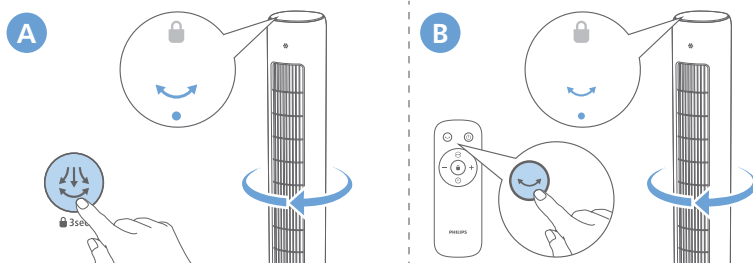
- ↳ Kontrolka  se rozsvítí.



## Nastavení dětské pojistky


Stisknutím a následným podržením tlačítka  na přístroji po dobu 3 sekund či stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači zapnete dětskou pojistku.

- ↳ Kontrolka  se rozsvítí zeleně.
- ↳ Všechna ostatní tlačítka nereagují s výjimkou tlačítka vypínače.

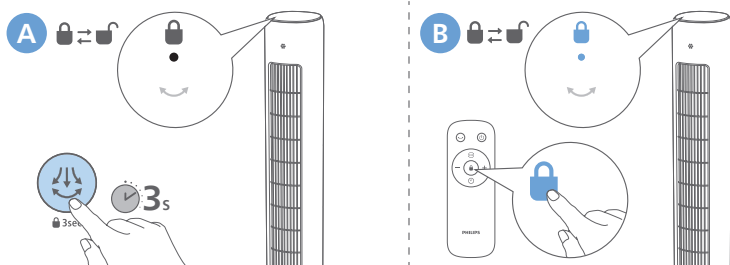

## Používání funkce zapnutí/vypnutí osvětlení

Stisknutím a následným podržením tlačítka a tlačítka po dobu 3 sekund zapnete či vypnete osvětlení panelu displeje.

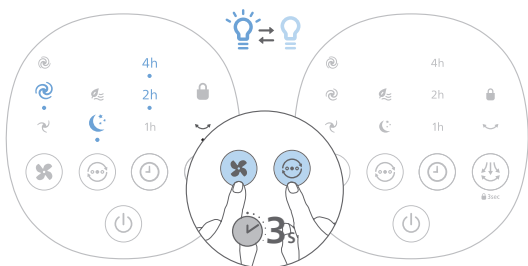

## 5 Čištění a údržba

### Poznámka:

- Před čištěním přístroj vždy odpojte ze sítě.
- Nikdy přístroj nesmíte ponořit do vody nebo do jiné tekutiny.
- K čištění žádné části přístroje nikdy nepoužívejte abrazivní, agresivní nebo hořlavé čisticí prostředky, jako je například bělidlo nebo alkohol.

Tělo věžového ventilátoru pravidelně zvenku čistěte, aby se na něm neusazoval prach.

- Pomocí měkkého, suchého hadříku očistěte vnější část přístroje a výstup vzduchu.

## 6 Ukládání

- 1 Vypněte přístroj a odpojte jej ze zásuvky.
- 2 Vyistěte zařízení.
- 3 Přístroj skladujte na chladném a suchém místě.
- 4 Po čištění si vždy důkladně umyjte ruce.

## 7 Odstraňování problémů

V této kapitole najdete nejběžnější problémy, s nimiž se můžete u přístroje setkat. Pokud vám uvedené informace nepomohou váš problém vyřešit, kontaktujte středisko péče o zákazníky ve své zemi.

Problém	Možné řešení
Věžový ventilátor nelze zapnout či vypnout.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pokud přístroj nelze zapnout, zkontrolujte, zda je napájecí adaptér správně zapojen, nebo zkuste jinou zásuvku.</li><li>• Pokud přístroj nelze vypnout nebo změnit jeho režim, podívejte se, zda na přístroji není zapnuta dětská pojistka. Pokud je dětská pojistka zapnuta, přístroj nebude reagovat na ovládací panel ani na dálkový ovladač, dokud dětskou pojistku nevypnete. Pro vypnutí můžete po dobu 3 sekund stisknout tlačítko otáčení na ovládacím panelu či tlačítko zámku na dálkovém ovladači.</li><li>• Pokud přístroj stále nefunguje, obraťte se na středisko péče o zákazníky ve vaší zemi.</li></ul>
Dálkový ovladač nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zkontrolujte, zda na přístroji není zapnuta dětská pojistka. Když je dětská pojistka zapnuta, přístroj na dálkový ovladač nereaguje.</li><li>• Zkontrolujte, jestli jsou baterie správně vloženy do ovladače, nebo je vyměňte za nové.</li><li>• Ujistěte se, že dálkový ovladač míří na přijímač signálu přístroje a odstraňte veškeré objekty, které by mohly signál blokovat.</li></ul>
Věžový ventilátor nevytváří dostatečné množství vzduchu nebo je velmi slabý.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pro dosažení maximální cirkulace vzduchu se ujistěte, že je přístroj nastaven na nejvyšší rychlost ventilátoru. Umožněte přístroji plně procirkulovat vzduch v místnosti. To může zabrat několik minut.</li><li>• Ujistěte se, že jsou všechny mřížky pro přívod a odvod vzduchu volné.</li></ul>



Problém	Možné řešení
Z věžového ventilátoru vychází neobvyklý zápach.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Při několika prvních použitích může přístroj vydávat zápach plastu. To je u nového přístroje normální. Pokud však z přístroje vychází zápach spáleniny, okamžitě jej vypněte, odpojte ze zásuvky a poté se obraťte na středisko péče o zákazníky ve vaší zemi.</li> </ul>
Věžový ventilátor je příliš hlasitý.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Čím vyšší je nastavení rychlosti ventilátoru přístroje, tím více hluku vydává. Pokud nastavíte rychlost ventilátoru na nižší, hlučnost se sníží.</li> <li>• Jestliže nadměrná hlučnost přetrvává, obraťte se na středisko péče o zákazníky ve své zemi.</li> <li>• Neobvyklý hlasitý zvuk může být také zapříčiněn tím, že do výstupu vzduchu spadl předmět. V takovém případě přístroj okamžitě vypněte a odstraňte z něj všechny cizí předměty.</li> </ul>
Přístroj je v tichém režimu spánku hlasitý.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pro optimalizaci chladicího výkonu v tichém režimu spánku běží věžový ventilátor prvních 30 minut na vyšší rychlost, která se postupně snižuje na nižší. Hluk se odpovídajícím způsobem snižuje. Můžete také vybrat nejnižší rychlost ventilátoru a dosáhnout tak konzistentního proudění vzduchu a nižší hlučnosti.</li> </ul>
Základna věžového ventilátoru je nestabilní nebo vibruje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte, zda je přístroj umístěn na rovné podlaze či povrchu.</li> <li>• Zkontrolujte, zda se pod přístrojem nenacházejí cizí předměty.</li> <li>• Zkontrolujte, zda je základna přístroje správně sestavena, viz kapitola „Montáž základny ventilátoru“.</li> </ul>

## 8 Záruka a podpora

Versuni nabízí po zakoupení tohoto výrobku dvouletou záruku. Tato záruka se nevztahuje na poškození vzniklé v důsledku nesprávného použití nebo špatné údržby spotřebiče. Naše záruka nemá vliv na vaše zákaznická práva. Více informací a způsob, jak uplatnit záruku, naleznete na stránkách [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Informace k identifikaci modelu CX5535, ke kterému se informace vztahují			
Popis	Symbol	Value	Jednotka
Maximální průtok vzduchu ventilátorem	F	37,3	m <sup>3</sup> /min
Výstupní výkon ventilátoru	P	38,7	W
Servisní hodnota	SV	1,0	(m <sup>3</sup> /min)/W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	P <sub>SB</sub>	0,2	W
Úroveň hlučnosti větráku	L <sub>WA</sub>	60	dB (A)
Maximální rychlost vzduchu	C	4,1	metry/sekundy
Standardní měření pro servisní hodnotu	IEC60879:2019		
Kontaktní údaje pro účely získání více informací	DAP B.V. Tussendiepen 4 a, 9206AD Drachten, The Netherlands		



Philips a logo společnosti Philips se štítem jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. a jsou použity v souladu s licencí.

Tento výrobek byl vyroben a je prodáván společností Versuni Holding B.V., a společnost Versuni Holding B.V. je zřizovatelem záruky na tento výrobek.  
2023 © Versuni Holding B.V.

CX5535\_00\_uživatelská příručka\_v1.0 (28/11/2023)

