

**Vážený kliente!**

Zkrácený návod k obsluze tvoří přílohu k návodu k obsluze myčky. Před používáním výrobku se důkladně seznamte s jeho návodem, zejména s poznámkami a pokyny týkajícími se bezpečného používání výrobku.

Před připojením myčky do síťové zásuvky odstraňte přepravní pojistky. Myčku uveďte do provozu teprve po jejím správném nainstalování.

**1 Zapnutí zařízení**

- Otevřete dvířka a stiskněte tlačítko napájení. Rozsvítí se ukazatel zapnutí.

**2 Dávkování detergentů**

- Stiskněte západku, abyste otevřeli dávkovač detergentu.
- Naplňte dávkovač detergentů.

**3 Zkontrolujte hladinu soli**

- Naplňte zásobník regenerační soli, pokud se rozsvítí příslušná kontrolka na ovládacím panelu.

**4 Do myčky vložte nádobí**

- Odstraňte větší nečistoty.
- Nádobí vložte do příslušných košů podle pokynů k naplnění myčky.
- Doporučujeme nejprve naplnit spodní koš, pak horní.

**5 Vyberte mycí program**

- Otevřete dvířka a stiskněte tlačítko napájení.
- Vyberte program; na displeji se zobrazí kontrolka programu. Zavřete dvířka. Myčka se spustí.

**6 Uvedení myčky do provozu**

- Otevřete dvířka myčky.
- Myčka zahájí svůj cyklus.

**7 Vypnutí zařízení**


- Zařízení vypnete tlačítkem On/Off.

**8 Vyjmutí nádobí ze zařízení**

- Po vypnutí zařízení otevřete dvířka myčky a počkejte asi 15 minut, než vyjmete nádobí, navíc to urychlí proces sušení nádobí. Zahřáté nádobí je náchylnější na praskání.



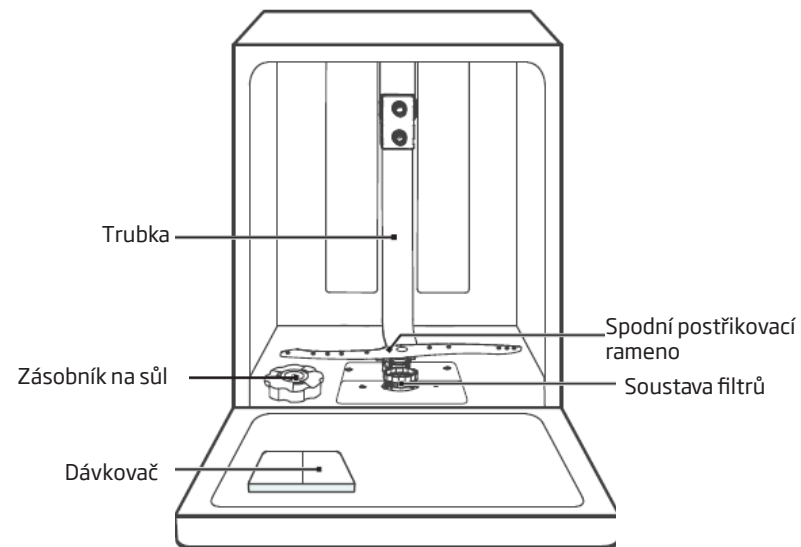


**9 Součásti zařízení**

- Postřikovací ramena
- Koš na příbory
- Horní koš
- Vnitřní trubka
- Spodní koš
- Zásobník na sůl
- Dávkovač detergentu
- Police na hrníčky a šálky
- Hlavní filtr
- Spojky přívodní hadice
- Odtoková hadice
- Regulátor

**UPOZORNĚNÍ:**

Obrázky mají pouze názorný charakter. Jednotlivé modely se mohou vzájemně lišit.

TABULKA PROGRAMŮ MYČKY: DIM41E5qN / MIA 455 AD

P.č.	Název programu	Teplota implicitní	Druh znečištění	Úroveň znečištění	Množství detergentu	Popis cyklu					Doba trvání programu (min.)*	Spotřeba Elektrické energie [kWh]	Spotřeba vody (l)*
		[°C]											
1	Hygienický 	70°	Při zvolení hygienické možnosti roste teplota vody na 70 °C, což zaručuje dezinfekci ve vysoké teplotě.	Různá úroveň	17g (1 nebo 2 kusy)	Mytí při 70 °C	Oplach	Oplach	Oplach při 70 °C	Sušení	200	1.310	12.9
2	1 hodina 	60°	Slouží do umývání středně zašpiněného nádobí vyžadujícího rychlé umytí.	Normálně znečištěné	4g/13g (1 nebo 2 kusy)	Předběžné mytí při 35 °C	Mytí při 60 °C	Oplach	Oplach při 60 °C	Sušení	60	0.897	13.3
3	**ECO 	45°	Je to standardní program mytí a slouží k mytí středně zašpiněného nádobí, takových jako hrnce, talíře, skleničky a lehce zašpiněných pánví.	Lehce znečištěné	17g (1 nebo 2 kusy)	Mytí při 45 °C	Oplach	Oplach při 60 °C	Sušení		235	0.704	9.0
4	Samočistění 	70°	Program účinného samočištění myčky.	Lehce znečištěné	4g/13g (1 nebo 2 kusy)	Předběžné mytí	Mytí při 70 °C	Oplach	Oplach při 70 °C	Sušení	145	1.056	13.2
5	Krátký 	50°	Krátký program pro lehce špinavé nádobí, které nevyžaduje sušení	Lehce znečištěné	12g	Mytí při 50 °C	Oplach	Oplach při 45 °C			30	0.611	10.0

\*\* Standardní program. Zároveň je to referenční program pro výzkumné ústavy. Zkoušky v souladu s normou EN 60436. Je to program vhodný pro mytí běžně znečištěných jídelních souprav. Je také neúčinnějším programem z hlediska celkové spotřeby energie a vody pro tento druh jídelní soupravy.

\* Hodnoty délky trvání programu, spotřeby energie a spotřeby vody uvedené v tabulce byly stanoveny v laboratorních podmínkách. Skutečné hodnoty mohou mít určité odchylky.