

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CZ

Před instalací si prosím pozorně přečtete tuto uživatelskou příručku. Doporučuje se ji uschovat pro budoucí použití. Obrázky uvedené v této příručce jsou pouze pro informaci a mohou se lišit od skutečného zakoupeného výrobku.



Technické údaje a design skříně televizoru (vzhled) uvedené v této příručce mohou být změněny výrobcem bez předchozího upozornění.

Nápověda

Funkce Nápověda nabízí mnoho informací o provozu televizoru. Chcete-li použít funkci Nápověda, stiskněte tlačítko Domů a poté pomocí tlačítek se šipkami a OK přejděte do nabídky Nápověda. V seznamu nebo při vyhledávání klíčových slov najdete návod k řešení potíží. Pokud aktualizujete soubor APK, funkce nápovědy a informace budou aktualizovány.

Balík

1.	LED TV.	1
2.	Dálkové ovládání.	1
3.	Stojany (Skupina).	2
4.	Uživatelská příručka.	1
5.	Šroub (Skupina).	1
6.	Baterie dálkového ovládání.	2
7.	Samostatný obalový kontejner, sada.	1

Vážený zákazníku, před uvedením do provozu si prosím kompletně přečtete všechny tyto bezpečnostní a provozní pokyny a uschovejte si tento návod pro budoucí použití. Vždy dodržujte následující opatření, abyste se vyhnuli nebezpečným situacím a zajistili špičkový výkon vašeho výrobku..

	POZOR NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍREJTE	
VAROVÁNÍ: ABYSTE SNÍŽILI RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODSTRAŇUJTE KRYT (NEBO ZADNÍ ČÁST). UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ SOUČÁSTI, KTERÉ BY MOHL UŽIVATEL SÁM OPRAVIT. OBRAŤTE SE NA KVALIFIKOVANÝ SERVISNÍ PERSONÁL..		
	Symbol blesku se symbolem šipky v rovnostranném trojúhelníku má upozornit uživatele na přítomnost neizolovaného „nebezpečného napětí“ v krytu výrobku, které může být dostatečně velké, aby představovalo riziko úrazu elektrickým proudem.	
	Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku má upozornit uživatele na přítomnost důležitých provozních a údržbových (servisních) pokynů v literatuře přiložené ke spotřebiči.	

Informace o předpisech

Toto zařízení generuje a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- a. Přemístěte přijímací anténu.
- b. Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- c. Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač. Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/TV technika.

POZOR

- × **Nepokoušejte se tento produkt žádným způsobem upravovat bez písemného souhlasu dodavatele. Neoprávněná úprava může zrušit oprávnění uživatele provozovat tento produkt.**
- × **Obrázky a ilustrace v této uživatelské příručce jsou poskytovány pouze pro informaci a mohou se lišit od skutečného vzhledu produktu. Design a specifikace produktu se mohou změnit bez upozornění.**

DŮLEŽITÁ VAROVÁNÍ A POZOR

Elektrická energie může vykonávat mnoho užitečných funkcí, ale může také způsobit zranění osob a poškození majetku, pokud se s ní nesprávně zachází. Tento produkt byl navržen a vyroben s nejvyšší prioritou bezpečnosti. ALE NESPRÁVNÉ POUŽITÍ MŮŽE ZPŮSOBIT POTENCIÁLNÍ ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO NEBEZPEČÍ POŽÁRU. Abyste předešli potenciálnímu nebezpečí, dodržujte při instalaci, provozu a čištění výrobku následující pokyny.

- 1. Nastavce** – Používejte pouze nastavce/příslušenství specifikované výrobcem. Nepoužívejte příslušenství nedoporučené výrobcem. Použití nesprávného příslušenství může vést k nehodám.
- 2. Voda** – Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti ani vlhkosti. Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě a na přístroj nesmí být pokládány předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy.
- 3. Požár nebo výbuch** – V blízkosti jednotky nepoužívejte ani neskladujte hořlavé nebo hořlavé materiály. Mohlo by dojít k požáru nebo výbuchu. Na televizor nepokládejte žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky, cigarety nebo vonné tyčinky.
- Varování:** Abyste zabránili šíření požáru, udržujte svíčky nebo jiný otevřený oheň vždy mimo tento výrobek.
- 4. Ventilace** – Při instalaci televizoru dodržujte vzdálenost alespoň 4 palce mezi televizorem a ostatními předměty (stěny, boky skříně atd.), aby byla zajištěna správná ventilace. Nedodržení správné ventilace může způsobit požár nebo problém s produktem způsobený zvýšením jeho vnitřní teploty.
- 5.** Toto zařízení je elektrický spotřebič třídy II nebo s dvojitou izolací. Byl navržen tak, aby nevyžadoval bezpečnostní připojení k elektrickému uzemnění.
- 6. Napájecí zdroj** – Tento produkt je určen k napájení uvedeným napájecím zdrojem uvedeným na štítku s označením. Pokud si nejste jisti typem zdroje napájení ve vaší domácnosti, poraďte se s prodejcem produktu nebo místní energetickou společností.
- 7. Přetížení** – Nepřetěžujte zásuvky ve zdi, prodlužovací kabely nebo zásuvky na jiném zařízení, protože by mohlo dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- 8. Napětí** – Před instalací tohoto televizoru se ujistěte, že napětí vaší zásuvky odpovídá napětí uvedenému na štítku spotřebiče.
- 9. Napájecí zástrčka** – Nepodceňujte bezpečnostní účel polarizované zástrčky nebo zástrčky uzemněného typu. Většina spotřebičů doporučuje, aby byly umístěny na vyhrazeném okruhu; to znamená okruh s jednou zásuvkou, který napájí pouze tento spotřebič a nemá žádné další zásuvky nebo odbočky.
- 10. SÍŤOVÁ zástrčka** přístroje se používá jako odpojovací zařízení, odpojovací zařízení musí zůstat snadno použitelné. Udržujte svou zásuvku střídavého proudu blízko vašeho televizoru pro snadné

zapojování a odpojování.

11. Montáž na stěnu – Při montáži produktu na stěnu se ujistěte, že jste produkt nainstalovali podle metody doporučené výrobcem. Toto je bezpečnostní prvek.

12. Stojan – Neumísťujte výrobek na nestabilní vozík, stojan, trojnožku nebo stůl. Umístění produktu na nestabilní základ může způsobit pád produktu, což může mít za následek vážné zranění osob a poškození produktu. Televizor vždy umístěte na nábytek, který televizor bezpečně unese. Ujistěte se, že konce televizoru nepřesahují přes okraj nosného nábytku.

13. Vnikání předmětů a tekutin – Nikdy nevkládejte žádné předměty do produktu větracími otvory nebo otvory. Výrobek prochází vysoké napětí a vložení předmětu může způsobit úraz elektrickým proudem a/nebo zkrat vnitřních částí. Ze stejného důvodu nepolévejte výrobek vodou nebo tekutinou.

14. Poškození vyžadující servis – Toto zařízení by měl opravovat pouze autorizovaný a řádně vyškolený technik. Otevření krytu nebo jiné pokusy uživatele o servis této jednotky mohou způsobit vážné zranění nebo smrt elektrickým proudem a mohou zvýšit riziko vzniku požáru.

15. Náhradní díly – V případě, že produkt potřebuje náhradní díly, ujistěte se, že servisní technik používá náhradní díly specifikované výrobcem nebo díly se stejnými charakteristikami a výkonem jako originální díly. Použití nepovolených dílů může způsobit požár, úraz elektrickým proudem a/nebo jiné nebezpečí.

16. Bezpečnostní kontroly – Po dokončení servisních nebo opravárenských prací požádejte servisního technika, aby provedl bezpečnostní kontroly, aby se ujistil, že je produkt ve správném provozním stavu.

17. Děti – Nedovolte malým dětem, aby si hrály s plastovým sáčkem, který byl dodán s televizorem, když jste jej vybalili. Pokud tak neučiníte, může dojít k udušení a zranění.

18. Baterie – Baterie (baterie nebo nainstalované baterie) nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň a podobně. Nevyhazujte žádné baterie do domovního odpadu. Vraťte je do sběrného místa pro staré baterie.

19. Anténa – Anténu instalujte mimo vysokonapěťové elektrické vedení a komunikační kabely a ujistěte se, že je bezpečně nainstalována. Pokud se anténa dotkne elektrického vedení, kontakt s anténou může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo vážné zranění.

20. Ochrana panelu – Panel použitý v tomto produktu je vyroben ze skla. Proto se může rozbít, když výrobek upadne nebo na něj narazí jiné předměty. Dávejte pozor, abyste se nezranili úlomky skla v případě rozbití panelu.

21. Doporučuje se nepoužívat výrobek v místech, kde se vyskytuje olejový kouř nebo pára, které mohou poškodit materiál tohoto výrobku.

22. Provozní podmínky: teplota vzduchu od 15 do 35 °C; vlhkost od 45 do 75 %; atmosférický tlak od 86 do 106 do Pa (od 650 do 800 mm rtuťi).







23. Přeprava: Zabalené televizory je možné přepravovat všemi způsoby přepravy teplota vzduchu od +50 do -40 °C a vlhkost od 75 do 100 %.

24. ~ Označuje střídavý proud.

— — — Označuje stejnosměrný proud.

Bezpečnostní instrukce

Důležité bezpečnostní pokyny
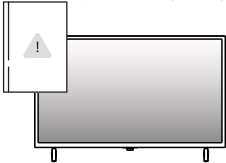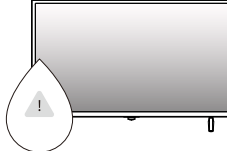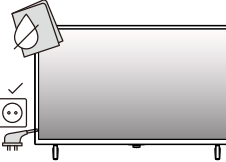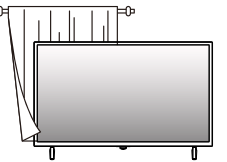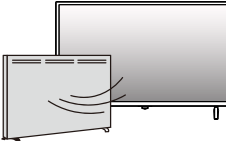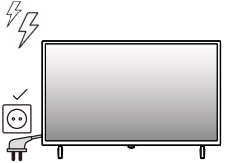
<p>1. Přečtěte si tyto pokyny. 2. Uschovejte si tyto pokyny. 3. Dbejte všech varování. 4. Dodržujte všechny pokyny.</p> 	<p>5. Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody.</p> 
<p>6. Čistěte pouze suchým hadříkem. Před čištěním odpojte tento výrobek ze zásuvky. Nepoužívejte tekuté čističe nebo aerosolové čističe.</p> 	<p>7. Neblokujte žádné ventilační otvory. Větrání by nemělo být bráněno zakrytím větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy atd.</p> 
<p>8. Neinstalujte v blízkosti žádného zdroje tepla, jako jsou radiátory, tepelné regulátory, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která produkují teplo.</p> 	<p>9. Nepodceňujte bezpečnostní účel polarizované nebo uzemněné zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dvě čepelky, přičemž jedna je širší než druhá. Zástrčka zemnicího typu má dvě čepelky a třetí zemnicí kolík. Široká čepel nebo třetí hrot slouží pro vaši bezpečnost. Pokud dodaná zástrčka nepasuje do vaší zásuvky, poraďte se s elektrikářem o výměně zastaralé zásuvky.</p>
<p>10. Chraňte napájecí kabel před šlapáním nebo přiskřípnutím, zejména u zástrček, zásuvek a v místě, kde vychází z přístroje. 11. Poučte děti o nebezpečích lezení na nábytek, aby dosáhly na ovládací prvky televizoru.</p>	<p>12. Při použití vozíku buďte opatrní při přemísťování kombinace vozík/přístroj, abyste se vyhnuli zranění při převrácení. Náhlé zastavení, nadměrná síla a nerovný povrch podlahy mohou způsobit pád výrobku z vozíku.</p>
<p>13. Pro zvýšení ochrany tohoto produktu během bouřky nebo když je ponechán bez dozoru a nepoužíváte jej po dlouhou dobu, odpojte jej ze zásuvky a odpojte kabelový systém.</p> 	<p>14. Veškerý servis svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu. Servis je nutný v případě, že byl přístroj jakýmkoliv způsobem poškozen, např. je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, pokud do přístroje vnikla kapalina nebo do něj spadly předměty, přístroj byl vystaven dešti nebo vlhkosti, nefunguje normálně, nebo byl upuštěn.</p>

POZNÁMKA

- × Likvidace tohoto produktu musí být provedena v souladu s předpisy vašeho místního úřadu. Nevyhazujte tento výrobek do běžného domovního odpadu.
- × Občas se na obrazovce může objevit několik neaktivních pixelů jako pevný bod modré, zelené nebo červené. Vezměte prosím na vědomí, že to nemá vliv na výkon vašeho produktu.
- × Nedotýkejte se obrazovky a nedržte na ní prsty po dlouhou dobu. Pokud tak učiníte, může dojít k dočasnému zkreslení obrazovky. Nedoporučuje se ponechat určitý statický obraz zobrazený na obrazovce po dlouhou dobu, stejně jako zobrazovat na obrazovce extrémně jasný obraz, snižte „jas“ a „kontrast“ při zobrazování statických obrázků.
- × Produkt je v pohotovostním režimu v rámci síťové funkce a přechod do stabilního stavu trvá 30 minut.

Google TV je název softwarové služby v tomto zařízení a jedná se o ochrannou známku společnosti Google LLC. Google, YouTube a YouTube Music jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

Začínáme

Montáž stojanu


Než budete moci nainstalovat televizor, musíte namontovat stojan. Případně jej můžete připevnit na zeď. K provedení instalace je potřeba křížový šroubovák.

Nastavení televizoru

Umístěte televizor na rovný a stabilní povrch (například stůl nebo speciálně navržený televizní stojan). Ujistěte se, že jsou všechny kabely položeny jednoduše a bezpečně a nepředstavují nebezpečí zakopnutí. Zařízení musí být připojeno do síťové zásuvky pomocí síťového kabelu. Tato síťová zásuvka musí být snadno přístupná, aby bylo možné v případě nouze okamžitě vytáhnout síťovou zástrčku.

Vložení baterií do dálkového ovladače

1. Otočte dálkový ovladač spodní stranou nahoru, vložte prst do prohlubně a zatlačte na kryt prostoru pro baterie ve směru šipky. Odstraňte kryt bateriového prostoru.

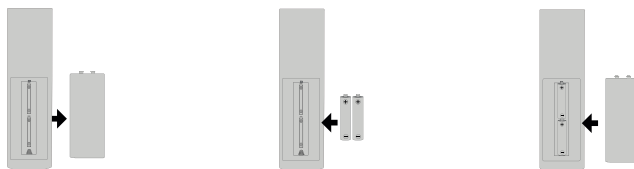

2. Vložte dodané baterie do dálkového ovladače. Ujistěte se, že baterie vkládáte správně se správnou polaritou, jak je znázorněno uvnitř prostoru pro baterie.

3. Vraťte zpět kryt prostoru pro baterie a zatlačte proti směru šipky, dokud nezapadne na místo



Pozor:

Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, vyjměte baterie z dálkového ovladače. V opačném případě může dojít k poškození dálkového ovladače vytečením kyseliny z baterie.


Ovládání a připojení



Pozor:

Před připojením nebo odpojením jakýchkoli kabelů vypněte všechna související zařízení (také televizor). Jinak byste mohli zařízení poškodit.

Zadní strana

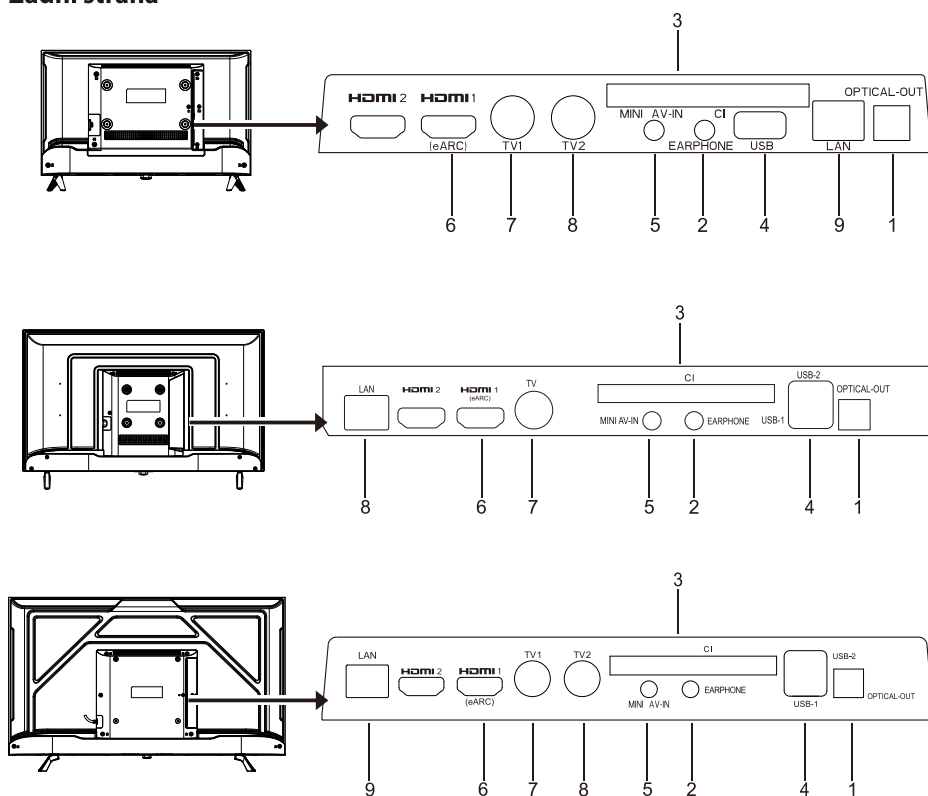

1. **OPTICKÝ VÝSTUP:** Připojte k externímu digitálnímu audio zařízení.
2. **EARPHONE:** Konektor pro sluchátka/sluchátka.
3. **CI:** Slot Common Interface. (Není k dispozici pro model 32WGC5520S)
4. **USB2.0:** USB port. Připojte paměťové zařízení USB pro přehrávání multimediálních souborů.
5. **MINI AV-IN:** Vstup AV audio/video signálu.
6. **HDMI:** Vstup HDMI (High-Definition Multimedia Interface). (HDMI1 podporuje funkci eARC).
7. **TV1:** Pro připojení externí antény.
8. **TV2:** Připojení pro satelitní anténu (TV 2) (SATELLITE)
9. **LAN:** Port místní sítě (LAN). Připojte kabel LAN k tomuto portu pro připojení k síti.




Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, vizuální podoba HDMI a loga HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dálkové ovládání

Definice tlačítek na dálkovém ovladači:


Číslo	Tlačítka	Popis
1.	Napájení (⏻)	Přepínání mezi pracovním a pohotovostním stavem.
2.	Ztlumit (🔇)	Zapnout/vypnout zvuk.
3.	👤	Spravovat účet Google. (Platí po přihlášení)
4.	Založit (⚙️)	Zobrazte rozhraní Dashboard.
5.	🎤	Mikrofon / Asistent Google Použijte svůj hlas k vyhledávání pořadů, ovládání zařízení a dalších věcí – stačí se zeptat Asistenta Google.
6.	◀️, ▶️, ▲, ▼	Vyberte položky nebo upravte hodnoty.
7.	Směr/OK	1. Zobrazte hlavní nabídku. (v režimu TV) 2. Potvrďte operaci.
8.	Návrat (←)	Návrat do předchozí nabídky nebo opuštění nabídky.
9.	📺	Elektronický programový průvodce.
10.	Domov 🏠	Zobrazit domovskou stránku.
11.	CH +/–	Změnit kanál.
12.	VOL +/–	Zvyšte/snižte hlasitost.
13.	Zdroje (📡)	Zobrazení nabídky zdroje signálu.
14.	Nabídka (☰)	Zobrazit nabídku OSD. (Neinteligentní režim.)
15.	NETFLIX	Otevřete aplikaci.
16.	YouTube	Otevřete aplikaci.
17.	prime video	Otevřete aplikaci.
18.	YouTube Music	Otevřete aplikaci.

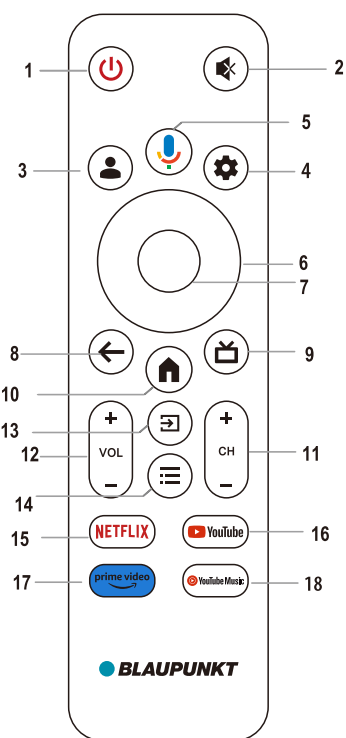

Připojení antén, internetu a externích zařízení

Připojení digitálního audio systému

Televizor můžete připojit k digitálnímu audio systému (např. zesilovač, domácí kino). Připojte zástrčku na konci koaxiálního audio kabelu (není součástí dodávky) do konektoru Digital Audio Out na vašem televizoru.

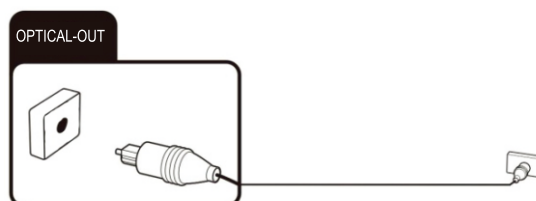

Slot pro CI kartu


Pokud jste si u poskytovatele Pay TV zakoupili předplatné pro sledování kódovaných programů, můžete do tohoto slotu vložit modul s kartou CI nebo CI+. Další informace naleznete v dokumentaci dodané s kartou CI.



Pozor:
Před vložením nebo vyjmutím modulu CI vypněte televizor.
Jinak byste mohli poškodit modul nebo televizor.

Vložení karty CI

Vložte modul s kartou CI nebo CI+ do slotu pro kartu CI. Ujistěte se, že je to správným směrem.

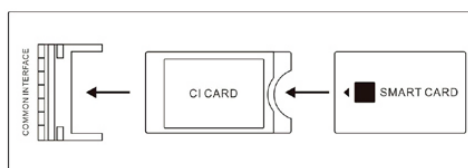


Vyjmutí karty CI

Chcete-li kartu CI vyjmout, opatrně ji vytáhněte ze slotu pro kartu CI. Modul CI/CI+ se inicializuje po zapnutí televizoru. Může to chvíli trvat. Poté byste měli být schopni zobrazit kódované kanály. Pokud tomu tak není, obraťte se na svého poskytovatele placené televize a ověřte, zda byl pro vás signál povolen.


Připojování zařízení USB

Televizor má porty USB 2.0 pro připojení k příslušným velkokapacitním paměťovým zařízením.

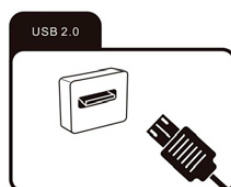


Připojení externího zařízení s AV výstupem

Připojte externí zařízení přes konektor AV přímo k televizoru pomocí kabelu Mini AV. Chcete-li přehrát audio a video signál přiváděný z externího zařízení na televizoru, vyberte zdroj signálu „AV“.

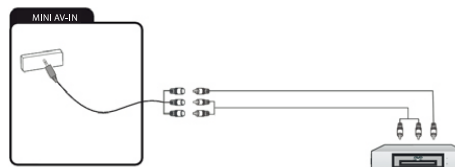


Připojení externího zařízení s rozhraním HDMI

HDMI je zkratka pro „High Definition Multimedia“ a umožňuje digitální přenos obou audio video signálů přes stejný kabel. Chcete-li přehrát audio a video signál přiváděný z externího zařízení na televizoru, vyberte příslušný zdroj signálu.

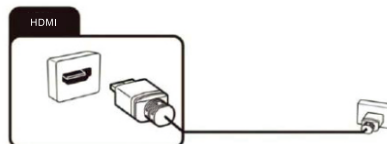


Připojení televizní antény nebo kabelové televize

Do anténní zásuvky můžete připojit kabel z vaší vnitřní nebo venkovní antény nebo kabelové televize.

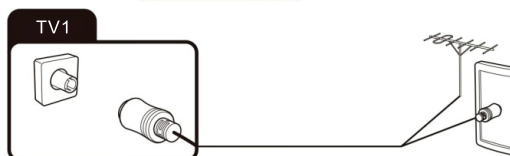

Připojení satelitní antény


Kabel od vaší satelitní antény můžete zapojit do zásuvky TV2 SATELLITE. Chcete-li přepnout na satelitní příjem, vyberte zdroj signálu „SATELLITE“.

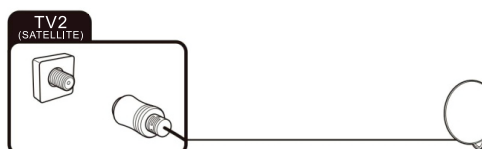

Připojení síťového kabelu (připojení LAN)




Připojení k internetu můžete navázat i přes WiFi.

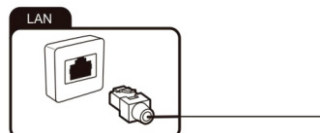

Připojenie Earphone

Môžete pripojiť EARPHONE alebo analógové reprodučné zariadenie k ponožke označenej symbolom EARPHONE. Použite zvukový kábel s 3,5 mm jackovým plugom.

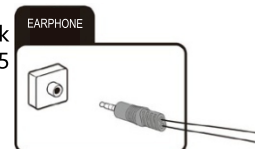

Začínáme

Zapínání

Zkontrolujte, zda je televizor v pohotovostním režimu. To znamená, že síťový kabel musí být zapojen do funkční síťové zásuvky. Poté stisknutím tlačítka (⏻) na dálkovém ovládacím zapnete televizor.

Vypínání

Chcete-li televizor vypnout, stiskněte tlačítko Napájení na zařízení nebo stiskněte tlačítko (⏻) tlačítko na dálkovém ovladači.

Po použití

Čištění



Varování:

Před čištěním se ujistěte, že je zařízení odpojeno od elektrické sítě. Jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Nikdy do jednotky nelijte ani nestříkejte žádnou kapalinu. K čištění krytu používejte pouze čistý a suchý hadřík. Nikdy nepoužívejte agresivní kapaliny. Při velkém znečištění použijte mírně navlhčený hadřík. Vyčistěte obrazovku speciálním hadříkem na čištění obrazovek.

**Pozor:**

při čištění obrazovky držte zařízení jednou rukou pevně a druhou opatrně očistěte obrazovku. Jinak by se mohlo zařízení převrátit a poškodit nebo způsobit zranění.

Skladování, když se nepoužívá

Pokud neplánujete zařízení delší dobu používat, odpojte napájecí kabel ze zásuvky a vyjměte baterie z dálkového ovladače. Ujistěte se, že skladovací teplota je mezi 15 °C a 45 °C a relativní vlhkost nepřesahuje 90 %.

Doprava

Pokud chcete zařízení přemístit na krátkou vzdálenost, postupujte při přepravě zařízení následovně:

1. Odpojte zařízení od sítě.
2. Odpojte všechny kabely připojené k zařízení.
3. Pokud chcete zařízení přemístit mimo budovu, demontujte základnu a volitelné boční podpěry nebo namontovaný nástěnný držák opačným postupem.
4. Pečlivě zabalte televizor. Věnujte zvláštní pozornost tomu, aby byly rohy krytu a obrazovky dobřechráněny.
5. Přeneste televizor a jeho příslušenství na nové místo a znovu jej uveďte do provozu.

Likvidace starých elektrospotřebičů

Evropská směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) vyžaduje, aby staré domácí elektrospotřebiče nebyly vyhazovány do běžného netříděného komunálního odpadu. Staré spotřebiče musí být sbírány odděleně, aby se optimalizovala regenerace a recyklace materiálů, které obsahují, a snížil se dopad na lidské zdraví a životní prostředí. Symbol přeškrtnutého „popelnice na kolečkách“ na výrobku vám připomíná vaši povinnost, že při likvidaci musí být spotřebič odděleně shromažďován. Spotřebitelé by se měli obrátit na místní úřad nebo prodejce, aby získali informace o správné likvidaci jejich starého spotřebiče.

Shoda

Tento výrobek splňuje požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

Odstraňování problémů

Většinu běžných problémů můžete vyřešit sami pomocí níže uvedených řešení. Pokud problém přetrvává i po kontrole navržených řešení, kontaktujte svého prodejce.

Obecné problémy**Televizor se nezapne.**

- Zapojte napájecí kabel televizoru do funkční síťové zásuvky.
- Vyměňte baterie v dálkovém ovladači.
- Vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky, počkejte cca. 30 sekund a znovu zapojte napájecí kabel. Zařízení by pak mělo fungovat normálně.

Dálkové ovládání nefunguje

- Není mezi dálkovým ovladačem a snímačem na televizoru překážka?
- Vyměňte baterie.
- Ujistěte se, že senzor dálkového ovládání není vystaven přímému slunečnímu záření.

Bez obrázku

- Jsou všechny propojovací kabely k externím zdrojům signálu správně připojeny?
- Není poškozen propojovací kabel k externímu zdroji signálu?
- Vybrali jste na televizoru správný zdroj signálu?

Problémy s příjmem TV


Bez obrázku

- Je anténa správně zapojena? Není poškozen kabel antény?
- Je zástrčka anténního kabelu pevně připojena?
- Vybrali jste na televizoru správný zdroj signálu?
- Provedli jste již vyhledávání kanálů na svém současném místě?

Špatný obrázek

- Je připojena anténa? Nastavte anténu.
- Zkontrolujte, zda je kanál správně naladěný.
- Upravte nastavení obrazu, jako je jas, barva, ostrost.

Žádný zvuk

- Je zvuk ztlumený? Zmáčkní  tlačítko .
- Není hlasitost snížena? Zmáčkní+ tlačítko .

Žádná barva

- Upravte nastavení barev.
- Zkontrolujte, zda je program vysílán barevně.
- Zkontrolujte, zda je kanál správně naladěný.

Problémy s přehráváním multimédií

Soubor se nepřehraje

- Zkontrolujte, zda velkokapacitní paměťové zařízení USB obsahuje kompatibilní soubory.

Problémy s přehráváním z externích zařízení

Žádný zvuk

- Zkontrolujte, zda je audio kabel správně připojen nebo poškozen.
- Ujistěte se, že jste na televizoru vybrali správný zdroj signálu.

Zvuk je zkreslený nebo bzučí

- Vyčistěte konektory.
- Vyměňte připojovací kabel k externímu zařízení..

Problémy s online službami (Smart TV)

Pokud používáte kabelové síťové připojení (LAN)

- Zkontrolujte, zda je síťový kabel správně připojen.
- Zkontrolujte, zda není poškozen síťový kabel.
- Zkontrolujte, zda máte přístup k internetu z jiného zařízení v síti.
- Je možné, že server pro vybranou službu je dočasně mimo provoz.
- Zkontrolujte nastavení sítě na televizoru.

Pokud používáte bezdrátovou síť

- Zkontrolujte, zda máte přístup k internetu z jiného zařízení v bezdrátové síti.
- Je možné, že server pro vybranou službu je dočasně mimo provoz.
- Zkontrolujte nastavení sítě na televizoru.

Specifikace

WI-FI	
Frekvenční rozsah	Vysílací výkon (max)
2.412GHz-2.472GHz (2.4G wifi)	<20 dBm
5.180GHz-5.320GHz (5G wifi)	<20 dBm
5.500GHz-5.700GHz (5G wifi)	<20 dBm
5.745GHz-5.825GHz (5G wifi)	<14 dBm
Bluetooth	
Frekvenční rozsah	Vysílací výkon (max)
2.402GHz-2.480GHz	<10 dBm

Zařízení vyhovuje specifikacím RF, pokud je zařízení používáno ve vzdálenosti 20 cm od vašeho těla. Provozní frekvence v 5150-5350MHz Wi-Fi 5G je omezena pouze na vnitřní použití.

 Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Specifikace

Modelka		24WGC5500S
Velikost obrazovky		24" (60cm)
Rozlišení		1366 x 768
Jas (cd/m)		150/180
Kontrastní poměr		2250:1
Poměr stran		16:9
Úhel pohledu		178 x 178
Vstup napájení		~100-240V 50/60Hz
VESA		200 x 100
Rozměry, mm	Bez stojanu	536 x 77 x 330
	Se stojanem	536 x 156 x 360
Váha, kg	Se stojanem	2.2
Třída energetické účinnosti		E
Spotřeba energie v pracovním režimu, W		17
Roční spotřeba, kW * h.		17
Spotřeba energie v pohotovostním režimu, W		0.5

Specifikace

Modelka	32WGC5500S/32WGC5520S	
Velikost obrazovky	32 "(80cm)	
Rozlišení	1366×768	
Jas (cd/m)	150	
Kontrastní poměr	2250:1	
Poměr stran	16:9	
Úhel pohledu	178/178	
Vstup napájení	~220-240V 50/60Hz	
VESA	100×100	
Rozměry, mm	Bez stojanu	728×75×426
	Se stojanem	728×223×480
Váha, kg	Se stojanem	3.4
Třída energetické účinnosti	E	
Spotřeba energie v pracovním režimu, W	26	
Roční spotřeba, kW * h.	26	
Spotřeba energie v pohotovostním režimu, W	0.5	

Specifikace

Modelka	40FGC5500S	
Velikost obrazovky	40" (100cm)	
Rozlišení	1920 x 1080	
Jas (cd/m)	220/260	
Kontrastní poměr	5000:1	
Poměr stran	16:9	
Úhel pohledu	178 x 178	
Vstup napájení	~100-240V 50/60Hz	
VESA	200 x 200	
Rozměry, mm	Bez stojanu	893 x 82 x 509
	Se stojanem	893 x 198 x 561
Váha, kg	Se stojanem	5.6
Třída energetické účinnosti	F	
Spotřeba energie v pracovním režimu, W	39	
Roční spotřeba, kW * h.	39	
Spotřeba energie v pohotovostním režimu, W	0.5	

Poznámka: Technické údaje a design se mohou změnit bez předchozího upozornění. Všechny obrázky v této uživatelské příručce jsou pouze ilustrativní a mohou být použity jako reference. V závislosti na modelu má přednost skutečná podoba výrobku.