



TT 1040 BT

Stereo gramofon s Bluetooth/USB/radio

Návod k použití

Umístění ovládacích prvků:

1. Víko gramofonu
2. Zámek víka gramofonu
3. Točna
4. Raménko
5. Stupnice FM
6. Stupnice AM
7. Ladicí knoflík
8. Volič funkcí
9. Vstup – sluchátka
10. AUX IN vstup
11. Kontrolka zapnutí
12. USB vypnutí/zapnutí
13. Tlačítko přeskocit dozadu
14. Tlačítko přehrávání/pauza
15. Tlačítko přeskocit dopředu
16. Kontrolka USB
17. Reprodukory
18. Nastavení hlasitosti
19. USB vstup
20. Audio výstup
21. FM anténa
22. Napájecí kabel
23. Tlačítko zapnutí/vypnutí

Popis gramofonu:

1. Otočný talíř
2. Středový kolík
3. Adaptér středového kolíku
4. Zdvih raménka
5. Raménko
6. Přepínač Autostop
7. Přepínač rychlosti
8. Odkládací vidlice raménka
9. Zámek raménka

UPOZORNĚNÍ

Abyste se vyhnuli požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte tento zařízený s prodlužovacím kabelem nebo prodloužením zapojení. Vidlice musí být zcela zasunuta, aby se zabránilo kontaktu s elektrickým proudem. Aby se vyhnuli požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento spotřebič dešti nebo vlhkosti.



Vykřičník uvnitř trojúhelníku na zadní straně skříňky přístroje upozorňuje uživatele na důležité pokyny pro obsluhu a ošetřování přístroje uvedené v jeho doprovodné dokumentaci.







Symbol blesku uvnitř trojúhelníku na zadní straně skříňky přístroje upozorňuje na nebezpečné napětí na některých dílech uvnitř jeho skříňky. Nevytahujte přístroj ze skříňky - riziko úrazu elektrickým proudem. Uvnitř skříňky nejsou díly, které by mohl opravit nebo seřídit jeho uživatel. Bude-li přístroj vyžadovat seřízení nebo opravu kontaktujte odborný servis.



Důležité bezpečnostní pokyny:

1. Přečtěte si návod. Všechny použité pokyny je třeba si přečíst před uvedením zařízení do provozu.
2. Uchovávejte tento návod pro budoucí použití.
3. Pozor, bezpečnostní pokyny a popis použití musí být respektovány.
4. Přístroj nesmí být používán v blízkosti vody nebo přijít do styku s vlhkem.
5. Ujistěte se, že žádná kapalina se nevyhla na zařízení a do otvorů zařízení.
6. Neblokujte výstupy ze zařízení.
7. Připojte zařízení, jak je popsáno v tomto návodu. Nepoužívejte přístroj, umístěný blízko u zdroje tepla (např. Radiátor). Nevystavujte ho slunci.
8. Chraňte přívodní kabel před pošlapáním nebo ulomením v místě zástrčky nebo v místě připojení.
9. Používejte pouze originální doplňky a příslušenství.

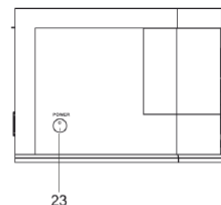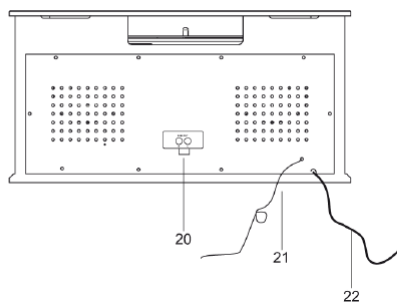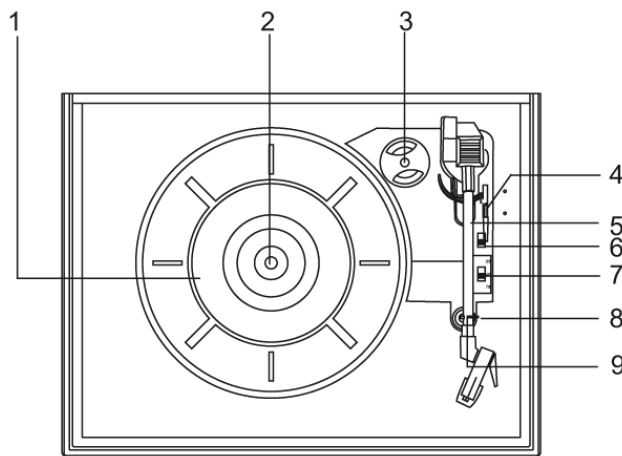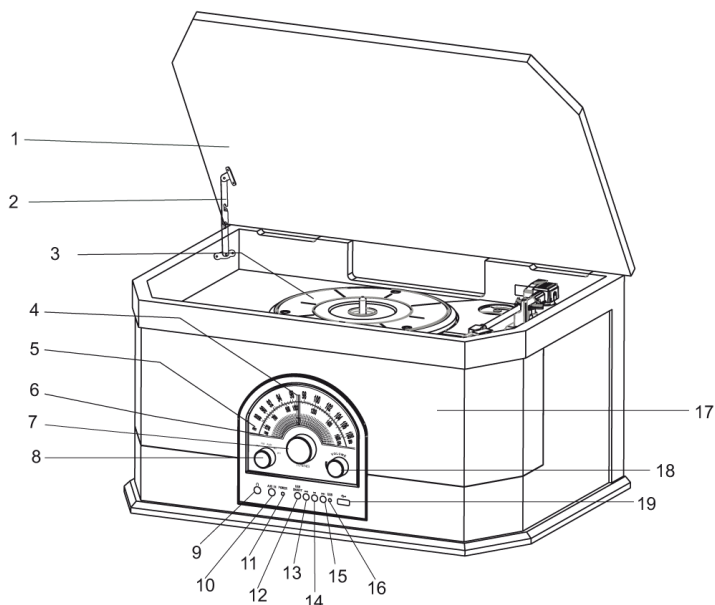



10. Odpojte zařízení v případě bouřky, nebo pokud ho nepoužíváte delší dobu.

11. Zařízení musí být opraveno kvalifikovanou osobou, když:

elektrická zástrčka nebo napájecí kabel je poškozen, pokud do přístroje spadly nějaké předměty nebo vnikla do přístroje kapalina, přístroj byl, vystaven vlhkosti nebo dešti, zařízení nepracuje správně, aniž by došlo k vnějšímu poškození, přístroj spadl a je poškozen.

12. tento přístroj nesmí být vystaven tekoucí nebo stříkající vodě a objekty obsahující vázu nesmí být umísťovány na přístroji.

13. Nepřetěžujte zásuvky. Používejte pouze doporučený napájecí napětí – např. 220V AC.

Napájení:

Zasuňte zástrčku do zásuvky 230V – 50Hz. Nezapojujte zařízení do zásuvek s jiným než specifikovaným napětím.

ON/OFF/VOLUME (zapnutí/vypnutí/hlasitost)

Pro zapnutí přístroje, otočte vypínačem (23) do pozice (I)

Pro vypnutí přístroje, otočte vypínačem (23) do pozice (O)

Pro nastavení hlasitosti použijte knoflík nastavení hlasitosti (18)

Ovládání rádia Otočte knoflíkem (8) a vyberte pozici AM pro poslech AM rádia a FM pro poslech FM rádia.

Naladíte požadovanou stanici pomocí knoflíku ladění (7)

Poznámka: Pro lepší příjem FM je vestavěna FM anténa (21) na zadní straně jednotky. Anténou lze pohybovat, aby byl získán co nejlepší příjem signálu.

Pokud není příjem dostatečně dobrý, zkuste různou délku a polohy antény. Kvalita FM příjmu závisí na místě, kde máte umístěn přístroj.

Vyzařování televizorů a zářivek a ostatních přístrojů, může rušit příjem rádia, v tom případě doporučujeme přemístit přístroj mimo dosah rušení.

AUX-IN Tato jednotka umožňuje připojení externího audio zařízení, jako jsou MP3 přehrávače, CD přehrávače prostřednictvím audio vstupu a umožňuje přehrávání z externího zdroje reproduktory zařízení.

Otočte knoflíkem (8) do pozice AUX

Zapojte jeden konec 3,5mm Jack kabelu do vstupu na zařízení AUX IN (10)

Spusťte a ovládejte přehrávání z externího zařízení (viz uživatelská příručka externího zařízení).

BLUETOOTH PROVOZ

1. Otočte knoflík (8) na pozici BT.

2. V režimu Bluetooth, systém automaticky přejde do vyhledávání.

3. Aktivujte funkci Bluetooth na externím zařízení pro připojení, zařízení musí být viditelné.

4. Zahajte hledání zařízení. Po vyhledávání vyberte zařízení "TT 1040 BT".

5. V případě potřeby zadejte heslo "0000".

6. Spusťte přehrávání hudby z vašeho přístroje.

PROVOZ GRAMOFONU

Otočte knoflík (8) na pozici PH

Otevřete kryt gramofonu (1) a zajistěte ho pomocí zámku víka (2)

Na přepínači rychlosti (7) nastavte požadovanou rychlost dle příslušné desky na 33 / 45 nebo 78 otáček za minutu

Gramofonovou desku vložte na středový kolík gramofonu. Pro poslech EP desek o průměru 17 cm vložte na středový kolík adaptér EP (3)

Uvolněte raménko přenosky (9) zdvihněte raménko a umístěte jehlu na gramofonovou desku, pomocí páčky (4) pro zvedání raménka přenosky opatrně zlehka posuňte raménko dolů na desku

Poznámka:

- Sejměte ochranný kryt jehly.
- Ujistěte se, že raménko přenosky je zajištěno před a po jeho použití
- Některé nahrávky se zastaví, před přehráním poslední stopy. V tom případě nastavte přepínač (6) Auto Stop zapnutí / vypnutí do polohy "OFF".

Poté bude přehrána i poslední stopa, ale gramofon nezastaví automatické přehrávání

USB Přehrávač

1. Vložte USB zařízení do USB vstupu (19).
2. Stiskněte tlačítko (12) pro aktivaci USB přehrávače, přehrávání hudby začne automaticky.
3. Stiskněte tlačítko PLAY/PAUSE (14) k přerušení přehrávání, stiskněte pro opětovné spuštění přehrávání.
4. Stiskněte a držte tlačítko PLAY/PAUSE (14) k ukončení přehrávání.
5. Stiskněte tlačítko NEXT (15) při přehrávání pro přechod na další skladbu.
6. Stiskněte tlačítko PREV (13) při přehrávání pro přechod na předchozí skladbu.

ZAPOJENÍ SLUCHÁTEK

Zasuňte konektor sluchátek do vstupu (9), reproduktory budou odpojeny a hudba bude přehrávána pouze ve sluchátkách.

ZAPOJENÍ AUDIO VÝSTUPU

Je možné pomocí RCA stereo audio kabelu (není součástí dodávky) připojit externí zesilovač. Připojte kabel do LINE OUT (audio výstupu) (20).

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení: AC 230V - 50Hz

Spotřeba: 18W

Rozměry: 480 x 320 x 255 mm (D x Š x V)

Kmitočtové pásmo FM: 87.5-108MHz, Kmitočtové pásmo AM: 530-1600KH