

gorenje

Life Simplified



NÁVOD
K POUŽITÍ

KERAMICKÉ TOPNÉ TĚLESO

CH2000F

Keramické topné těleso					

Důležité bezpečnostní pokyny

Při používání spotřebiče vždy dodržujte základní bezpečnostní pokyny uvedené níže. Pečlivě si přečtěte tyto pokyny a spotřebič používejte pouze v souladu s nimi. // Po vyjmutí spotřebiče z obalu se ujistěte, že je spotřebič v dobrém stavu. // Obalové materiály mohou obsahovat plasty, hřebíky apod. které mohou být nebezpečné, a proto by neměly být ponechány v dosahu dětí. // Instalaci MUSÍ provést kvalifikovaný elektrikář. // Spotřebič neumísťujte za dveřmi. // Používejte pouze napětí uvedené na typovém štítku topného tělesa. // Nezakrývejte ani nijak neomezujte proudění vzduchu k vstupní nebo výstupní mřížce. Spotřebič by se mohl přehřát a hrozilo by nebezpečí požáru (u topných těles s ventilátorem). // Nezakrývejte mřížky a neblokujte vstup nebo výstup proudícího vzduchu tím, že byste spotřebič umístili těsně k jakékoliv ploše. Všechny předměty udržujte ve vzdálenosti nejméně 1 metr od přední části a bočních stran spotřebiče. S výjimkou spotřebičů určených k montáži na stěnu udržujte odstup 1 metr i od zadní části přístroje. // Neumísťujte spotřebič do blízkosti sálavého zdroje tepla. // Nepoužívejte spotřebič v prostorách, kde se používá nebo skladuje benzín, barvy nebo jiné hořlavé kapaliny. // Tento spotřebič se při provozu zahřívá. Abyste předešli popáleninám, nedovolte, aby se holá pokožka dotýkala horkých povrchů. Při přemísťování spotřebič vypněte a používejte rukojeti, jsou-li k dispozici. // Spotřebič nepoužívejte k sušení prádla. // Nenechávejte spotřebič během používání bez dozoru. // Do žádného větracího nebo výfukového otvoru nevkládejte cizí předměty ani je nenechávejte vniknout, protože to může způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo poškození spotřebiče. // Neponořujte spotřebič do kapaliny ani nedovolte, aby kapalina vnikla do vnitřního prostoru spotřebiče, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem. // Nepoužívejte tento spotřebič na mokřém povrchu nebo na místech, kde by mohl spadnout či být shozen do vody.

Nedotýkejte se spotřebiče, který spadl do vody. Okamžitě vypněte přívod elektrické energie a odpojte spotřebič ze zásuvky. // Nepoužívejte žádný spotřebič s poškozeným kabelem, zástrčkou nebo po poruše spotřebiče či jeho pádu a jakémkoli poškození. Před dalším používáním spotřebič odevzdejte kvalifikovanému elektrotechnikovi ke kontrole, elektrickému nebo mechanickému seřízení, servisu či opravě. // Spotřebič nepoužívejte s mokřými rukama. // Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti, nikoli pro komerční nebo průmyslové použití. // Spotřebič používejte pouze způsobem popsáním v tomto návodu. Jakékoli jiné použití není výrobcem doporučeno a může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění. // Častou příčinou přehřátí jsou usazeniny prachu nebo chmýří ve spotřebiči. Zajistěte pravidelné odstraňování těchto usazenin odpojením spotřebiče od sítě a vysáním větracích otvorů a mřížek, pokud jimi spotřebič disponuje. // Nepoužívejte tento spotřebič v okně, neboť déšť by mohl způsobit úraz elektrickým proudem. // Na tento spotřebič nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. Čistěte pouze vlhkým hadříkem (ne mokřým) navlhčeným v horké mýdlové vodě. Před čištěním vždy odpojte zástrčku od elektrické sítě. // Spotřebič nepřipojujte ke zdroji elektrické energie, dokud není umístěn na svém konečném místě a nastaven do polohy, ve které bude používán. // Tento spotřebič není určen pro použití v koupelnách, prádelnách nebo podobných místech, která mohou být vystavena vodě, vlhkosti nebo páře. // Spotřebič provozujte vždy na rovném vodorovném povrchu.

Spotřebič vypněte a poté pomocí rukojetí (jsou-li k dispozici) změňte jeho polohu. // Nepoužívejte spotřebič se smotaným kabelem, protože by mohlo dojít k nebezpečnému nahromadění tepla. // Použití prodlužovacího kabelu s tímto spotřebičem se nedoporučuje. // Nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za kabel – uchopte vždy pouze

zástrčku. // Pokud spotřebič nepoužíváte, vždy jej odpojte ze zásuvky. // Nedovolte, aby se šňůra během provozu dostala do kontaktu s vyhřívanými povrchy. // Nevedte kabel pod koberci, rohožemi, běhouny apod. Vedte šňůru mimo místa, kde by se o ni mohlo zakopnout. // Šňůru nekrutíte, nesvinujte a neomotávejte kolem spotřebiče, protože by mohlo dojít k oslabení a poškození izolace. Před použitím se vždy ujistěte, že je šňůra zcela vyjmuta z jakéhokoli úložného prostoru pro šňůru.



// Neukládejte spotřebič do krabice nebo uzavřeného prostoru, dokud dostatečně nevychladne. // Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytla dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče. // Malé děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát. // Spotřebič nesmí být umístěn bezprostředně pod zásuvkou. // Nepoužívejte tento spotřebič s programovacím, časovacím nebo jiným zařízením, které automaticky zapíná topné těleso. V případě zakrytí nebo nesprávného umístění spotřebiče hrozí nebezpečí požáru. // Pokud je přírodní kabel poškozen, musí jej vyměnit kvalifikovaný elektrotechnik, aby se předešlo nebezpečí. // Nepoužívejte tento spotřebič venku nebo na mokřém povrchu. Zabraňte vylití tekutiny na spotřebič. // Aby se předešlo nebezpečí způsobenému neúmyslným resetováním tepelné pojistky, nesmí být tento spotřebič napájen přes externí spínací zařízení, například časový spínač, ani připojen k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán elektrickou sítí.

Upozornění

Pokud je topné těleso zakryté nebo umístěné v blízkosti záclon či jiných hořlavých materiálů, hrozí nebezpečí požáru.

Montážní pokyny

1. Protáhněte napájecí kabel středovou průchodkou a pevně spojte levou a pravou základnu (obrázek vlevo dole). Poté upravte polohu tělesa podle polohy základny a šrouby základny upevněte šroubovákem.
2. Protáhněte napájecí kabel otvorem v základně.

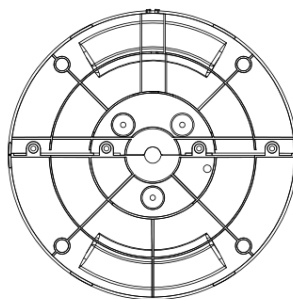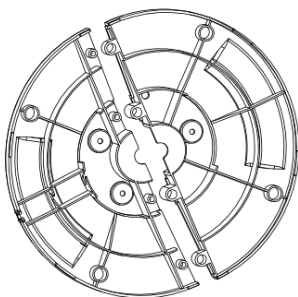

Postup

1. Před zasunutím zástrčky do zásuvky se ujistěte, že elektrické napájení ve vaší oblasti odpovídá údajům na štítku s údaji o výkonu spotřebiče.
2. Opatrně vyjměte topné těleso z plastového sáčku a krabice.
3. Umístěte topné těleso na pevný rovný povrch.
4. Nastavte hlavní tlačítko do polohy "O" a kabely zastrčte do elektrické zásuvky (220-240 V~AC). Otočením hlavního tlačítka do polohy "-" se za akustického signálu rozsvítí kontrolka.



5. Zapněte topné těleso stisknutím hlavního tlačítka na zadní straně topného tělesa. Přístroj zobrazí aktuální teplotu v místnosti a začne vhnět studený vzduch.



6. Po stisknutí tlačítka "+" se tlačítko "-" rozsvítí. Začněte nastavovat vhodnou teplotu (nejvyšší nastavitelná teplota je 49 °C). Je-li zvolená teplota vyšší než pokojová teplota, přístroj spustí režim ohřevu a v tomto okamžiku se tlačítko "MODE" rozsvítí



BÍLÝM světlem. Po dalším tisknutí tlačítka "+" se bude nastavená teplota dále zvyšovat. Přístroj spustí intenzivní režim ohřevu. V tuto chvíli se tlačítko "MODE"



rozsvítí ČERVENĚ. Jakmile tisknutím tlačítka "-" dosáhnete nastavené hodnoty 49 °C, vrátíte se znovu na hodnotu 10 °C.

7. Jedním stiskem tlačítka "MODE" dosáhnete nízkého ohřevu a tlačítko "MODE" se rozsvítí BÍLE. Dvojím stiskem tlačítka nastavíte intenzivní ohřev a tlačítko "MODE" se rozsvítí BÍLE. Při třetím stisknutí tohoto tlačítka se spustí režim foukání studeného vzduchu.



8. Stisknutím tlačítka "+" se tlačítko "-" rozsvítí a topné těleso můžete spustit s vibracemi nebo bez nich..



9. Stisknutím tlačítka "+" se tlačítko "-" rozsvítí a můžete nastavit časovač v rozsahu 1–24 hodin.



10. Chcete-li topné těleso vypnout, můžete stisknout tlačítko "-" a rozsvítí se symbol lopatky ventilátoru. V daném okamžiku se vypne veškerý ohřev a bude foukat pouze ventilátor. Po 30 sekundách se topné těleso vypne a tlačítko "-" se rozsvítí BÍLE.



TLAČÍTKO PRO VIBRACE

Spotřebič je vybaven také vibrační funkcí. Chcete-li ji aktivovat, stiskněte tlačítko “



”. Tlačítko “



” se rozsvítí. Chcete-li funkci vypnout, stiskněte tlačítko


znovu. Tlačítko “





” zhasne.

FUNKCE ČASOVAČ

Tato funkce je k dispozici ve všech režimech. Funkce časovače umožňuje nastavit


dobu činnosti spotřebiče od 1 do 24 hodin. Každým stisknutím tlačítka “” prodloužíte dobu činnosti spotřebiče o 1 hodinu. Po nastavení časovače bude časovač odpočítávat čas po 1 hodině a na displeji se bude zobrazovat zbývající doba provozu, dokud se topné těleso samo nevypne. Dalším stisknutím tlačítka časovače poté, co se na displeji zobrazí 24 hodin, se topné těleso vrátí do nepřetržitého provozu.

POKYNY K TERMOSTATU

1. Chcete-li nastavit teplotu, stiskněte tlačítko “” pro navolení požadované teploty (max. 49 °C) a dalším tisknutím tlačítka “” volte teplotu od 10 do 49 °C.
2. Jakmile teplota vzduchu klesne o 3 stupně pod nastavenou teplotu, topné těleso zahájí ohřev s výkonem 1000 W.
3. Jakmile teplota vzduchu klesne o 6 stupňů pod nastavenou teplotu, topné těleso zahájí ohřev s výkonem 2000 W.
4. Jakmile teplota vzduchu stoupne o 1 stupeň nebo dosáhne ≤ nastavené teploty, začne spotřebič vyfukovat studený vzduch.
5. Teplotu lze nastavit od 10 do 49 °C.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

1. Dálkové ovládání používejte s lithiovou baterií CR2025 3V.
2. Hlavní tlačítko dálkového ovladače je označeno takto:

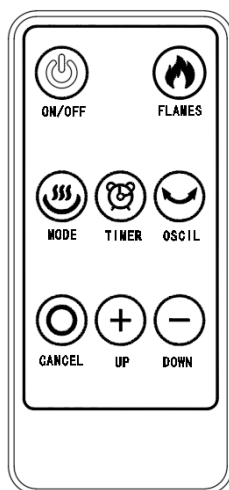

1. "ON/OFF" hlavní tlačítko ovladače
2. "MODE" STUDENÁ, HORKÁ, TEPLÁ: 3 volby nastavení
3. "TIMER" nastavení časovače 1–24 hodin
4. "OSCIL" funkce vibrací topného tělesa
5. "CANCEL" vypínání světla topného tělesa pro vytvoření pohodlného prostředí pro spánek
6. "UP" zvyšování nastavené teploty
7. "DOWN" snižování nastavené teploty
8. "FLAMES" funkce zobrazení plamenů

BEZPEČNOSTNÍ SPÍNAČ PŘI PŘEVŘÁCENÍ

Spotřebič je vybaven bezpečnostním spínačem pro případ překlopení. Uživatele chrání před požárem a jinými škodami.

OCHRANA PROTI PŘEHŘÁTÍ

Spotřebič je chráněn ochranou proti přehřátí, která v případě přehřátí spotřebič automaticky vypne, např. při úplném nebo částečném zablokování větracích otvorů. V takovém případě odpojte spotřebič ze sítě, počkejte asi 30 minut, než vychladne, a odstraňte předmět, který brání v pohybu vzduchu. Poté spotřebič znovu zapněte výše popsaným způsobem. Spotřebič by nyní měl fungovat normálně. Pokud problém přetrvává, obraťte se na zákaznický servis a požádejte o pomoc.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před jakýmkoli čištěním nebo údržbou spotřebiče jej odpojte od napájení. // K čištění se doporučuje použít měkký vlhký hadřík a neutrální čisticí prostředek. Nepoužívejte abrazivní hadřík ani prostředky, které by mohla narušit vzhled spotřebiče. Zkontrolujte, zda jsou vstupní i výstupní průduchy zbaveny prachu a nečistot. // Při čištění dbejte na to, abyste se nedotýkali topných částí. // Chcete-li otevřít filtr na zadní straně za účelem čištění, stiskněte horní část plastové mřížky na zadní straně. // V případě poruchy a/nebo špatné funkce spotřebiče odpojte spotřebič od napájení a obraťte se na autorizovaný servis.

Technické údaje

Název modelu	Jmenovitý příkon
CH-2000F	AC 220–240 V 50–60 Hz 2000 W

V důsledku neustálého zdokonalování se design a specifikace výrobku uvnitř mohou mírně lišit od modelu vyobrazeného na obalu.

Ochrana životního prostředí



Po uplynutí obvyklé životnosti spotřebiče jej nevyhazujte do běžného domovního odpadu a odevzdejte jej na sběrné místo k odborné recyklaci. Pomůžete tak chránit životní prostředí.

Informace o dostupných sběrných systémech získáte u orgánů místní samosprávy.

Pokud jsou elektrospotřebiče likvidovány na skládkách nebo smetištích, mohou nebezpečné látky unikat do spodních vod a dostat se do potravinového řetězce, což může mít negativní vliv na vaše zdraví a tělesnou kondici.

Záruka a servis

Pro další informace nebo v případě jakýchkoli problémů se obraťte na centrum pomoci spotřebitelům společnosti Gorenje ve vaší zemi (telefonní číslo je uvedeno v mezinárodním záručním listu). Pokud takové centrum ve vaší zemi neexistuje, obraťte se na místního prodejce Gorenje nebo na oddělení Gorenje pro malé domácí spotřebiče.

Určeno pouze k osobnímu použití!

GORENJE VÁM PŘEJE
MNOHO RADOSTI PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SPOTŘEBIČE!