



Tenacta Group S.p.A. Via Piemonte 5/11 24052 Azzano S. Paolo (BG) ITALY
Tel. +39.035.688.111 Fax +39.035.320.149







Návod k použití











IMETEC PIUMA


TYPE F6206

IMETEC

[A] GUIDA ILLUSTRATIVA
ILLUSTRATIVE GUIDE

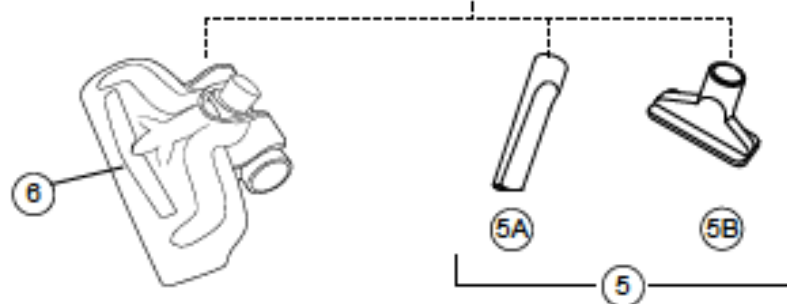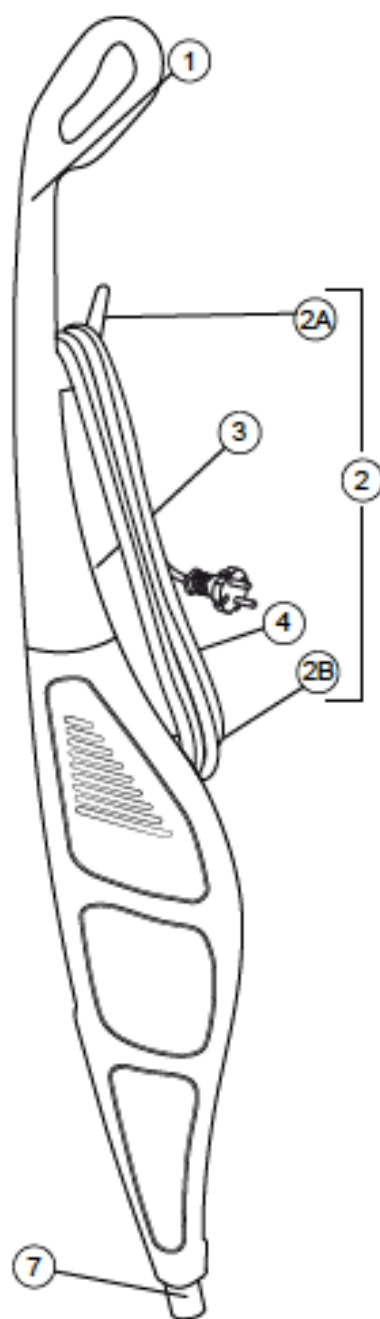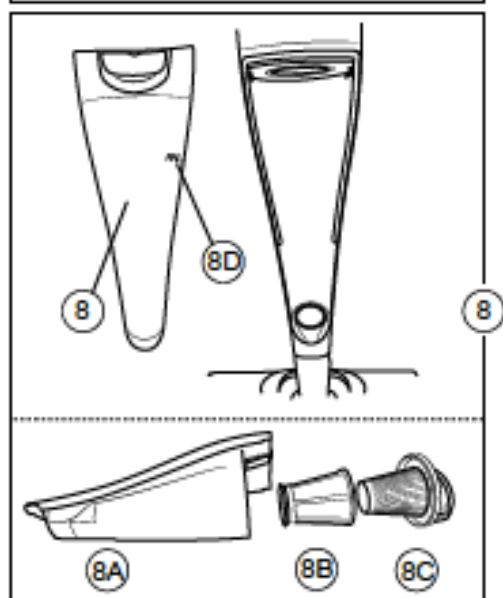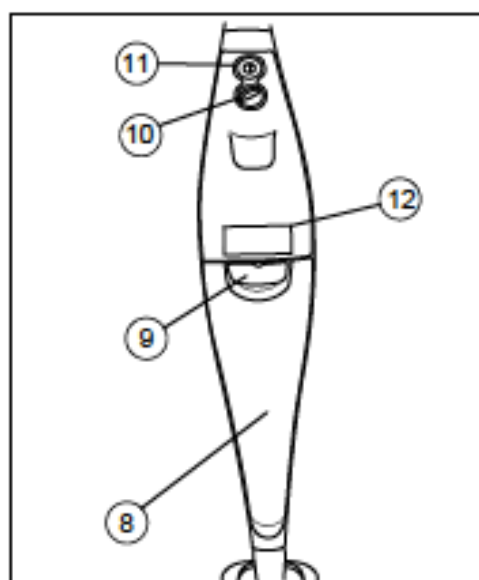

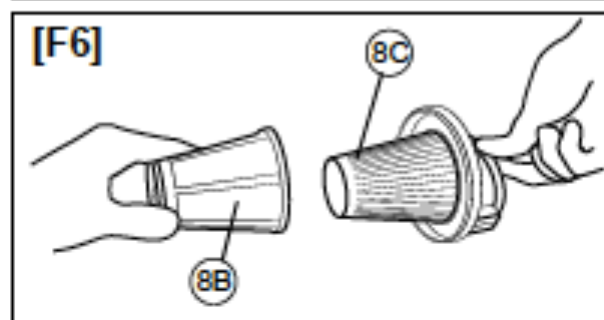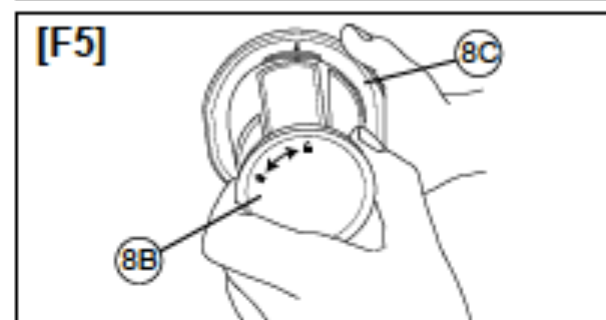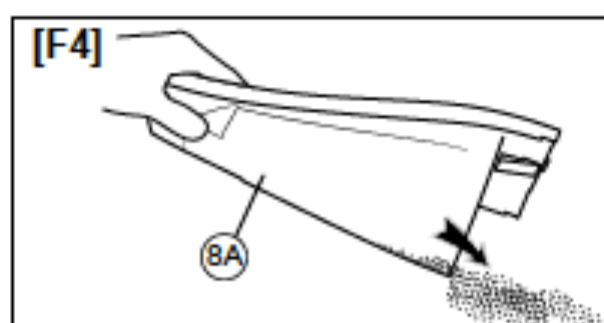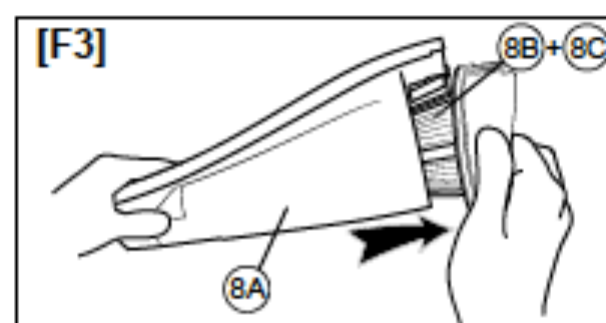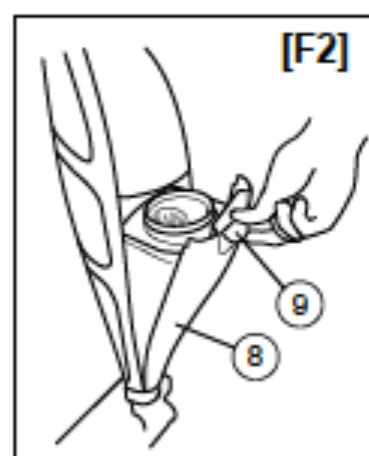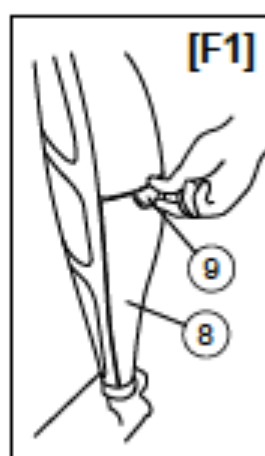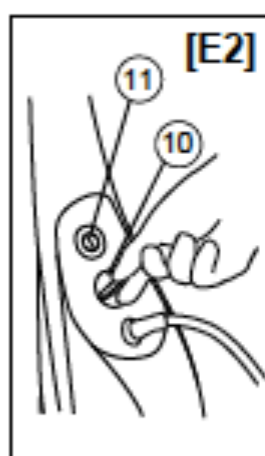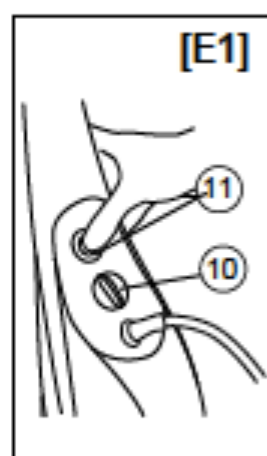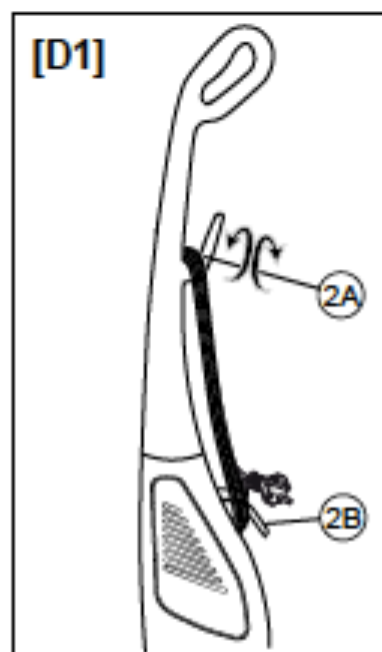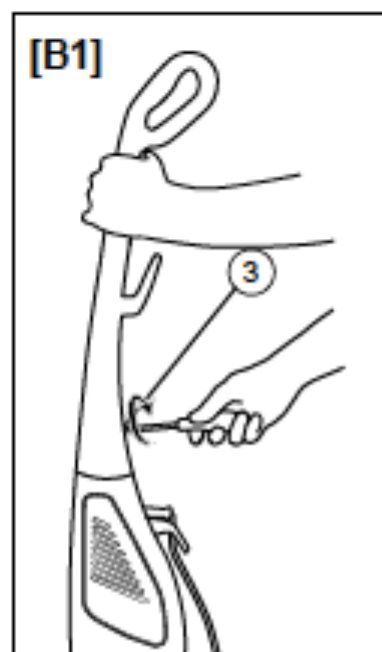

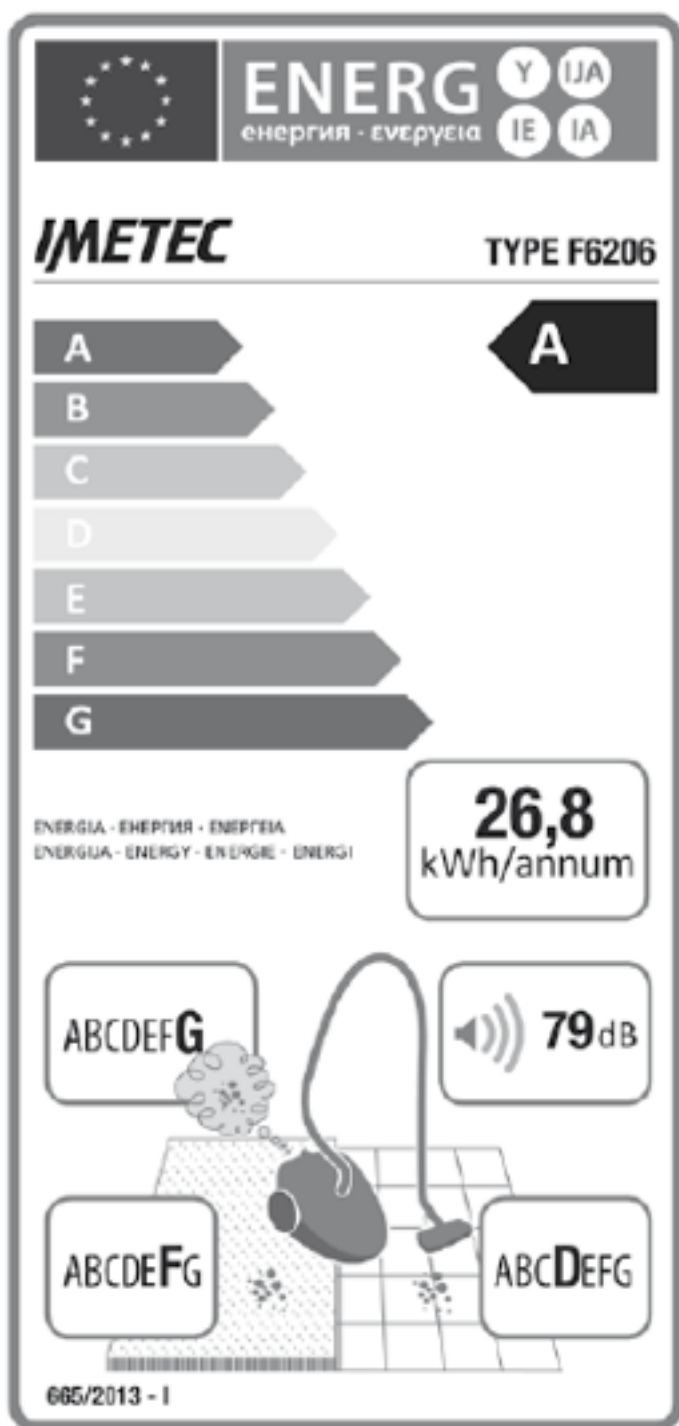

KARTA PRODUKTU



TECHNICKÁ DATA

NÁVOD K POUŽITÍ VYSAVAČE

Vážený zákazníku, IMETEC Vám děkuje za zakoupení tohoto výrobku. Jsme přesvědčeni, že oceníte kvalitu a spolehlivost tohoto přístroje, navrženého a vyrobeného s prvotním ohledem na uspokojení zákazníka. Tento návod k použití byl sestaven ve shodě s evropskou normou EN 62079.

POZOR!

Pokyny a upozornění pro bezpečné použití

Před použitím přístroje si pozorně přečtěte návod k použití, zejména varování týkající se bezpečnosti, a dodržujte je. Uchovejte tento návod spolu s příslušným ilustrovaným průvodcem po celou dobu životnosti přístroje pro případ konzultace. V případě postoupení přístroje třetí osobě odevzdejte také kompletní dokumentaci.

POZNÁMKA: Pokud se vám při čtení tohoto návodu zdají být některé části nesrozumitelné anebo máte pochybnosti, před použitím přístroje kontaktujte výrobce na adrese, uvedené na poslední straně.

OBSAH

ILUSTROVANÝ PRŮVODCE	str. 3-4
TECHNICKÉ ÚDAJE	str. 5
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	str. 6
VYSVĚTLIVKY SYMBOLŮ	str. 7
POPIS PŘÍSTROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ	str. 7
MONTÁŽ	str. 7
PŘÍSLUŠENSTVÍ	str. 7
POUŽITÍ	str. 8
ÚDRŽBA	str. 8
PROBLÉMY A ŘEŠENÍ	str. 10
SKLADOVÁNÍ A PÉČE O VÝROBEK	str. 10
SERVISNÍ SLUŽBA A ZÁRUKA	str. 11

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Po vyjmutí přístroje z obalu zkontrolujte jeho neporušenost podle přiloženého výkresu a případnou přítomnost škod způsobených během přepravy. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na autorizovanou servisní službu.
- Obalový materiál není hračkou pro děti! Udržujte plastový sáček mimo dosah dětí; hrozí nebezpečí udušení!
- Před připojením přístroje zkontrolujte, zda technické údaje (12) odpovídají dostupné elektrické síti. Identifikační štítek s technickými údaji (12) se nachází na přístroji a na adaptéru/nabíječe baterie (pokud existuje).
- Tento přístroj musí být používán výhradně pro účely, pro které bylo navržen, to znamená jako vysavač pro domácí použití. Jakékoli jiné použití je považováno za nesprávné, a proto nebezpečné.
- Tento přístroj mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jim byly dány instrukce týkající se bezpečného použití spotřebiče a pochopily rizika spojená s jeho použitím. Děti si nesmějí s přístrojem hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem by neměly vykonávat děti bez dozoru.
- **NEPOUŽÍVEJTE** vysavač k odsávání:
 - hořícího popele, nedopalků cigaret nebo podobně;
 - kapalin, jako jsou např. čisticí přípravky na koberce;
 - ostrých nebo tvrdých předmětů, jako jsou nehty, velké střepiny skla;
 - jemného prachu, jako např. cement;
 - tonerového prachu (pro laserové tiskárny, kopírky, atd.) .
- **NEPOUŽÍVEJTE** vysavač bez vložení sáčku na sběr prachu, lapače prachu nebo filtru.
- **NEPOUŽÍVEJTE** přístroj s mokřýma ani vlhkýma nohama či rukama.

- **NETAHEJTE** za šňůru ani za samotný přístroj, chcete-li odpojit zástrčku ze zásuvky.
- **NEVYSTAVUJTE** přístroj vlhkosti nebo působení atmosférických vlivů (déšť, slunce).
- Před čištěním nebo údržbou přístroje a v případě jeho nečinnosti pokaždé odpojte zástrčku přístroje z napájecího elektrického okruhu.
- V případě poruchy nebo špatného fungování přístroj vypněte a nezasahujte do něj. Pro případnou opravu se obraťte výhradně na autorizované servisní středisko.
- V případě poškození napájecího kabelu musí být tento vyměněn v autorizovaném servisním středisku, aby se předešlo jakémukoli riziku.
- **NETAHEJTE** nebo nezvedejte vysavač za kabel.
- **NIKDY** neponořujte přístroj do vody ani žádné jiné kapaliny.
- **NIKDY** nesměřujte flexibilní sací trubici, trubku nebo jakékoli jiné příslušenství do očí nebo uší, ani ji nevkládejte do úst, pokud jsou připojeny k vysavači v provozu.
- Vždy používejte spotřebič s ochranným filtrem motoru, aby nedošlo k poškození motoru a samotného vysavače.
- Kabel síťového napájení vždy úplně odviňte, aby se zabránilo nebezpečnému přehřátí.

VYSVĚTLIVKY SYMBOLŮ



Poloha zapnuto/vypnuto



Třída ochrany II



Zákaz



Upozornění

POPIS PŘÍSTROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ (Obr. A)

Podívejte se na obrázek [A] ilustračního průvodce pro kontrolu vybavení vašeho spotřebiče. Všechny obrázky se nacházejí na stranách obálky tohoto návodu k použití.

1. Rukojeť
2. Ruční kabelový navíjecí systém
 - 2A otočný horní úchyt lanka
 - 2B Pevný spodní úchyt lanka
3. Upevňovací šroub
4. Napájecí kabel s konektorem
5. Příslušenství
 - 5A Štěrbínový nástavec
 - 5B Nástavec na čalounění
6. Kombinovaný kartáč
7. Sací přívod
8. Systém shromažďování prachu
 - 8A Komora na prach
 - 8B Filterová mřížka
 - 8C Filter
 - 8D MAX úroveň
9. Páčka prachové komory
10. Elektronické ovládání napájení
11. ON / OFF (zapnutí / vypnutí)
12. Technická data

MONTÁŽ

- Povolte šroub (3) rukojeti (1) a vyjměte jej.
- Připevněte rukojeť (1) k tělu přístroje, ujistěte se, že je namontována správně.
- Vložte šroub (3) a utáhněte ve směru hodinových ručiček [Obr. B1].
- Uchopte kombinovaný kartáč (6) nebo nástavec(5) vhodný pro čištění povrch a připojte k sací přípojce (7).

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Váš přístroj je vybaven následujícím příslušenstvím:

Vícepovrchový kartáč (6): je vhodný pro všechny povrchy: keramiku, mramor, parkety a koberec;

Štěrbínový nástavec (5A): pro čištění rohů a štěrbin, jako jsou radiátor, sokl a rolety;

Nástavec na čalounění (5B): pro čištění pohovek, křesel, čalouněných židlí a závěsů;

POUŽITÍ

Roztáhněte zcela síťový kabel (4) tak, že otočíte horní háček (2A) dolů [Fig. D1].



Použití vysavače se zcela nebo částečně stočeným kabelem představuje riziko přehřátí!

POZNÁMKA:

1. **Mějte na paměti, že nový přístroj může generovat pachy při počátečním použití. Tyto pachy jsou neškodné a zmizí po krátké době. Zajistěte dostatečné větrání místnosti.**
2. **Časem se průhledné části můžou stát matnými.**

Zasuňte zástrčku přístroje do zásuvky, držte přístroj za rukojeť, abyste zabránili pádu v případě, že přístroj nebyl před uložením přepnut do pozice OFF.

Vysavač zapnete nebo vypnete jedním stisknutím tlačítka ON/OFF (11) [Fig. E1]:

Po použití vysavač vypněte stisknutím tlačítka ON/OFF (11) a vypojte zástrčku ze zásuvky.

Naviňte napájecí kabel (4) okolo dvou háčků (2A a 2B) [Fig.D1] a upevněte zástrčku ke kabelu pomocí gumové svorky na zástrčce.

Elektronické ovládání napájení vám umožňuje přizpůsobit sílu sání [Fig. E2]

Minimum: na závěsy, jemné a choulostivé materiály

Medium: ideální pro čištění pohovek, křesel, čalouněných židlí, předložek a koberců

Maximum: pro hladké podlahy

Přístroj po každém použití vypněte tlačítkem ON-OFF (11) a odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

Naviňte napájecí kabel kolem dvou háčků (2A a 2B) [FIG. D1] a upevněte kabel pomocí gumové svorky na zástrčce.

ÚDRŽBA



Před otevřením nádoby na prach přístroj vypněte a odpojte zástrčku z elektrické zásuvky! Před opětovným použitím přístroje se ujistěte, že všechny vyčištěné a vlhké části jsou úplně suché!

Čištění vysavače:

Pokud je to nutné, vyčistěte vysavač vlhkým hadříkem.



Nepoužívejte ředidla anebo jiné agresivní či abrazivní čisticí prostředky. V opačném případě může dojít k poškození povrchu.

Čištění multipovrchového kartáče (6):

Při běžícím motoru otřete kartáč rukou pro odstranění zbytků prachu a vláken, které budou přímo odsávány vysavačem.

Čištění systému sběru prachu (7):



POZOR! Vyprázdněte prostor na sběr prachu (8) a vyčistěte filtrační systém (8A,8B,8C) po každém použití. Nikdy nenechte zaplnit nádobu nad maximální povolenou úroveň (8D).

Při čištění systému sběru prachu postupujte podle instrukcí výše a věnujte pozornost schématu v ilustračním manuálu.

Čištění nádoby na sběr prachu (8A)

- Stiskněte páčku prachové nádoby (9) [Fig. F1] a vyjměte sběrný prachový systém (8) z přístroje [Fig. F2].
- Vyjměte filtrační systém (8B+8C) [Fig. 3]
- Vyprázdněte prachovou nádobu (8A) [Fig. F4]
- Pokud je to nezbytné, vypláchněte nádobu a úplně ji osušte (8A)
- Nainstalujte zpět do prachové komory (8A) filtrační systém (8B+8C)
- Nasadte sběrný systém prachu (8) vložení spodní části do drážky. [Fig. F2]
- Zatlačte horní část prachové nádoby dokud nezapadne na své místo, a je tak prachová komora řádně zajištěna (9).

Poznámka:

Bezpečnostní zařízení brání uzavření prachového zásobníku (8a) pokud filtrační systém (8B + 8C) chybí, nebo není správně nainstalován.

Čištění filtračního systému (8B+8C)

- Stiskněte páčku prachové nádoby (8) [Fig. F1] a vyjměte sběrný prachový systém (8) z přístroje [Fig. F2].
- Vyndejte filtrační systém (8B+8C) [Fig. 3]
- Oddělte filtrační mřížku (8B) otočením ve směru hodinových ručiček a vyjměte ji [Fig. 5].
- Vyklepejte či opatrně očistěte kartáčkem filtr (8C) a filtrační mřížku (8B). Předejděte poškození a použijte měkký kartáč.
- Je-li filtr (8C) zanesen prachem, omyjte jej důkladně vodou. Dávejte pozor, abyste filtr nepoškodili a nechte jej zcela vyschnout.



DŮLEŽITÉ!

Nechte filtr po umytí vyschnout alespoň 24 hodin. Neinstalujte filtr, pokud je vlhký.

- Vložte filtrační mřížku (8b) na filtr (8c), vyrovnejte podle šipek a připevněte ji otáčením proti směru hodinových ručiček [Obr. F5].
 - Nainstalujte zpět filtrační systém (8B + 8C) do prachové komory (8a).
 - Nasadte odsávací systém (8) vložení spodní části do drážky [Obr. F2].
 - Zatlačte horní část prachové nádoby dokud nezapadne na své místo, a je tak prachová komora řádně zajištěna (9).
- Pokud se sání po vyčištění prachového zásobníku (8a) a filtračního systému (8B + 8C) nezvýšilo, vyměňte filtr (8c).

Výměna filtru (8C):

Poznámka:

- **Vyměňte filtr v případě, že je poškozen nebo jej není nemožné vyčistit.**
- **Vyměňte filtr nejméně jednou za rok.**
- **Opomenutí vyčistit nebo vyměnit filtr bude anulovat záruku výrobce a ta bude neplatná.**
- Stiskněte páčku prachové nádoby (9) [Fig. F1] a vyjměte sběrný prachový systém (9) z přístroje [Fig. F2].
- Vyndejte filtrační systém (8B+8C) [Fig. 3]
- Oddělte filtrační mřížku (8B) otočením ve směru hodinových ručiček a vyjměte ji [Fig. 5].
- Vyměňte filtr (8c) za nový [Obr. F6].
- Vložte filtrační mřížku (8b) na filtr (8c), vyrovnejte podle šipek a připevněte ji otáčením proti směru hodinových ručiček [Obr. F5].
- Nainstalujte zpět filtrační systém (8B + 8C) do prachové komory (8a).
- Nasadte odsávací systém (8) vložení spodní části do drážky [Obr. F2].
- Zatlačte horní část prachové nádoby dokud nezapadne na své místo, a je tak prachová komora řádně zajištěna (9).

UKLÁDÁNÍ A PÉČE O PRODUKT

Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte zástrčku od elektrické zásuvky a uložte jej na suché místo, chráněné před prachem.

PROBLÉMY A ŘEŠENÍ

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Přístroj se nezapne.	Zkontrolujte, zda je zástrčka zapojena do sítě. Ujistěte se, že jste stiskli tlačítko ON/OFF (11)
Přístroj se vypne během použití a nezapne se.	Vysavač je vybaven ochranným tepelným jističem motoru, který zasáhne vypnutím přístroje v případě přehřátí! (způsobené obstrukcí sacího vedení nebo ucpáním systému sběru prachu). V případě zásahu spotřebič vypněte stisknutím vypínače ON/OFF (11) a nechte zcela vychladnout po dobu několika hodin. Před opětovným spuštěním přístroje odstraňte prach nebo předměty, které ucpávají sání.
Vysavač nesaje dobře.	Systém sběru prachu je plný: vyprázdněte prostor na sběr prachu • Filtr je ucpaný: vyčistěte nebo vyměňte filtr. • Filtr není upevněn správně: ujistěte se, že filtr je namontován správně.
Prachový systém nejde správně vložit do přístroje.	Bezpečnostní zařízení znemožňuje uzavření prachové nádoby, pokud chybí filtrační systém. Ujistěte se, že je filtrační systém uvnitř prachové nádoby správně nainstalován.
Vysavač při prvních použitích generuje pachy.	Tyto pachy jsou neškodné a zmizí po krátké době. Zajistěte dostatečné větrání místnosti.

LIKVIDACE



Obal je vyroben z recyklovatelného materiálu. Zlikvidujte jej v souladu s normami na ochranu životního prostředí.



Spotřebič musí být zlikvidován v souladu s normou EU 2002/96 / ES.

Recyklovatelné materiály obsažené v přístroji musí být shromažďovány, aby se zabránilo znečištění životního prostředí. Pro další informace se obraťte na lokální společnost likvidující odpad nebo prodejce spotřebiče.

SERVIS A ZÁRUKA

Chcete-li požádat o opravu nebo zakoupit náhradní díly, obraťte se na autorizované zákaznické středisko společnosti IMETEC na níže uvedeném čísle, nebo prostřednictvím internetových stránek.

Na přístroj se vztahuje záruka výrobce. Pro podrobnosti si přečtěte přiložený záruční list.

Nedodržování pokynů k použití a údržbě, uvedených v této příručce, vede ke zrušení záruky poskytované výrobcem.



Tenacta Group S.p.A. Via Piemonte 5/11 24052 Azzano S. Paolo (BG) ITALY
Tel. +39.035.688.111 Fax +39.035.320.149