

Lol&Roll Pop Kids Bluetooth Headphones

Úvod

- Děkujeme, že důvěřujete naší společnosti a že jste si zakoupili svá nová *Bluetooth sluchátka Lol&Roll Pop Kids*. Doufáme, že se vám produkt bude líbit.
- Dětská sluchátka s technologií Bluetooth 5.1 pro bezdrátovou zábavu. Maximální ochrana sluchu s omezením hlasitosti 85 dB. Připojte dvě sluchátka s funkcí „Music Share“ a sdílejte hudbu a seriály. Odnímatelný kabel a mikrofon.

Péče a údržba

- Nevystavujte svá *Bluetooth sluchátka Lol&Roll Sonic Kids* vlhkosti nebo vysokým teplotám.
- Nepoužívejte korozivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Sluchátka nerozebírejte. Veškeré opravy by měly být prováděny výhradně kvalifikovaným personálem Energy Sistem Technology, SA

Technické specifikace

ZVUK

- Frekvenční odezva: 20 Hz ~ 20 kHz
- Průměr unašeče: 30 mm
- SPL: 85 ± 3 dB
- Typ: dynamický
- Design na uši
- Impedance: 32 ohmů

* Omezeno na 85 dB pro ochranu sluchu.

MIKROFON

- Citlivost: -42 dB ± 3 dB

KONEKTIVITA

- Technologie Bluetooth® 5.1
- Frekvenční pásmo: 2,4 GHz
- Maximální výstupní výkon: < 20,00 dBm
- Kompatibilní profily Bluetooth: HFP / A2DP
- Kompatibilní s kodeky SBC
- Dosah až 20 m
- Funkce handsfree
- Hlasový asistent kompatibilní s Google / Siri

AUDIO VSTUP

- 3,5 mm mini jack stereo audio-in (AUX)

PŘEHRÁVÁNÍ MicroSD

- MicroSD dekodér: čte soubory MP3/WAV uložené na externích jednotkách (až 64 GB) se systémem souborů FAT/FAT32.

KABEL

- Délka: 120 cm
- Zástrčka: 3,5 mm mini jack

BATERIE

- Kapacita: 300 mAh
- Typ: lithium-polymerová baterie
- Životnost baterie při 50% hlasitosti: 15 hodin
- Doba nabíjení: 2 hodiny
- Nabíjecí port: USB Type-C


DALŠÍ FUNKCE

- Nastavitelná čelenka
- Extra 3,5 mm mini jack pro sdílení hudby s jinými sluchátky

Obsah produktu

- Dětská Bluetooth sluchátka Lol&Roll Pop
- Nabíjecí kabel USB Type-C
- Audio kabel s mikrofonem
- Rychlý průvodce
- LOL samolepky
- Kartonová hračka

Obecný přehled

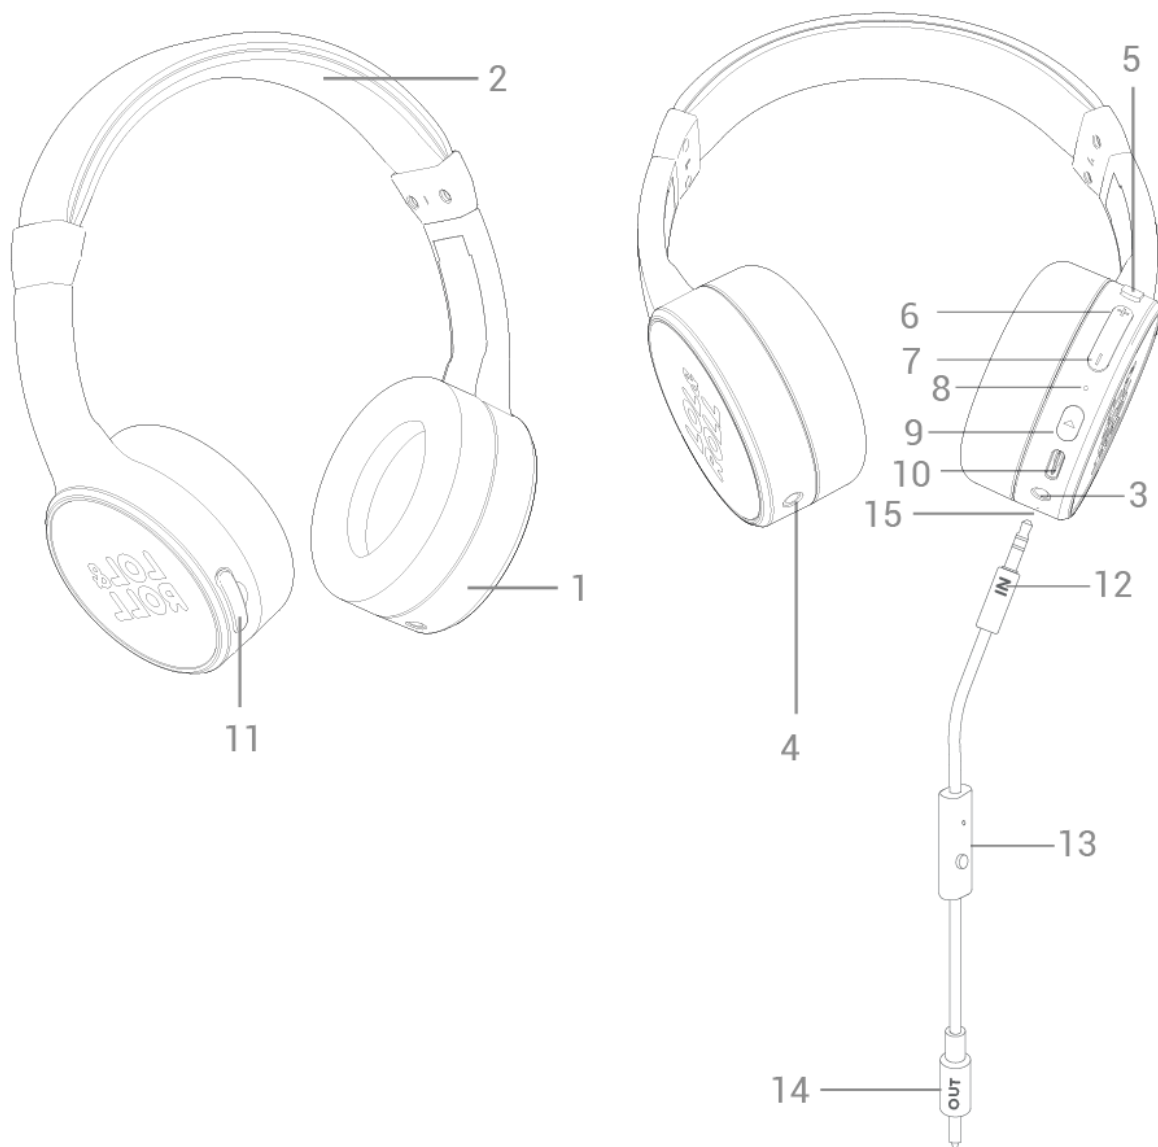

1. Řidič
2. Čelenka
3. Line-in
4. Line-out
5. Bluetooth / MicroSD posuvník
6. Hlasitost + / Další
7. Hlasitost - / Zpět
8. Indikátor stavu
9. Multifunkční tlačítko
10. Nabíjecí port
11. MicroSD slot
12. Line-in jack
13. In-line mikrofon
14. Line-out jack
15. Zabudovaný mikrofon

Hlavní funkce

Zapínání a vypínání zařízení

Chcete-li zapnout *sluchátka Lol&Roll Pop Kids Bluetooth Headphones*, stiskněte a podržte *multifunkční tlačítko (9)* po dobu 2 sekund. Uslyšíte potvrzovací zvuk a *stavový indikátor (8)* se rozsvítí bíle. Indikátor *stavu (8)* stále bliká bíle, když jsou vaše *Bluetooth sluchátka Lol&Roll Pop Kids* zapnutá. Chcete-li svá *sluchátka Lol&Roll Pop Kids Bluetooth* vypnout, stiskněte a podržte *multifunkční tlačítko (9)* po dobu 3 sekund. Když je vypnete, uslyšíte zvuk.

Nabíjení baterie

Když je úroveň baterie pod 10 %, *indikátor stavu (8)* bliká červeně. Uslyšíte varovný zvuk, který vám připomene, abyste jej nabili.

Indikátor *stavu (8)* svítí červeně, když se baterie nabíjí, a po dokončení procesu nabíjení zhasne. Chcete-li nabít baterii, zapojte konec USB dodaného kabelu USB do *nabíjecího portu sluchátek (10)* a druhý konec USB zapojte do libovolného zařízení s nabíjecím portem USB (PC, nástěnná USB nabíječka, nabíječka do auta atd.)
. Nabíjení trvá přibližně 2 hodiny.

Důležité:

Neskladujte a nenechávejte přístroj delší dobu zcela vybitý.

Bluetooth® párování

Vypněte svá *sluchátka Lol&Roll Pop Kids Bluetooth* a posuňte *posuvník Bluetooth / MicroSD (5)* do polohy Bluetooth. Stiskněte *multifunkční tlačítko (9)* na přibližně 2 sekundy, dokud nezačne *indikátor stavu (8)* bíle blikat. Vaše sluchátka jsou nyní připravena ke spárování s vaším zařízením Bluetooth. Vyberte *Lol&Roll Pop Kids Bluetooth* na obrazovce vašeho zařízení a stiskněte „připojit“. Po spárování obou zařízení uslyšíte potvrzovací zvuk.

Pokud jste dříve spárovali svá *sluchátka Lol&Roll Pop Kids Bluetooth* se zdrojovým zařízením, automaticky se s ním synchronizují.

Použití funkce Voice Assistant

Vaše *Bluetooth sluchátka Lol&Roll Pop Kids* vám umožňují přímo aktivovat hlasového asistenta vašeho smartphonu prostřednictvím připojení Bluetooth. Chcete-li to provést, stiskněte dvakrát *multifunkční tlačítko (9)*. Hlasový příkaz můžete zadat po zaznění potvrzovacího zvuku.

Funkce automatického vypnutí

Pro optimalizaci životnosti baterie se vaše *sluchátka Lol&Roll Pop Kids Bluetooth* automaticky vypnou v následujících situacích:

Po 5 minutách v režimu vyhledávání, pokud nejsou synchronizovány s jiným zařízením.

Ovládání přehrávání Bluetooth®

Jakmile jsou vaše *Bluetooth sluchátka Lol&Roll Pop Kids* synchronizována, budete moci ovládat základní funkce přehrávání, jako je zvýšení a snížení hlasitosti a přeskokování na další nebo předchozí skladbu přímo ze sluchátek.

Stiskněte *Volume + (6)* pro zvýšení hlasitosti nebo *Volume - (7)* pro její snížení. Při dosažení maximální a minimální úrovně hlasitosti uslyšíte zvuk.

Chcete-li přeskočit na další skladbu, stiskněte a podržte tlačítko *Další (6)*. Můžete také stisknout a podržet *Zpět (7)* pro přeskočení na předchozí skladbu.

Jedním stisknutím *multifunkčního tlačítka (9)* pozastavíte nebo obnovíte přehrávání.

Pokud místo bezdrátového připojení Bluetooth používáte audio kabel, budete muset ovládat přehrávání hudby z hudebního přehrávače a ne ze sluchátek.

MicroSD přehrávač

Přehrávejte soubory .mp3 a .wav uložené na výměnných kartách microSD (až 64 GB). Po vložení paměťové karty a posunutí *posuvníku Bluetooth / MicroSD (5)* do polohy SD se automaticky spustí přehrávání.

Skladba, kterou posloucháte, se uloží do vnitřní paměti při vypnutí sluchátek nebo vyjmutí paměťové karty. Pokud znovu připojíte stejnou vyjímatelnou paměťovou jednotku, přehrávání bude pokračovat od poslední skladby, kterou jste poslouchali.

Stiskněte a podržte *Volume + (6)* nebo *Volume - (7)* pro přepnutí na další nebo předchozí skladbu.

Složky a soubory uložené na vašich vyměnitelných úložných jednotkách budou načteny v chronologickém pořadí.

Stiskněte dvakrát *multifunkční tlačítko (9)* pro přesun do další složky na paměťové kartě.

Stiskněte třikrát *multifunkční tlačítko (9)*, abyste aktivovali režim náhodného přehrávání. Dalším stisknutím stejného tlačítka třikrát tento režim deaktivujete.

Důležité Abyste zabránili snadnému vyjmutí karty microSD nebo manipulaci s ní dětmi, vložte nebo vyjměte kartu pomocí kancelářské sponky.

Ovládání hovorů (funkce handsfree)

Jakmile jsou vaše sluchátka spárována s vaším smartphonem prostřednictvím připojení Bluetooth, jednoduše si nasadíte sluchátka a budete moci přijímat hovory díky vestavěnému mikrofonu (15).

Stisknutím *multifunkčního tlačítka (9)* přijmete příchozí hovor. Při příchozím hovoru se skladba, kterou posloucháte, zastaví a místo toho zazní vyzváněcí tón. Hovor můžete také odmítnout stisknutím a podržením tohoto tlačítka po dobu 2 sekund.

Dalším stisknutím *multifunkčního tlačítka (9)* ukončíte hovor. Přehrávání bude pokračovat od bodu, ve kterém bylo zastaveno.

Pomocí jack kabelu

Chcete-li začít používat *sluchátka Lol&Roll Pop Kids Bluetooth*, zapojte konektor *Line-in (12)* do *Line-in sluchátek (3)* a druhý konec kabelu do vašeho smartphonu nebo PC.

Poznámka: Pro zajištění optimálního výkonu doporučujeme ponechat mezi rty a mikrofonem vzdálenost přibližně 5 cm.

Připojení dvou sad sluchátek Lol&Roll

Chcete-li připojit dvě sady sluchátek ke stejnému hudebnímu přehrávači, připojte konektor *Line-in (12)* k *Line-in (3)* sluchátek a druhý konec kabelu ke smartphonu nebo PC.

Poté připojte konektor *Line-out (14)* druhého kabelu k *Line-out (4)* na první sadě sluchátek. Jakmile to uděláte, připojte konektor *Line-in (12)* stejného kabelu ke vstupu *Line-in (3)* na druhé sadě sluchátek. V tomto okamžiku můžete poslouchat hudbu přes obě sady.

Poznámka: Pokud je tento režim povolen, nebudete moci ovládat přehrávání z druhé sady sluchátek. K přeskočení na předchozí/další skladbu nebo pozastavení hudby použijte ovládací prvek zabudovaný do kabelu připojeného k hudebnímu přehrávači.

Řízení

Stiskněte *multifunkční tlačítko (9)* pro ovládání přehrávání hudby. Jedním stisknutím tohoto tlačítka pozastavíte/obnovíte přehrávání. Dvojím stisknutím přeskočíte na další skladbu. Stiskněte jej třikrát pro přeskočení na předchozí skladbu.

Music Share

Užijte si hudbu společně. To lze provést pomocí připojení Bluetooth, microSD karet nebo audio jacku. Stačí připojit konektor *Line-out (14)* kabelu k *Line-out (4)* na první sadě sluchátek a zapojit konektor *Line-in (12)* stejného kabelu do *Line-in (3)* na vašich druhých sluchátkách. V tomto okamžiku můžete poslouchat hudbu přes obě sady.

Záruka

Úplné záruční podmínky naleznete na:

<https://www.energysistem.com/terms-warranty>

Prohlášení o shodě

Název emitenta: Energy Sistem Technology, SA - CIF: A53107488

Adresa: C/ Calpe, 1 - 03509 Finestrat, Alicante (Španělsko)

Tel: +34 966 830 324

Prohlašujeme na svou výhradní a výhradní odpovědnost, že produkt:

Popis: sluchátka

Značka: Energy Sistem

Model: Lol&Roll Pop Kids Bluetooth® sluchátka

Výrobce: Energy Sistem Technology, SA

Země výroby: Čína

uvedené v tomto prohlášení odpovídá základním normám a standardům

- EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
- EN 62479:2010
- EN 50663:2017
- ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
- ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
- ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2021-07)
- EN 71-1:2014+A1:2018; EN 71-3:2019+A1:2021

v souladu s ustanoveními směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU a 2009/48/ES ze dne 16. dubna 2014.

Finestrat, 1. října 2022



Miguel Ángel Aragüez García
ředitel pro inovace a technologie

