

P E T K I T

Inteligentní dávkovač krmiva
PetKit Fresh Element Mini SOLO

Návod k obsluze

Upozornění pro uživatele

Děkujeme, že jste se rozhodli zakoupit chytrý dávkovač krmiva PETKIT Fresh Element Mini SOLO. Společnost PETKIT usilovně pracuje na tom, aby vám a vašim domácím mazlíčkům umožnila lepší život díky využití vědy a technologií. Před použitím si prosím pečlivě přečtete návod k tomuto zařízení. Instalací a používáním tohoto zařízení dáváte najevo, že jste si přečetli a přijali následující bezpečnostní pokyny. Společnost PETKIT nenese žádnou odpovědnost ani právní záruky za nehody nebo ztráty způsobené nesprávným používáním zařízení. Společnost PETKIT si vyhrazuje právo interpretovat a upravovat tyto informace.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Nedodržení následujících bezpečnostních pokynů může mít za následek nesprávnou funkci přístroje nebo jiné nepředvídané nehody.
2. Příklad nastavení a používejte pouze v souladu s pokyny uvedenými v návodu k použití.
3. Toto zařízení se nedoporučuje pro zvířata mladší 3 měsíců.
4. Zařízení používejte pouze v interiéru. Nepoužívejte zařízení na přímém slunečním světle, protože to může ovlivnit jeho výkon; chraňte před ohněm.
5. Nedovolte zvířatům žvýkat napájecí kabel. Hrozí nebezpečí poškození kabelu.
6. Používejte pouze dodaný napájecí adaptér. V opačném případě může dojít k poškození zařízení nebo ohrožení bezpečnosti.
7. Ujistěte se, že je jednotka umístěna na rovném povrchu. Nepřevracejte jednotku, protože by nemusela správně fungovat.
8. Do nádoby na krmivo pro zvířata nedávejte nic jiného než krmivo pro zvířata. Mohlo by dojít k poškození výrobku a ohrožení bezpečnosti a zdraví zvířete.
9. Abyste zabránili převrácení jednotky, doporučujeme ji umístit do rohu nebo ke zdi.
10. Abyste zabránili pádu jednotky a zranění domácího zvířete nebo poškození majetku, nestavte jednotku na vyvýšené místo.
11. Nedovolte, aby se přístroj namočil.
12. Pokud zařízení přestanete používat, nezapomeňte vyjmout baterie a odpojit napájení a před odložením zařízení vyčistěte a vysušte.
13. Před přemístěním přístroje odpojte napájecí kabel.
14. Děti by měly tento spotřebič obsluhovat pouze pod dohledem dospělé osoby.


15. Aby nedošlo ke zbytečnému poškození nebo zranění, smí spotřebič opravovat pouze technik.

16. Pokud musíte opustit dům, zkontrolujte, zda jsou baterie v komoře dostatečně nabitě (tento přístroj používá pouze alkalické baterie).


17. V případě jakýchkoli problémů s provozem tohoto přístroje se obraťte na zákaznický servis.

Seznam položek

*Před nastavením zařízení se ujistěte, že máte všechny potřebné součásti.

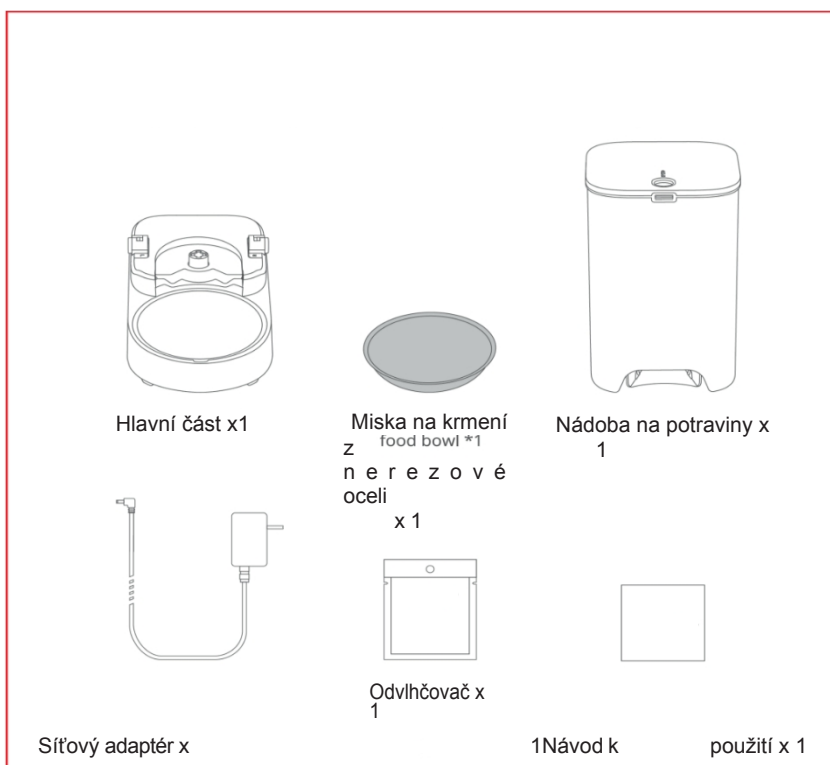


Popis produktu

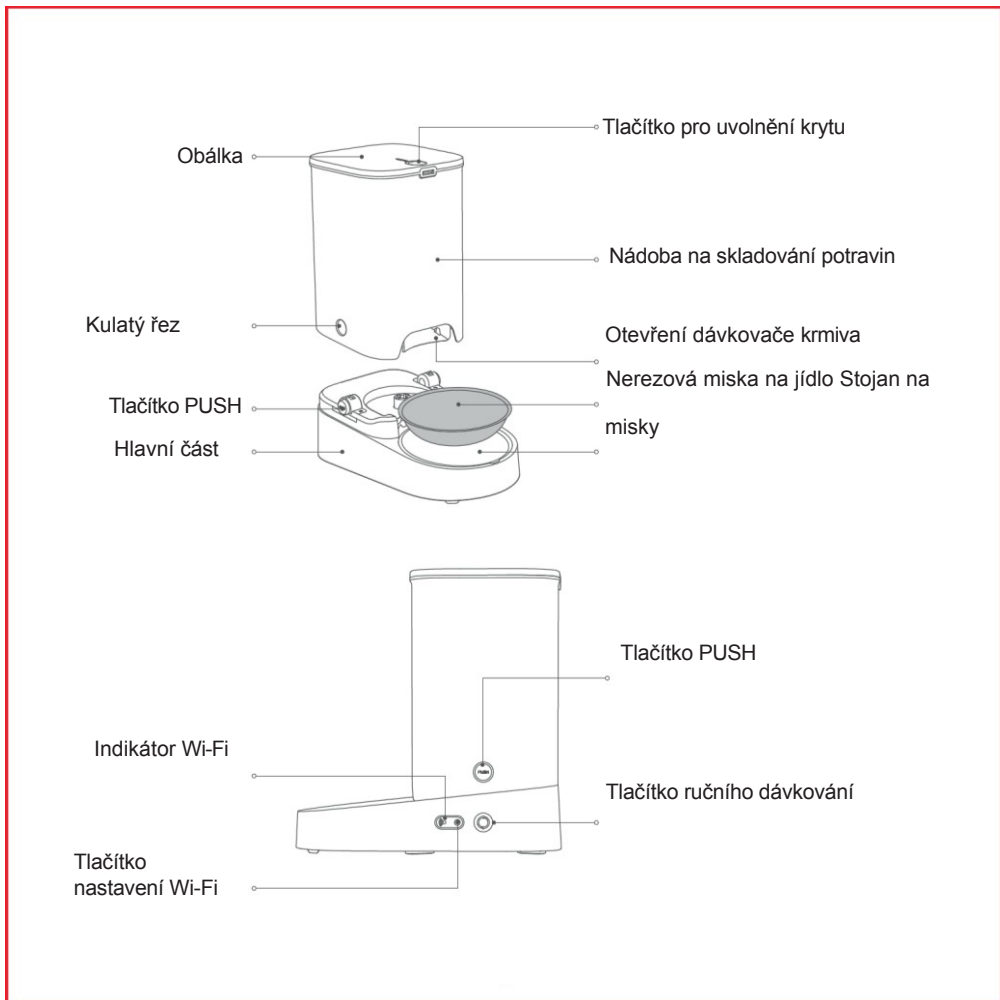

*Pravidelně budeme produkt vylepšovat, abychom zajistili lepší produkt. Pokud ilustrace neodpovídají tomu, co vidíte na jednotce, odkazujeme na standardní jednotku.

Spodní část

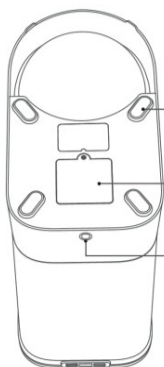

Protiskluzové podložky na hlavní části


Kryt baterie

Napájecí port

Silikonové čepele
dávkovače krmiva



Vnitřek nádoby na potraviny

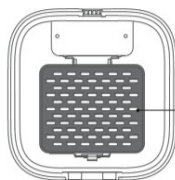

Odvlhčovací
komora
Desiccant
compartment


Vnitřní strana víka

STRUČNÁ REFERENČNÍ PŘÍRUČKA (KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ)

(*Při instalaci jednotky se ujistěte, že nádoba na potraviny není již má své pozůstatky).

1. Připojte napájecí zdroj

Odpojte napájecí kabel a připojte jej k napájecímu portu na spodní straně hlavní jednotky.

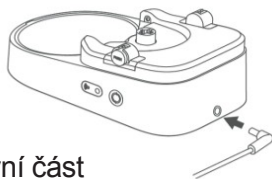

3. Nainstalujte náhradní baterie. (Pokud chcete instalovat baterie, musíte je zakoupit samostatně).

(*Před instalací baterie se ujistěte, se zdá, že v nádobě nejsou žádné potraviny).

1. Vyšroubujte šroub a sejměte kryt baterie.
2. Vezměte 5 baterií AAA a vložte je do přihrádky na baterie. (Všimněte si orientace kladného a záporného pólu).
3. Nasadte zpět kryt baterie a utáhněte šroub.


*Doporučujeme zkontrolovat a vyměnit baterie, než necháte přístroj delší dobu bez dozoru. Vždy vyměňte baterie s nízkým stavem nabití. (Používejte pouze alkalické baterie).

2. Nainstalujte hlavní část

1. Umístěte hlavní jednotku na rovný povrch.
2. Stiskněte a podržte tlačítka PUSH a poté nasměrujte kruhové výřezy na obou stranách nádoby na potraviny dolů směrem k tlačítkům PUSH, dokud nejsou tlačítka zcela zasunuta do kruhových výřezů (jak je znázorněno na obrázku níže).
3. Vezměte nerezovou misku na potraviny a umístěte ji do stojanu na misky.




Spodní část

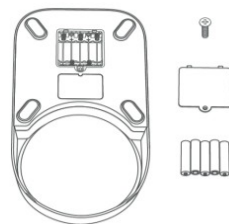

OTEVŘENÍ VÍKA A PŘIDÁNÍ KRMIVA


1. Otevřete kryt

Stiskněte palcem tlačítko pro uvolnění krytu a posuňte kryt ve směru OTEVŘENO, jak je znázorněno na následujícím obrázku, a poté kryt zvedněte.

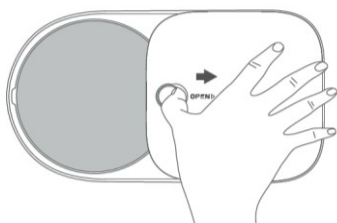

2. Vložte odvlhčovač

Otevřete vysoušecí komoru, vyjměte balíček vysoušedla a rovnoměrně jej umístěte do komory. Poté komoru zavřete.

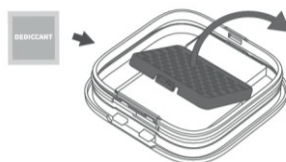

3. Přidejte krmivo pro domácí zvířata


1. Přidejte krmivo pro domácí zvířata. (Nepřekračujte hranici MAX.)

2. Uzavření víka: Zadní část víka zařízněte do dvou otvorů na horní straně nádoby na potraviny a poté přední část víka přitlačte dolů.

*Doporučuje se, aby velikost suchého krmiva pro domácí zvířata nepřesáhla 12 mm.



Kontrolní karta:
Velikost granulí pro domácí zvířata

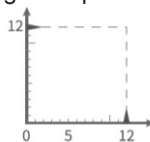

Velikost suchého krmiva nebo lyofilizovaných granulí by měla být menší než 12 mm⁹

POUŽITÍ APLIKACÍ

1. Připojení k aplikaci

Stáhněte si aplikaci PETKIT a dokončete registraci prostřednictvím aplikace. Přejděte na domovskou stránku aplikace a podle pokynů přidejte chytrý dávkovač krmiva Petkit Fresh Element Mini SOLO a připojte zařízení.



Naskenujte QR kód a stáhněte si aplikaci PETKIT.

2. Použití aplikace k dálkovému ovládní výdeje krmiva

Pomocí aplikace lze nastavit plán krmení. Dávkovač bude automaticky dávkovat krmivo každý den podle nastavení. Když se váš mazlíček nají, obdržíte oznámení. Díky tomu můžete lépe kontrolovat, kdy váš mazlíček jí a kolik toho pokaždé sní.


3. Ruční krmení

Podržte stisknuté tlačítko ručního podávání. Uvolněte tlačítko pro zastavení dávkování.



Indikátor Wi-Fi

Indikátor Wi-Fi	Stav
Pomalé blikání :	Zařízení je offline, není žádné spojení s Internetem.
Rychlé blikání: (nepřetržitě):	Zařízení se připojuje k síti Wi-Fi. Zapnuto
Vypnuto :	Zařízení je připojeno k internetu. Indikátor Wi-Fi je vypnutý.

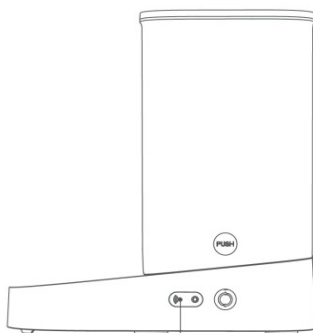


Indikátor Wi-Fi

ČIŠTĚNÍ SPOTŘEBIČE



1. Otevřete víko a vyjměte balíček vysoušedla.
2. Vyměňte nádobu na potraviny a umístěte dávkovač na rovný povrch. Stiskněte tlačítko PUSH na boční straně a současně nakloňte nádobu na druhou stranu a vysuňte ji.
3. Vyměňte misku na jídlo.
4. Vyčistěte postupně každou přihrádku, počínaje nádobou na potraviny (včetně pádla dávkovače potravin uvnitř), víkem a miskou. Při čištění doporučujeme použít správné množství mýdla a po skončení čištění součásti opláchnout a osušit.

*Pamatujte, že hlavní jednotka nesmí zmoknout.

REINHEIT FÜR SIE UND IHR KINDER UNTER 18 JAHRE KEIN WEG.

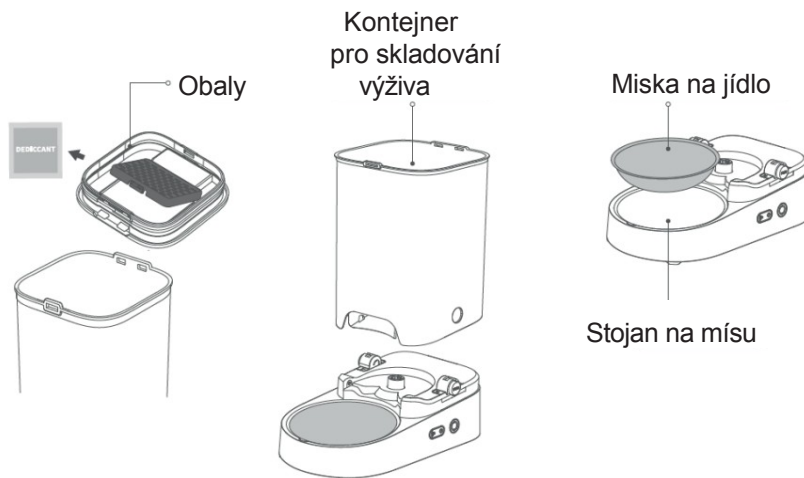

5. Po vyčištění a vysušení znovu sestavte jednotlivé součásti ve správném pořadí, počínaje nádobou na potraviny, poté víkem a nakonec miskou. (Před opětovným sestavením se ujistěte, že jsou všechny součásti zcela suché). Pokud při instalaci nádoby na potraviny nelze nádobu zajistit na místě, zkuste otáčet lopatkami podávacího zařízení, dokud tlačítko PUSH nezapadne do kulatých výřezů nádoby na potraviny. (Viz obrázek níže).

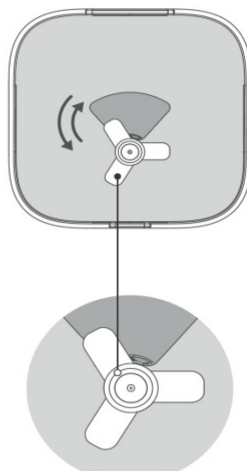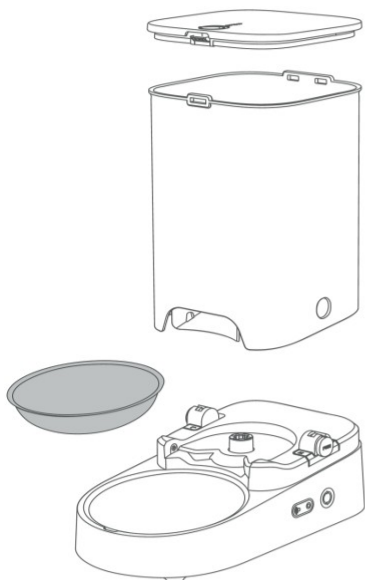

Podávací lopatky dávkovače

NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY

Podavač SOLO je vypnutý:

Pokud podavač ztratí spojení se směrovačem, zařízení přejde do režimu offline.

Možné příčiny tohoto problému jsou:

1. Napájení podavače bylo odpojeno. Pokud k tomu dojde, směrovač nebude fungovat a podavač se přepne na napájení z baterie. Pokud nejsou nainstalovány baterie, přístroj přestane pracovat, dokud nebude napájení obnoveno. Než se baterie vybijí, bude podavač pracovat normálně. Aplikace se však nebude moci k zařízení připojit. Záznamy o krmení budou během této doby označeny jako "neznámé". (Poznámka: po obnovení internetového připojení bude možné aktualizovat maximálně 10 záznamů o krmení a během této doby nebude možné upravovat plán krmení).

2. Internet doma byl odpojen (může to být z různých důvodů, např. přerušení připojení poskytovatelem internetu). V takovém případě bude dávkovač nadále normálně fungovat, ale aplikace nebude moci sledovat stav dávkovače. Všechny záznamy o podávání z tohoto období budou označeny jako "neznámé". (Poznámka: po obnovení internetového připojení bude možné aktualizovat maximálně 10 záznamů o krmení a jeden plán krmení).

Krmítko nesprávně dává krmivo:

Podavač používá pevný objem pro určení dávky vydávaného krmiva. Každá porce má přibližně 10 g. Skutečná hmotnost každé porce závisí na velikosti a hustotě granulí. Když je zásobník plný, má každá porce relativně konstantní hmotnost. Ve většině případů lze množství dávky upravit v nastavení. Když je hladina krmiva nízká, může se velikost porce snížit. Ujistěte se, že je v zásobníku vždy dostatek krmiva.

Základní specifikace

Název produktu: Inteligentní dávkovač krmiva PetKit Fresh Element Mini SOLO

Kód produktu: P570

Rozměry výrobku (mm): 167mm*296mm*316mm

Doporučeno pro: Celková hmotnost

výrobku: 1,32 kg

Bezdrátové

připoj

ení: Jmenovité napětí: 6VDC

Jmenovitý výkon: Výkon: 6W/1000mA

Prohlášení o shodě FCC

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
- (2) zařízení musí akceptovat veškeré rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Změna směru nebo polohy přijímací antény.
- Zvětšení vzdálenosti mezi zařízením a přijímačem.
- Zapojení zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Poradte se se svým prodejcem nebo zkušeným technikem pro vysílání.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobnější informace získáte na obecním úřadě, v zařízení na zpracování odpadů nebo v obchodě, kde jste kde byl výrobek zakoupen.



Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU), týkající se otázek bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.

Tento dokument je překladem původní uživatelské příručky vytvořené výrobcem.

Přístroj je vybaven dobíjecí baterií, která je díky své fyzické a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce určuje maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kde jsou pro přístroj optimální provozní podmínky a kde je možné přístroj baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a není vadou přístroje, vadou výrobku.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchytku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchyłka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebyde-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný stav odlišnosti, může dojít k trvalému poškození výrobku. Ručitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti