




UŽIVATELSKÝ NÁVOD




Obsah

Obsah.....	2
Důležité bezpečnostní upozornění.....	3
Umístění ovládacích prvků.....	3
Dálkové ovládání.....	4
Nastavení soundbaru.....	5-6
Řešení problémů.....	6
Prohlášení o shodě.....	7

Důležitá bezpečnostní upozornění

- Soundbar by se neměl používat dlouhou dobu v prostředí s vysokou teplotou nebo vysokou vlhkostí, nebo stříkající vodou, což by to mohlo mít za následek poškození přístroje.
- Udržujte soundbar mimo dosah tekutin. Pokud se do soundbaru dostane voda nebo jiné tekutiny, okamžitě jej vypněte. V případě dotazů se obraťte na obchod, kde jste přístroj zakoupili.
- Nepoužívejte ani neskladujte jednotku v prašném nebo pískovém prostředí.
- Soundbar sami neotvírejte a neopravujte, v případě poruchy se obraťte na autorizovaný servis.
- Veškeré servisní zásahy může provádět pouze autorizovaný servis. Jiná manipulace (oprava) přístroje jsou brány jako neodborné zásahy do zařízení, bez nároku na pozdější reklamaci přístroje.
- K nabíjení používejte pouze určené napájecí napětí. Připojení napájecího zdroje s jiným výkonem může být nebezpečné a způsobit trvalé poškození přístroje
- Vždy používejte pouze originální předepsané příslušenství výrobcem.
- Nikdy neodstraňujte kryt přístroje a neumísťujte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
- Přístroj očistěte pouze suchou látkou, bez použití jakékoli tekutiny, či jakýkoliv čistících prostředků.
- Nepoužívejte abrazivní nebo jinak agresivní čističe.
- Do dálkového ovládání používejte pouze doporučené baterie a vždy zajistěte správnou polaritu! Hrozí poškození přístroje.


Umístění ovládacích prvků

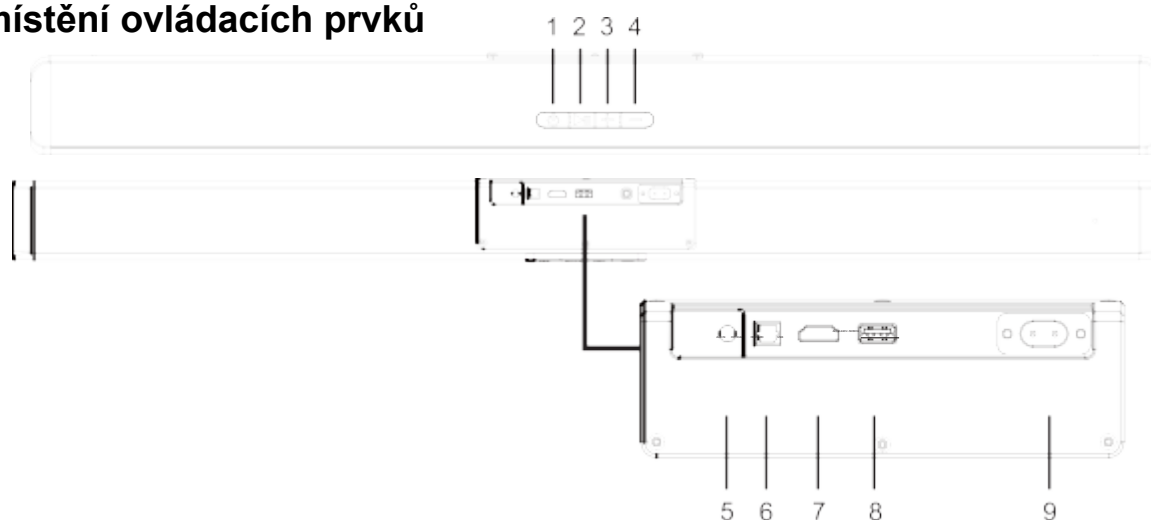

1. Stisknutím a podržením tlačítka zapnete přístroj z pohotovostního režimu. Opětovným stisknutím a podržením tlačítka přístroj uvedete do pohotovostního režimu. Při zapnutém stavu, stisknutím tlačítka přepínáte vstupy zařízení.
2. Přehrát / pauza
3. Následující skladba / zvýšit hlasitost
4. Předchozí skladba / snížit hlasitost
5. Vstup pro AUX IN - 3,5mm jack (na displeji jako AUX)
6. Optický vstup TOSLINK (na displeji jako OPT)
7. HDMI ARC vstup (na displeji jako ARC)
8. USB vstup (na displeji jako USB)
9. Konektor pro napájecí šňůru - 230V/50Hz

Dálkové ovládání

Dálkové ovládání ke správné funkčnosti potřebuje vložit 2x AAA baterie, které nejsou součástí balení. Dodržujte polaritu baterií v dálkovém ovladači!

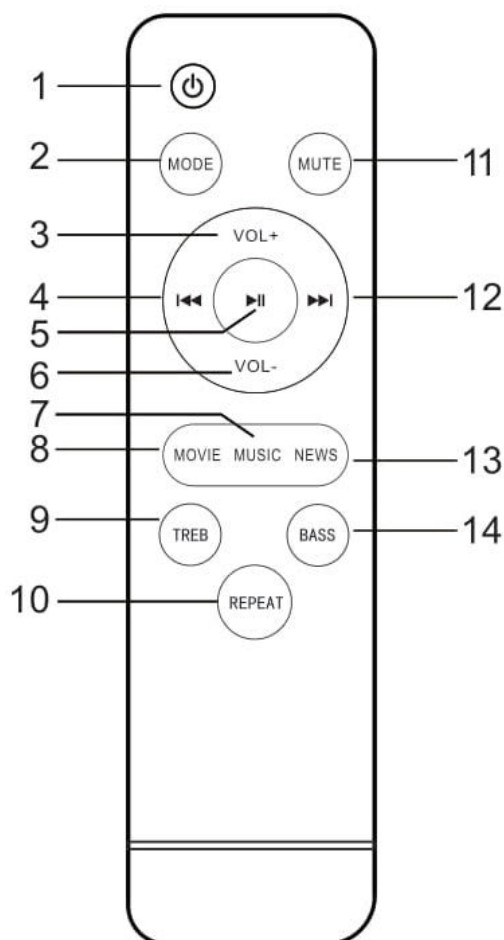

1. Tlačítko pro zapnutí / vypnutí
2. Přepínání vstupů
3. Zvýšit hlasitost
4. Předchozí skladba
5. Přehrát / pauza
6. Snížit hlasitost
7. Změní ekvalizér zvuku na nevhodnější hodnoty pro přehrávání hudby
8. Změní ekvalizér zvuku na nevhodnější hodnoty pro přehrávání filmu
9. Korekce vysokých tónů (výšek) - následně tlačítkem VOL+/VOL- přidáváte, nebo ubíráte úroveň výšek
10. Tlačítko opakovat skladby - funkční pouze při přehrávání z USB. Opakovat jednou, opakovat vše, vypnuto)
11. Tlačítko pro okamžité ztlumení
12. Následující skladba
13. Změní ekvalizér zvuku na nevhodnější hodnoty pro přehrávání běžného obsahu (zprávy, počasí..)
14. Korekce nízkých tónů (basů) - následně tlačítkem VOL+/VOL- přidáváte, nebo ubíráte úroveň basů

Nastavení soundbaru

1. Zapněte soundbar stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí na dálkovém ovládnání, nebo podržením tlačítka č.1 pro zapnutí na přístroji. Po zapnutí se na displeji zobrazí výchozí vstup přehrávání.
2. Režim pro přehrávání zvuku (vstup) můžete přepínat pomocí dálkového ovládnání tlačítkem **MODE**, nebo tlačítkem č.1 pro přepínání vstupů přímo na přístroji. *(Poznámka: Režim přehrávání USB, je aktivní pouze s vloženým USB. Po vložení kompatibilního USB se na displeji zobrazí požadovaný vstup USB)*

Bluetooth

1. Mějte zapojený napájecí kabel soundbaru v el. síti.
2. Zapněte soundbar pomocí tlačítka č.1 pro zapnutí/vypnutí na přístroji, nebo pomocí dálkového ovládnání tlačítkem pro zapnutí/vypnutí a přepněte režim vstupu na Bluetooth pomocí tlačítka **MODE** na dálkovém ovládnání, nebo tlačítkem pro přepínání vstupu na přístroji. Každým stiskem tlačítka se posouváte o jednu pozici vstupů. Jakmile na přední straně soundbaru uvidíte nápis BT, zařízení je aktuálně připraveno přehrávání pomocí Bluetooth.
3. Vyhledejte nové Bluetooth připojení na svém zařízení. *(Chytrý telefon, tablet, počítač atd..)*
4. Na svém zařízení vyhledejte název v BT připojení **SB120** v seznamu nově detekovaných BT zařízení. *(Je-li požadováno heslo zadejte 0000)*
5. Po úspěšném spravování zařízení uslyšíte zvukový signál pro úspěšné připojení a také na předním displeji přestane blikat nápis BT.

Zařízení si vždy pamatuje již připojené zařízení, tudíž při příštím připojení není potřeba tento postup absolvovat a stačí pouze zapnout BT na vašem zařízení a soundbar se automaticky znovu připojí.

Pokud je soundbar připojen k jednomu zařízení, nelze spárovat s jiným zařízením, Zde je zapotřebí na již spárovaném zařízení vypnout Bluetooth a následně soundbar umožní párování k dalšímu zařízení.

AUX

1. Pro přehrávání zvukového obsahu přepněte zvukový vstup tlačítkem **MODE** na dálkovém ovládnání, nebo pomocí opakovaným stisknutím tlačítka č.1 pro přepínání vstupů. Jakmile se na displeji zařízení zobrazí nápis **AUX**, jste na požadovaném vstupu.
2. Připojte 3,5mm AUX kabel (jack) do konektoru na zadní straně zařízení s nápisem **AUX IN**.
3. Nyní lze přehrávat požadovaný obsah pomocí AUX vstupu a 3,5mm jack kabelu.

USB

1. Připojte USB flash disk pomocí USB vstupu na zadní straně soundbaru.
2. Po úspěšném připojení USB disku se hudba začne přehrávat automaticky, není zapotřebí přepínání

vstupů.

HDMI

1. Soundbar podporuje přehrávání pomocí HDMI kabelu s podporou ARC. Pokud vaše zařízení (TV) je kompatibilní s funkcí HDMI ARC, můžete využívat k přehrávání zvuku pomocí jednoho HDMI kabelu.
2. Připojte vysokorychlostní HDMI kabel do vstupu HDMI ARC vstupu na vašem zařízení (TV) a následně připojte druhý konec do vstupu **HDMI ARC** na zadní straně soundbaru.
3. Na vašem zařízení (TV) zvolte vstup HDMI ARC.
4. Následně na soundbaru také zvolte HDMI vstup (na displeji soundbaru označen jako **ARC**), přepínání pomocí dálkového ovládání tlačítkem **MODE**, nebo přímo za soundbaru tlačítkem č.1, pro přepínání vstupu.

Poznámka: HDMI ARC vstup na vašem zařízení může být pojmenován jiným způsobem, podrobnosti naleznete v příručce vašeho zařízení.

OPTICKÝ VSTUP

1. K připojení pomocí optického vstupu využívejte pouze optický kabel s konektorem TOSLINK.
2. Připojte kabel k vašemu zařízení a k soundbaru do konektorů na zadní straně s názvem **OPTICAL**.
3. Pro zvolení optického vstupu pomocí dálkového ovládání - opakovaně stiskněte tlačítko **MODE**, nebo opakovaným stiskem tlačítka č. 1 na soundbaru, do té doby, než se zobrazí nápis **OPT**.
4. Následně je zařízení připraveno přehrávat zvuk pomocí optického kabelu.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Ze zařízení nevychází žádný zvuk.

- Zkontrolujte zda je soundbar připojen k el. síti a zda není aktivován režim Standby - pohotovostní režim.
- Zkontrolujte, zda máte zvolený správný vstup pro přehrávání.

Ze zařízení nevychází žádný zvuk, nebo pouze velmi potichu. (AUX)

- Zda-li má připojené AUX zařízení možnost nastavení separátní hlasitosti, zkontrolujte a popř. zvyšte hlasitost.

Ze zařízení nevychází žádný zvuk. (Optický vstup)

- Zkontrolujte vzorkovací frekvenci připojeného zařízení, zda je v rozmezí soundbaru. Doporučené 44,1 kHz.

Nefunguje dálkové ovládání

- Zkontrolujte zda máte vložené baterie v dálkovém ovládání, popř. zda je dodržena správná polarita!
- Opakujte vyndání a vložení baterií do dálkového ovládání pro správné usazení baterií.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Obalové materiály a zastaralé spotřebiče by měly být recyklovány. Přepravní box může být zlikvidován jako tříděný odpad, polyethylenové sáčky se recyklují jako plasty.



Symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že by tento produkt neměl být vhozen do domovního odpadu. Musí být odvezen do sběrného místa elektrických zařízení a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto produktu pomůžete zabránit negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak vznikly nevhodnou likvidací tohoto produktu. Další informace o recyklaci tohoto produktu získáte od místních úřadů, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste tento produkt zakoupili.

Prohlášení o shodě

CE Tímto Expro Mobil s.r.o. prohlašuje, že tento produkt Maxxo soundbar SB120 splňuje veškeré základní požadavky předpisů EU, které se na něj vztahují. Úplné znění EU Prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <http://www.mujspramen.cz/>

Změny v textu, designu a technických specifikacích mohou nastat bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na tyto změny. Tiskové chyby vyhrazeny.

Dovozce do ČR a SR: Expro Mobil s.r.o., Kampelíkova 888, Hradec Králové, 500 04, Česká republika