

NINJA[®]

Foodi[®]

FLEXDRAWER

10.4L Air Fryer

AF500EU



ninjahome.cz

DĚKUJEME

za nákup fritézy Ninja® Foodi® FLEXDRAWER

ZAZNAMENEJTE TYTO INFORMACE

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum nákupu: _____
(Ušchovejte si účtenku)

Prodejna: _____

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Napětí: 220-240V~, 50-60Hz

Příkon: 2470W

TIPP: Modelové a sériové číslo najdete na štítku s QR kódem, který se nachází na zadní straně přístroje u napájecího kabelu.

OBSAH

Důležitá bezpečnostní opatření	3
Díly	5
Seznámení s ovládacím panelem	6
Funkční tlačítka	6
Ovládací tlačítka	6
Před prvním použitím	6
Vaření v horkovzdušné fritéze	7
Vaření v megazóně	7
Vaření s technologií DualZone	11
Vaření v jedné zóně	13
Max Crisp	13
Air Fry	14
Roast	14
Bake	15
Reheat	15
Dehydrate	16
Prove	16
Čištění a údržba	17
Užitečné tipy	17
Průvodce řešením problémů	18

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI

Před použitím fritézy Ninja® Foodi® MegaZone Air Fryer si přečtete všechny pokyny.

Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

VAROVÁNÍ

- 1** Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a chápou související nebezpečí.
- 2** Spotřebič a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí. NEDOVOLTE dětem, aby spotřebič používaly nebo si s ním hrály. Je nutný pečlivý dohled při použití v blízkosti dětí.
- 3** Během používání na výrobek nic nepokládejte ani neukládejte.
- 4** NEUMÍSTUJTE spotřebič na horké povrchy nebo do blízkosti horkých plynových či elektrických hořáků, do rozehřáté trouby nebo na varné desky.
- 5** NIKDY nepoužívejte elektrickou zásuvku pod kuchyňským pultem.
- 6** NIKDY nepřipojujte tento spotřebič k externímu časovému spínači nebo samostatnému systému dálkového ovládání.
- 7** NEPOUŽÍVEJTE prodlužovací kabel. Krátký napájecí kabel se používá proto, aby se snížilo riziko, že děti mladší 8 let kabel uchopí nebo se do něj zamotají, a aby se snížilo riziko, že lidé o delší kabel zakopnou.
- 8** Z důvodu ochrany před úrazem elektrickým proudem NEPONORUJTE kabel, zástrčky ani kryt hlavní jednotky do vody nebo jiné kapaliny. Vařte pouze ve vyjímatelné zásuvce k tomu určené.
- 9** Pravidelně kontrolujte spotřebič a napájecí kabel. Spotřebič NEPOUŽÍVEJTE, pokud je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka. Pokud spotřebič nefunguje správně nebo byl jakýmkoli způsobem poškozen, okamžitě ho přestaňte používat a zavolejte zákaznický servis.
- 10** VŽDY se před použitím ujistěte, že je spotřebič správně sestaven.
- 11** Během provozu jednotky NEZAKRÝVEJTE ventilační otvor pro přívod nebo odvod vzduchu. Pokud to uděláte, zabráníte tím rovnoměrnému vaření a můžete poškodit jednotku nebo způsobit její přehřátí.
- 12** Před vložením vyjímatelné zásuvky do hlavní jednotky zajistěte, že jsou zásuvka i jednotka čisté a suché, a to otřením měkkým hadříkem.
- 13** Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. NEPOUŽÍVEJTE tento spotřebič k jinému než určenému účelu. NEPOUŽÍVEJTE spotřebič v jedoucích vozidlech nebo lodích. NEPOUŽÍVEJTE spotřebič ve venkovním prostředí. Nesprávné použití může způsobit zranění.
- 14** Určeno pouze pro použití na pracovní desce. Ujistěte se, že je povrch rovný, čistý a suchý. Spotřebič během používání NEPŘEMÍSTUJTE.
- 15** Spotřebič během provozu NEPOKLÁDEJTE k okraji pracovní desky.
- 16** NEPOUŽÍVEJTE příslušenství, které není doporučeno nebo prodáváno společností SharkNinja. Příslušenství neumísťujte do mikrovlnné trouby, toustovače, konvektomatu nebo klasické trouby ani na keramickou varnou desku, elektrickou spirálu, plynový hořák nebo venkovní gril. Použití příslušenství, které není doporučeno společností SharkNinja, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.

- 17** VŽDY se před použitím ujistěte, že je vyjímatelná zásuvka řádně zasunuta.
- 18** Při používání tohoto spotřebiče zajistěte alespoň 15 cm prostoru nad ním a po všech stranách, aby mohl dostatečně cirkulovat vzduch.
- 19** Spotřebič **NEPOUŽÍVEJTE** bez vložené vyjímatelné zásuvky.
- 20** **NEPOUŽÍVEJTE** tento spotřebič pro fritování.
- 21** Zabraňte kontaktu potravin s topnými tělesy. Při vaření spotřebič nepřepínajte. Přeplnění spotřebiče může způsobit zranění osob nebo poškození majetku nebo ovlivnit bezpečné používání spotřebiče.
- 22** Napětí v zásuvkách se může lišit, což ovlivní výkon vašeho výrobku. Abyste předešli možným onemocněním, používejte teploměr ke kontrole, zda jsou potraviny uvařené na doporučenou teplotu.
- 23** Pokud přístroj vydává černý kouř, okamžitě jej odpojte od sítě. Před vyjmutím varného příslušenství počkejte, až se přestane kouřit.
- 24** **NEDOTÝKEJTE SE** horkých povrchů. Povrchy spotřebiče jsou během provozu a po něm horké. Abyste zabránili popálení nebo zranění, VŽDY používejte ochranné podložky nebo tepelně izolované kuchyňské chňapky a používejte dostupné rukojeti.
- 25** Pokud spotřebič obsahuje horké potraviny, je třeba dbát zvýšené

opatrnosti. Nesprávné použití může vést ke zranění osob.

- 26** Rozlité jídlo může způsobit vážné popáleniny. **NENECHÁVEJTE** kabel viset přes okraje stolu nebo pultu a nenechte ho dotýkat se horkých povrchů.
- 27** Vyjímatelná zásuvka a crisp talíř se během vaření velmi zahřívají. Vyvarujte se fyzického kontaktu při vyjímání zásuvky nebo crisp talíře z hlavní jednotky. Po vyjmutí zásuvky nebo crisp talíře je VŽDY položte na žáruvzdorný povrch. **NEDOTÝKEJTE SE** příslušenství během vaření ani bezprostředně po něm.

	Označuje, že je třeba si přečíst a zkontrolovat návod k obsluze a použití výrobku.
	Označuje přítomnost nebezpečí, které může způsobit zranění osob, smrt nebo značné materiální škody, pokud se ignoruje varování uvedené u tohoto symbolu.
	Dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s horkým povrchem. Vždy používejte ochranu rukou, aby nedošlo k popálení.
	Pouze pro vnitřní použití a použití v domácnosti.

USCHOVEJTE TYTO POKYNY


FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

CSAK HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA

- 28** Při vkládání/vyjímání zásuvek VŽDY používejte obě ruce a úchyty na bocích zásuvek.
- 29** Pro odpojení vypněte jakýkoli ovladač do polohy OFF, a pokud spotřebič nepoužíváte nebo ho chcete vyčistit, odpojte zástrčku ze zásuvky. Před čištěním, demontáží, vložením nebo vyjmutím dílů či skladováním nechte spotřebič vychladnout.
- 30** NEČISTĚTE spotřebič kovovými drátěnkami. Části drátěnky se mohou oddělit a dotknout se elektrických částí, což způsobí riziko úrazu elektrickým proudem.
- 31** Pravidelnou údržbu spotřebiče naleznete v části Čištění a údržba.

	Označuje, že je třeba si přečíst a zkontrolovat návod k obsluze a použití výrobku.
	Označuje přítomnost nebezpečí, které může způsobit zranění osob, smrt nebo značné materiální škody, pokud se ignoruje varování uvedené u tohoto symbolu.
	Dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s horkým povrchem. Vždy používejte ochranu rukou, aby nedošlo k popálení.
	Pouze pro vnitřní použití a použití v domácnosti.


USCHOVEJTE TYTO POKYNY

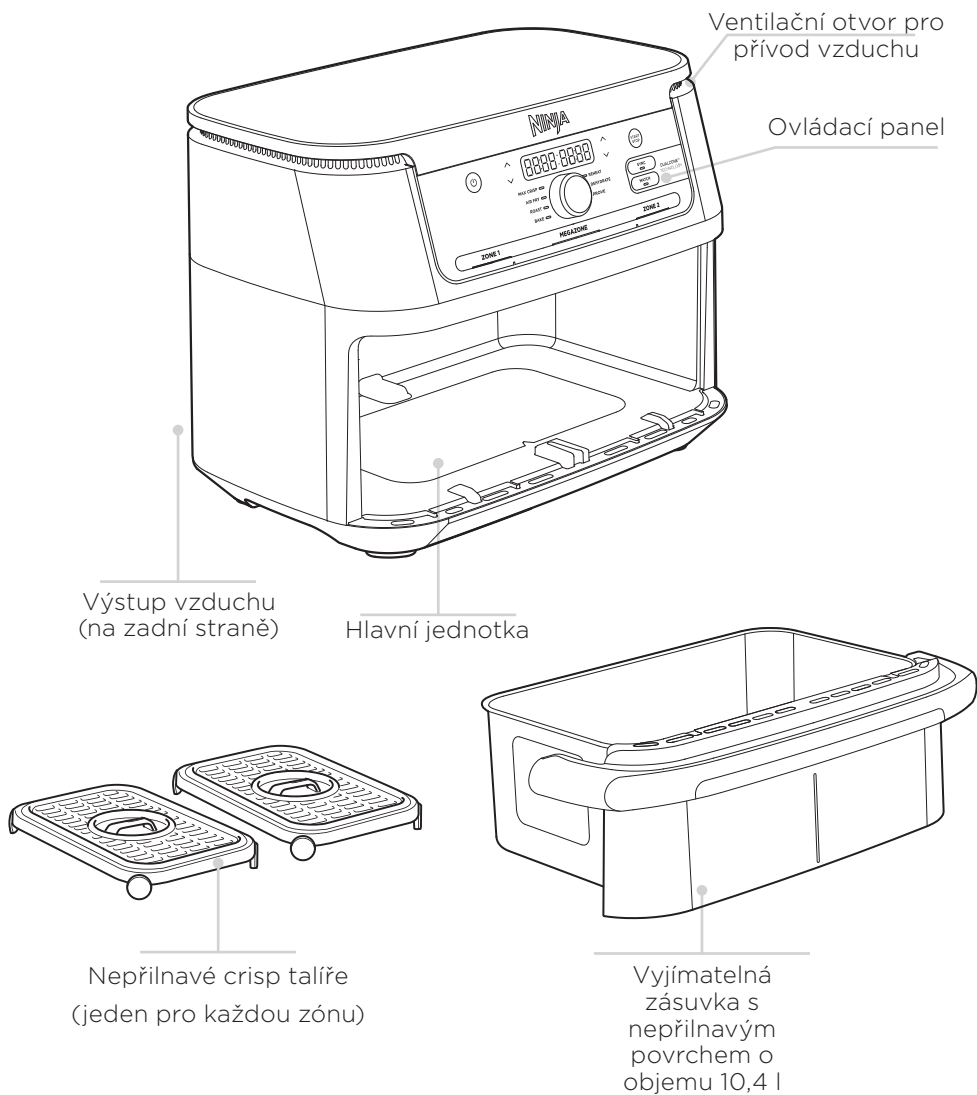

POZNÁMKA: Při otevírání a zavírání zásuvky použijte boční úchyty.

POZNÁMKA: Vyjímatelnou zásuvku pokládejte na žárovzdorný povrch.

SEZNÁMENÍ S OVLÁDACÍM PANELEM

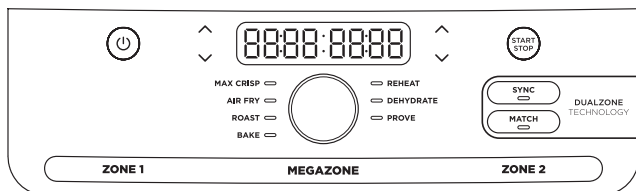

Při nastavování času se na digitálním displeji zobrazí HH:MM.

VOLÍČ FUNKCÍ

MAX CRISP: Nejlepší pro vaření menšího množství mražených potravin jako hranolky a kuřecí nugety, které mohou vyžadovat vysokou teplotu.

AIR FRY: Pomocí této funkce dodáte jídlu křupavost bez použití oleje.

ROAST: Použijte přístroj jako troubu na pečení křehkých mas a dalších pokrmů.

BAKE: Vytvářejte chutné pečené lahůdky a dezerty.

REHEAT: Oživte zbytky pokrmů jejich jemným ohřátím, aby byly křupavé.

DEHYDRATE: Sušte maso, ovoce a zeleninu pro zdravé svačiny.

PROVE: Vytvořte prostředí pro odpočinek a knutí těsta.

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA

Tlačítko ZÓNA 1: Ovládání výstupu levé zóny vyjímatelné zásuvky.

Tlačítko ZÓNA 2: Ovládání výstupu pravé zóny vyjímatelné zásuvky.

MEGAZÓNA: Pro vaření v jedné zóně o objemu 10,4 l odstraňte přepážku.

Šipky TEMP: Použijte šipky nahoru a dolů, na levé straně displeje, abyste mohli nastavit teplotu vaření před vařením nebo v jeho průběhu.

Šipky TIME: Pomocí šipek nahoru a dolů vpravo na displeji můžete nastavit dobu vaření v jakékoli funkci před cyklem vaření nebo během něj.

Tlačítko SYNC: Automaticky synchronizuje časy vaření, aby obě zóny skončily ve stejnou dobu, i když mají různé časy vaření.

Tlačítko MATCH: Automaticky přizpůsobí nastavení zóny 2 nastavení zóny 1, aby bylo možné uvařit větší množství stejného jídla nebo uvařit různá jídla za použití stejné funkce, teploty a času.

Tlačítko START/STOP: Stisknutím tohoto tlačítka spustíte/zastavíte cyklus vaření.

Tlačítko napájení: Tlačítko zapíná/vypíná přístroj a zastavuje všechny funkce vaření.

POHOTOVOSTNÍ REŽIM: Po 10 minutách bez interakce s ovládacím panelem přejde jednotka do pohotovostního režimu.

REŽIM HOLD: V režimu SYNC se na jednotce objeví nápis Hold. Jedna zóna bude vařit, zatímco druhá zóna se pozdrží, dokud se časy nesynchronizují.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- 1 Odstraňte a zlikvidujte veškerý obalový materiál, propagační štítky a pásku z jednotky.
- 2 Vyjměte veškeré příslušenství z obalu a pečlivě si přečtěte tento návod. Věnujte zvláštní pozornost provozním pokynům, varováním a důležitým bezpečnostním opatřením, abyste předešli zranění nebo poškození majetku.
- 3 Vyjímatelnou zásuvku a crisp talíře umyjte v horké mýdlové vodě, poté je důkladně opláchněte a osušte. Vyjímatelná zásuvka a crisp talíře jsou JEDINÉ části, které lze mýt v myčce nádobí. Pro prodloužení životnosti zásuvky však doporučujeme ruční mytí. Hlavní jednotku NIKDY nemýjte v myčce nádobí.
- 4 Při používání tohoto spotřebiče zajistěte alespoň 15 cm prostoru nad ním a po všech stranách, aby mohl dostatečně cirkulovat vzduch.

VAŘENÍ V HORKOVZDUŠNÉ FRITÉZE

VIZ QUCIK START GUIDE PRO RECEPTY A TABULKY NA VAŘENÍ


VAŘENÍ V MEGAZÓNĚ

Chcete-li přístroj zapnout, zapojte napájecí kabel do zásuvky a stiskněte tlačítko napájení (⏻).

Max Crisp

POZNÁMKA: Při použití funkce Max Crisp není možné ani nutné nastavovat teplotu. Teplota je přednastavena na 240 °C.

1 Do vyjímatelné zásuvky vložte crisp talíř, poté do ní vložte ingredience a zásuvku zasuňte do jednotky.

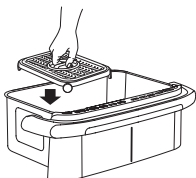


2 Jednotka se ve výchozím nastavení přepne do zóny 1. Výběrem možnosti MEGAZÓNA aktivujete MEGAZÓNU. Vyberte možnost MAX CRISP.



3 Pomocí šipek TIME nastavte čas v 1minutových intervalech až do 30 minut. Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte vaření.




4 Po dokončení vaření přístroj zapípá a na displeji se zobrazí nápis "End".



5 Ingredience odstraňte pomocí kleští/náčiní se silikonovou špičkou.

Air Fry

1 Do vyjímatelné zásuvky vložte crisp talíř, poté do ní vložte ingredience a zásuvku zasuňte do jednotky.

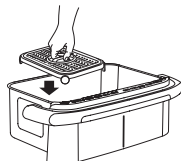

2 Jednotka se ve výchozím nastavení přepne do zóny 1. Výběrem možnosti MEGAZÓNA aktivujete MEGAZÓNU. Pomocí voliče zvolte možnost AIR FRY.




3 Pomocí šipek TEMP nastavte požadovanou teplotu.



4 Pomocí šipek TIME nastavte čas v 1minutových intervalech až do 1 hodiny. Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte vaření.



5 Po dokončení vaření přístroj zapípá a na displeji se zobrazí nápis "End".




6 Ingredience odstraňte pomocí kleští/náčiní se silikonovou špičkou.

POZNÁMKA: Během vaření můžete zásuvku vyjmout a suroviny přehazovat, aby byly rovnoměrně křupavé. Pokud chcete vaření pozastavit, stiskněte střed voliče funkcí.

Roast

- 1 Do vyjímatelné zásuvky vložte crisp talíře, poté do ní vložte ingredience a zásuvku zasuňte do jednotky.

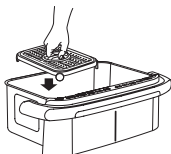

- 2 Jednotka se ve výchozím nastavení přepne do zóny 1. Výběrem možnosti MEGAZÓNA aktivujete MEGAZÓNU. Pomocí voliče zvolte možnost ROAST.




- 3 Pomocí šipek TEMP nastavte požadovanou teplotu.



- 4 Pomocí šipek TIME nastavte čas v 1minutových intervalech až do 1 hodiny a v 5minutových intervalech na dobu od 1 do 4 hodin. Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte vaření.



- 5 Po dokončení vaření přístroj zapípá a na displeji se zobrazí nápis "End".



- 6 Ingredience odstraňte pomocí kleští/náčini se silikonovými špičkami.

Bake

- 1 Vložte ingredience do vyjímatelné zásuvky a vložte zásuvku do jednotky.

- 2 Jednotka se ve výchozím nastavení přepne do zóny 1. Výběrem možnosti MEGAZÓNA aktivujete MEGAZÓNU. Pomocí voliče zvolte možnost BAKE.



POZNÁMKA: Chcete-li převést recepty z klasické trouby, snižte teplotu o 10 °C.


- 3 Pomocí šipek TEMP nastavte požadovanou teplotu.



- 4 Pomocí šipek TIME nastavte čas v 1minutových intervalech až do 1 hodiny a v 5minutových intervalech na dobu od 1 do 4 hodin. Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte vaření.



- 5 Po dokončení vaření přístroj zapípá a na displeji se zobrazí nápis "End".



- 6 Ingredience odstraňte pomocí kleští/náčini se silikonovými špičkami.

VAŘENÍ VE FRITÉZE

Reheat

POZNÁMKA: Teplota je přednastavena na 170 °C.

- 1 Do vyjímatelné zásuvky vložte crisp talíře (volitelné), poté do zásuvky vložte ingredience a zásuvku zasuněte do přístroje.




- 2 Jednotka se ve výchozím nastavení přepne do zóny 1. Výběrem možnosti MEGAZÓNA aktivujete MEGAZÓNU. Pomocí voliče zvolte možnost REHEAT.



- 3 Pomocí šipek TEMP nastavte požadovanou teplotu.



- 4 Pomocí šipek TIME nastavte čas v 1minutových intervalech až do 1 hodiny. Stisknutím tlačítka START/STOP zahájte ohřev.



- 5 Po dokončení ohřevu přístroj pípne a na displeji se zobrazí "End".



- 6 Ingredience odstraňte pomocí kleští/náčiní se silikonovými hroty.

Dehydrate

POZNÁMKA: Teplota je přednastavena na 60 °C.


- 1 Do vyjímatelné zásuvky vložte jednu vrstvu ingrediencí. Poté do zásuvky na ingredience umístěte crisp talíře a na ně položte další vrstvu ingrediencí.
- 2 Jednotka se ve výchozím nastavení přepne do zóny 1. Výběrem možnosti MEGAZÓNA aktivujete MEGAZÓNU. Pomocí voliče vyberte možnost DEHYDRATE. Na displeji se zobrazí výchozí teplota. Pomocí šipek TEMP nastavte požadovanou teplotu.



- 3 Pomocí šipek TIME nastavte čas v 15minutových intervalech na dobu od 1 do 12 hodin. Stisknutím tlačítka START/STOP zahájte sušení.



- 4 Po dokončení vaření přístroj zapípá a na displeji se zobrazí nápis "End".



- 5 Ingredience odstraňte pomocí kleští/náčiní se silikonovými hroty.

Prove

POZNÁMKA: Teplota je přednastavena na 35 °C.


- 1 Vložte těsto do vyjímatelné zásuvky a vložte zásuvku do jednotky.
- 2 Jednotka se ve výchozím nastavení přepne do zóny 1. Výběrem možnosti MEGAZÓNA aktivujete MEGAZÓNU. Na displeji se zobrazí výchozí teplota. Pomocí šipek TEMP nastavte požadovanou teplotu.



- 3 Pomocí šipek TIME nastavte čas v 15minutových intervalech na dobu od 1 do 12 hodin. Stisknutím tlačítka START/STOP zahajte kynutí.



- 4 Po dokončení vaření přístroj zapípá a na displeji se zobrazí nápis "End".



- 5 Ingredience odstraňte pomocí kleští/náčiní se silikonovými hroty.

POZNÁMKA: Při použití PROVE se obraťte na místní úřad pro potravinářské normy pro doporučené teploty bezpečné pro potraviny.

VAŘENÍ VE FRITÉZE

VAŘENÍ S TECHNOLOGIÍ DUALZONE

Technologie DualZone využívá dvě varné zóny pro vyšší flexibilitu. Funkce Sync zajišťuje, že bez ohledu na různá nastavení vaření budou obě zóny připraveny k servírování ve stejnou dobu.

Podrobné pokyny k používání jednotlivých funkcí najdete na stranách 13-16.

SYNC

Dokončení vaření ve stejnou dobu, když mají jídla různou dobu vaření, teplotu nebo dokonce funkci:

- 1 Do středu vyjímatelné zásuvky nainstalujte dělicí příčku. Vložte ingredience do zásuvky a poté zásuvku zasuňte do jednotky.
- 2 Zóna 1 zůstane rozsvícená. Pomocí voliče zvolte požadovanou funkci vaření. Pomocí šipek TEMP nastavte a pomocí šipek TIME nastavte čas.



- 3 Zvolte zónu 2 a poté pomocí voliče zvolte požadovanou varnou funkci. Pomocí šipek TEMP nastavte teplotu a pomocí šipek TIME nastavte čas.




POZNÁMKA: Pro zónu 2 můžete zvolit jinou funkci.

- 4 Stiskněte tlačítko SYNC a poté stiskněte volič pro zahájení vaření v zóně s nejdelší dobou. Na displeji druhé zóny se zobrazí Hold. Přístroj vydá zvukový signál a aktivuje druhou zónu, když v obou zónách zbývá stejný čas.



POZNÁMKA: Pokud rozhodnete, že jídlo v jedné ze zón je hotové před uplynutím doby přípravy, můžete ZÓNU ZASTAVIT. Vyberte tuto zónu a stiskněte tlačítko START/STOP. Další pokyny naleznete na straně 9.

- 5 Po dokončení vaření přístroj zapípá a na displeji se zobrazí nápis "End".



- 6 Ingredience odstraňte pomocí kleští/náčíní se silikonovou špičkou.

MATCH

Vaření většího množství stejného jídla nebo vaření různých jídel za použití stejné funkce, teploty a času:


- 1 Do středu vyjímatelné zásuvky nainstalujte dělicí příčku. Vložte ingredience do zásuvky a poté zásuvku zasuněte do jednotky.
- 2 Zóna 1 zůstane rozsvícená. Pomocí voliče zvolte požadovanou funkci vaření. Pomocí šipek TEMP nastavte a pomocí šipek TIME nastavte čas.



- 3 Stisknutím tlačítka MATCH zkopírujete nastavení zóny 1 do zóny 2. Poté stisknutím tlačítka START/STOP zahájte vaření v obou zónách.



- 4 Když vaření skončí současně, na obou obrazovkách se zobrazí nápis "End".



- 5 Ingredience odstraňte pomocí kleští/náčiní se silikonovými hroty.

Obě zóny začínají ve stejnou dobu, ale končí v rozdílných časech:

- 1 Zvolte zónu 1 a poté pomocí voliče vyberte požadovanou funkci. Pomocí šipek TEMP nastavte teplotu.



- 2 Pomocí šipek TIME nastavte čas.



- 3 Vyberte zónu 2 a opakujte kroky 1 a 2.



- 4 Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte vaření v obou zónách.



POZNÁMKA: Pokud rozhodnete, že jídlo v jedné ze zón je hotové před uplynutím doby vaření, můžete ZÓNU ZASTAVIT. Vyberte tuto zónu a stiskněte tlačítko START/STOP. Další pokyny naleznete na straně 9.

- 5 Po dokončení vaření v každé zóně přístroj zapípa a na displeji se zobrazí nápis "End".
- 6 Ingredience odstraňte pomocí kleští/náčiní se silikonovými hroty.

VAŘENÍ VE FRITÉZE

UKONČENÍ DOBY VAŘENÍ V JEDNÉ ZÓNĚ (PŘI POUŽITÍ OBOU ZÓN)


- 1 Vyberte zónu, kterou chcete zastavit.



- 2 Stisknutím tlačítka START/STOP ukončete vaření.



- 3 Na displeji se zobrazí "End". Vaření bude pokračovat v druhé zóně.



POZASTAVENÍ VAŘENÍ

Po vyjmutí vyjímatelné zásuvky se vaření automaticky přeruší. Pro obnovení vaření zásuvku znovu zasuňte.

POZNÁMKA: Pokud během vaření vyjmete vyjímatelnou zásuvku na déle než 2 minuty, program se zruší. Pro obnovení vaření je nutné program znovu naprogramovat.


VAŘENÍ V JEDNÉ ZÓNĚ

Chcete-li přístroj zapnout, zapojte napájecí kabel do zásuvky a stiskněte tlačítko napájení (I).

Max Crisp

POZNÁMKA: Při použití funkce Max Crisp není možné ani nutné nastavovat teplotu. Teplota je přednastavena na 240 °C.

- 1 Do středu vyjímatelné zásuvky nainstalujte dělič příčku.
- 2 Do vyjímatelné zásuvky vložte crisp talíř, poté do ní vložte ingredience a zásuvku zasuňte do přístroje.

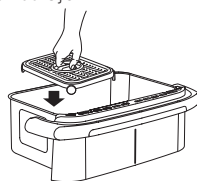


- 3 Přístroj bude ve výchozím nastavení nastaven na zónu 1 (chcete-li místo toho použít zónu 2, vyberte možnost zóna 2). Vyberte možnost MAX CRISP.



- 4 Pomocí šipek TIME nastavte čas v 1minutových intervalech až do 30 minut. Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte vaření.



- 5 Po dokončení vaření přístroj zapírá a na displeji se zobrazí nápis "End"..




- 6 Ingredience odstraňte pomocí kleští/náčiní se silikonovou špičkou.

Air Fry

POZNÁMKA: Teplota je přednastavena na 200 °C.

- 1 Nainstalujte dělicí příčku doprostřed vyjímatelné zásuvky.
- 2 Do vyjímatelné zásuvky vložte crisp talíř, poté do ní vložte ingredience a zásuvku zasuňte do přístroje.



- 3 Přístroj bude ve výchozím nastavení nastaven na zónu 1 (chcete-li místo toho použít zónu 2, vyberte možnost zóna 2). Pomocí voliče zvolte AIR FRY.



- 4 Pomocí šipek TEMP nastavte požadovanou teplotu.




- 5 Pomocí šipek TIME nastavte čas v 1minutových intervalech až do 1 hodiny. Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte vaření.



POZNÁMKA: Během vaření můžete zásuvku vyjmout a suroviny protřepat nebo přehazovat, aby byly rovnoměrně křupavé.

- 6 Po dokončení vaření přístroj zapípá a na displeji se zobrazí nápis "End".




- 7 Ingredience odstraňte pomocí kleští/náčíní se silikonovými hroty.

Roast

POZNÁMKA: Teplota je přednastavena na 190 °C.

- 1 Nainstalujte dělicí příčku doprostřed vyjímatelné zásuvky.
- 2 Do vyjímatelné zásuvky vložte crisp talíř (volitelné), poté do zásuvky vložte ingredience a zásuvku zasuňte do přístroje.

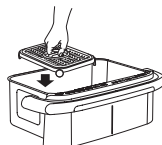

- 3 Jednotka se ve výchozím nastavení přepne do zóny 1 (chcete-li místo toho použít zónu 2, vyberte možnost zóna 2). Pomocí voliče zvolte ROAST.




- 4 Pomocí šipek TEMP nastavte požadovanou teplotu.



- 5 Pomocí šipek TIME nastavte čas v 1minutových intervalech až do 1 hodiny a v 5minutových intervalech na dobu od 1 do 4 hodin. Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte vaření.



- 6 Po dokončení vaření přístroj zapípá a na displeji se zobrazí nápis "End".



- 7 Ingredience odstraňte pomocí kleští/náčíní se silikonovými hroty.

VAŘENÍ VE FRITÉZE

Bake

POZNÁMKA: Teplota je přednastavena na 160 °C.

- 1 Do středu vyjímatelné zásuvky nainstalujte dělicí příčku.
- 2 Do vyjímatelné zásuvky vložte crisp talíře (volitelné), poté do zásuvky vložte ingredience a zásuvku zasuňte do přístroje.



- 3 Přístroj bude ve výchozím nastavení nastaven na zónu 1 (chcete-li místo toho použít zónu 2, vyberte možnost zóna 2). Pomocí voliče zvolte možnost BAKE.



POZNÁMKA: Chcete-li převést recepty z klasické trouby, snižte teplotu o 10 °C.


- 4 Pomocí šipek TEMP nastavte požadovanou teplotu.



- 5 Pomocí šipek TIME nastavte čas v 1minutových intervalech až do 1 hodiny a v 15minutových intervalech na dobu od 1 do 4 hodin. Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte vaření.



- 6 Po dokončení vaření přístroj zapíše a na displeji se zobrazí nápis "End".




- 7 Ingredience odstraňte pomocí kleští/náčiní se silikonovými hroty.

Reheat

POZNÁMKA: Teplota je přednastavena na 170 °C.

- 1 Do středu vyjímatelné zásuvky nainstalujte dělicí příčku.
- 2 Do vyjímatelné zásuvky vložte crisp talíře (volitelné), poté do zásuvky vložte ingredience a zásuvku zasuňte do přístroje.

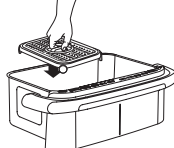

- 3 Přístroj bude ve výchozím nastavení nastaven na zónu 1 (chcete-li místo toho použít zónu 2, vyberte možnost zóna 2). Pomocí voliče vyberte možnost REHEAT.




- 4 Pomocí šipek TEMP nastavte požadovanou teplotu.



- 5 Pomocí šipek TIME nastavte čas v 1minutových intervalech až do 1 hodiny. Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte ohřev.



- 6 Po dokončení ohřevu přístroj pípne a na displeji se zobrazí "End".



- 7 Ingredience odstraňte pomocí kleští/náčiní se silikonovými hroty.

Dehydrate

POZNÁMKA: Teplota je přednastavena na 60 °C.


- 1 Do středu vyjímatelné zásuvky nainstalujte dělicí příčku.
- 2 Do vyjímatelné zásuvky vložte jednu vrstvu ingrediencí. Poté do zásuvky na ingredience umístěte crisp talíře a na ně položte další vrstvu ingrediencí.
- 3 Přístroj bude ve výchozím nastavení nastaven na zónu 1 (chcete-li místo toho použít zónu 2, vyberte možnost zóna 2). Pomocí voliče vyberte možnost DEHYDRATE. Na displeji se zobrazí výchozí teplota. Pomocí šipek TEMP nastavte požadovanou teplotu.



- 4 Pomocí šipek TIME nastavte čas v 15minutových intervalech na dobu od 1 do 12 hodin. Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte sušení.



- 5 Po dokončení vaření přístroj zapípá a na displeji se zobrazí nápis "End".



- 6 Ingredience odstraňte pomocí kleští/náčiní se silikonovými hroty.


Prove

POZNÁMKA: Teplota je přednastavena na 35 °C.


- 1 Nainstalujte dělicí příčku doprostřed vyjímatelné zásuvky.
- 2 Těsto vložte do zásuvky.
- 3 Přístroj bude ve výchozím nastavení nastaven na zónu 1 (chcete-li místo toho použít zónu 2, vyberte možnost zóna 2). Pomocí voliče vyberte možnost PROVE. Na displeji se zobrazí výchozí teplota. Pomocí šipek TEMP nastavte požadovanou teplotu.



- 4 Pomocí šipek TIME nastavte čas v 15minutových intervalech na dobu od 1 do 12 hodin. Stisknutím tlačítka START/STOP zahajte kynutí.



- 5 Po dokončení vaření přístroj zapípá a na displeji se zobrazí nápis "End".



- 6 Ingredience odstraňte pomocí kleští/náčiní se silikonovými hroty.

POZNÁMKA: Při použití PROVE se obraťte na místní úřad pro potravinářské normy pro doporučené teploty bezpečné pro potraviny

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Po každém použití je třeba přístroj důkladně vyčistit. Před čištěním odpojte přístroj ze zásuvky a počkejte, až přístroj zcela vychladne.

Součást/příslušenství	Metoda čištění	Lze mýt v myčce?
Hlavní jednotka	Chcete-li vyčistit hlavní jednotku a ovládací panel, otřete je vlhkým hadříkem. POZNÁMKA: Hlavní jednotku NIKDY neponořujte do vody nebo jiné kapaliny. Hlavní jednotku NIKDY nemýjte v myčce nádobí.	Ne
Vyjímatelná zásuvka, přepážka a crisp talíře	Lze je mýt v myčce nádobí nebo ručně. Pokud používáte myčku nádobí, ujistěte se, že díly nemýjete na "těžký" nebo "intenzivní" mycí cyklus. V případě ručního mytí všechny díly po použití vysušte na vzduchu nebo utěrkou. Pro prodloužení životnosti zásuvek, dělicích příček a crisp talířů doporučujeme jejich ruční mytí.	Ano

Pokud na crisp talířích nebo přepážce ulpěly zbytky potravin, vložte je do dřezu naplněného teplou mýdlovou vodou a nechte je odmočit.

UŽITEČNÉ TIPY

- Pro rovnoměrné propečení dbejte na to, aby byly ingredience na dně vyjímatelné zásuvky uspořádány v rovnoměrné vrstvě a nepřekrývaly se. Pokud se ingredience překrývají, přesuňte je pomocí silikonových kleští/náčiní v polovině nastavené doby přípravy.
- Teplotu a dobu vaření lze kdykoli během vaření upravit. Jednoduše vyberte zónu, kterou chcete upravit, a poté stiskněte šipky TEMP pro úpravu teploty nebo šipky TIME pro úpravu času.
- Chcete-li převést recepty z běžné trouby, snižte teplotu o 10 °C. Pokrmu často kontrolujte, aby nedošlo k jejich přepečení.
- Občas se stane, že ventilátor fritézy rozfouká lehké potraviny. Abyste to zmírnili, zajistěte potraviny (například horní krajíc chleba na sendviči) pomocí koktejlových tyčinek.
- Crisp talíře zvednou suroviny ve vyjímatelné zásuvce, takže vzduch může cirkulovat pod surovinami a kolem nich, aby byly rovnoměrně křupavé.
- Po zvolení funkce vaření můžete stisknutím voliče okamžitě zahájit vaření. Přístroj bude pracovat s výchozí teplotou a časem.
- Pro dosažení nejlepších výsledků u čerstvé zeleniny a brambor použijte alespoň 1 polévkovou lžici oleje. Podle potřeby přidejte více oleje, abyste dosáhli požadované křupavosti.
- Pro dosažení nejlepších výsledků kontrolujte průběh vaření a vyjměte jídlo, jakmile dosáhne požadované úrovně hnědé barvy. Ke kontrole vnitřní teploty masa a ryb doporučujeme používat teploměr s okamžitým měřením.
- Abyste dosáhli nejlepších výsledků, vyjměte jídlo ihned po skončení vaření, abyste zabránili jeho rozvaření.

PRŮVODCE ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ

• Můj přístroj se nechce zapnout?

Zkuste se připojit do jiné zásuvky. Ujistěte se také, že není používán prodlužovací kabel.

• Jak nastavím teplotu nebo čas při použití jedné zóny?

Vyberte aktivní zónu a pomocí šipek TEMP nastavte teplotu nebo pomocí šipek TIME nastavte čas.

• Jak mohu při používání zařízení MegaZone upravit teplotu nebo čas?

Vyberte požadovanou zónu a pomocí šipek TEMP nastavte teplotu nebo pomocí šipek TIME nastavte čas.

• Musí se přístroj přehřívát?

Přístroj není třeba přehřívát.

• Mohu v každé zóně vařit jiné potraviny a neobávat se křížové kontaminace?

Ano, obě zóny jsou samostatné, se samostatnými topnými tělesy a ventilátory.

• Jak mohu pozastavit odpočítávání?

Časovač odpočítávání se automaticky zastaví, jakmile vyjmete vyjímatelnou zásuvku z přístroje. Pro obnovení vaření vložte zásuvku zpět do 10 minut, jinak bude zóna s otevřenou zásuvkou zrušena.

• Jak zastavím jednu zónu, když používám obě zóny?

Chcete-li zastavit jednu zónu, stiskněte nejprve tlačítko zóny a poté tlačítko START/STOP. Chcete-li zastavit obě zóny, stačí stisknout tlačítko START/STOP.

• Je bezpečné pokládat vyjímatelnou zásuvku na pracovní desku?

Zásuvka se během vaření zahřívá. Při manipulaci s ní buďte opatrní a pokládejte ji pouze na žáruvzdorné povrchy.

• Kdy používat crisp talíře?

Když chcete, aby jídlo bylo křupavé, použijte crisp talíře. Talíř zvedne potraviny ve vyjímatelné zásuvce tak, aby pod nimi a kolem nich mohl proudit vzduch a suroviny se rovnoměrně uvařily.

• Proč se mi jídlo úplně neuvařilo?

Ujistěte se, že je vyjímatelná zásuvka během vaření zcela zasunutá. Pro rovnoměrné propečení se ujistěte, že jsou ingredience na dně zásuvky uspořádány v rovnoměrné vrstvě bez překrývání. Pro rovnoměrnou křupavost ingrediencí zásuvkou zatřepejte. Teplotu a čas vaření lze kdykoli během vaření upravit. Jednoduše použijte šipky TEMP pro nastavení teploty nebo šipky TIME pro nastavení času.

• Proč je moje jídlo spálené?

Pro dosažení nejlepších výsledků kontrolujte průběh vaření a vyjměte jídlo, jakmile dosáhne požadované úrovně hnědé barvy. Aby nedošlo k rozvaření pokrmu, vyjměte jej ihned po skončení vaření.

• Proč jsou některé přísady při použití fritézy rozfoukány?

Občas se stane, že ventilátor fritézy rozfouká lehké potraviny. K upevnění volných lehkých potravin, například horního plátku chleba na sendvič, použijte koktejlové tyčinky.

• Mohu ve fritéze smažit mokré, obalené suroviny?

Ano, ale použijte správnou techniku obalování. Je důležité obalit potraviny nejprve v mouce, pak ve vejci a nakonec ve strouhance. Strouhanku na obalované suroviny pevně přitlačte, aby se drobký neodfoukl ventilátorem.

• Proč přístroj pípá?

Buď je jídlo hotové, nebo signalizuje, že druhá zóna začala vařit.

• Proč obrazovka displeje zčernala?

Přístroj je v pohotovostním režimu. Stisknutím tlačítka napájení jej opět zapněte. Kontaktujte prosím zákaznický servis na čísle 0800 862 0453.



Toto značení znamená, že tento výrobek by po celé EU neměl být likvidován společně s ostatním odpadem v domácnosti. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo



zdraví lidí nekontrolovanou likvidací odpadů, recyklujte zodpovědně a podpořte tak udržitelné znovuvyužití materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte

prosím systém vrácení a sběru odpadu nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl tento výrobek zakoupen. Ten může výrobek odvézt k ekologické recyklaci.

SharkNinja Europe Limited
3150 Century Way,
Thorpe Park, Leeds, LS15 8ZB, UK
0800 862 0453
ninjahome.hu

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germany

Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu. Neustále se snažíme naše výrobky vylepšovat, takže zde uvedené specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit. NINJA je registrovaná ochranná známka společnosti SharkNinja Operating LLC.

© 2023 SharkNinja Operating LLC
CZ_AF500EU_IB_MP_230526_Mv1
PRINTED IN CHINA

