



ufesa

Napařovací žehlička

PV3500 ECO Performance



- CZ** Návod k použití
- ES** manual de instrucciones
- PT** manual de instruções
- EN** instructions manual
- FR** mode d'emploi
- BG** Ръководство за инструкции
- AR** تعليمات الاستخدام

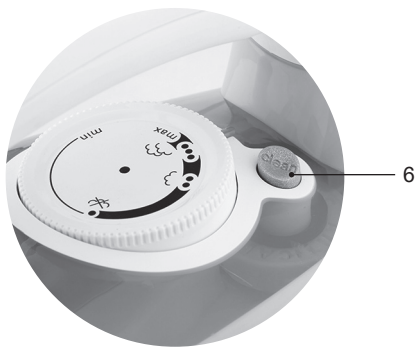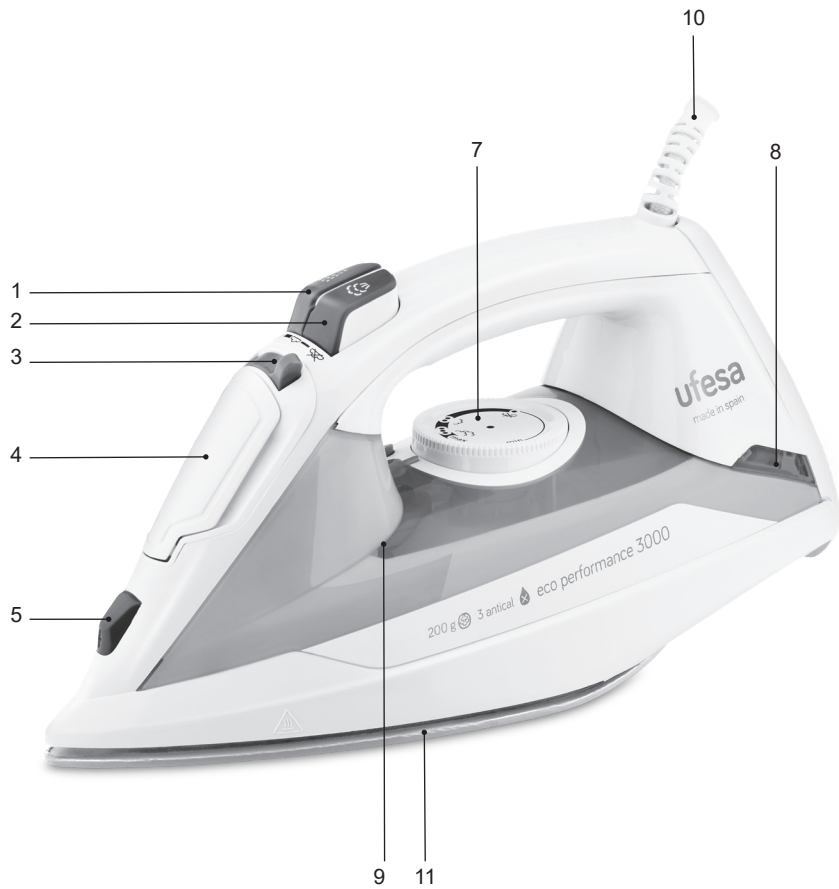

RÁDI BYCHOM VÁM PODĚKOVALI, ŽE STE SI VYBRALI VÝROBEK ZN. UFESA.
DOUFAME, ŽE BUDETE S TÍMTO PRODUKTEM SPOKOJENI.

VAROVÁNÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SI PROSÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ.
USCHOVEJTE JEJ NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

POPIS

1. Rozprašovač
2. Tlačítko "Dávka páry"
3. Regulátor páry
4. Víčko nádržky na vodu
5. Rozprašovací tryska
6. Tlačítko Samočištění
7. Regulátor teploty
8. Indikátor teploty
9. Značka max. úrovně vody v nádržce
10. Napájecí kabel
11. Žehlicí plocha

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Tentospotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší, osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pouze pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí nebezpečí. Nedovolte dětem si hrát se spotřebičem. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.

Žehlička nesmí být ponechána bez dozoru, pokud je připojena k elektrické síti.

Žehlička musí být používána a odkládána na rovný a stabilní povrch. Při pokládání žehličky na její stojan se vždy ujistěte, že je stabilní.

Žehlička se nesmí používat, pokud spadla, jsou na ní viditelné známky poškození nebo pokud protéká.

Uchovávejte žehličku a její kabel mimo dosah dětí mladších 8 let, když je pod napětím nebo se ochlazuje.

Toto zařízení je určeno pro použití v maximální nadmořské výšce do 2000 m nad mořem.



POZOR. Horký povrch.
Povrch se během používání zahřívá.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Tento spotřebič je určen pro domácí použití a nikdy by neměl být za žádných okolností používán pro komerční nebo průmyslové použití. Jakékoli nesprávné použití nebo nesprávná manipulace s výrobkem způsobí neplatnost záruky.

Před zapojením spotřebiče do zásuvky se ujistěte, že vaše síťové napětí je stejné, jako to, které je uvedeno na štítku spotřebiče.

Pokud je nezbytně nutné použít prodlužovací kabel, ujistěte se, že je vhodný pro 16A a má zásuvku s uzemněním.

Síťová přípojovací šňůra se během používání nesmí zamotávat nebo omotávat kolem výrobku. Nepoužívejte zařízení ani jej nepřipojujte a neodpojujte k napájení mokřýma rukama.

Netahejte za přípojovací kabel, abyste jej odpojili ze zásuvky. Nepoužívejte kabel k přenášení spotřebiče.

Nemiřte párou na lidi a zvířata.

Při plnění nádržky vodou nesmí být žehlička připojena k síti.

Spotřebič nikdy nesmí být během plnění nádržky umístěn přímo pod vodovodní kohoutek. Nikdy neponořujte žehličku do vody nebo jiné tekutiny.

V případě jakékoli poruchy nebo poškození spotřebič okamžitě odpojte ze sítě a kontaktujte službu oficiální technické podpory, nebo Vašeho prodejce. Abyste předešli jakémukoli riziku, spotřebič nerozdělávejte. Opravy výrobku smí provádět pouze kvalifikovaný technický personál z autorizovaného servisu značky.

Při čištění postupujte podle části **údržby a čištění** v této příručce.

B&B TRENDS S.L. A a Expro Mobil s.r.o. se zříkají veškeré odpovědnosti za škody, které mohou vzniknout lidem, zvířatům nebo věcem za nedodržení těchto varování.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Před použitím žehličky se ujistěte, že jste si přečetli uživatelskou příručku a porozuměli všem částem a funkcím žehličky. Před prvním použitím odstraňte veškerý obalový materiál a štítky. Při prvním použití může žehlička produkovat určité výpary a pachy, které po několika minutách zmizí. Nestříkejte vodu zpočátku na oblečení, protože na žehlicí ploše mohou být stopy nečistot.

NÁVOD K POUŽITÍ

Zkontrolujte vždy štítek na oblečení s pokyny k žehlení a respektujte plně tyto instrukce.

Nastavte regulátor teploty (7) a nastavte příslušnou teplotu žehlení, která je na štítku oblečení, které se chystáte žehlit.

Symbol	Typ látky, materiál
. (1 tečka)	Acetát, elasthan, polyamid, polypropylen
.. (2 tečky)	měď, polyester, hedvábí, triacetát, viskóza, vlna
... (3 tečky) / max	Bavlna, len

Zapojte zástrčku do zásuvky. Kontrolka teploty (8) se rozsvítí. Jakmile kontrola zhasne, můžete začít žehlit.

PLNĚNÍ NÁDRŽKY NA VODU

Před naplněním nádržky na vodu odpojte žehličku ze sítě. Žehlička byla navržena pro použití běžné vody z vodovodu. Pokud je voda z vodovodu ve vaší oblasti tvrdá nebo polotvrdá, smíchejte vodu z vodovodu s destilovanou vodou zakoupenou v obchodech v poměru 2:1 nebo 1:1 (destilovaná voda / voda z vodovodu). O tvrdosti vody se můžete informovat u místního dodavatele vody. Nikdy nepoužívejte 100% destilovanou nebo demineralizovanou vodu, dešťovou vodu, změkčenou vodu, parfémovanou vodu, vodu z ledniček a klimatizací, odvlhčovače atd.

1. Otevřete víčko nádržky na vodu (4).
2. Pomalu nalévejte vodu.
3. Nikdy neplňte nad značku maximálního naplnění (6), aby se zabránilo vytlití vody.
4. Zavřete víčko.

Důležité: Nádržka na vodu by měla být po každém použití žehličky vyprázdněna.

ROZPRAŠOVAČ

Lze použít k odstranění nepoddajných zmačkaných záhybů na látce. Dokud je v nádržce na vodu dostatek vody, můžete během žehlení napařováním nebo suchým žehlením použít tlačítko rozprašovače při libovolném nastavení teploty. Během žehlení několikrát stiskněte tlačítko (1). U hedvábí nepoužívejte funkci rozprašovače!

ŽEHLENÍ S PÁROU

- Nastavte regulátor teploty (7) na požadovanou teplotu podle štítku na oděvu. Kontrolka (10) se rozsvítí, dokud není dosaženo požadované teploty, pak kontrolka zhasne.
- Nastavte regulátor páry (3) na požadovanou pozici.


Tip: Pro lepší výsledky žehlení vyžehlete poslední tahy bez páry, aby se oděv vysušil.

ECO program

Nastavením režimu ECO na regulátoru páry můžete dosáhnout úspory až 25 % energie a 35 % vody ve srovnání s nastavením na maximálním výkon.

ŽEHLENÍ BEZ PÁRY

Napařovací žehličku lze používat na sucho nebo bez vody v nádržce na vodu. Při suchém žehlení doporučujeme neplnit nádržku na vodu.

1. Nastavte regulátor páry (3) do polohy „0“. 
2. Zvolte vhodnou teplotu (7) pro typ žehleného materiálu.

PARNÍ DÁVKA

Funkce lze použít k odstranění nepoddajných záhybů nebo naopak k vytlačení ostrého záhybu

Nastavte ovladač teploty alespoň do polohy “●●”.

Stisknutím tlačítka parního dávky uvolníte proud páry.

POZNÁMKA: Abyste zabránili odkapávání vody z žehlicí plochy, nedržte tlačítko parní dávky stisknuté trvale; mezi každým stisknutím počkejte alespoň 5 sekund.

VERTIKÁLNÍ ŽEHLENÍ

Lze použít k odstranění záhybů ze zavěšeného oblečení, záclon atd.

1. Pověste část oblečení na ramínko.
2. Nastavte Regulátor teploty (7) na „max“.

Žehlete ve svislé poloze ve vzdálenosti 10 cm a opakovaně stiskněte tlačítko Dávka páry (2) s přestávkami pokaždé po maximální dobu 5 sekund.

FUNKCE PROTI ODKAPÁVÁNÍ VODY

Vaše žehlička je vybavena systémem ochrany proti odkapávání. S touto funkcí můžete perfektně vyžehlit i nejjemnější látky. Tyto látky vždy žehlete na nejnižší teplotu. Pokud je teplota nastavena příliš nízkou, pára se automaticky vypne, aby se zabránilo odkapávání. Když k tomu dojde, může se ozvat slyšitelné cvaknutí.

PO ŽEHLENÍ

1. Nastavte regulátor teploty (7) na minimum a odpojte žehličku ze síťové zásuvky.
2. Vyprázdněte nádržku na vodu.
3. Nechte žehlicí plochu (8) vychladnout.


ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pozor! Hrozí nebezpečí popálení! Před jakýmkoli čištěním nebo údržbou spotřebiče vždy odpojte od elektrické sítě.

1. Pokud je žehlička jen lehce znečištěná, vytáhněte zástrčku a nechte žehlicí plochu vychladnout. Vnější povrchy a žehlicí plochu otírejte pouze vlhkým bavlněným hadříkem.
2. Pokud je žehlena syntetická tkanina, může se v důsledku vysoké teploty roztavit a ulpět na žehlicí ploše. Veškeré zbytky pokud možno ihned důkladně setřete vlhkým bavlněným hadříkem.
3. Aby žehlicí plocha zůstala hladká, vyhněte se kontaktu s tvrdými kovovými předměty. K čištění žehlicí plochy nikdy nepoužívejte drátěnky ani žádné abrazivní prostředky a chemikálie.

SAMOČIŠTĚNÍ

Samočištění je doporučováno provést alespoň jednou za 2 týdny.

1. Odpojte žehličku od napájení.
 2. Nastavte ovládání páry do polohy .
 3. Naplňte nádržku na vodu.
 4. Nastavte regulátor teploty do maximální polohy.
 5. Zapojte zástrčku do zásuvky.
 6. Počkejte, až se žehlička zahřeje, dokud kontrolka nezhasne.
 7. Opět odpojte žehličku ze zásuvky (**velmi důležité!**).
 8. Držte žehličku vodorovně nad umyvadlem.
 9. Stiskněte tlačítko čištění a třeste žehličkou, dokud se asi třetina vody v nádržce neodpaří.
- POZOR:** horká voda a pára vycházející z otvorů v žehlicí ploše obsahuje vyplavované nečistoty. Uvolněte tlačítko čištění a jemně třeste žehličkou po dobu několika vteřin.
10. Opakujte krok 8 a 9 dokud se nádržka na vodu nevyprázdní.
 11. Připojte žehličku k síti a nechte opět zahřát dokud se zbytek vlhkosti neodpaří
 12. Stiskněte tlačítko Samočištění (6) několikrát za sebou, aby došlo k vyčištění ventilu
 13. Odpojte žehličku ze zásuvky a nechte žehličku vychladnout.
 14. Přejedte žehličkou přes kousek starší látky aby došlo k vysušení žehlicí plochy a uskladněte.

Nepoužívejte chemické látky, abrazivní prostředky, parfemované substance nebo odvápňovače. Porušení těchto instrukcí povede ke ztrátě záruky.

SYSTÉM AUTOMATICKÉHO ODVÁPŇENÍ

Odvápňovací filtr je součástí vodní nádržky a pomáhá prodloužit životnost vaší žehličky.

Je navržen tak, aby změkčoval vodu a tím zabraňoval usazování vodního kamene.

Filtr není třeba měnit.

Poznámka: Nepoužívejte chemické přísady, vonné látky nebo odvápňovače. Nedodržení uvedených podmínek vede ke ztrátě záruky.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Závada	Možná příčina	Řešení
Žehlicí plocha se nezahřívá, ani když je žehlička zapnutá.	Síťové napájení	Zkontrolujte zástrčku a zásuvku hlavního napájecího kabelu.
	Regulátor teploty (7) je v poloze „MIN“.	Otočte do vyšší polohy, pokud je kompatibilní s látkou.
Žehlička neprodukuje páru.	V nádrži není dostatek vody.	Naplňte nádržku na vodu.
	Ovládání páry je v poloze bez páry.	Nastavte ovládání páry mezi polohami minimální a maximální páry.
	Zvolená teplota je nižší než teplota specifikovaná pro použití s párou.	Zvolte vyšší teplotu.
Funkce rozprašovače nefunguje.	V nádrži není dostatek vody.	Naplňte nádržku na vodu.

Závada	Možná příčina	Řešení
Funkce parní dávky a vertikální páry nefungují.	Funkce parní dávky byla používána po krátkou dobu.	Postavte žehličku do vodorovné polohy a před použitím funkce parní dávky počkejte.
	Žehlička není dostatečně horká.	Nastavte maximální teplotu pro žehlení s párou. Postavte žehličku vzpřímeně a počkejte, až se rozsvítí kontrolka teploty.
Z žehlicí plochy kape	Zvolená teplota je příliš nízká na produkci páry.	Ovládání páry by mělo být v poloze  , dokud nebude žehlička horká.
	Nebyl řádně ukončen samočistící proces	Několikrát stiskněte tlačítko čištění.
Skrz otvory v žehlicí ploše vychází usazeniny	Na žehlicí ploše se usadil vodní kámen, protože nebyla pravidelně čištěna.	Provedte proces samočištění. Nezapomínejte provádět alespoň každé dva týdny.

LIKVIDACE PRODUKTU



Tento produkt vyhovuje evropské směrnici 2012/19/EU o elektrických a elektronických zařízeních, známé jako WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), která poskytuje právní rámec platný v Evropské unii pro likvidaci a opětovné použití elektrických a elektronických zařízení. Nevyhazujte tento produkt do běžné popelnice, ale umístěte jej do speciálního kontejneru na elektrický nebo elektronický odpad, nebo jej uložte ve sběrném dvoře u vašemu domova.

Doufáme, že budete s tímto produktem spokojeni.



Tento produkt splňuje veškeré základní požadavky předpisů EU, které se na něj vztahují. Změny v textu, designu a technických specifikacích mohou nastat bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na tyto změny. Tiskové chyby vyhrazeny.

Více informací a dokumenty ke stažení naleznete na webové adrese: www.ufesa.cz, www.mujspramen.cz

Dovozce do ČR a SR: Expro Mobil s.r.o., Kampelíkova 888, Hradec Králové, 500 04, Česká republika