

# Stojanový ventilátor

TVL 3770

# NÁVOD K POUŽITÍ

## CZ

---



### Speciální bezpečnostní pokyny

- Nikdy nevkládejte prsty ani jiné předměty do ochranné sítě.
- Dávejte pozor na dlouhé vlasy! Ty mohou být zachyceny ventilátorem z důvodu turbulence vzduchu!
- Používejte přístroj pouze s ochranou mřížkou!
- Pokud potřebujete odstranit kryt ventilátoru, nejprve vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Vyberte stabilní plochu, aby se zabránilo sklopení ventilátoru během provozu!
- Nepokládejte přístroj bezprostředně vedle kamen nebo jiných zdrojů tepla.
- Nepokoušejte se opravovat spotřebič sami. Vždy se obraťte autorizovaný servis. Aby se zabránilo nebezpečí, nechte poškozený přívodní kabel vyměnit pouze naším servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou a to, za kabel stejného typu.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a výše. Osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pouze pokud je jim poskytnut odborný dohled nebo podány instrukce týkající se použití zařízení bezpečným způsobem.
- Děti se si nesmí hrát se spotřebičem.
- Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dohledu.

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebiči nesmějí hrát. Čištění a údržbou prováděnu uživatelem nesmějí

provádět děti, pokud nejsou starší 8 let pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

#### Elektrické připojení


- Před zapojením zástrčky do zásuvky se ujistěte, že síťové napětí se shoduje s informacemi na štítku.
- Připojte zařízení k řádně nainstalované chráněné zásuvce.

#### Popis

1. Rychlosti  
a bez oscilace  
b s oscilací
2. Časovač a ON/OFF

#### Montáž

1. Postavte základnu s otevřenou stranou nahoru.
2. Vyšroubujte 3 šrouby a poté vložte podstavec.
3. Proveďte kabel.
4. Připevněte podstavec šrouby.

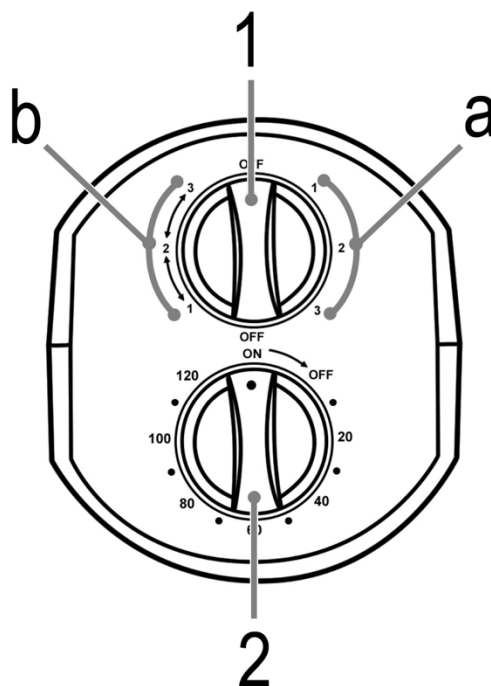

#### Zapnutí a vypnutí ventilátoru

Stiskněte tlačítko pro zapnutí a vypnutí.

#### Rychlosti

OFF = vypnuto

1 = pomalu

2 = středně rychle

3 = rychle

#### Nastavení

##### Bez časovače

1. Otočte regulátorem do protisměru hodinových ručiček na pozici ON.
2. Vyberte rychlost od 1 do 3.

##### S časovačem

1. Otočte regulátor ve směru hodinových ručiček. Nastavit až na 120 min.
  2. Vyberte rychlost od 1 – 3.
- Po uplynutí času se přístroj automaticky vypne.

#### Vypnutí

Přepněte regulátor na pozici OFF a vypojte ze zásuvky.

#### Údržba a skladování

- Přístroj vyčistěte, jak je popsáno níže.
- Doporučujeme, aby spotřebič byl stále v jeho původním balení, pokud nemáte v úmyslu jej používat po delší dobu.
- Vždy uchovávejte mimo dosah dětí, na dobře větrané a suchém místě. Chraňte přístroj před vlhkostí.

### Čištění:

- Neponořujte přístroj do vody.
- K čištění nepoužívejte agresivní čisticí roztoky a prostředky.
- Na skvrny je možno použít mírný mýdlový roztok.
- Po ukončení čištění dobře vysušte.
- Přístroj čistěte suchým, měkkým hadříkem.

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

**Model: TVL 3770**

**Napájení: 220-240 V~, 50 Hz**

**Příkon: 35 W**

**Ochranná třída: II**

**Čistá váha: cca 1,9 kg**



#### Význam symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu.

Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat.

Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace.

Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů.

Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.