

PROFI CARE®

Návod k použití




Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované místnosti nebo pro příležitostné použití.

Horkovzdušný keramický ventilátor PC-HL 3086



Přehled komponentů

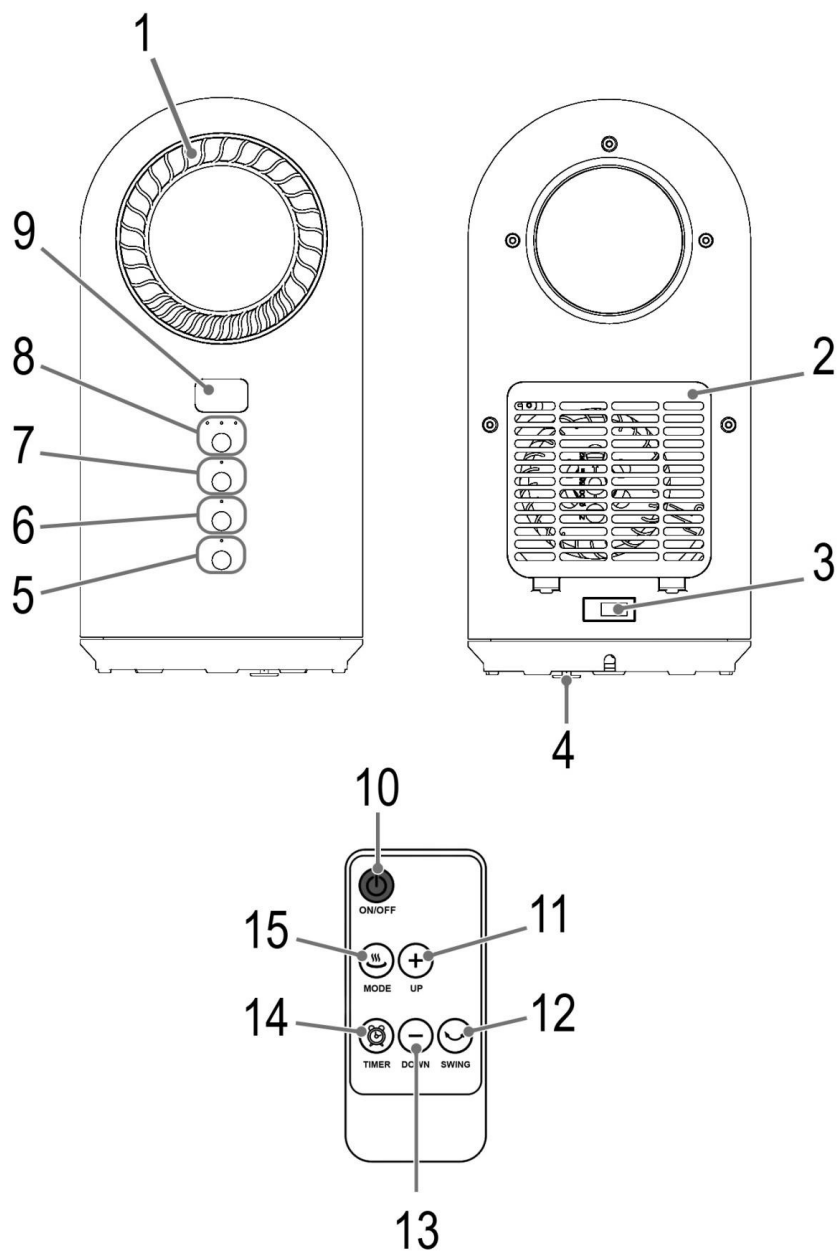

Některé části produktu se mohou velmi zahřát a způsobit



popáleniny. Zabraňte kontaktu s pokožkou.

- Musíte být obzvláště opatrní, když jsou přítomny děti a zranitelné osoby.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a pochopit související nebezpečí.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Děti mladší 3 let by se měly držet mimo dosah spotřebiče, pokud nejsou po celou dobu pod dozorem.
- Děti ve věku od 3 let a mladší než 8 let mohou spotřebič zapínat a vypínat pouze tehdy, jsou-li pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a pokud pochopily rizika vyplývající z předpokladu, že byl spotřebič umístěn a nainstalován ve své normální poloze použití.
- Děti od 3 let a mladší 8 let nesmějí zasouvat zástrčku do zásuvky, nesmí regulovat spotřebič, nesmí spotřebič čistit a/nebo nesmí provádět údržbu ze strany uživatele.
- Dodržujte bezpečnou vzdálenost alespoň 90 cm mezi všemi stranami spotřebiče a nábytkem a jinými předměty.
- Ventilátor nesmí být za žádných okolností používán v místnostech s výbušnými plyny (např. benzín) nebo při provádění prací

s hořlavými lepidly nebo rozpouštědly (např. při lepení nebo natírání parket, PVC apod.).

- Do ohřívače ventilátoru nevkládějte žádné předměty.
- Ujistěte se, že mezi napájecím kabelem a krytem je dodržena bezpečná vzdálenost.
- Nepoužívejte ventilátor na otevřeném vzduchu.
- Nepoužívejte ohřívač s ventilátorem v těsné blízkosti van, sprch nebo bazénů.
- Ohřívač s ventilátorem by neměl být umístěn přímo pod napájecím zdrojem zásuvka.
- Neopravujte spotřebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.

Manipulace s bateriemi

VAROVÁNÍ:



- Nevystavujte baterie nadměrnému teple, např. sluneční světlo, oheň nebo podobně. Hrozí nebezpečí výbuchu!
- Baterie nejsou hračky. Uchovávejte mimo dosah dětí.
 - Neotevírejte baterie násilím.
 - Zabraňte kontaktu s kovovými předměty (kroužky, hřebíky, šrouby atd.). Hrozí zkrat!
 - Zkrat by mohl způsobit nadměrné zahřátí baterie nebo dokonce vznícení a následné zranění.
 - Pro vlastní bezpečnost zakryjte při přepravě kontakty baterie lepicí páskou.
 - V případě vytečení baterie dbejte na to, abyste si tekutinou nevtírali oči nebo sliznice. V případě kontaktu si umyjte ruce a opláchněte oči čistou vodou. Pokud potíže přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.



POZOR:

Baterie mohou vytékat a ztrácet kyselinu. Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte baterie.

Vybalení spotřebiče

1. Vyjměte spotřebič z obalu.
2. Odstraňte veškerý obalový materiál, jako jsou fólie, vycpávky, držáky kabelů a lepenky.
3. Kabel zcela odviňte.

POZNÁMKA:



Na spotřebiči může být prach a zbytky z výroby. Doporučujeme čistit spotřebič podle popisu v části „Čištění“.

Přehled komponentů

- 1 Otvory pro výstup vzduchu
- 2 Větrací mřížka
- 3 Vypínač (I/O)
- 4 Bezpečnostní spínač
- 5 Tlačítko MODE ON/OFF + kontrolka
- 6 Tlačítko SWING + kontrolka
- 7 Tlačítko TIMER + kontrolka
- 8 TEM. tlačítko + kontrolky Fan/Low/High
- 9 Displej
- 10 Tlačítko ON/OFF
- 11  Tlačítko NAHORU
- 12  Tlačítko SWING
- 13  Tlačítko DOLŮ
- 14  Tlačítko TIMER
- 15  Tlačítko MODE

Dálkové ovládání



POZNÁMKA:

Knoflíkový článek v přihrádce na baterie dálkového ovladače je pro přepravu zajištěn fólií. Tím se prodlouží výdrž baterie. Před prvním použitím odstraňte tuto fólii, aby bylo dálkové ovládání připraveno k provozu.

Dosah dálkového ovládání je omezený.

Při používání dálkového ovladače se ujistěte, že mezi ním a senzorem na spotřebiči nejsou žádné překážky.

Výměna baterie v dálkovém ovladači

Pokud se během používání zmenší dosah dálkového ovladače, postupujte následovně:

1. Otevřete přihrádku na baterie na spodní straně dálkového ovládání přidržením páčky směrem dovnitř a vytažením prostoru pro baterie.
2. Vyměňte knoflíkový článek za baterii stejného typu (CR2025). Dbejte na správnou polaritu.
3. Poté zavřete kryt baterie.

Poznámky k použití

Připojená zátěž

Spotřebič podporuje výkon 1500W.



POZOR: Přetížení

- Při použití prodlužovacího kabelu musí mít tento kabel průřez alespoň 1,5 mm².
- Nepoužívejte prodlužovací kabely s více zásuvkami, protože toto zařízení je příliš výkonné.
- Do stejného elektrického obvodu nepřipojujte žádné jiné výkonné spotřebiče.

Bezpečnostní spínač

Váš ventilátor je vybaven bezpečnostním spínačem, který odpojí napájení v případě pádu spotřebiče. Bezpečnostní spínač zabraňuje nebezpečím způsobeným přehřátím.



POZOR:

Umístěte spotřebič na hladký vodorovný povrch. Vyhněte se kobercům, abyste předešli selhání bezpečnostního spínače.



POZNÁMKA:

Jakmile se aktivuje bezpečnostní spínač, je nutné spotřebič nastavit a znovu zapnout.

Elektrické připojení

1. Zkontrolujte napětí spotřebiče (viz typový štítek) odpovídá síťovému napětí, které má být použito.
2. Zapojte síťovou zástrčku do správně nainstalované izolované uzemněné zásuvky.

Ovládací tlačítka

Tlačítka na spotřebiči jsou senzorová dotyková tlačítka. Chcete-li provést příslušnou funkci, jemně se dotkněte tlačítek. Kdykoli stisknete tlačítko, bude to potvrzeno pípnutím.

		Funkce
TEM.	 NAHORU	Zvýšte teplotu
	 DOLŮ	Snižte teplotu
ČASOVAČ	 ČASOVAČ	Časově zpožděné vypnutí: do  hodin
OSCILACE	 OSCILACE	Zapnutí/vypnutí oscilace
MODE ON/OFF	 MODE	Volba úrovně výkonu (Ventilátor, Nizká a Vysoká)
	 ON/OFF	Zapnutí/vypnutí spotřebiče



POZNÁMKA:

Chcete-li spotřebič vypnout pomocí tlačítka MODE ON/OFF na přední straně, opakovaně stiskněte tlačítko, dokud nezačne blikat kontrolka ventilátoru. Na displeji se zobrazí a indikuje aktivovaný 30 sekundový časovač.

30



POZNÁMKA:

- Obsluha je vysvětlena pomocí tlačítek na dálkovém ovladači.

- Tlačítka lze stisknout pouze jednou spotřebičem byla zapnuta pomocí tlačítka  .

Zapnutí/vypnutí spotřebiče

- K zapnutí použijte vypínač na zadní straně zařízení. Chcete-li to provést, nastavte jej do polohy I. Uslyšíte signální tón.
- Spusťte spotřebič pomocí tlačítka  . Spotřebič aktivuje režim ventilátoru a začne pracovat v nastavení 1. Začnou se rozsvěcet jak kontrolka nad tlačítkem MODE ON/OFF, tak kontrolka ventilátoru.
- Opětovným stisknutím tlačítka ON/OFF spotřebič vypnete.



POZNÁMKA:

Na displeji se spustí 30sekundový časovač. Během této doby zůstává ventilátor v provozu, aby ochladil spotřebič. Kontrolka ventilátoru bliká. Po uplynutí doby časovače se spotřebič automaticky přepne do pohotovostního režimu.



POZOR:

Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte síťovou zástrčku.

Výběr úrovně výkonu

Opakovným stisknutím tlačítka **MODE** vyberte mezi dostupnými úrovněmi výkonu. Kontrolky pro Fan, Low a High indikují zvolené nastavení výkonu.

Větrák Provoz ventilátoru - Nastavení 1 (bez ohřevu)

Na displeji se zobrazí **01**

Větrák Provoz ventilátoru - Nastavení 2 (bez ohřevu)

Na displeji se zobrazí **02**

Úroveň nízké spotřeby / Úroveň ohřevu 1 (1000 Watt)

Vysoký výkon / stupeň ohřevu 2 (1500 Watt)

• Pomocí tlačítka **+** NAHORU a **-** DOLŮ vyberte

teplota mezi a °C. **15 40**

• Zvolená teplota krátce zabliká na displeji.

Poté se na displeji opět zobrazí aktuální pokojová teplota.

• Spotřebič se automaticky přepne na příslušný výkonový stupeň, pokud zvolená teplota klesne na vyšší nebo nižší výkonový stupeň.



POZNÁMKA:

- Jakmile byla dosažena aktuální okolní teplota dosažení, spotřebič se vypne a automaticky udržuje nastavenou úroveň teploty.
- Mezi zobrazenou a skutečnou pokojovou teplotou může být nepatrný rozdíl. To je způsobeno konstrukcí a neznamena to, že je spotřebič vadný.

Časové zpožděné vypnutí

U spotřebiče můžete nastavit časově řízené vypnutí.

• Pomocí tlačítka **TIMER** vyberte nastavení času

mezi a hodiny. Kontrolka nad tlačítkem **TIMER** se rozsvítí.

• Po vypršení časovače se spotřebič automaticky vypne.

Zapnutí/vypnutí oscilace

Stiskněte  Tlačítko **SWING** pro zapnutí oscilace.

Spotřebič se automaticky otáčí v rozsahu asi 45 stupňů.

Kontrolka nad tlačítkem **SWING** se rozsvítí.

Ochrana proti přehřátí

Spotřebič je vybaven ochranou proti přehřátí, která způsobí, že se spotřebič v případě přehřátí automaticky vypne.

1. Pomocí tlačítka **ON/OFF** spotřebič vypnete.
2. Přepněte vypínač, který se nachází na zadní straně spotřebiče, do polohy **O**.

3. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

4. Nechte přístroj cca. 10 minut před dalším použitím.



POZNÁMKA:

Pokud mechanismus ochrany proti přehřátí způsobí, že se spotřebič po krátké době opět vypne, může to znamenat závadu.

1. Vypněte spotřebič a odpojte jej od sítě.
2. Nechte spotřebič zkontrolovat u svého prodejce nebo u našeho zákaznického servisu.

Čištění



VAROVÁNÍ:

- Před čištěním spotřebič vždy odpojte od sítě a počkejte, až vychladne.
- Při čištění nikdy neponořujte spotřebič do vody. To může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.



POZOR:

- Nepoužívejte drátěné kartáče ani jiné abrazivní materiály.
- Nepoužívejte žíravé nebo abrazivní prostředky.

- Prach setřete suchým hadříkem.
- Skvrny lze odstranit vhodně navlhčeným hadříkem.

Prach na výstupních otvorech vzduchu

Prach nahromaděný na výstupních otvorech vzduchu může vést k přehřátí.

• Opatrným kartáčováním odstraňte prach.

nebo

- Použijte hubici vysavače na čalounění odstraňte prach.

Filtr

1. Otevřete větrací mřížku a vyjměte ji.
2. Vyjměte a vyčistěte filtr. K čištění filtru můžete použít kartáč.
3. Vložte filtr zpět.
4. Znovu nasadte větrací mřížku na spotřebič. Sledujte vodici výstupky. Větrací mřížka musí slyšitelně zapadnout.

Technická data

Model: PC-HL 3086

Napájení: 220-240V~, 50-60Hz

Spotřeba energie: 1500W

Třída ochrany: II

Čistá hmotnost: cca. 2,2 kg

Právo na technické a konstrukční změny v průběhu neustálého vývoje produktu zůstává vyhrazeno.

Oznámení o shodě se směrnicí

Spotřebič splňuje evropské normy a směrnice v aktuálním znění při dodání:

- Směrnice o nízkém napětí (LVD) 2014/35/EC
- Legislativa o elektromagnetické kompatibilitě (EMC) 2014/30/EC
- Směrnice RoHS 2011/65/EU & (EU) 2015/863 •
Směrnice o ekodesignu (ErP) 2009/125/EC
- Nařízení Komise (EU) 2015/1188
(Produktový list viz strana 46)

Likvidace

Likvidace baterie



Jako spotřebitel máte ze zákona povinnost vrátit staré baterie/akumulátory.

Před likvidací přístroje vyjměte baterii z dálkového ovladače.

Vraťte baterii do sběrného místa pro sběr starých baterií nebo nebezpečného odpadu. Další informace získáte od místního úřadu.

Význam symbolu „Popelnice“.



Chraňte naše životní prostředí: nevyhazujte elektrická zařízení do domovního odpadu.

Veškerá elektrická zařízení, která již nebudete používat, vraťte na sběrná místa určená k jejich likvidaci.

To pomůže zabránit potenciálním dopadům nesprávné likvidace na životní prostředí a lidské zdraví.

To přispěje k recyklaci a dalším formám opětovného využití elektrických a elektronických zařízení.

Informace o tom, kde lze zařízení zlikvidovat, získáte od místního úřadu.

Produktový list

Identifikátor modelu		PC-HL 3086								
Položka		Hodnota symbolu		Jednotka		Položka		Jednotka		
Tepelný výkon						Typ tepelného příkonu, pouze pro elektrická akumulární lokální topidla				
Jmenovitý tepelný výkon		P _{nom}		1,5 kW		manuální regulace tepelného nabití, s integrovaným termostatem manuální ovládání tepelného		NA		
Minimální tepelný výkon (orientační)		P _{min}		1,0 kW		nabití se zpětnou vazbou na pokojovou a/nebo venkovní teplotu elektronické ovládání tepelného nabití se		NA		
Maximálně kontinuální tepelný výkon		P _{max,c}		1,5 kW		zpětnou vazbou na pokojovou a/nebo venkovní teplotu s tepelným výstupem podporovaným ventilátorem		NA		
Spotřeba pomocné elektřiny						NA				
Při jmenovitém tepelném výkonu		e _{lmax} 0,000 kW		Typ		tepelného výkonu/regulace pokojové teploty				
Při minimálním tepelném výkonu		e _{lmin}		Jednostupňový		tepelný výkon 0 000 kW a žádná regulace pokojové teploty		NE		
V pohotovostním režimu		e _{iSB} 0,000 kW		Dva nebo více manuálních		stupňů, žádná regulace pokojové teploty		NE		
						s mechanickým termostatem pro regulaci pokojové teploty				NE
						s elektronickou regulací teploty v místnosti				Ano
						elektronická regulace pokojové teploty plus denní časovač				NE
						elektronická regulace pokojové teploty plus týdenní časovač				NE
						Další možnosti ovládání				
						regulace pokojové teploty s detekcí přítomnosti				NE
						regulace pokojové teploty, s detekcí otevřeného okna				NE
						s možností ovládání vzdálenosti				NE
						s adaptivním řízením startu				NE
						s omezením pracovní doby				Ano
						se snímačem černé zárovky				NE

