



C11

Návod k použití plně automatického kávovaru

Pokyny si prosím pečlivě přečtete a dobře si je uložte.

Mezi obrázky a výrobky jsou rozdíly z důvodu modernizace výrobků.
Postupujte prosím podle návodu pro aktuální výrobky.

Obsah

1	Úvod	4
1.1	Uvítání	4
1.2	O tomto návodu	4
1.3	Popis kávovaru	4
2	Popis kávovaru	5
2.1	Úvod ke kávovaru	5
2.2	Technické parametry	6
2.2.1	Výstupní výkon	6
2.2.2	Technická data	6
2.3	Příslušenství	7
2.3.1	Dodané příslušenství	7
2.3.2	Volitelné příslušenství a možnosti zařízení	7
3	Elektrické schéma	8
4	Bezpečnostní informace	9
4.1	Použití	9
4.2	Bezpečnostní výstrahy	9
4.2.1	Rizika pro uživatele	9
4.2.2	Rizika pro kávovar	11
4.2.3	Rizika čisticích prostředků	12
4.2.4	Zdravotní zásady	13
5	Instalace a testování	15
5.1	Požadavky na umístění	15

5.1.1	Umístění	15
5.1.2	Klimatické podmínky	15
5.1.3	Podmínky napájení	16
5.1.4	Kvalita vody	16
5.2	První zapnutí	17
5.3	Zapnutí / vypnutí kávovaru	18
6	Příprava nápojů	20
6.1	Káva	20
6.2	Mléčné nápoje	21
6.3	Horká voda.....	23
7	Čištění a údržba	24
7.1	Denní čištění	24
7.1.1	Propláchnutí spařovací jednotky	24
7.1.2	Propláchnutí mléčné jednotky.....	25
7.1.3	Demontáž a čištění šlehače mléka.....	26
7.2	Pravidelná údržba	28
7.2.1	Důkladné čištění spařovací jednotky	28
7.2.2	Důkladné čištění mléčné jednotky	29
7.2.3	Odvápnění	30
7.2.4	Nastavení mletí	31
8	Opatření pro každodenní používání a údržbu	32
9	Odstraňování závad a manipulace	33
10	Odpovědnost a záruka	36

10.1	Odpovědnost uživatele	36
10.2	Záruka a odpovědnost	36

1 Úvod

1.1 Uvítání

- Tento kávovar je nejnovější generace námi vyvinutých, plně automatických kávovarů. Jeho konstrukce plně odráží naší klíčovou technologii.
- Návod představuje kávovar a zásady jeho používání. Zajistěte dodržování našich podmínek použití a opatření. Pro další informace se prosím obraťte na náš zákaznický servis.
- Výkon kávovaru závisí na správné údržbě a používání. Návod k použití si prosím pečlivě přečtěte před prvním použitím kávovaru. Šťastné používání!

1.2 O tomto návodu

- Tento návod je nedílnou součástí dodávky. Mějte ho prosím stále uložený na místě použití výrobku a udržujte ho v čitelném stavu.
- V důsledku dalšího technického vývoje si vyhrazujeme právo měnit tento návod. Neoprávněné kopírování a změny návodu jsou zakázány.
- Tento návod platí pro model: C11


1.3 Popis kávovaru

- Kávovar je určen jen k přípravě kávy, horké vody a mléka. K jiným účelům ho nepoužívejte.
 - V závislosti na konfiguraci kávovaru je možno připravovat následující nápoje: kávu, kávu s mlékem a mléčné nápoje.
 - Pouzdro je vyrobeno z vysoce kvalitního plastu. Tento kávovar a jeho veškeré příslušenství je navrženo pro splnění následujících povinností obsluhy:
- Zdravotní směrnice HACCP.

- Bezpečnostní předpisy pro elektrickou bezpečnost v komerčních prostorách.
- Obsluha tohoto kávovaru se provádí pomocí dotykového displeje.

2 Popis kávovaru

2.1 Úvod ke kávovaru

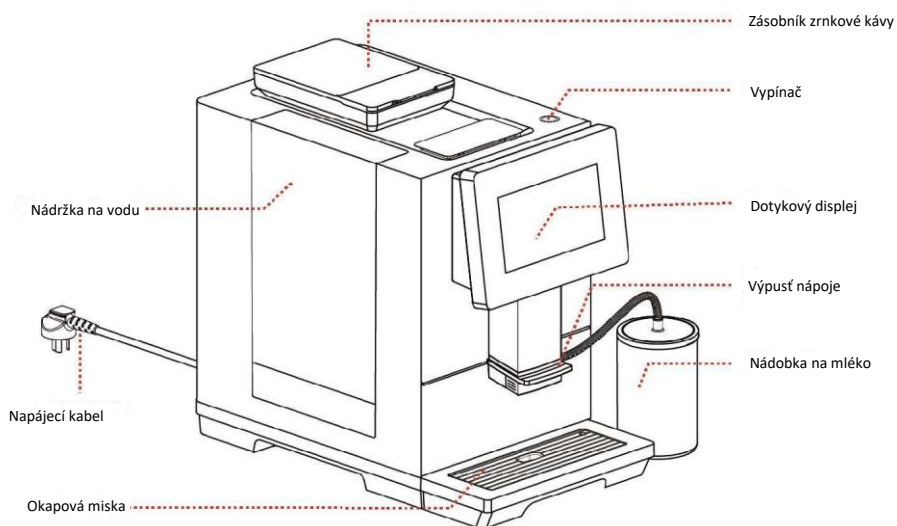

2.2 Technické parametry

2.2.1 Výstupní výkon

Počet šálků za hodinu podle DIN 18873-2:

Denní výkon	10 šálků
Počet šálků za hodinu	
Espresso (objem 50 ml)	70 šálků
Americano (objem 240 ml)	50 šálků
Cappuccino (objem 180 ml)	50 šálků
Výkon horké vody za hodinu	15 l
Objem nádržky na vodu	2 l
Kapacita zásobníku zrnkové kávy	Asi 280 g
Objem zásobníku na kávový odpad	Asi 15 kusů (10 g/kus)

2. 2. 2 Technická data

Jmenovité napětí	220-240 V
Jmenovitá frekvence	50 Hz
Jmenovitý výkon	1450 W
Rozměry kávovaru Š x H x V	26 x 46 x 42 cm
Čistá hmotnost	14 kg
Hrubá hmotnost	17 kg

2.3 Příslušenství

2.3.1 Dodané příslušenství


Obsah dodávky tohoto modelu:

Název	Obrázek	Počet
Kávovar		x1
Rychlý návod		x1
Nádobka na mléko		x1

1.3.2 Volitelné příslušenství a možnosti zařízení

Název	Obrázek	Popis
Čistící prostředek pro stroje na espresso		Pro důkladné čištění spařovací jednotky kávovaru, odstranění kávových usazenin ze spařovací jednotky, netoxický a bez chuti.
Čistící prostředek pro mléčný systém kávovaru		Pro důkladné čištění nádobky na mléko a mléčného systému, odstranění zbytků usazenin mléčné pěny, netoxický a bez chuti.
Odvápňovací roztok		Pro odvápnění, odstraňování vodního kamene z nádržky kávovaru pro zajištění čisté chuti kávy.

3 Elektrické schéma

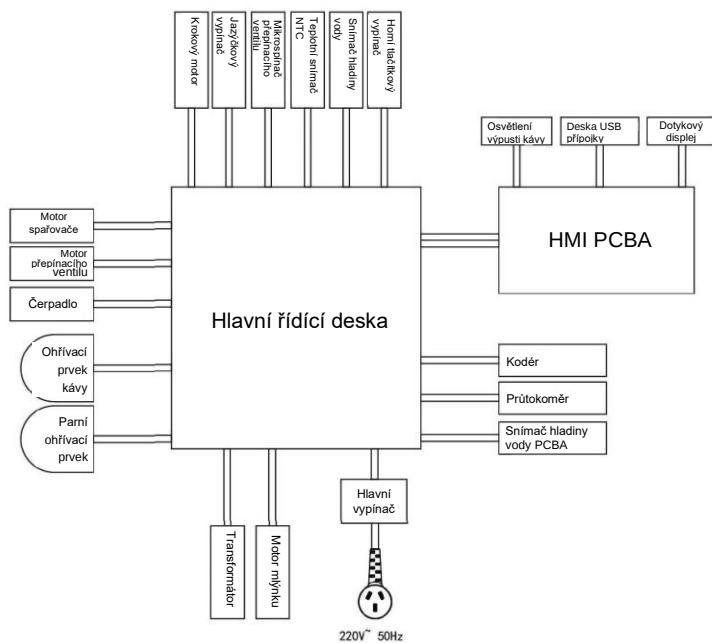

4 Bezpečnostní informace

Nejdůležitější vlastnosti vysoce bezpečných výrobků Dr.Coffee. Účinnost bezpečnostního zařízení je možno zaručit při dodržování pokynů k používání, uvedených v následujících kapitolách.

4.1 Použití

Tento kávovar a jeho veškeré příslušenství je vhodné pro použití v následujících provozních situacích:

- Pod dohledem, samoobslužný provoz (pohotovostní režim)
- Použití pevné vodní přípojky
- Filtrovaná voda z vodovodu
- Pevné umístění v suché, uzavřené místnosti

Tento kávovar a jeho veškeré příslušenství se nesmí používat v následujících případech:

- V prostorách s vysokou vlhkostí vzduchu (například v prostorách s unikající párou) nebo ve venkovních prostorách.
- Na dopravních nebo mobilních prostředcích (poradte se s výrobcem).

4.2 Bezpečnostní výstrahy

4.2.1 Rizika pro uživatele



Pozor: nesprávné používání kávovaru může vést k lehkým úrazům. Zajistěte dodržování následujících bodů:

- Před použitím si prosím přečtěte návod k použití.
- Tento kávovar nepoužívejte, pokud nefunguje správně nebo je poškozený.
- Je přísně zakázáno upravovat zabudované bezpečnostní zařízení.
- Nedotýkejte se horkých částí kávovaru.
- Děti starší 8 let a osoby s fyzickými, smyslovými nebo duševními omezeními nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi se musejí naučit s kávovarem správně zacházet a porozumět z toho vyplývajícím rizikům před použitím kávovaru za stálého dohledu.

- Dávejte prosím pozor na děti, nedovolte dětem aby si hrály s kávovarem. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti.
- Kávovar instalujte na místě, kde se o něj můžete kdykoli starat a provádět jeho údržbu.



Pozor na úraz elektrickým proudem: nesprávné používání elektrického zařízení může vést k úrazu elektrickým proudem.

Dodržujte prosím následující body:

- Práce na elektrickém zařízení smějí provádět jen profesionální elektrotechnici.
- Zařízení musí být připojeno k elektrickému obvodu, chráněnému pojistkami (doporučujeme vést vedení přes proudový chránič).
- Dodržujte prosím odpovídající směrnice pro nízké napětí a národní nebo místní bezpečnostní předpisy.
- Připojka musí být uzemněná v přísném souladu s předpisy pro zabránění úrazu elektrickým proudem.
- Napětí musí odpovídat hodnotě, uvedené na typovém štítku zařízení.
- Nedotýkejte se dílů pod napětím.
- Před prováděním údržby vždy vypněte hlavní vypínač a zařízení odpojte od elektrické sítě.
- Napájecí kabel smí měnit jen profesionální servisní technik.



Riziko opaření: na místech přípravy nápojů, horké vody a páry hrozí riziko opaření. Během přípravy nápoje nebo čištění nestrkejte ruce pod výpuště.



Riziko opaření: výpuště a spařovací jednotka může být horká. Dotýkejte se jen ovládacích prvků, určených k obsluze. Spařovací jednotku čistěte až po vychladnutí kávovaru.



Riziko sevření: při doteku jakýchkoli pohyblivých dílů hrozí riziko sevření. Při zapnutém kávovaru nesahejte do zásobníku zrnkové kávy, zásobníku prášku nebo otvoru spařovací jednotky.

4.2.2 Rizika pro kávovar



VÝSTRAHA: nesprávné používání kávovaru může vést k poškození nebo kontaminaci kávovaru.

Dodržujte prosím následující body:

- Pokud uhličitánová tvrdost vody překročí 5 °dKH, může dojít k poškození kávovaru v důsledku vápenatých usazenin.
- Dodržujte prosím odpovídající směrnice pro nízké napětí a nebo národní a místní bezpečnostní předpisy a směrnice. Kávovar nezapínejte, pokud do něj není možno naplnit vodu. Jinak nedojte k doplnění bojleru a čerpadlo bude pracovat „nasucho“.
- Po dlouhodobém odstavení (jako je firemní dovolená) je nutno kávovar vyčistit a potom opět uvést do provozu.
- Kávovar chraňte před povětrnostními vlivy (mráz, vlhkost atd.).
- Odstraňování závad směřjí provádět jen profesionální technici.
- Používejte prosím originální příslušenství od firmy Dr.coffee
- Při zvenku viditelném poškození nebo netěsnosti se prosím okamžitě obraťte na zákaznický servis za účelem výměny nebo opravy.
- Zařízení neoplachujte vodou a nepoužívejte parní čističe.
- Kávovar neumísťujte na místa, kde může dojít k postříkání vodou.
- Do zásobníku zrnkové kávy se smí dávat jen zrnková káva, do zásobníku prášku jen speciální instantní prášek.
- Mrazem sušená a mražená káva se nesmí používat, neboť může vést k ucpání spařovací jednotky.
- Pokud je kávovar a jeho příslušenství přepravováno při teplotě pod 10 °C, musí být kávovar a jeho příslušenství ponecháno po přepravě při pokojové teplotě tři hodiny před připojením k zásuvce a zapnutím. Při nedodržení tohoto požadavku hrozí nebezpečí zkratů v důsledku kondenzace nebo poškození elektrických dílů.
- Tento výrobek se při čištění nesmí potápět do vody.

4.2.3 Rizika čisticích prostředků



Použití: nebezpečí otravy při požití čisticích prostředků!

Dodržujte prosím následující body:

- Čisticí prostředky je nutno ukládat mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Čisticí prostředky nesmějí být požívány.
- Čisticí prostředky nemíchejte s jinými chemikáliemi nebo kyselinami.
- Čisticí prostředky nikdy nedávejte do nádržky pitné vody.
- Čisticí a odvápňovací prostředky se smějí používat jen k účelu, ke kterému jsou určeny (viz etiketa).
- Při používání čisticích prostředků nejezte a nepijte.
- Při používání čisticích prostředků je nutno zajistit dobré větrání a odsávání.
- Při práci s čisticími prostředky noste ochranné rukavice.
- Okamžitě po použití čisticích prostředků si důkladně umyjte ruce.



Skladování: zajistěte dodržování následujících bodů:

- Skladujte mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Při skladování dávejte pozor na teplo, světlo a vlhkost.
- Skladujte odděleně od kyselých látek.
- Skladujte jen v originálním obalu.
- Čisticí prostředky skladujte odděleně.
- Neskladujte spolu s potravinami nebo nápoji.
- Dodržujte platné místní zákony a předpisy pro skladování chemikálií (čisticích prostředků).



Likvidace prázdných obalů: pokud výrobek spotřebujete, čisticí prostředek a jeho obal je nutno zlikvidovat v souladu s místními zákony.



Pokyny pro nouzové případy: zjistěte si u výrobce čisticího prostředku (podle nálepky na čisticím prostředku) telefonní číslo pro pomoc v nouzových případech (toxikologické informační středisko).

4.2.4 Zdravotní zásady



Voda: nesprávné používání vody může představovat zdravotní riziko!
Dodržujte prosím následující body:

- Voda musí být čistá a nekontaminovaná.
- Do kávovaru neplňte korozivní vodu.
- Uhličitánová tvrdost nesmí překročit 5-6 °dKH (německá uhličitánová tvrdost) nebo 8,9-10,7 °fKH (francouzská uhličitánová tvrdost).
- Celková hodnota tvrdosti musí být vždy nižší než maximální uhličitánová tvrdost.
- Doporučená uhličitánová tvrdost je 1-5 °dKH nebo 1-8,9 °fKH.
- Maximální obsah chlóru je 100 mg na litr.
- Hodnota pH 6,5-7 (pH neutrální).
- Zařízení s nádržkami na pitnou vodu (vnitřními i vnějšími):
 - Nádržka na pitnou vodu plňte čistou vodou každý den.
 - Před naplněním vody je nutno nádržku na pitnou vodu důkladně vyčistit.



Káva: nesprávné používání kávy může být škodlivé pro vaše zdraví!
Zajistěte dodržování následujících bodů:

- Před vybalením zkontrolujte nepoškozenost.
- Neplňte více zrnkové kávy, než je jednodenní spotřeba.
- Okamžitě po naplnění zrnkové kávy uzavřete víčko prostoru pro zrnkovou kávu.
- Kávu je nutno skladovat na suchém, chladném a tmném místě.
- Kávu je nutno skladovat odděleně od čisticích prostředků.
- Nejdříve zakoupený výrobek je nutno použít jako první (princip "první dovnitř, první ven").
- Kávu prosím používejte v rámci skladovací lhůty.
- Obal je po otevření nutno řádně utěsnit, aby se výrobek v obalu udržel čerstvý a chráněný před kontaminací.



Mléko: nesprávné používání mléka je škodlivé pro zdraví!

Dodržujte prosím následující body:

- Nepoužívejte nezpracované mléko.
- Používejte jen pasterizované a tepelně zpracované mléko.
- Používejte jen homogenizované mléko.
- Používejte jen studené mléko o teplotě 3-5 °C.
- Při práci s mlékem noste rukavice.
- Používejte jen mléko z originálního obalu.
- Plnění mléka do originálního obalu není povoleno.
- Nádobku na mléko před naplněním důkladně vyčistěte.
- Zkontrolujte obal.
- Neplňte více mléka, než je denní spotřeba.
- Po naplnění zavřete víčko nádoby na mléko a chladiče (uvnitř / venku).
- Mléko uchovávejte v suchém, chladném a uzavřeném prostoru.
(Nejvyšší teplota 7 °C).
- Mléko chovávejte odděleně od čistících prostředků.
- Nejdříve zakoupený výrobek je nutno použít jako první (princip "první dovnitř, první ven").
- Mléko prosím používejte v rámci skladovací lhůty.
- Po otevření obal opět uzavřete pro zabránění znečištění.

5 Instalace a testování

5.1 Požadavky na umístění

5.1.1 Umístění



Pro umístění kávovaru jsou vhodné následující podmínky. Nedodržení těchto podmínek může vést k poškození zařízení. Zajistěte dodržení následujících podmínek:

- Instalační plocha musí být pevná a rovná, a nesmí se deformovat vahou kávovaru.
- Kávovar neumísťuje do blízkosti horkých ploch a zdrojů tepla.
- Kávovar musí být umístěný tak, aby ho vyškolená osoba mohla stále udržovat.
- Vzdálenost mezi elektrickou zásuvkou, uvedenou na schématu místa instalace a umístěním kávovaru nesmí překročit 1 m.
- Vyhradte určitý prostor pro údržbu a obsluhu.
 - ponechte dostatečný prostor v okolí pro plnění zrnkové kávy.
 - ponechte minimální vzdálenost 5 cm mezi zadní stranou zařízení a stěnou (pro proudění vzduchu).
 - Dodržujte místní platné předpisy pro postupy vaření.

5.1.2 Klimatické podmínky



Pro umístění kávovaru jsou vhodné následující klimatické podmínky. Nedodržení těchto podmínek může vést k poškození zařízení. Zajistěte dodržení následujících podmínek:

- Okolní teplota udržovaná v rozmezí od +10 °C do +40 °C (50 °F až 104 °F).
- Relativní vlhkost vzduchu 80 %.
- Kávovar je navržen jen pro použití v místnosti. Nepoužívejte venku, chraňte před povětrnostními vlivy (déšť, sníh, mráz)!
- Pokud je okolní teplota kávovaru nižší než 0 °C, kávovar se nesmí zapnout.

5.1.3 Podmínky napájení

- Elektrická přípojka musí být provedena v souladu s předpisy, platnými v zemi použití. Napětí na místě instalace musí souhlasit s napětím, uvedeným na typovém štítku.



Pozor na úraz elektrickým proudem: nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Zajistěte dodržování následujících bodů:

- Přípojka musí být chráněna pojistkou o hodnotě, uvedené na typovém štítku!
- Všechny fáze zařízení musí být možno odpojit od elektrické sítě a vedení, připojená k napájecímu vedení musejí být spolehlivě uzemněná.
- Elektrické zařízení na místě použití musí být připojeno podle IEC 364 (DIN VDE 0100).
- Zařízení nepoužívejte s poškozeným elektrickým kabelem. Poškozené elektrické kabely nebo zásuvky nechte okamžitě vyměnit personálem odborného technického servisu.
- Dr. Coffee doporučuje, abyste nepoužívali prodlužovací kabely! Pokud je nutno použít prodlužovací kabel (o minimálním průřezu: 1,5 mm²), dodržujte prosím údaje výrobce (návod k použití) pro prodlužovací kabel a místní předpisy.
- Napájecí kabel ved'te tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout. Napájecí kabel neved'te přes ostré hrany, nenechávejte ho volně viset a zabraňte jeho sevření. Kabely dále nesmějí být vedené přes předměty o vysoké teplotě a musejí být chráněné před oleji a agresivními čisticími prostředky.
- Zařízení nezvedejte a netahejte za napájecí kabel. Zástrčku nevytahujte ze zásuvky taháním za kabel. Napájecího kabelu nebo zásuvky se nikdy nedotýkejte vlhkýma rukama! Nikdy nezasouvejte vlhké zástrčky do zásuvek!

5.1.4 Kvalita vody



Nízká kvalita surovin a vody může vést k poškození zařízení. Zajistěte dodržování následujících bodů:

- Voda musí být čistá a nesmí obsahovat více než 100 mg chlóru na litr.

- Do kávovaru neplňte korozivní vodu.
- Uhličitánová tvrdost nesmí překročit 5-6°dKH (německá uhličitánová tvrdost) nebo 8,9-10,7 °fKH (francouzská uhličitánová tvrdost) a celková hodnota tvrdosti musí být vždy nižší než maximální uhličitánová tvrdost.
- Doporučená uhličitánová tvrdost je 1-5 °dKH nebo 1-8,9 °fKH. pH musí být v rozmezí 6,5-7.
- Vodní přípojka musí být provedena v souladu se současnými předpisy a s předpisy platnými v zemi použití. Pokud je zařízení připojeno k nově instalovanému vodovodnímu potrubí, je nutno vodní potrubí a vstupní hadici důkladně propláchnout pro zabránění vniknutí nečistot do kávovaru.

5.2 První zapnutí

Připojení napájení: vyjměte napájecí kabel a připojte ho do zásuvky.



Naplnění zrnkové kávy: otevřete víko zásobníku na zrnkovou kávu, naplňte zrnkovou kávu a zavřete víko.



Naplnění vody: otevřete víko, vyjměte nádržku na vodu a vyčistěte její vnitřek. Pak nádržku na vodu naplňte čistou vodou na 80 % objemu, vložte ji zpět a zavřete víko.




Zapnutí kávovaru: stiskněte hlavní vypínač na zadní straně kávovaru podle obrázku. Tím se zapne elektrické napájení kávovaru. Zapněte kávovar, na displeji se zobrazí úvodní obrazovka a kávovar je připravený k přípravě nápojů.



5.3 Zapnutí / vypnutí kávovaru

První metoda

Krok 1: v pohotovostním režimu podržte 3 sekundy stisknuté kulaté tlačítko na horní straně kávovaru. Potom postupujte podle pokynů na displeji kávovaru a po dokončeném vypnutí přejděte do režimu spánku. (V režimu spánku podržte kulaté tlačítko stisknuté 3 sekundy pro restart kávovaru.)

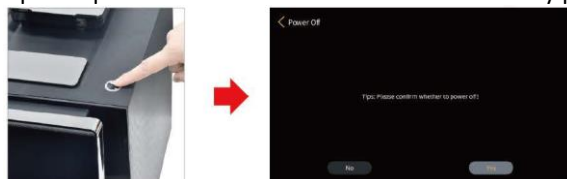


Druhá metoda


Krok 1: stiskněte ikonu na horní straně obrazovky pro zobrazení rozbalovacího menu.



Krok 2: v rozbalovacím menu stiskněte "Power off" - vypnout napájení.

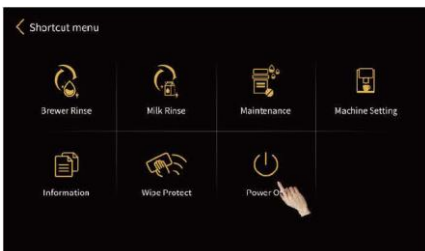

Krok 3: postupujte podle pokynů na displeji kávovaru a po dokončení vypnutí přejděte do režimu spánku. (V režimu spánku podržte 3 sekundy stisknuté kulaté tlačítko pro restart kávovaru.)

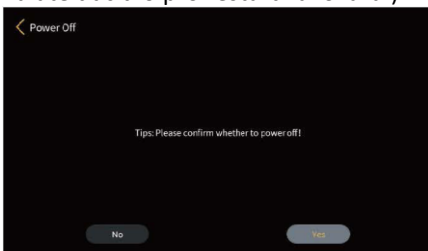

Krok 4: v režimu spánku stiskněte hlavní vypínač na zadní straně kávovaru pro kompletní vypnutí napájení kávovaru. (Poznámka: v režimu power-on nevypínejte přímo napájení, aby nedošlo k poškození kávovaru.)



6 Příprava nápojů

6.1 Káva

○ Například: příprava šálku espressa.


Krok 1: stiskněte "Espresso" pak se začne připravovat káva.




Krok 2: během přípravy nápoje stiskněte "☕" na displeji, zobrazí se obrazovka pro nastavení parametrů nápoje.



Krok 3: posuňte jezdec nastavení vpravo na displeji pro dočasné nastavení množství (k dispozici jen v nastavitelném režimu).

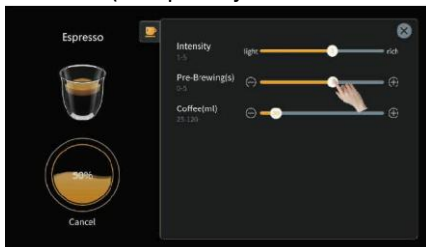

Krok 4: během procesu přípravy nápoje..., stiskněte "Cancel" - zrušit pro okamžité zrušení přípravy.

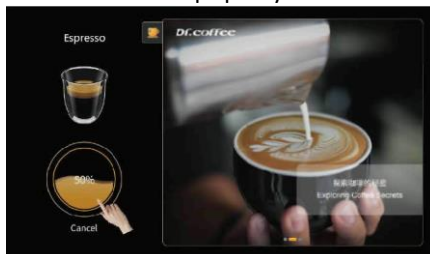

6.2 Mléčné nápoje

○ Například: příprava šálku kapučina.

Krok 1: stiskněte "Cappuccino" pak se začne připravovat káva.



Krok 2: během přípravy nápoje stiskněte "☕" na displeji, zobrazí se obrazovka pro nastavení parametrů nápoje.



Krok 3: posuňte jezdec nastavení vpravo na displeji pro dočasné nastavení množství (k dispozici jen v nastavitelném režimu).



Krok 4: během procesu přípravy nápoje..., stiskněte "Cancel" - zrušit pro okamžité zrušení přípravy.



6.3 Horká voda

○ Například: příprava šálku horké vody.

Krok 1: stiskněte "hot water" pak se začne připravovat horká voda.



Krok 2: během přípravy nápoje stiskněte "☕" na displeji, zobrazí se obrazovka pro nastavení parametrů nápoje.



Krok 3: posuňte jezdec nastavení vpravo na displeji pro dočasné nastavení množství (k dispozici jen v nastavitelném režimu).



Krok 4: během procesu přípravy nápoje..., stiskněte "Cancel" - zrušit pro okamžité zrušení přípravy.



7 Čištění a údržba

7.1 Denní čištění


○ Postupy denního čištění je nutno provádět každý den.

7.1.1 Propláchnutí spařovací jednotky

Krok 1: stiskněte ikonu na horní straně obrazovky pro zobrazení menu.



Krok 2: stiskněte " Brewer Rinse " - propláchnutí spařovací jednotky na displeji pro pokračování k dalšímu kroku.

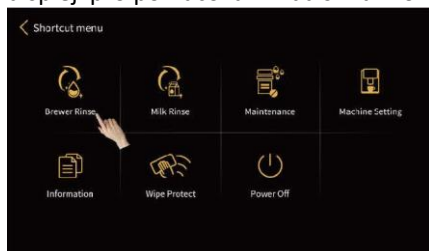

Krok 3: pro propláchnutí spařovací jednotky postupujte podle pokynů na displeji.




■ Proplachování spařovací jednotky se dokončí a zobrazení se automaticky vrátí na hlavní obrazovku.

7.2.1 Propláchnutí mléčné jednotky

Krok 1: stiskněte ikonu na horní straně obrazovky pro zobrazení menu.



Krok 2: stiskněte "Milk Rinse" - propláchnutí mléčné jednotky na displeji pro pokračování k dalšímu kroku.

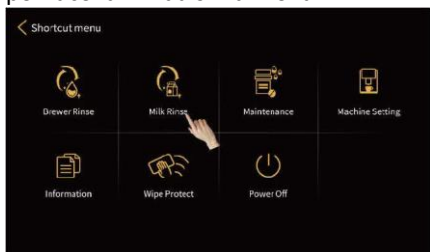

Krok 3: pro propláchnutí mléčné jednotky postupujte podle pokynů na displeji.



■ Proplachování mléčné jednotky se dokončí a zobrazení se automaticky vrátí na hlavní obrazovku.

7.1.3 Demontáž a čištění šlehače mléka

Krok 1: hadičku na mléko vyjměte podle obrázku.



Krok 2: prsty sevřete pojistky na obou stranách šlehače mléka a šlehač mléka pak silně stáhněte dolů.



Krok 3: rozmontujte výpust kávy, šlehač mléka, spojku a další díly a umyjte je pod tekoucí vodou.



Krok 4: opláchnutý díl šlehače mléka vložte zpět do kávovaru podle obrázku.



7.2 Pravidelná údržba


- Pravidelná údržba dílů vyžaduje, aby obsluha postupovala podle pokynů, uvedených v části čištění kávovaru.

7.2.1 Důkladné čištění spařovací jednotky

Krok 1: stiskněte ikonu na horní straně obrazovky pro zobrazení menu.



Krok 2: na displeji stiskněte "Maintenance" - údržba.

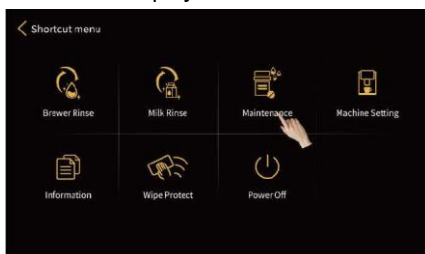

Krok 3: na displeji stiskněte "Brewer Deep Clean" - důkladné čištění spařovací jednotky a postupujte krok za krokem podle pokynů na obrazovce pro důkladné vyčištění systému spařovací jednotky.




7.2.2 Důkladné čištění mléčné jednotky

Krok 1: stiskněte ikonu na horní straně obrazovky pro zobrazení menu.



Krok 2: na displeji stiskněte "Maintenance" - údržba.

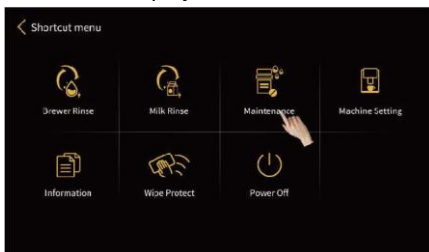

Krok 3: na displeji stiskněte "Milk Deep Clean" - důkladné čištění mléčné jednotky a postupujte krok za krokem podle pokynů na obrazovce pro důkladné vyčištění systému mléčné jednotky.




7.2.3 Odvápňení

Krok 1: stiskněte ikonu na horní straně obrazovky pro zobrazení menu.



Krok 2: na displeji stiskněte " Maintenance " - údržba.

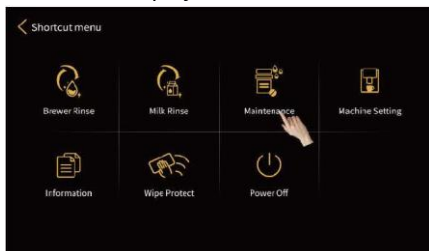

Krok 3: na displeji stiskněte " Descaling " - odvápňení a postupujte krok za krokem podle pokynů na obrazovce pro odvápňení systému.



7.2.4 Nastavení mletí

Krok 1: otevřete víko zásobníku zrnkové kávy, uvnitř uvidíte kolečko nastavení hrubosti (čím vyšší hodnota je nastavena na kolečku, tím je káva hrubší).



Krok 2: stiskněte ikonu nějakého nápoje na displeji pro zapnutí mletí a pak odpovídajícím způsobem otočte kolečkem pro nastavení požadované hrubosti.



- Kolečko je nutno nastavit při točícím se mlýnku, jinak může dojít k poškození kávovaru.

8 Opatření pro každodenní používání a údržbu

- Do zásobníku zrnkové kávy nelijte vodu.
- Za provozu kávovaru prosím neotevírejte násilím dvířka kávovaru, nevyjímejte zásobník na kávový odpad, odkapovou misku, nádržku na vodu a jiné díly.
- Vnější nádržku na vodu je možno plnit jen čistou vodou o pokojové teplotě. Neplňte prosím horkou nebo ledovou vodu.
- Doporučuje se používat zrnkovou kávu světle upraženou nebo středně upraženou a ne příliš olejovitou. Nedoporučuje se používat tmavě upraženou nebo uhlově upraženou a velmi olejovitou zrnkovou kávu.
- Když nápoj vytéká, nestrkejte prosím ruce pod výpust kávovaru, abyste se neopařili.
- K čištění kávovaru prosím nepoužívejte kartáče nebo čistící prostředky, aby nedošlo k poškození vzhledu kávovaru. Pouze ho otřete měkkou utěrkou navlhčenou vodou.
- Při plnění zrnkové kávy nebo vody nepřekračujte prosím rysku MAX. Pokud není použita ryska MAX, naplňte na 8 bodů.
- Během postupu přípravy kávy, postupu autokontroly a resetu a automatického čistícího postupu prosím neodpojujte elektrické napájení.
- V závislosti na výšce šálku na kávu nastavte výšku výpusti, aby nedocházelo k rozstříkávání nápojů, jako je káva a horká voda.
- Při vypínání prosím dodržujte správný postup: přejděte na vypínací obrazovku displeje, stiskněte "Power off" - vypnout napájení a postupujte podle pokynů na displeji. Po zhasnutí displeje vypněte napájení stiskem hlavního vypínače na zadní straně kávovaru. Netiskněte rovnou hlavní vypínač ani nevytahujte zástrčku ze zásuvky.
- Každý den po vypnutí kávovaru a ukončení jeho používání prosím vyprázdněte zrnkovou kávu a vypusťte vodu a kávovar vyčistěte.
- Pro zajištění kvality kávy se doporučuje čistit nádržku na vodu a měnit vodu každý den.
- Tento výrobek se při čištění nesmí potápět do vody.

9 Odstraňování závad a manipulace

Závada	Odstranění
Nádržka na vodu je prázdná	1. Voda v nádržce na vodu je již pod detekovanou úroveň. Nádržka na vodu není instalovaná správně a je příliš daleko od snímače. Hladinový snímač vody je poškozený. 2. Vyměňte nádržku na vodu a doplňte vodu, zajistěte, aby hladina vody nebyla výše než ryska „Max“ vyznačená na nádržce. Zkontrolujte a znovu instalujte nádržku na vodu. Vyměňte hladinový snímač.
Zásobník na kávový odpad je plný	1. Stav kávového odpadu v zásobníku dosáhl 15 kusů nebo zásobník je již plný. 2. Vytáhněte odkapovou misku, vyměňte zásobník na kávový odpad a vyprázdněte ho.
Zásobník zrnkové kávy je prázdný	1. Zásobník zrnkové kávy je prázdný, zrna kávy jsou slepená. 2. Do zásobníku zrnkové kávy naplňte zrnkovou kávu. Zamíchejte zrnkovou kávu v zásobníku, aby se uvolnila.
Odkapová miska není na svém místě	1. Není správně upevněna, je poškozený snímač, je uvolněný nebo poškozený magnet. 2. Vyměňte odkapovou misku. Vyměňte snímač. Vyměňte magnet.
Odkapová miska je plná	1. Odkapová miska je plná odpadní vody. Snímač je znečištěný. 2. Odkapovou misku vytáhněte a vyprázdněte. Snímač zkontrolujte a vyčistěte.
Topný blok kávy je přehřátý	1. Teplota překročila 160 °C. 2* Počkejte, až na displeji zmizí hlášení "The hot water thermo-block is cooling down, please wait..." - Topný blok horké vody se chladí, počkejte prosím. Během chlazení topného bloku není možno připravovat žádné nápoje.
Překročení času ohřevu parního topného bloku	1. Teplota překročila 160 °C. 2. Během chlazení parního topného bloku není možno připravovat nápoje.
Kontrola přepínacího ventilu	1. Ventil je po vícenásobných autotestech v nesprávné poloze. 2. Stiskněte "checking" - kontrola pro provedení autokontroly. Kávovar vypněte na 5 sekund a pak znovu zapněte.
Okolní teplota je příliš nízká	1. Okolní teplota je 0 °C nebo nižší. 2. Kávovar prosím zapínejte při okolní teplotě v rozsahu 10 °C - 40 °C.
Nedostatek vody	1. Vstup nádržky je ucpaný. Nádržka není upevněná. Sítko spařovací jednotky je ucpané. Průtokoměr je poškozený. 2. Zkontrolujte přívod vody a stiskněte „Fill Water“ - naplnit vodu. Zkontrolujte výpusť z nádržky a nádržku namontujte zpět. Vyčistěte sítko, namontujte zpět a nádržku přitlačte na doraz. Sítko vyčistěte důkladným čištěním spařovací jednotky s tabletami nebo rozebráním. Namontujte nový průtokoměr. Kávovar vypněte a znovu zapněte.

Závada	Odstranění
Nadměrný tlak	1. Trubka nebo sítko spařovací jednotky je ucpané. Káva z mlýnku je příliš jemná. Množství kávy z mlýnku je větší než kapacita spařovací jednotky. Při přípravě kávy se do čerpadla dostává vzduch. 2. Stiskněte "Rinse" - propláchnout pro propláchnutí spařovací jednotky. Polohu kolečka kávovaru nastavte ve směru hodinových ručiček. Větší číslo znamená hrubší mletí kávy. Vyčistěte vstup nádržky.
Kalibrace mlýnku	1. Po určitém počtu připravených šálků kávy se zobrazí alarm. Alarm se zobrazí po 2000 šálků, 7000 šálků, 17000 šálků, 27000 šálků a tak dále. (Každých 10000 šálků). 2. Pro provedení kalibrace postupujte podle pokynů a použijte servisní návod. Postupujte podle pokynů v servisním návodu.
Kontrola spařovací jednotky	1. Spařovací jednotka není ve správné poloze. Spařovací jednotka je poškozená. Hnací motor spařovací jednotky je poškozený. 2. Stiskněte "Check Up" - kontrola. Vyměňte spařovací jednotku, vyměňte hnací motor.
Je nutné důkladné čištění spařovací jednotky	1. Při dosažení nastavené hodnoty se zobrazí alarm. Postupujte podle návodu. Zatuhlý ventil je možno vyměnit podle servisního návodu. 2. Pro provedení důkladného čištění postupujte podle pokynů a použijte servisní návod. Postupujte podle pokynů v servisním návodu.
Je nutné důkladné čištění mléčné jednotky	1. Při dosažení nastavené hodnoty se zobrazí alarm. Postupujte podle návodu. Zatuhlý ventil je možno vyměnit podle servisního návodu. 2. Pro provedení důkladného čištění postupujte podle pokynů a použijte servisní návod. Postupujte podle pokynů v servisním návodu.
Je nutné odvápnění	1. Při dosažení nastavené hodnoty se zobrazí alarm. Postupujte podle návodu. Zatuhlý ventil je možno vyměnit podle servisního návodu. 2. Postupujte podle pokynů pro provedení důkladného čištění a použijte servisní návod. Postupujte podle pokynů v servisním návodu.
Únik vody	1. Voda uniká uvnitř kávovaru. 2. Sejměte vnější část kávovaru a vyhledejte konkrétní místo úniku. Vyměňte netěsné díly.
Nevytéká káva	1. Umletá káva je příliš jemná. Množství umleté kávy z mlýnku je větší než maximální kapacita spařovací jednotky. Trubka nebo sítko spařovací jednotky je ucpané. Spařovací jednotka je poškozená. Sítko vstupního ventilu je zablokované. 2. Kolečko kávovaru nastavte ve směru hodinových ručiček. Větší číslo znamená hrubší mletí kávy. Proveďte kalibraci mletí. Proveďte důkladné čištění spařovací jednotky pomocí tablet. Opravte spařovací jednotku nebo ji vyměňte za novou. Vyčistěte sítko nebo ho vyměňte za nové.
Porucha systému spařovací jednotky	1. Stiskněte třikrát "brewer self-checking" - autokontrola spařovací jednotky, zobrazí se hlášení závady systému spařovací jednotky. Spařovací jednotka je ucpaná nebo zaseknutá. Motor nefunguje. Spařovací jednotka je poškozená. Řídící deska je poškozená. 2. Vypněte kávovar a znovu ho zapněte. Rozmontujte spařovací jednotku, zkontrolujte a vyčistěte. Spařovací jednotku vyměňte za novou. Řídící desku vyměňte za novou.

Závada	Odstranění
Porucha komunikace HMI	1. Připojení hlavní desky a desky displeje je uvolněné nebo poškozené. Řídící software nesouhlasí se softwarem HMI. Poškození HMI PCB. Poškození hlavní desky. 2. Zkontrolujte přípojky na HMI PCB a znovu připojte. Proveďte upgrade řídicího softwaru a softwaru HMI. HMI PCB vyměňte za nový. Hlavní desku vyměňte za novou.
Porucha NTC topného bloku kávy	1. Porucha elektroniky mezi snímačem a řídicí jednotkou. Teplota topného bloku překročila 180 °C. 2. Vyměňte konektory topného bloku. Vyměňte snímač NTC. Kávovar vypněte a zapněte po 30 minutách. Vyměňte skupinu topného bloku.
Porucha NTC parního topného bloku	1. Porucha elektroniky mezi snímačem a řídicí jednotkou. Teplota topného bloku překročila 180 °C. 2. Vyměňte konektory topného bloku. Vyměňte snímač NTC. Kávovar vypněte a zapněte po 30 minutách. Vyměňte skupinu topného bloku.
Překročení času ohřevu topného bloku kávy	1. Teplota topného bloku překročila nastavenou hodnotu a je poškozený snímač spálené pojistky. Poškození topného bloku. 2. Vyměňte pojistku topného bloku. Vyměňte snímač NTC. Vyměňte skupinu topného bloku.
Překročení času ohřevu parního topného bloku	1. Teplota topného bloku překročila nastavenou hodnotu a je poškozený snímač spálené pojistky. Poškození topného bloku. 2. Vyměňte pojistku topného bloku. Vyměňte snímač NTC. Vyměňte skupinu topného bloku.
Porucha přepínacího ventilu	1. Ventil je po vícenásobných autotestech stále v nesprávné poloze. Ventil je poškozený. 2. Kávovar vypněte, po 5 sekundách ho znovu zapněte. Vyměňte ventil.
Kávovar se nezapíná	1. Chybí napájení. Napětí není dostatečně vysoké. Kávovar není zapnutý. Poškození napájecího PCB. Pojistka síťového napájení je spálená. 2. Zkontrolujte, zda kávovar je připojený k síti. Zkontrolujte kávovar při řádném napájení. Zkontrolujte, zda je kávovar zapnutý. Vyměňte napájecí PCB. Vyměňte pojistku.
Kompletní porucha	1. Systém se nečekaně vypne. 2. Kávovar vypněte, počkejte asi 5 sekund a znovu ho zapněte. Proveďte upgrade programu systému kávovaru.
Nevytéká mléko	1. Nádobka na mléko je prázdná. Trubka nebo výpust páry je ucpaná. Parní trubka je prasklá. Hodnota přísávání vzduchu je příliš vysoká. Šlehač mléka je ucpaný. 2. Doplňte mléko do nádoby na mléko. Proveďte důkladné propláchnutí mléčného systému. Sejměte kryt stroje, zkontrolujte parní trubku. Snižte množství přísávaného vzduchu. Rozmontujte a vyčistěte šlehač mléka. Šlehač mléka vyměňte.
Nevytéká napěněné mléko ale jen teplé mléko	1. Vstup přísávacího vzduchového ventilu je ucpaný. Trubka přísávacího vzduchového ventilu je ucpaná. Přísávací vzduchový ventil je poškozený. 2. Zkontrolujte vstup vzduchu a vstupní vzduchovou trubku. Vyměňte přísávací vzduchový ventil.

10 Odpovědnost a záruka

10.1 Odpovědnost uživatele

- Uživatel musí zajistit, aby bezpečnostní zařízení bylo pravidelně udržované a kontrolované technickým servisním personálem, jeho autorizovaným personálem nebo jiným autorizovaným personálem.
- Díly ovlivňující bezpečnost, jako jsou pojistné ventily, bezpečnostní termostaty, vodní bojler, atd. není povoleno opravovat. Uvedené díly je nutno vyměnit!
- Tato opatření provádějí technici zákaznického servisu servisního partnera při provádění údržby.

10.2 Záruka a odpovědnost

- V případě úrazů osob nebo škod na majetku způsobených následujícími důvody není naše firma odpovědná za záruku a náhradu škod:
 - Zařízení není používáno správným způsobem podle specifikace.
 - Nesprávná instalace, uvedení do provozu, obsluha, čištění a údržba a související volitelné příslušenství.
 - Nedodržené intervaly údržby.
 - Pokračující používání zařízení při poškozených, nesprávně instalovaných nebo nefungujících bezpečnostních zařízeních a krytech.
 - Nedodržování pokynů, uvedených v návodu k použití, týkajících se skladování, instalace, obsluhy, používání a údržby zařízení. Nedodržování bezpečnostních pokynů.
 - Nepoužívání zařízení za normálních podmínek.
 - Nesprávné provedení oprav.
 - Používání neoriginálních dílů.
 - Nepoužívání doporučených čistících prostředků.
 - Poškození způsobená cizími předměty, nehodou, vandalismem a vyšší mocí.
 - Strkání cizích předmětů do zařízení nebo otevírání zařízení pomocí cizích předmětů.

○ Výrobce přebírá veškerou možnou odpovědnost za škody jen v případě provádění předepsaného servisu a při dodržení předepsaných intervalů údržby a používání originálních náhradních dílů, objednaných u výrobce nebo autorizovaného dodavatele.

REV1.0

Exploring Coffee Secrets



Výhradní importér pro ČR a SK
COFFEE LIMIT s.r.o., Antala Staška 511/40, 140 00, Praha 4
+420 245 008 950 / info@coffeelimit.cz / www.coffeelimit.cz

www.dr-coffee.cz