


Návod k použití

CDB 485 DN

CANDY

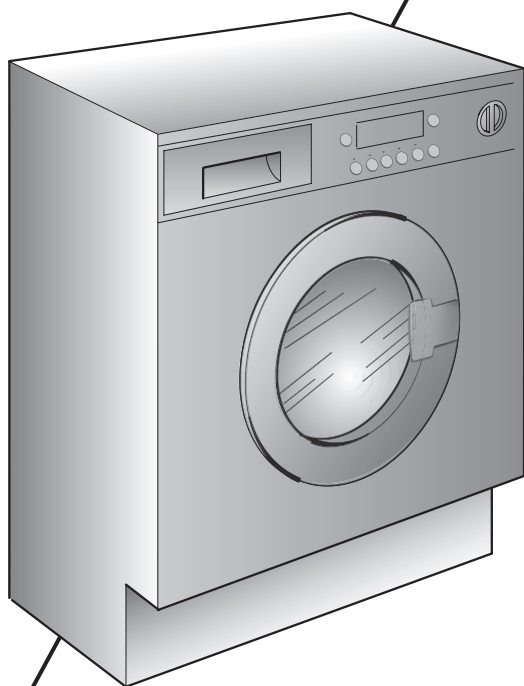

ÚVOD

S koupi tohoto domácího spotřebiče Candy jste prokázali, že nepřipouštíte kompromisy: chcete pouze nejlepší.

Značka Candy je potěšena, že Vám může představit novou pračku, letitý výsledek výzkumu a prodejních zkušeností s přímým kontaktem se zákazníky. Zvolili jste kvalitní, spolehlivý a výkonný spotřebič.

Candy nabízí také širokou škálu jiných domácích spotřebičů: pračky, myčky, pračky se sušičkami, sporáky, mikrovlnné trouby. Tradiční trouby a sporáky, chladničky a mrazničky.

Zeptejte se místního prodejce na kompletní nabídku výrobků značky Candy.

Tento spotřebič je určený pro použití v domácnosti a podobném prostředí:



- zaměstnanecké kuchyně v prodejnách, kancelářích a jiném pracovním prostředí;
- na farmách;
- klienty hotelů, motelů a dalším obytném prostředí;
- v prostředí pro výdej snídaně.

Jiné použití od domácího prostředí nebo od běžného domácího využití, jako je komerční využití experty nebo zkušenými uživateli, je vyloučené i ve výše uvedených aplikacích. Pokud se spotřebič využívá jiným způsobem, může to zkrátit jeho životnost a může vést ke ztrátě práva na záruku. Jakékoliv poškození spotřebiče nebo jiná poškození a ztráty vyplývající z jiného než domácího využití (i když se nachází v domácím prostředí) nebude akceptováno výrobcem plnění záručních oprav.

Přečtěte si prosím pozorně tento návod, neboť nabízí důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, použití a údržbu a některé užitečné rady k dosažení nejlepších výsledků vaší pračky.

Odložte si tento návod na bezpečném místě pro použití v budoucnosti.

Při kontaktování zákaznického střediska Candy uveďte vždy číslo modelu a G číslo (na štítku spotřebiče).

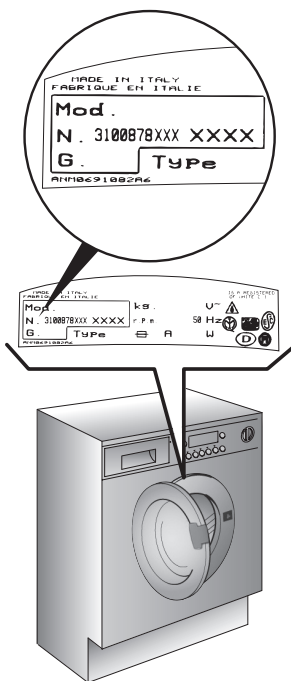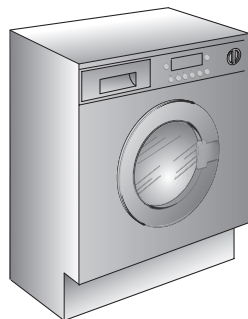

OBSAH:

Všeobecné pokyny při převzetí výrobku	4
Záruka	4
Bezpečnostní pokyny	5
Instalace	8
Ovládací prvky	11
Popis ovládacích prvků	12
Tabulka programů	22
Volba	24
Zásobník pracích prostředků	28
Spotřebič	29
Užitečné rady pro uživatele	30
Praní	31
Sušení	33
Automatický cyklus praní a sušení	37
Čištění a údržba	39
Pokyny k montáži dvířek	43

KAPITOLA 1



VŠEOBECNÉ POKYNY PŘI PŘEVZETÍ VÝROBKU

Při dodání a převzetí výrobku zkontrolujte pečlivě, zda bylo dodáno následující standardní příslušenství:

- A) Návod k použití
- B) Adresy servisních středisek
- C) Zátky
- D) Držák odtokové hadice
- F) Zásobník na tekuté prací prostředky nebo bělidla (nádoba)

USCHOVEJTE NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ


Zkontrolujte, zda pračka nebyla při transportu poškozena. V opačném případě kontaktujte nejbližší servisní středisko Candy.

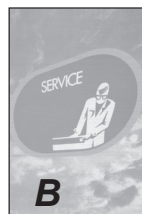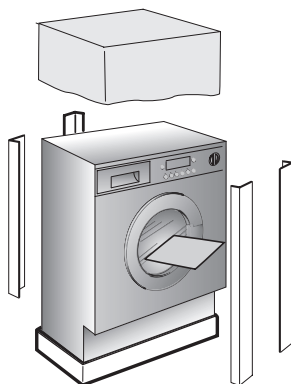

KAPITOLA 2

ZÁRUKA

Spotřebič je dodáván se záručním listem, který umožňuje využití bezplatné servisní služby během záruční doby.

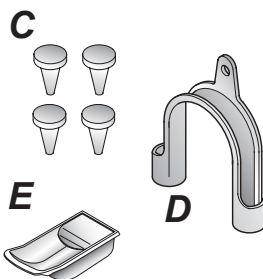

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ: PRO VŠECHNY ČINNOSTI ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBY








- Odpojte zástrčku od zásuvky
- Zastavte přívod vody.
- Všechny Candy spotřebiče jsou uzemněné. Ujistěte se, zda je síťová zásuvka uzemněná. V opačném případě kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře.

CE Spotřebič vyhovuje Evropským směrnicím 73/23/EEC a 89/336/EEC, nahrazenými 2006/95/EC a 2004/108/EC, a následným dodatkům

- Nedotýkejte se spotřebiče mokřýma ani vlhkýma rukama.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud máte bosé nohy.
- Zvyšte pozornost při použití prodlužovacích kabelů v koupelnách. Pokud je to možné, vyhněte se jejich použití.

UPOZORNĚNÍ: BĚHEM PRACÍHO CYKLU DOSAHUJE PRAČKA TEPLoty 90°C.



- Před otevřením dvířek pračky se ujistěte, zda v bubnu není voda.

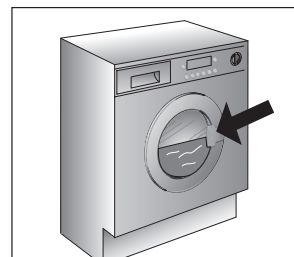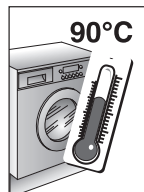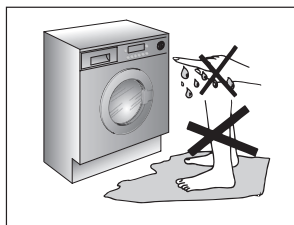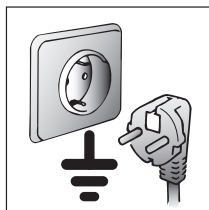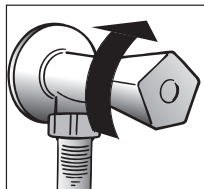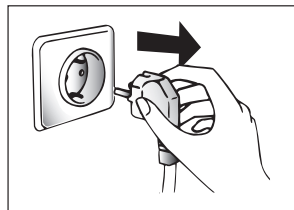

- Nepoužívejte adaptéry ani mnohonásobné zásuvky.
- Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez zkušeností a znalostí spotřebiče, pouze pokud nejsou pod dohledem nebo poučené osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.


- Při odpojování ze sítě netahejte pouze za síťovou šňůru, ale vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Nenechávejte přístroj vystaven atmosférickým vlivům (déšť, slunce apod.)
- Při přemísťování přístroje jej nezvedejte za ovládací voliče nebo zásuvku na prášek.
- Při převozu neopírejte pračku dvířky o vozík.

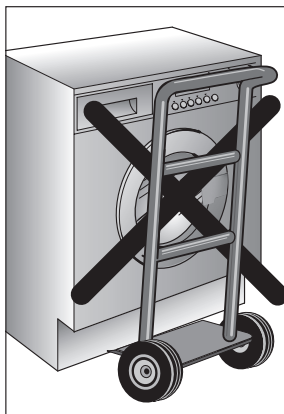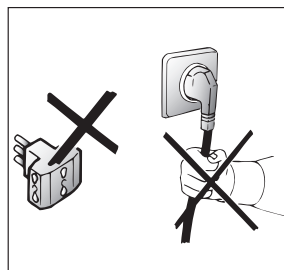


Důležité:

Pokud umístíte přístroj na koberec, zkontrolujte, zda nejsou ohroženy ventily ve spodní části pračky.

- Přístroj zvedejte v páru podle obr.
- V případě poruchy nebo nesprávné činnosti vypněte pračku, uzavřete přívod vody a neodborně s přístrojem nemanipulujte. Kontaktujte Candy servisní středisko v případě nutnosti opravy a žádejte originální náhradní díly Candy. Nedodržení těchto podmínek by mohlo ohrozit bezpečný provoz spotřebiče.
- Pokud by došlo k poškození přívodního kabelu, musí být nahrazena jinou originální dodávanou servisními centry.

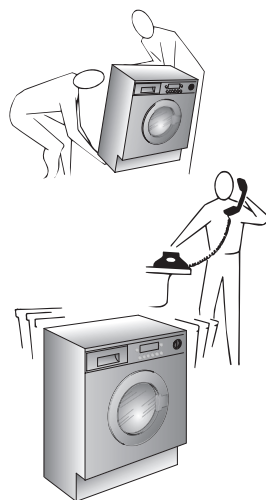


KAPITOLA 4

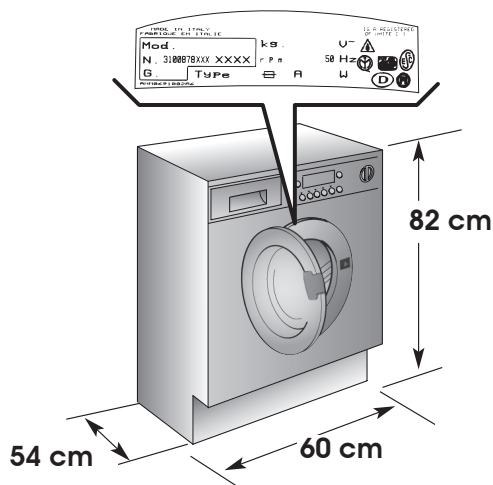


Technické parametry		CDB 485	
		Praní	Sušení
MAX. HMOTNOST SUCHÉHO PRÁDLA	kg	8	5
BĚŽNÁ HLADINA VODY	l	6-15	
PŘÍKON	W	1500	
SPOTŘEBA ENERGIE (PROG. 90°)		1,8	
JIŠTĚNÍ	A	10	
OTÁČKY ODSTŘEDĚNÍ		Viz výrobní štítek	
TLAK VODY	MPa	min. 0,05 max. 0,8	
NAPĚTÍ	V	220 - 240	

INSTALACE

Přemístěte spotřebič do blízkosti místa konečného postavení bez základny obalu.

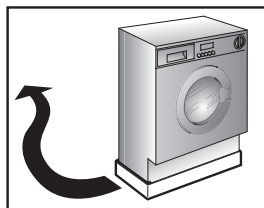


Opatrně prořízněte pásy, které drží přívodní kabel a odtokovou hadici.

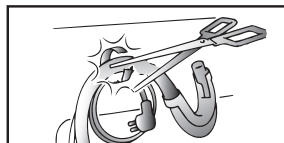


Uvolněte 3 upevňující šrouby označené (A) a vyjměte 3 podložky označené (B).

Vyjměte šroub (C).
Podložka padne dovnitř spotřebiče.

Naklopením spotřebiče uvedenou podložku vyndejte.

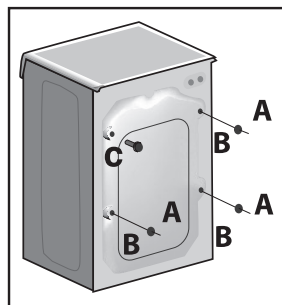

Překryjte 4 otvory pomocí dodaných zátek.

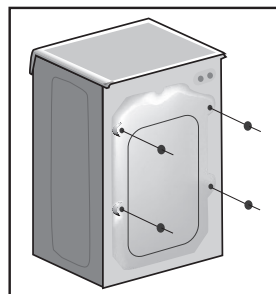

UPOZORNĚNÍ: ODSTRANĚTE ZBYTKY OBALU Z DOSAHU DĚTÍ, MOHLY BY BÝT ZDROJEM NEBEZPEČÍ.

Upevněte ke dnu pračky přiložený protihlukový štít z vlnitého materiálu podle obrázku.

Připojte přívodní hadici k ventilu.

Spotřebič musí být připojen k přívodu vody novou hadicí. Nepoužívejte staré hadice.


DŮLEŽITÉ: V TÉTO FÁZI NEPOUŠTĚJTE VODU.

Postavte pračku ke zdi. Pověste hadici na odpadovou vodu na okraj vany a dbejte na to, aby na hadici nevznikly zlomy nebo ohyby.




Je lepší použijete-li připojení k pevnému odpadu o průměru větším než je odpadová hadice a ve výšce min. 50 cm. Pokud je potřeba, použijte pevný U-držák k upevnění hadice.

Spotřebič nesmíte instalovat za uzamykatelné dveře, nebo dveře se závěsy na obrácené straně jako je spotřebič.

Typ 1

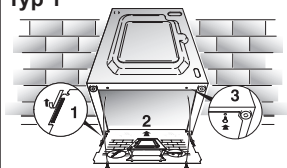


Typ 2

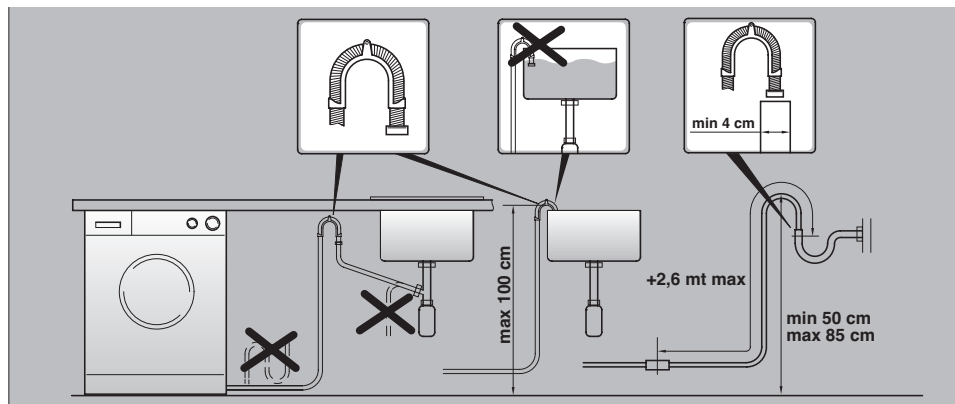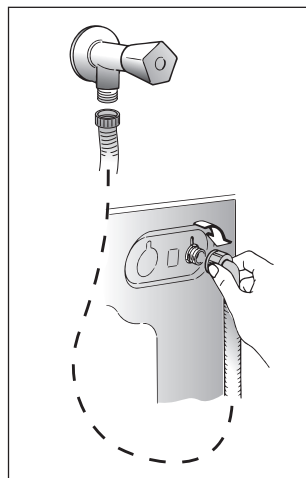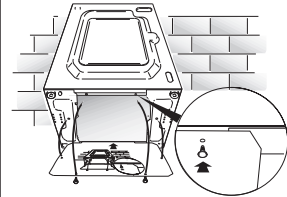

Nastavte pračku do roviny pomocí 4 nožiček:

- a) Otáčejte maticí šroubu ve směru hod. ručiček a pak můžete přizpůsobit výšku nožičky.
- b) Otáčením snižujte nebo zdvíhejte nožičku, dokud perfektně nepřilne k podlaze.
- c) Upevněte polohu nožičky otočením zajišťovací matice šroubu proti směru hod. ručiček.

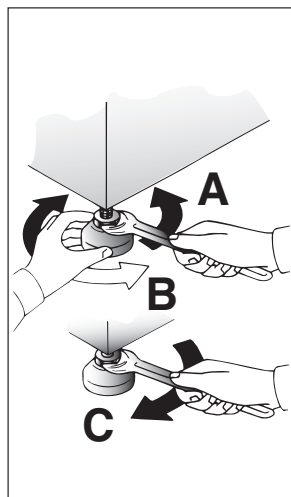

Zkontrolujte, že volič programů je v poloze OFF a dvířka pračky jsou zavřená.


Připojte zástrčku.

UPOZORNĚNÍ:

v případě potřeby výměny přívodního kabelu připojujte vodiče v souladu s následujícími barvy/kódy:

Modrý	-	Neutrální (N)
Hnědý	-	Živý (L)
Žlutozelený	-	Uzemnění (⊕)

Po instalaci musí zůstat zástrčka snadno přístupná.

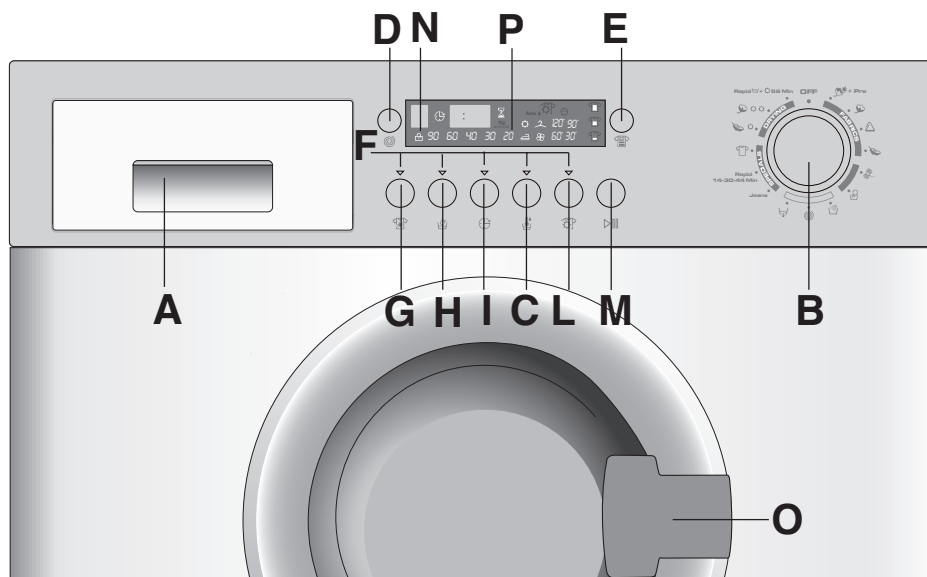

OVĽADACÍ PRVKY

- A Zásobník pracích prostředků
- B Ovládací volič časovače a programů s pozicí OFF
- C Tlačítko volby teploty
- D Tlačítko volby otáček odstředění
- E Tlačítko Stupeň znečištění
- F Kontrolky tlačítek
- G Tlačítko Intenzivní praní
- H Tlačítko Aquaplus
- I Tlačítko Odloženého startu
- L Tlačítko Volby programu sušení
- M Tlačítko Start
- N Kontrolka uzamčených dvířek
- O Madlo dvířek
- P Digitální displej

POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ

„Kg DETECTOR

(Funkce aktivní pouze u programů Balvna a Syntetické)

Při každé fázi praní umožňuje „Kg DETECTOR“ monitorování informací o náplni v bubnu. Pokud je aktivní „Kg DETECTOR“, během prvních 4 minut praní: o nastaví množství potřebné vody

- nastaví množství potřebné vody
- zvolí délku pracího cyklu
- ovládá máchání podle typu zvolené látky:
- nastavuje rytmus rotace bubnu pro typ prané látky
- rozezná přítomnost pěny, v případě potřeby zvýší množství vody během máchání
- nastavuje rychlost podle náplně, čímž zabrání nevyvážení.


Tímto způsobem je funkce „Kg DETECTOR“ schopna zvolit nejvhodnější program pro každé individuální praní ze stovek možných kombinací praní.

„Kg DETECTOR“ vyhovuje potřebám pro snadné použití uskutečněním zjednodušené volby programu. Uživatel pouze zadáním typu vloženého prádla a stupně znečištění dosáhne dokonale čisté prádlo a to s největším možným stupněm sušení díky odstředění, které chrání oděv.

VOLIČ PROGRAMŮ S POZICÍ OFF

B

OTOČENÍM OVLADAČE SE DISPLEJ ROZSVÍTÍ A ZOBRAZÍ NASTAVENÍ PRO ZVOLENÝ PROGRAM. DNES MÁ VĚTŠINA PRACÍCH PROSTŘEDKŮ VYLEPŠENÝ PRACÍ ÚČINEK PŘI NIŽŠÍ TEPLOTĚ, ČÍMŽ UMOŽŇUJÍ NIŽŠÍ NASTAVENÍ TEPLOTY PROGRAMU, ŠETŘÍ ENERGII A SNIŽUJÍ ZBYTKY UHLÍKU V PRAČCE. TLAČÍTKEM VOLBY TEPLOTY MŮŽETE NASTAVIT VYŠŠÍ TEPLOTU. VIZ TABULKU PROGRAMŮ PRO MAXIMÁLNÍ TEPLOTY PRO KAŽDÝ PROGRAM. POZNÁMKA. K VYPNUTÍ SPOTŘEBIČE OTOČTE VOLIČEM PROGRAMŮ DO POZICE „OFF“.

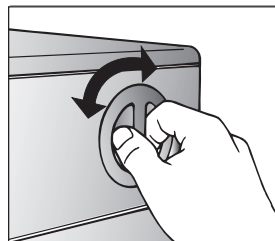

Stisknutím tlačítka „**Start/Pause**“ spustíte zvolený cyklus.

Prací cyklus probíhá s voličem programů nastaveným na určitém programu, a to až do konce praní.

Pračku vypnete otočením voliče programů do pozice **OFF**.

POZNÁMKA:
VOLIČ PROGRAMŮ MUSÍ BÝT PO UKONČENÍ PRANÍ VŽDY PŘESTAVEN DO POLOHY OFF, TEPRVE PAK MŮŽETE ZVOLIT NOVÝ PROGRAM.

TLAČÍTKO „VOLBA TEPLOTY“

C

Po volbě programu se rozsvítí příslušná kontrolka pro zobrazená doporučené teploty praní.

Tlačítko volby teploty můžete použít k snížení nebo zvýšení teploty zvoleného pracího cyklu. Každým stisknutím tlačítka se na kontrolách teploty zobrazí nově nastavená teplota.

Pokud chcete provést studené praní, všechny kontrolky musí zhasnout.



TLAČÍTKO „VOLBA OTÁČEK ODSTŘEDĚNÍ“

D

Cyklus odstředění je velmi důležitý při odstraňování co největšího množství vody z prádla bez poškození látky. Rychlost otáček odstředění můžete nastavit podle potřeby. Stisknutím tohoto tlačítka lze snížit maximální rychlost a pokud chcete, cyklus odstředění lze zrušit. K aktivaci cyklu odstředění stačí pouze stisknout tlačítko, dokud se nezobrazí požadovaná rychlost odstředění.



Pro ochranu tkanin není možné nastavit rychlost vyšší než je rychlost, která se automaticky stanovuje v okamžiku zvolení programu.

Rychlost odstředování je možné změnit kdykoliv, bez pozastavení spotřebiče.

POZNÁMKA: SPOTŘEBIČ JE VYBAVEN SPECIÁLNÍM ELEKTRONICKÝM ZAŘÍZENÍM, KTERÉ BRÁNÍ NEVYVÁŽENÍ CYKLU ODSTŘEDĚNÍ. SNÍŽENÍM HLUKU A VIBRACÍ PRAČKY SE TAKÉ PRODLUŽUJE ŽIVOTNOST VAŠÍ PRAČKY.

TLAČÍTKO „STUPEŇ ZNEČIŠTĚNÍ“

E

Volbou tohoto tlačítka (aktivní pouze u programů Bavlna a Směsné látky) máte na výběr ze 3 úrovní intenzity praní, v závislosti od znečištění prádla.

Po zvolení programu indikátor automaticky zobrazí stupeň znečištění nastavený pro daný program. Volbou jiné úrovně znečištění se rozsvítí příslušný indikátor. Příklad: Použitím tlačítka u programu Rychlý můžete zvolit 14, 30 nebo 44 minutový prací cyklus.



KONTROLKY TLAČÍTEK

F

Tyto kontrolky se rozsvítí po stisknutí příslušného tlačítka. Pokud zvolíte nějakou možnost, která není kompatibilní se zvoleným programem, kontrolka nejdříve zabliká a pak zhasne.

Tlačítka možností lze zvolit před stisknutím tlačítka START.

TLAČÍTKO INTENZIVNÍ

G

Stisknutím tohoto tlačítka, které lze aktivovat pouze u cyklu **Bavlna**, se aktivují senzory nového „Sensor“ systému. Ovlivní zvolenou teplotu, udržují ji na konstantní úrovni během celého pracího cyklu a mechanickou funkci bubnu. Buben se v klíčových momentech otáčí ve dvou různých rychlostech. Když prací prostředek proniká do prádla, buben se otáčí takovým způsobem, aby se prostředek rozmístil rovnoměrně; během fází praní a máchání se rychlost zvyšuje k maximalizaci pracího účinku. Díky tomuto speciálnímu systému se zlepšila účinnost praní **BEZ PRODLOUŽENÍ DÉLKY PROGRAMU**.



TLAČÍTKO „AQUAPLUS“

H

Stisknutím tohoto tlačítka můžete aktivovat nový speciální prací cyklus v programech **Stálobarevné** a **Směsné látky**, díky novému systému Sensor. Tato možnost ošetřuje vlákna prádla a pečuje o jemnou kůži těch, kteří jej nosí.

Prádlo se pere s větším množstvím vody a to s novou kombinovanou akcí rotací bubnu, kde se voda plní a odčerpává, což nabízí dokonalé čisté a vymáchané prádlo. Množství vody v pračce se zvyšuje tak, aby se zcela rozpustil prací prostředek, což zajistí efektivní prací výsledek. Množství vody se zvyšuje také během procesu máchání k odstranění veškerých stop pracích prostředků z vláken.

Tato funkce je navržena zejména pro osoby s citlivou pokožkou, u kterých může i nepatrné množství pracího prostředku způsobit alergickou reakci.

Tuto funkci doporučujeme použít i při praní dětského oblečení, praní jemného prádla obecně nebo při praní froté prádla, protože vlákna froté mají větší tendenci zachycovat prací prášek.

Pro zajištění nejlepších výsledků při praní je tato funkce vždy aktivní u programů Jemné prádlo a Vlna/Ruční praní.



TLAČÍTKO „ODLOŽENÝ START“

I



Toto tlačítko vám umožňuje naprogramovat odložení spuštění pracího cyklu až o 24 hodin. K odložení startu proveďte následující postup: Nastavte požadovaný program. Stisknutím tlačítka jednou jej aktivujete (na displeji se zobrazí h00) a opětovným stisknutím nastavíte 1 hodinové odložení (na displeji se zobrazí h01); každým dalším stisknutím se odložení prodlouží o 1 hodinu, až do zobrazení h24 na displeji, kdy další stisknutí tlačítka resetuje odložený start na nulu.

Potvrďte stisknutím tlačítka „**START/PAUSE**“ (kontrolka na displeji začne blikat). Spustí se odpočítávání a po jeho skončení se automaticky spustí nastavený program.

Odložený start lze zrušit následujícím způsobem: Stiskněte a podržte tlačítko na 5 sekund, dokud displej nezobrazí nastavení pro zvolený program.

Nyní lze spustit předem navolený program stisknutím tlačítka „**START/PAUSE**“ nebo jej zrušit nastavením voliče programů do pozice OFF a zvolit jiný program.

TLAČÍTKO VOLBY PROGRAMU SUŠENÍ

L



Pokud je volič programů nastaven mimo polohy OFF, stiskněte tlačítko pro volbu požadovaného programu sušení; každým stisknutím zabliká světelná kontrolka, která zobrazuje výsledek zvoleného typu sušení.

V případě, pokud před spuštěním programu sušení chcete zvolený program zrušit, opakovaně stiskněte tlačítko, dokud nezhasnou světelné kontrolky, anebo vraťte volič programů do polohy OFF. Pokud chcete cyklus zrušit během fáze sušení, podržte tlačítko po dobu 2 sekund, dokud se nerozsvítí světelná kontrolka chlazení; z důvodu zvýšené teploty uvnitř bubnu doporučujeme před otočením voliče programů zpět do polohy OFF a vyjmutím prádla ukončit cyklus chlazení.

POZNÁMKA:

Nesušte v sušičce nevyprané prádlo. Prádlo, které je znečištěné olejem, acetone, alkoholem, benzínem, petrolejem, odstraňovačem skvrn, terpentínem, voskem a odstraňovačem vosků se musí vyprat v horké vodě přidáním extra množství pracího prostředku před sušením v sušičce.

V sušičce nesušte prádlo jako jsou pěnové podložky (latexová pěna), sprchovací čepice, vodě odolné textilie, pogumované textilie a oděvy nebo polštáře plněné pěnovými výplněmi. Aviváže nebo podobné prostředky používejte podle pokynů výrobců těchto prostředků.

Závěrečná část cyklu sušení je bez tepla (cyklus chlazení) pro zajištění takové teploty prádla, která je nepoškodí.

VAROVÁNÍ:

Nikdy nezastavujte sušičku před dokončením cyklu sušení, pokud všechny kusy prádla rychle nevyjměte a nerozprostřete tak, aby se rozptýlilo teplo.

TLAČÍTKO START

M

Stisknutím spustíte zvolený cyklus.



POZNÁMKA: PRACÍ CYKLUS SE SPUSTÍ PO NĚKOLIKA SEKUNDÁCH OD STARTU. BĚHEM PRVNÍCH 4 MINUT PRACÍHO CYKLU KG MODE (AKTIVNÍ POUZE U PROGRAMŮ PRO BAVLNU A SYNTETICKÉ) ZVÁŽÍ PRÁDLO A AKTUALIZUJE MAXIMÁLNÍ ZBÝVAJÍCÍ DOBU PRANÍ NA DISPLEJI KAŽDÝCH PĚT SEKUND, DOKUD NENÍ URČENÁ HMOTNOST. BĚHEM TÉTO FUNKCE SVÍTÍ KONTROLKA „KG DETECTOR“.

ZMĚNA NASTAVENÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU (POZASTAVENÍ)

Stiskněte a podržte tlačítko „**START/PAUSE**“ na přibližně 2 sekundy, blikající kontrolky tlačítek možností a kontrolka zbývajících doby zobrazují, že pračka je v režimu pozastavení, nastavte podle potřeby a opětovným stisknutím tlačítka „**START/PAUSE**“ zrušte blikání kontrollek.

Pokud chcete přidat nebo vyndat prádlo během praní, počkejte 2 minuty, dokud bezpečnostní zařízení neodemkne dvířka. Po uskutečnění změn zavřete dvířka, stiskněte tlačítko **START** a spotřebič pokračuje od bodu přerušení.

ZRUŠENÍ PROGRAMU

K zrušení programu nastavte volič programů do pozice **OFF**. Zvolte jiný program. Resetujte volič programu do pozice **OFF**.

KONTROLKA UZAMČENÝCH DVÍŘEK

N

Kontrolka „Uzamčených dvířek“ svítí, pokud jsou dvířka zcela zavřená a pračka je zapnutá. Po stisknutí tlačítka **START** na spotřebiči se zavřenými dvířky bliká dočasně kontrolka a poté svítí.



Pokud dvířka nejsou zavřená, kontrolka bliká.

Speciální bezpečnostní zařízení brání okamžitému otevření dvířek po skončení pracího cyklu. Počkejte 2 minuty po skončení pracího cyklu a kontrolka zamčených dvířek přestane blikat před otevřením dvířek. Na konci cyklu nastavte volič programů na **OFF**.


MADLO DVÍŘEK

K otevření dvířek otočte madlem ve směru podle obrázku.

DŮLEŽITÉ:

SPECIÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ BRÁNÍ V OTEVŘENÍ DVÍŘEK NA KONCI PRACÍHO/SUŠICÍHO CYKLU. POČKEJTE 2 MINUTY PŘED OTEVŘENÍM DVÍŘEK.

O


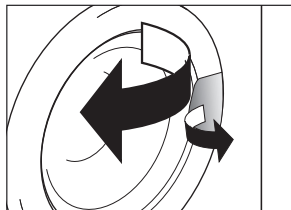


„DIGITÁLNÍ“ DISPLEJ

Systém kontrolky displeje vám umožňuje neustálý přehled o stavu pračky:

1) TEPLOTA PRANÍ

Po volbě programu se rozsvítí příslušná kontrolka pro zobrazená doporučené teploty praní. Tlačítko volby teploty můžete použít k snížení nebo zvýšení teploty zvoleného pracího cyklu. Každým stisknutím tlačítka se na kontrolách teploty zobrazí nově nastavená teplota. Pokud chcete provést studené praní, všechny kontroly musí zhasnout.

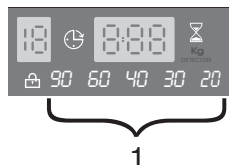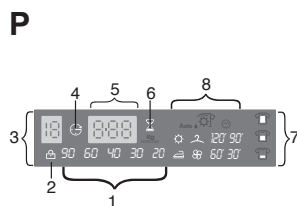


2) KONTROLKA DVÍŘEK

Po stisknutí tlačítka START/PAUSE kontrolka nejdříve bliká a poté zůstane svítit až do konce praní. 2 minuty po skončení pracího cyklu kontrolka zhasne pro indikaci, že je možné otevřít dvířka.




3) RYCHLOST OTÁČEK ODSTŘEDĚNÍ

Po zvolení pracího programu se na displeji objeví maximální povolená rychlost odstředování pro daný program. Každým dalším stisknutím tlačítka volby otáček sníte rychlost o 100 ot/min. Minimální rychlost je 400 ot/min., nebo lze odstředění zcela vynechat opakovaným stisknutím tlačítka.

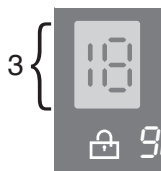

4) KONTROLKA ODLOŽENÉHO STARTU

Bliká po nastavení odloženého startu.

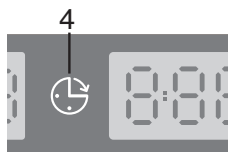


5) DOBA CYKLU PRÁNÍ

Při volbě programu se automaticky určí maximální délka cyklu při plném naplnění, které se může měnit podle zvolených možností.

Na základě standardní náplně spotřebič propočítá délku praní, která se v průběhu pracího cyklu upraví podle objemu a složení náplně.

Pokud bylo nastavené automatické sušení, na konci praní se zobrazí trvání požadovaného programu sušení.

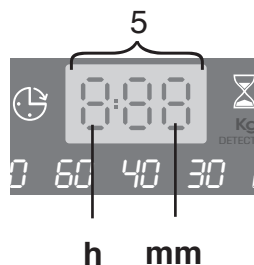

6) KONTROLKA KG DETECTOR

Dostupná u programů Bavlna a Syntetické, během prvních 4 minut cyklu inteligentní senzor zváží prádlo a nastaví trvání cyklu, spotřebu vody a elektrické energie.



7) STUPEŇ ZNEČIŠTĚNÍ

Pokud je zvolený program, kontrolka automaticky zobrazí dobu praní pro daný program. Volbou jiné doby praní se rozsvítí odpovídající kontrolka.



8) SVĚTELNÉ KONTROLKY PROGRAMŮ SUŠENÍ


Světelné kontrolky zobrazují typ programu sušení:

Automatické programy:

Volbou jednoho z těchto tří automatických programů sušičky podle množství prádla a podle zvoleného typu sušení vypočítá dobu potřebnou k sušení a stupeň požadované zbývající vlhkosti.

Po stisknutí tlačítka START se na displeji ukáže zbývající doba sušení.

Na základě standardní náplně spotřebič propočítá délku praní, která se v průběhu pracovního cyklu upraví podle objemu a složení náplně.

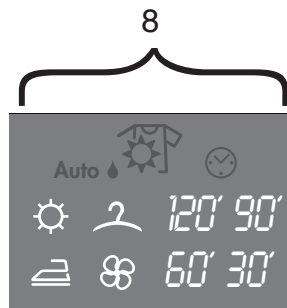

 = Program sušení - extra suché prádlo (doporučené pro froté, koupací pláště a rozměrné prádlo)

 = Program sušení – prádlo hotové k uložení do skříně

 = Program sušení – prádlo připravené k žehlení

UŽITEČNÉ RADY:

Pro malé množství praného prádla (méně než 1 kg) nebo pro mírně vlhké prádlo doporučujeme použít 30' program sušení.

Vaše sušička po dosažení nastaveného stupně sušení dokončí cyklus automaticky. Pokud to není skutečně nezbytné, pro správnou funkci spotřebiče doporučujeme fázi sušení nepřerušovat.

Programy s nastavitelným časem:


120' - 90' - 60' - 30':



Mohou se použít k nastavení času programů sušení.

Fáze chlazení  :

Zapne se v konečné fázi chlazení, v posledních 10 minutách každého sušení.

TABULKA PROGRAMŮ

PROGRAM PRO:	Volič programů na:	Max hmot. kg	Dop. teplota °C	Max. tep. °C	Zás. prac. prostředků		
					II		I
<u>Odolné tkaniny</u> Bavlna, len s předpírkou	1)  + Pre	8	60°	Až do: 90°	●	●	●
Bavlna, směsné odolné, barevné	1) 	8	40°	Až do: 60°	●	●	
<u>Směsné a syntetické tkaniny</u> Bavlna, směsné a syntetické tkaniny	1) 	4	40°	Až do: 60°	●	●	
<u>Velmi jemné tkaniny</u>		2,5	40°	Až do: 40°	●	●	
Vlna určená k praní v pračce		2	40°	Až do: 40°	●	●	
Ruční praní		1,5	30°	Až do: 30°	●	●	
Máchání		-	-	-		●	
Intenzivní odstředění		-	-	-			
Pouze vypuštění vody		-	-	-			
Pro džíny	Jeans	3	40°	Až do: 40°	●	●	
Odolné tkaniny Směsné a syntetické tkaniny Rychloprogram 14'	2) Rapid 14-30-44 Min	1,5	30°	Až do: 30°	●	●	
Odolné tkaniny Směsné a syntetické tkaniny Rychloprogram 30'		2,5	30°	Až do: 40°	●	●	
Odolné tkaniny Směsné a syntetické tkaniny Rychloprogram 44'		3,5	30°	Až do: 40°	●	●	
Směsné, jemné syntetické		4	30°	Až do: 40°	●	●	
Směsné - Sušení		4	-	-			
Bavlna - Sušení		5	-	-			
Bavlna - Směsné	Rapid  59 Min	1,5	30°	Až do: 30°	●	●	

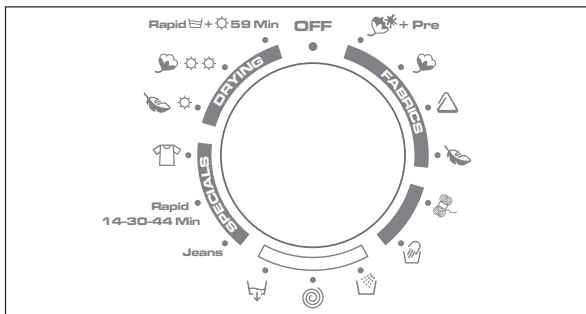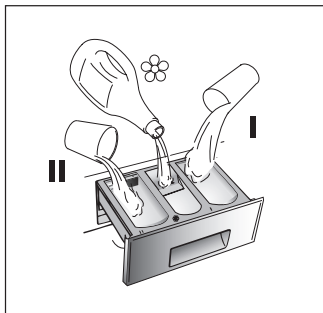

Přečtěte si tyto poznámky

Při praní velmi zašpiněného prádla doporučujeme prát max. náplň 4 kg.

Informace pro zkušební laboratoř (norma EN 50229)

Praní

Použijte program ** pro který zvolíte maximální stupeň znečištění, maximální rychlost odstředivky a teplotu 60 °C.

Tento program doporučujeme i u srovnávacích zkouškách při nižší teplotě.

Sušení

První sušení uskutečněné s 5 kg (složení vloženého prádla = povlečení a ručníky) volbou programu na sušení bavlny (☁☀☀) prádlo hotové k uložení do skříně (2).

Druhé sušení uskutečněné s 3 kg (složení vloženého prádla = 2 plachty a ručníky) volbou programu na sušení bavlny (☁☀☀2) prádlo hotové k uložení do skříně (2).

Rychlost odstředování může být také snížena podle doporučení na štítku prádla, nebo u velmi jemných kusů prádla můžete odstředování zcela vyloučit pomocí tlačítka volby otáček odstředování.

■ Stisknutím tlačítka „teplota praní“ je možné prát při jakékoliv teplotě, která je nižší než maximální povolená teplota.

* Programy pro automatické sušení.

- 1) U jednotlivých programů je možné pomocí tlačítka „stupeň znečištění“ regulovat čas a intenzitu praní.
- 2) Volbou rychlého programu „14'-30'-44'“, voličem programů a stisknutím tlačítka „STUPEŇ ZNEČIŠTĚNÍ“ je možné zvolit z 3 rychlých programů o délce 14, 30 a 44 minut.

⚠ Pokud máte pouze malé množství prádla se skvrnami, které vyžadují použití odstraňovače skvrn, můžete nejdříve tyto skvrny odstranit pomocí příslušného prostředku v pračce. Nalijte bělidlo do nádoby pro bělidlo, vložte do prostoru označeného „II“ v zásobníku pracích prostředků a nastavte speciální program „MÁCHÁNÍ“ ☞.

Po skončení této fáze otočte volič programů do pozice „OFF“, přidejte zbytek prádla a pokračujte standardním pracím programem.

VOLBA

Pro různé typy látek a různý stupeň znečištění nabízí pračka 4 různé programové pásma podle: pracího cyklu, teploty a délky cyklu (viz tabulku pracích programů).

ODOLNÉ LÁTKY

Program je navržený pro maximální praní a máchání, s intervaly mezi odstředěním, čímž zajistí perfektní výsledky máchání. Konečné odstředění nabízí nejúčinnější odstranění vody.



SMĚSNÉ A SYNTETICKÉ LÁTKY

Hlavní praní a máchání nabízí nejlepší výsledky díky rotačním rytmům bubnu a hladině vody. Jemné odstředění zajistí menší pomačkání prádla.



SPECIÁLNÍ JEMNÉ TKANINY

Jedná se o zcela nový kompletní program praní s cyklem, který sám reguluje aktivnost a pauzu programu, uzpůsoben především pro praní velmi jemných tkanin. Praní a máchání budou provedeny s velkým množstvím vody k dosažení nejlepších výsledků.



PROGRAM PRO VLNU

Díky speciálnímu certifikovanému cyklu WOOLMARK se prádlo vyčistí do hloubky, přičemž je maximálně zachována jejich celistvost. Během pracího cyklu se střídají intervaly, ve kterých program pracuje a intervaly jeho přestávky, přičemž maximální teplota je 40 °C. Uzavírají jej 3 máchání a šetrné odstředování.



SPECIÁLNÍ „RUČNÍ PRANÍ“

Pračka je vybavena také pracím cyklem pro jemné tkaniny. Tento cyklus je nazýván „Ruční praní“. Program „ručního praní“ je vhodný pro tkaniny, které se jinak perou výhradně ručně. Program dosáhne maximální teploty 30° C a je zakončen 3 máchacími cykly a jemným odstředěním.



SPECIÁLNÍ PROGRAM „MÁCHÁNÍ“

Tento program provádí 3 máchání prádla s průběžným odstředováním (které lze případně snížit nebo zrušit pomocí příslušného tlačítka). Používá se pro máchání všech typů tkanin, např. i po praní v ruce.



Tento program lze použít také jako cyklus pro bělení (viz tabulku pracích programů).

SPECIÁLNÍ PROGRAM „INTENZIVNÍ ODSTŘEDĚNÍ“

Tento program provádí odstředování při maximální rychlosti (kterou lze případně snížit nebo zrušit pomocí příslušného tlačítka).



POUZE VYPOUŠTĚNÍ

Program vypuštění provede vypouštění vody.



PROGRAM JEANS

Toto je speciálně navržený program se zachováním vysoké kvality praní pro odolné látky jako jsou džíny.

Program dosahuje maximální teplotu 40°C, ideální k odstranění nečistot bez poškození elasticity vláken.

Jeans

RYCHLÝ PROGRAM

Rychlý program umožňuje dokončení pracího cyklu za pouhých 14 minut!

Tento program je vhodný zejména pro mírně znečištěnou bavlnu a směrné látky.

Pomocí tlačítka Stupně znečištění při rychlém cyklu můžete zvolit 14, 30 nebo 44 minutový prací cyklus.

Po volbě rychlého programu doporučujeme použít pouze 20% doporučeného množství pracího prostředku.

Pro informace o těchto programech viz tabulku programů.

Rapid
14-30-44 Min

PROGRAM NA PRANÍ KOŠIL

Kompletní prací cyklus pro praní košil. Hlavní praní a máchání nabízí nejlepší výsledky díky rotacím bubnu a hladině vody. Maximální teplota programu je 40 °C a je ukončený 3 fázemi máchání a krátkým odstředěním.



SUŠENÍ SYNTETICKÉHO PRÁDLA

Sušení směsného prádla (syntetické/bavlna), syntetické prádlo.



SUŠENÍ BAVLNY

Sušení bavlněného, plátěného, konopního a froté prádla apod.



59' RYCHLÝ PROGRAM

Kompletní program praní a sušení s přibližným trváním 59'. Je ideální k praní a sušení na prádla, které si chcete obléknout ihned.

- Pro malé množství praného prádla do max. 1,5 kg (např. 4 košile)
- Pro málo znečištěné prádlo (bavlna a směsné)

Rapid  +  **59 Min**

Pro tento program doporučujeme snížit dávku čistícího prostředku (oproti běžné dávce).



ZÁSObNÍK PRACÍCH PROSTŘEDKŮ

Zásobník pracích prostředků je rozdělený na 3 komory:

- komora označená „I“ je pro prostředek pro předpírku;
- komora označená „“ je pro speciální aditiva, aviváže, škrob, bělidla apod;
- komora označená „II“ je určena pro prostředek na hlavní praní.


Pokud používáte tekuté prací prostředky, vložte speciální dodávanou nádobu do prostoru označeného „II“ v zásobníku pracích prostředků. Zajišťte to, že tekutí prací prostředek se dostane do bubny ve správné fázi pracího cyklu.

Tuto speciální nádobu musíte vložit do prostoru označeného „II“ v zásobníku pracích prostředků, také pokud chcete použít program „Máchání“ jako cyklus Bělení.

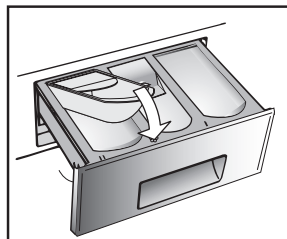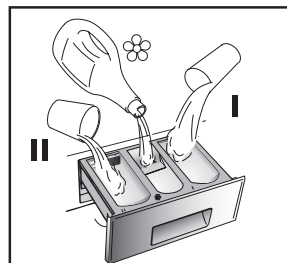

POZNÁMKA:
NĚKTERÉ PRACÍ PROSTŘEDKY SE OBTÍŽNĚ
ODSTRAŇUJÍ. U TĚCHTO DOPORUČUJEME POUŽITÍ
SPECIÁLNÍHO DÁVKOVAČE, KTERÝ VLOŽÍTE DO BUBNY.

POZNÁMKA: TEKUTÉ PRACÍ PROSTŘEDKY DÁVEJTE
POUZE DO KOMORY OZNAČENÉ „“. PRAČKA JE
NAPROGRAMOVANÁ NA AUTOMATICKÉ DÁVKOVÁNÍ
ADITIV BĚHEM KONEČNÉ FÁZE MÁCHÁNÍ PRO VŠECHNY
PRACÍ CYKLY.

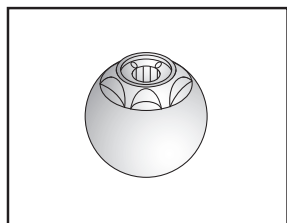

SPOTŘEBIČ

DŮLEŽITÉ:


Při praní těžkých pokrývek, přehozů nebo jiných těžkých předmětů doporučujeme nepoužívat odstředění.

Pokud mají být v pračce prány vlněné obleky nebo jiné předměty z vlny, musí mít označení „Možno prát v pračce“.

Důležité:

Při třídění prádla:

- ujistěte, zda v něm nejsou kovové předměty žabky, spínací špendlíky, špendlíky, kancelářské sponky, mince apod.).
- zjistěte, zda povlaky polštářů, zipy a háčky na oblečení jsou zapnuté
- ze záclon odstraňte žabky
- věnujte pozornost štítkům na oblečení.
- pokud najdete zaschlé skvrny na oblečení, měly by být odstraněny speciálním prostředkem doporučeným na štítku).

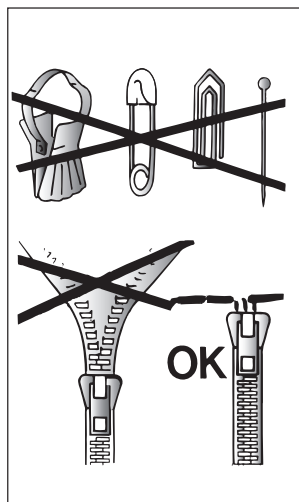

UŽITEČNÉ RADY PRO UŽIVATELE

Při používání vašeho spotřebiče dbejte zásad ochrany životního prostředí a ekonomického provozu.

MAXIMALIZUJTE VELIKOST NÁPLNĚ

Nejlepších výsledků při využití elektrické energie, vody, pracích prostředků času dosáhnete tím, že budete využívat maximální doporučené dávky pro praní jednotlivých druhů prádla.

Až 50% energie ušetříte, když vyperete jednu plnou dávku prádla místo dvou polovičních náplní.

POTŘEBUJETE PŘEDPÍRKU?

Pouze pro silně znečištěné prádlo!

Pokud nebudete používat předeprání u mírně nebo středně znečištěného prádla, ušetříte mezi 5 až 15% pracích prostředků, času, vody a elektrické energie.

JE NEZBYTNÉ PRANÍ S HORKOU VODOU?

Jestliže skvrny na prádle předem odstraníte vhodným předepíracím prostředkem nebo odstraňovačem skvrn, není nutné prát na nejvyšší teplotě. Při pracím programu na 60°C ušetříte až 50% energie.

PŘED POUŽITÍM PROGRAMU SUŠENÍ

Před programem sušení si pro snížení zbytkové vlhkosti prádla zvolte vysoký počet otáček. Takovým způsobem ušetříte značné množství energie a vody.

PRANÍ

PROMĚNLIVÁ KAPACITA

Tato pračka automaticky nastaví výšku hladiny napouštěné vody podle druhu a množství prádla. Je tím také možné docílit individuálního postupu praní z hlediska úspory energie. Systém snižuje spotřebu energie a značně zkracuje čas praní.



PŘÍKLAD:

Pro praní zvláště jemných tkanin byste měli použít speciální síťku.

Předpokládáme, že prádlo se skládá z velmi zašpiněných bavlněných oděvů (zaschlé skvrny by měly být odstraněny speciálními prostředky).

Doporučujeme neprat dohromady dávku prádla pouze z tkanin, které absorbují vodu, dávka v pračce by mohla být po namočení příliš těžká.

- Otevřete zásobník pracích prostředků **P**.
- Do zásobníku **II** dejte 120 g pracího prostředku.
- Do komory  dejte 50 ml požadovaného aditiva.
- Zavřete zásobník pracích prostředků (**P**).

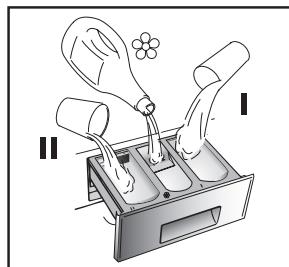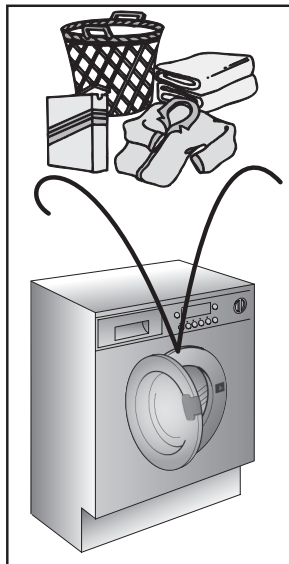

- Zkontrolujte, zda je otevřený přívod vody.
- A zda je odtoková hadice na místě.

VOLBA PROGRAMU

Viz tabulku programů pro volbu nejvhodnějšího. Otočením voliče programů se požadovaný program aktivuje. Displej zobrazí nastavení pro zvolený program.

Nastavte teplotu vody podle potřeby.


Stiskněte tlačítka možností (pokud je to nutné)

Poté stiskněte tlačítko START. Po stisknutí tlačítka START pračka spustí zvolený program.

Prací cyklus probíhá s voličem programů nastaveným na určitém programu, a to až do konce praní.

Upozornění: Pokud by během chodu pračky došlo k výpadku elektrického proudu, pračka je vybavena speciální pamětí, která zachová zvolené nastavení a po obnovení elektrického proudu pračka spustí program od místa, v němž byl přerušen.

- Na konci programu se na displeji zobrazí nápis „End“.
- Počkejte, až zhasne kontrolka zamknutých dvířek (2 minuty od ukončení programu).
- Vypněte pračku přestavením voliče programů do polohy vypnutí „OFF“.
- Otevřete dvířka a vyndejte prádlo.
- Po každém použití zastavte přívod vody.

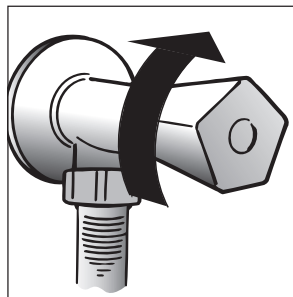

U VŠECH TYPŮ PROGRAMŮ SE PODÍVEJTE DO TABULKY A PROVEĎTE ČINNOSTI, KTERÉ JSOU ZDE POPSÁNY.

SUŠENÍ

NIKDY NESUŠTE PRÁDLO Z PĚNOVÉ GUMY ANEBO Z HOŘLAVÉ LÁTKY.

DŮLEŽITÉ: V TÉTO SUŠIČCE PRÁDLA LZE SUŠIT POUZE ODSTŘEDĚNÉ, VE VODĚ VYPRANÉ PRÁDLO.




DŮLEŽITÉ

Poskytnuté informace mají obecný charakter, optimální sušení si vyžaduje určité zkušenosti. Ze začátku doporučujeme nastavovat kratší časy pro Vámi požadovaný stupeň sušení.

Nedoporučujeme časté sušení vláknitých textilií, například koberce nebo s dlouhým vláknem, ty by mohly ucpat vzduchové kanály.

Voda je odváděna do odtokového obvodu, který je utěsněný a proto se do okolí neuvolňuje pára.

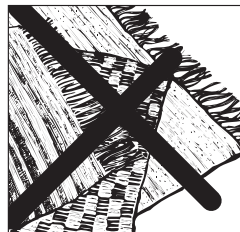

POZOR:
POZAČATÍ CYKLU SUŠENÍ NIKDY NE OTEVÍREJTE DVÍŘKA,
ALE POČKEJTE NA KONEC OCHLAZOVACÍ FÁZE CYKLU



Sušit lze pouze odstředěné prádlo.

Se sušičkou můžete provádět dva druhy sušení:

- 1) Sušení bavlněného, froté, konopného a podobného prádla...

Důležitá poznámka

Během fáze sušení buben zrychluje na vyšší rychlost pro rozdělení prádla a k optimalizaci účinku sušení.




- 2) Sušení směsného prádla (syntetické/bavlněné), syntetické prádlo.



PŘÍKLAD POUŽITÍ POUZE SUŠENÍ

- Otevřete dvířka.
- Vložte max. 5 kg prádla, v případě rozměrného prádla (např. ložní prádlo), nebo prádla, které příliš saje vodu (např. koupací pláště nebo džíny), je vhodné množství snížit.
- Zavřete dvířka.
- Volič programů nastavte na bavlnu   .
- Zvolte požadovaný stupeň sušení.
Mezi dostupnými možnostmi je volba Extra suchého prádla () , která je ideální pro utěrky a koupací pláště, volba prádla suchého k uložení () , pro prádlo, které není třeba žehlit a volba Suchého prádla k žehlení () , po které je prádlo připravené k žehlení.

Pokud si přejete nastavit dobu sušení, stiskněte tlačítko „Volba programu sušení“, až dokud se nerozsvítí jedna ze světelných kontrolků času.

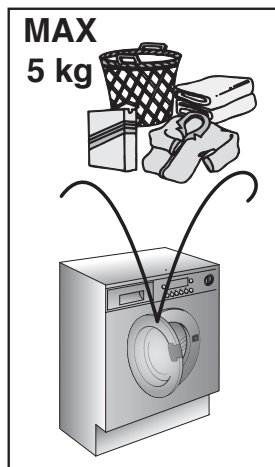


OCHRANNÝ KRYT DVÍŘEK

Pračka je vybavena ochranným krytem skleněných dvířek, které se během fáze sušení příliš ohřívají.

POZOR:
NEDOTÝKEJTE SE DVÍŘEK.

- Zkontrolujte, zda je vodovodní kohoutek otevřený.
- Zkontrolujte, zda je odtok ve správné poloze.

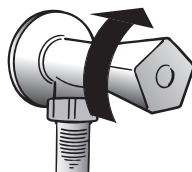

UPOZORNĚNÍ:

NESUŠTE VLNĚNÉ PRÁDLO, PRÁDLO SE SPECIÁLNÍ VÝPLNÍ (PEŘINY, BUNDY, APOD. ...) JEMNÉ PRÁDLO. PRO PRÁDLO, KTERÉ SI NEVYŽADUJE ŽEHLENÍ, JE VHDNÉ DODATEČNĚ SNÍŽIT MNOŽSTVÍ.



- Stiskněte tlačítko START.
- Během fáze sušení je volič programů až do konce sušení nastavený na symbol .
- Světelná kontrolka programu sušení zůstane zapnutá až do konce fáze chlazení, která bude zobrazena zapnutím světelné kontrolky ().

Na konci programu se na displeji zobrazí nápis „END“.

- Počkejte na zhasnutí světelné kontrolky blokování dvířek (2 minuty od ukončení programu). Kontrolka „**Uzamčení dvířek**“ musí zhasnout.
- Otočením voliče programů do polohy OFF spotřebič vypnete.
- Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.
- Uzavřete vodovodní kohoutek.



AUTOMATICKÝ CYKLUS PRÁNÍ A SUŠENÍ

UPOZORNĚNÍ: CELÝ CYKLUS SE DÁ PROVÉST POUZE S MAX. 4 KG PRÁDLA V SUCHÉM STAVU, V OPAČNÉM PŘÍPADĚ VÝSLEDEK SUŠENÍ NEBUDE USPOKOJIVÝ.

Praní:

Otevřete zásuvku a do jednotlivých přihrádek nalijte prací prostředek.

Viz seznam pracích programů podle prané látky (např. velmi znečištěná bavlna) a bez stisknutí tlačítka připravte praní dle popisu:

Program si zvolte otočením voliče programů, nastavte jej tak, aby ukazovatel směřoval na program.

Na displeji se zobrazí parametry zvoleného programu.

Podle potřeby upravte teplotu praní.


Stiskněte tlačítka doplňkových funkcí (pokud je požadujete).

Zkontrolujte, zda je vodovodní kohoutek otevřený.

Zkontrolujte, zda je odtok ve správné poloze.

Sušení:

Zvolte požadovaný stupeň sušení. Mezi dostupnými možnostmi je volba Extra suchého prádla (☀), která je ideální pro ručníky a koupací pláště, volba prádla suchého na uložení (2), pro prádlo, které není třeba žehlit, a volba suchého prádla k žehlení (☹), po které je prádlo připravené k žehlení.

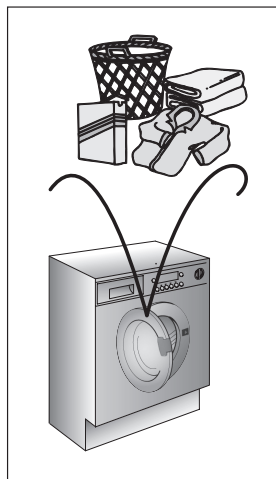

Pokud chcete nastavit dobu sušení, stiskněte tlačítko „Volba programu sušení“ až dokud se nerozsvítí jedna ze světelných kontrolkek času.

Stiskněte tlačítko „Start/Pause“.

Program se spustí. Během cyklu praní je volič programů až do konce praní nastaven na zvoleném programu.

Na konci praní displej zobrazí informaci o zbývajícím době sušení.

Následně sušička provede celý program sušení.

Světelná kontrolka programu sušení zůstane zapnutá až do konce fáze chlazení, která bude indikována zapnutím světelné kontrolky (☼).


Na konci programu se na displeji zobrazí nápis „END“.

Počkejte na zhasnutí světelné kontrolky blokování dvířek (2 minuty od ukončení programu).

Otočením voliče programů do polohy OFF vyněte pračku.

Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.

Uzavřete vodovodní kohoutek.

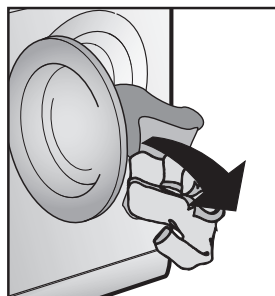

TABULKA DOBY SUŠENÍ

PROGRAM		BAVLNA		SMĚSNÉ	
		Min 1 kg	Max 5 kg	Min 1 kg	Max 4 kg
Extra	☼	od 30'	do 230'	od 30'	do 170'
Do skříně	2	od 30'	do 220'	od 30'	do 150'
Na žehlení	☼	od 30'	do 170'	od 30'	do 80'


Na základě standardní náplně spotřebič přepočítá délku praní, která se v průběhu pracího cyklu upraví podle objemu a složení náplně

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

K čištění zevnějšku pračky nepoužívejte abrazivní prostředky, alkohol a rozpouštědla. Vystačí použít vlhký hadr.

Pračka vyžaduje jen minimální údržbu:

- Čištění zásobníku mycích prostředků.
- Čištění filtru.
- Odpojení při dlouhodobém nepoužívání pračky.

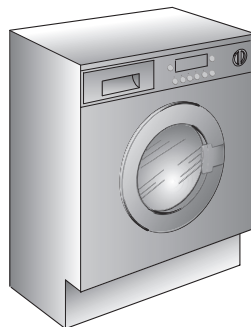


ČIŠTĚNÍ ZÁSObNÍKU PRACÍCH PROSTŘEDKŮ

Ačkoli to není nezbytně nutné, doporučujeme občas vyčistit zásobník prášku na praní, bělicích prostředků a aviváže.

Jemně vytáhněte zásobník pracích prostředků.

Vyčistěte vodou.


Zasuňte zásobník zpět na místo.

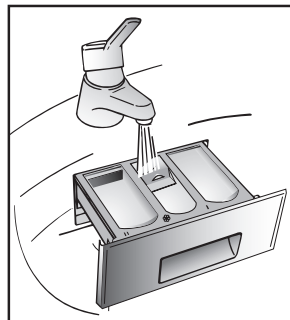

ČIŠTĚNÍ FILTRU

Pračka je vybavená speciálním filtrem, který zachycuje velké cizí předměty, které by mohly ucpat odtok, jako jsou mince, knoflíky, apod., tyto lze proto snadno vyndat. Postup čištění filtru je následující:

- Před odšroubováním filtru se doporučuje položit pod filtr savou látku pro zachycení zbytkové vody, která po vyjmutí filtru vyteče.
- Otočte filtr proti směru hodin tak, aby zůstal ve svislé poloze.
- Vyndejte a vyčistěte.
- Po vyčištění jej připevněte zpět ve směru hodinových ručiček. Pak postupujte opačně než při demontáži.

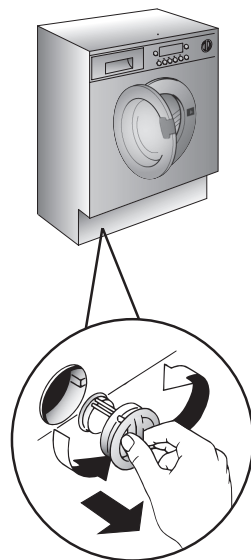


ODPOJENÍ NEBO DLOUHODOBÉ ODSTAVENÍ

Pokud pračku přemísťujete nebo nepoužíváte delší dobu a zejména stojí-li pračka v nevytápěné místnosti, je nutné předem vypustit veškerou vodu z hadic.

Spotřebič musí být odpojen ze sítě a vypnut. Potřebujete misku. Uvolněte odtokovou hadici ze svorky a snižte ji nad misku, dokud nevyteče veškerá voda.

Opakujte stejný postup pro přívodní hadici.

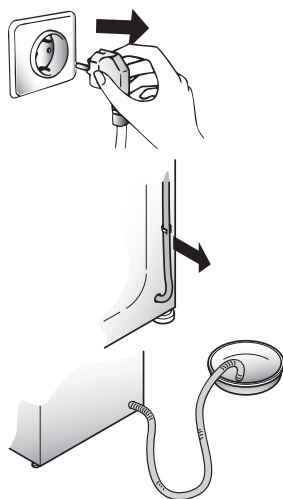

Problém	Příčina	Možné řešení
1. Nefunguje žádný program	Zástrčka není v zásuvce	Připojte zástrčku
	Není zapnutý hlavní spínač	Zapněte hlavní spínač
	Výpadek el. proudu	Zkontrolujte
	Vadná pojistka domovní instalace	Zkontrolujte
	Otevřená dvířka pračky	Zavřete dvířka
2. Nenapouští se voda	Viz Příčina 1	Zkontrolujte
	Zavřený přívodní ventil	Otevřete přívodní ventil
	Časovač není správně nastaven	Nastavte časovač do správné pozice
3. Nevypouští vodu	Prohnutá odtoková hadice	Vyrovnejte odtokovou hadici
	Cizí předmět blokuje filtr	Zkontrolujte filtr
4. Voda na podlaze kolem pračky	Netěsnost mezi ventilem a přívodní hadicí	Vyměňte těsnění a utáhněte hadici
5. Neodstředí	Pračka ještě nevypustila vodu	Počkejte několik minut, dokud vypustí vodu
	Nastavení „Bez odstředění“ (pouze u některých modelů)	Otočte volič programů na odstředění
6. Silné vibrace během odstředění	Pračka nestojí rovně	Nastavte pomocí nožiček
	Neodstranili jste přepravní pojistky	Odstraňte přepravní pojistky
	Prádlo není rovnoměrně rozložené	Rozložte prádlo rovnoměrně
7. Na displeji se zobrazí závada 0, 1, 5, 7, 8, 9	-	Kontaktujte servis.
8. Na displeji se zobrazí závada 2	Nenapouští se voda.	Zkontrolujte dodávku vody.
9. Na displeji se zobrazí závada 3	Nelze odčerpat vodu.	Zkontrolujte odtok vody. Zkontrolujte, zda není odtoková hadice zalomená.
10. Na displeji se zobrazí závada 4	Pračka je přeplněná vodou.	Zastavte přívod vody do pračky. Kontaktujte servis.

Doporučení

Během fáze sušení buben zrychlí na vyšší otáčky k rozložení prádla a optimalizaci výkonu sušení.

Pokud závada přetrvává, obraťte se na servisní středisko Candy. K urychlení zásahu uveďte model pračky, najdete na štítku pračky nebo v záručním listě.

Důležité:

1 Použití ekologických bezfosfátových pracích prášků může mít vliv na:

- Odtékající voda po máchání může být chladnější díky přítomnosti zeolitů ve směsi. Neovlivní to účinnost máchání.
- Na závěr praní se na prádle může objevit bílý prášek (zeolity). Tento však na něm nezůstane a také neovlivní barvu prádla.
- Ve vodě vypouštěné po posledním máchání se může objevit pěna, která neznamená, že by prádlo bylo nedokonale vymácháno.
- Neionizující povrch - aktivní částice, součást pracích prášků, se často odstraňují hůře a někdy se objevují jako zbytky pěny na prádle.
- Další máchání je neodstraní.

2 Pokud pračka nefunguje a závady uvedené v tabulce nelze odstranit, obraťte se na odborný Candy servis.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za tiskové chyby v tomto návodu. Dále si výrobce vyhrazuje právo provést potřebné změny na svých výrobcích, které nemají vliv na jejich základní charakteristiku.

Doporučení o použití pracích prostředků při různých teplotách

Při praní velmi znečištěného prádla doporučujeme použít programy pro bavlnu s teplotou 60°C a vyšší a běžný prací prostředek, který obsahuje bělicí prostředky, které při středních/vysokých teplotách nabízejí skvělé výsledky. Pro praní mezi 40°C a 60°C musí být typ pracího prostředku vhodný podle typu látky a stupně znečištění. Běžné prásky jsou vhodné pro „bílé“ nebo stálobarevné látky s vysokým stupněm znečištění, zatím co tekuté prostředky nebo „prostředky na ochranu barvy“ jsou vhodné pro barevné látky s nízkým stupněm znečištění. Pro praní při teplotách do 40°C doporučujeme použití tekutých pracích prostředků nebo prostředků speciálně určených pro praní při nízké teplotě. Pro praní vlny nebo hedvábí používejte pouze prostředky určené pro tyto látky. Ohledně dávkovacího množství si přečtěte pokyny na obalu pracího prostředku.


POKYNY K MONTÁŽI DVÍŘEK

Vyvrtejte otvory ve dvířkách podle šablony dle obrázku 1 pro montáž závěsů a magnetu na pravé nebo levé straně podle požadavků. Pozice závěsů se týká horní hrany.

Našroubujte závěsy na místo pomocí 4 šroubů (A).
Našroubujte magnet (B) pomocí šroubu (C).


Namontujte díl (D) na pravou nebo levou stranu, podle požadavků. Umístěte gumové podložky pod plátek a našroubujte na místo šroubem (G).

Nacvakněte krytku (H) ve spodní pozici.

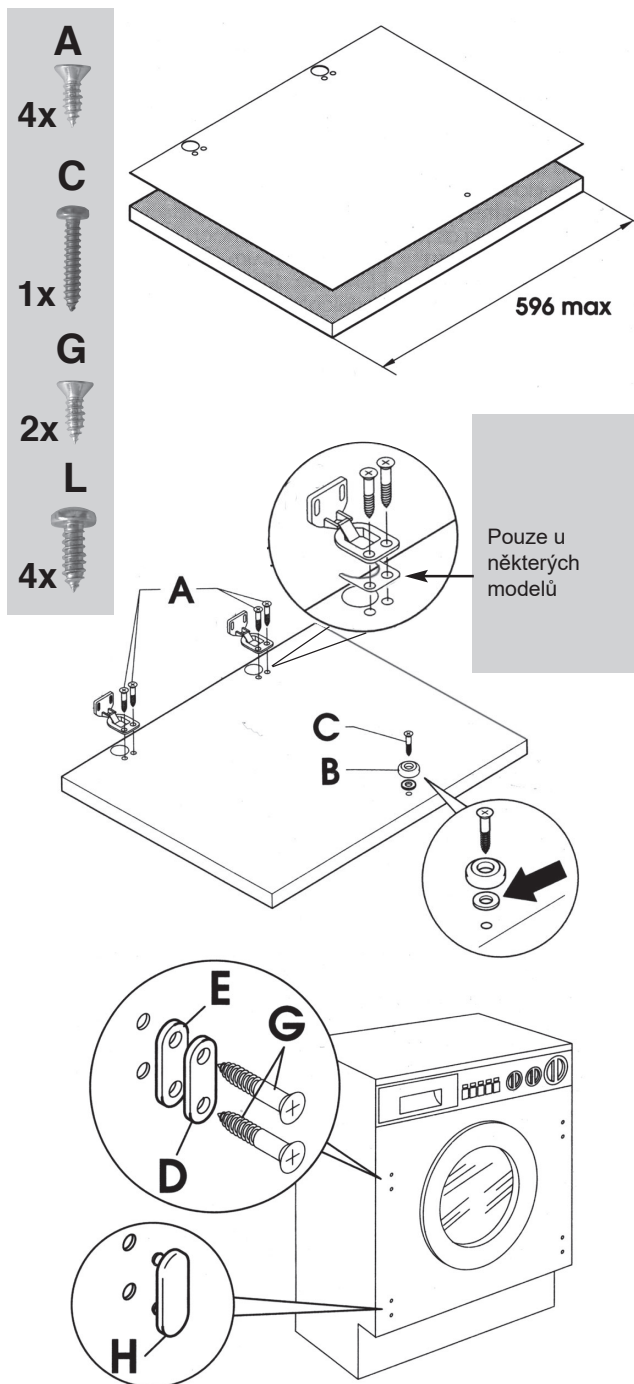


Namontujte dvířka se závěsy
našroubováním šrouby (L) na
přední stranu pračky.


POZNÁMKA: namontujte
dvířka tak, aby se otvíraly
vlevo, stejným směrem jako
dvířka spotřebiče pro více
místa k naplnění prádla.

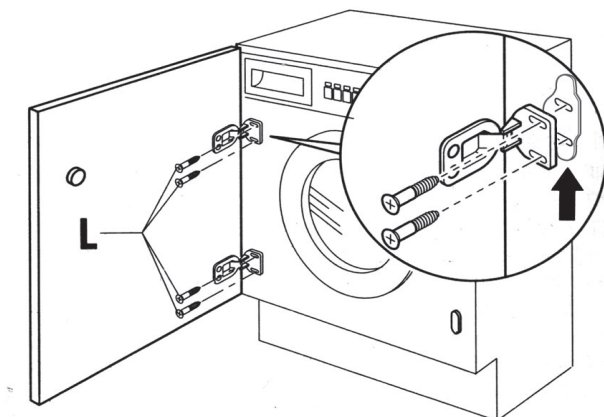

Zasuňte pračku do otvoru
odpovídající velikosti.
Můžete použít spodní sokl.

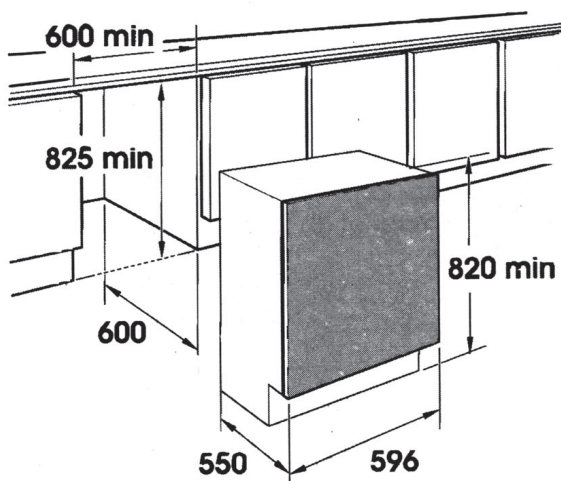

Čtyři nastavitelné nožičky
umožňují nastavení výšky
spotřebiče od 820 mm
(uvolněním matic a nahrazením
5 mm matic) po max. 840 mm
zvednutím a zajištěním nožičky
k základně pračky.

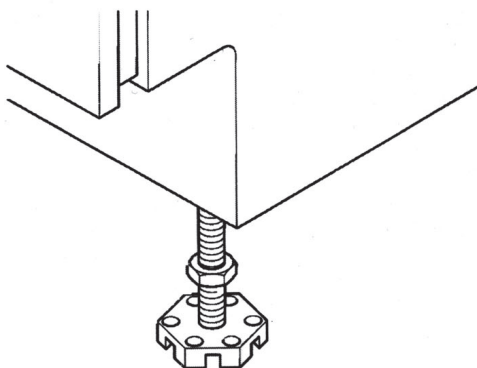

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za tiskové chyby v návodu. Výrobce si vyhrazuje právo na úpravu výrobku bez zásadních změn základních parametrů.

Tento elektrospotřebič je označený podle evropské směrnice 2002/96/CE o odpadech z elektrických a elektronických zařízení (WEEE). Ujistěte se, že byl tento výrobek zlikvidován správně, pomůžete tím vyhnout se případným negativním následkům na životním prostředí a zdraví, které by mohly nastat v případě chybného zacházení s výrobkem po ukončení jeho životnosti. Symbol na výrobku znamená, že s tímto spotřebičem nelze zacházet jako s běžným domácím odpadem. Musí být doručen do nejbližšího sběrného místa na recyklaci elektrických a elektronických zařízení a likvidace musí být provedena v souladu s platnými předpisy pro životní prostředí týkající se likvidace odpadu. Podrobnější informace o zacházení, vracení a recyklaci tohoto výrobku dostanete na příslušném úřadu veřejné správy (odbor ekologie a životního prostředí) nebo u vašeho poskytovatele služeb svozu odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

