

SENCOR®

SPR 6410RD





MULTIFUNKČNÍ POMALÝ HRNEC
Návod k použití v originálním jazyce



SENCOR®

SPR 6410RD

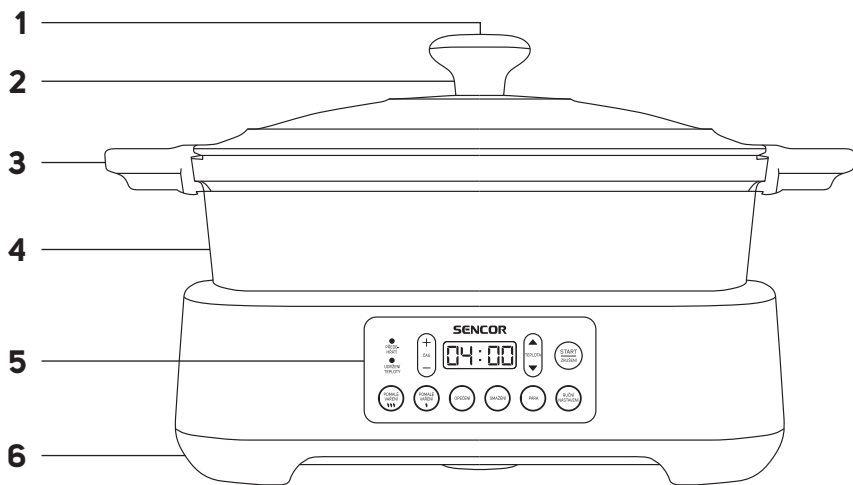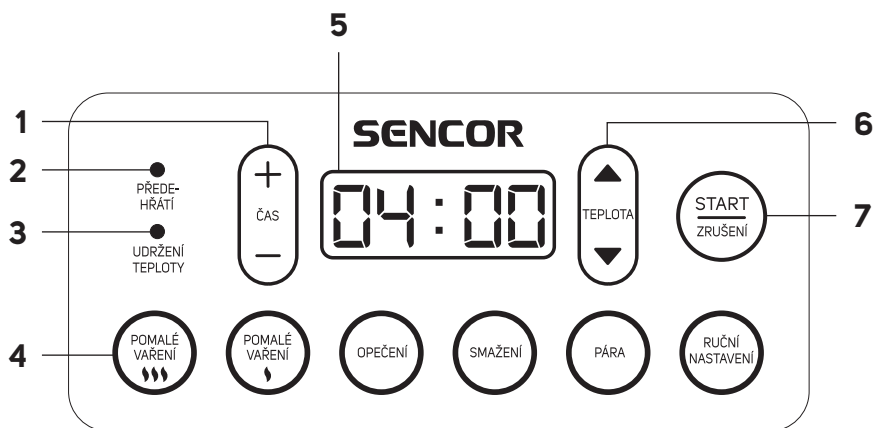

A**B**

CZ Multifunkční pomalý hrnec

Důležité bezpečnostní pokyny

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Udržujte spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.
- Spotřebič se nesmí ponořovat při čištění.
- Vnitřní hrnec čistěte čistou vodou a měkkou houbičkou. Dodržujte pokyny uvedené v části „Čištění a údržba“.

- Spotřebič není určen pro činnost prostřednictvím vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládní.



Upozornění: Horký povrch

Teplota přístupných povrchů může být vyšší, je-li spotřebič v činnosti. Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti a uvnitř budovy. Nepoužívejte jej venku.

- Spotřebič je rovněž určen pro osobní nekomerční použití v prostorách, jako jsou:
 - kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a na ostatních pracovištích;
 - prostory v zemědělství;
 - hotely, motely a jiné obytné oblasti, kde ho mohou používat hosté;
 - podniky zajišťující nocleh se snídaní.
- Varné spotřebiče by měly být umístěny ve stabilní poloze s držadly umístěnými tak, aby se vyloučilo rozlití horkých kapalin.

VÝSTRAHA: Zabraňte polití nástrčky.

VÝSTRAHA: Při nesprávném používání hrozí poranění.

- Povrch topného článku obsahuje po použití zbytkové teplo.
- Vždy dodržujte rysky maximální a minimální hladiny.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje napětí uvedené na jeho typovém štítku s napětím ve vaší zásuvce.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce. Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Spotřebič nikdy nepřipojujte k síťové zásuvce, dokud není řádně sestaven.
- Před použitím plně rozvíňte přírodní kabel.
- Přírodní kabel spotřebiče nepřipojujte a neodpojujte od síťové zásuvky mokřkýma rukama.
- Dbejte na to, aby se vidlice přírodního kabelu nedostala do kontaktu s vodou nebo vlhkostí.
- Neodpojujte spotřebič od síťové zásuvky tahem za přírodní kabel. Mohlo by dojít k poškození přírodního kabelu nebo síťové zásuvky. Kabel odpojujte od zásuvky tahem za zástrčku přírodního kabelu.

- Na přívodní kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby přívodní kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu nebo ostrých předmětů.
- Abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nikdy neponořujte plášť spotřebiče, přívodní kabel ani síťovou zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.
- Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky po ukončení používání, když jej necháváte bez dozoru, před přemístěním, vyčištěním nebo jinou údržbou a manipulací.
- Tento hrnec je určen pro klasické i pomalé vaření potravin a vaření v páře. Nepoužívejte jej k jiným účelům, než ke kterým je určen.
- Hrnec používejte pouze s originálním příslušenstvím, které je s ním dodáváno. Použití neoriginálního příslušenství může vést ke vzniku nebezpečné situace.
- Nepoužívejte hrnec k vytápění místnosti!
- Hrnec nepoužívejte, pokud nefunguje správně, pokud upadl na zem, pokud byl ponořen do vody nebo je jakkoli poškozen. Předejte jej autorizovanému servisnímu středisku ke kontrole nebo opravě.
- Nezapínejte hrnec naprázdno.
- Mezi topnou plotnu uvnitř hrnce a vyjímatelný vnitřní hrnec nikdy nevkládejte žádné předměty. Ujistěte se, že je vnější dno vnitřního hrnce čisté a suché, než jej vložíte do základny hrnce.
- Pouze vnitřní hrnec je určen k přípravě potravin. Nikdy nelijte vodu ani nevkládejte potravinu přímo do základny hrnce.
- Hrnec používejte pouze na rovném, suchém, čistém, stabilním a tepelně odolném povrchu.
- Hrnec nepokládejte na okraj stolu, na odkapávací desku dřezu, na nestabilní, nakloněné nebo nerovné povrchy, na elektrický nebo plynový vařič a jiné zdroje tepla nebo do jejich blízkosti.
- Hrnec nepoužívejte na povrch, který je citlivý na teplo, protože by mohlo dojít k poškození takového povrchu.
- Během provozu musí být poklice správně přiklopena. Na poklici neodkládejte žádné předměty (např. ochranné rukavice, utěrky), které by mohly zakrýt otvor pro odvod páry.
- Při provozu musí být zajištěn dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu nad hrncem a okolo něj. Hrnec nezakrývejte ani neblokuje jeho ventilační otvor.
- Dbejte na to, aby otvor pro únik páry nesměřoval na materiály citlivé na teplo nebo na vás či jiné osoby. Horká pára může způsobit vážné opaření.
- Nedotýkejte se míst, kde vystupuje horká pára, hrozí nebezpečí popálení a opaření.
- Ve vnitřním hrnci nenechávejte žádné kuchyňské pomůcky (např. lžiči na míchání a servírování pokrmu), když používáte funkci udržení teploty.
- Při zvedání poklice buďte opatrní a odnímejte ji vždy směrem od sebe.
- Při odklopení poklice dbejte na to, aby voda odkapávala pouze do vyjímatelné varné nádoby. Voda nesmí nikdy kapat do pláště hrnce.
- Před čištěním nechte hrnec i poklici zcela vychladnout.
- Zahřátou poklici neodkládejte na povrch, které jsou citlivé na teplo.
- Pro zvednutí a přenášení poklice používejte držadlo poklice. Z důvodu zvýšené bezpečnosti doporučujeme použití kuchyňských chňapek.
- Při vyjímání vnitřního hrnce po skončení vaření používejte kuchyňské chňapky.
- Mimořádné opatrnosti je nutné dbát, když přemísťujete hrnec, pokud je naplněn horkými potravinami a tekutinami.
- Pro míchání a nabírání pokrmů používejte kuchyňské nástroje z plastu nebo ze dřeva, protože kovové nástroje by mohly poškodit povrch varné nádoby.
- Hrnec čistěte pravidelně po každém použití dle instrukcí uvedených v kapitole Čištění a údržba. Dodržujte veškeré pokyny v této kapitole.
- Žádná část spotřebiče není určena pro mytí v myčce.
- Horkou poklici a vnitřní hrnec nemýjte ve studené vodě a naopak. Náhlá změna teploty by mohla způsobit jejich poškození.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je některá jeho část poškozená, prasklá nebo nefunguje správně. Obrat se na autorizované servisní středisko.
- Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte spotřebič sami ani ho nijak neupravujte. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.

CZ Multifunkční pomalý hrniec

Návod k použití

- Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek značky SENCOR, a věříme, že s ním budete spokojeni.
- Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznáni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.
- Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balící materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

5. Vložte pečicí plech s hrncem a poklici do spodní části předehřáté trouby.
6. Nechte v troubě po dobu asi 1 hodiny, aby mohl olej dostatečně přilnout k litinovému povrchu.
7. Vypněte troubu a nechte hrniec a poklici vychladnout. Postupně vychladnutí pomůže oleji dokonale přilnout k litinovému povrchu a umožní vytvořit ochrannou vrstvu.

Pokud je to nutné, celý proces opakujte.

Tento proces vypalení opakujte podle potřeby pravidelně v průběhu celé životnosti litinového hrnce a poklice.



Varování:

Než budete vkládat hrniec do základny, vždy zkontrolujte, že je vnější dno litinového hrnce čisté a suché.

POPIS SPOTŘEBIČE

A1	Madlo poklice	A6	Základna hrnce
A2	Litínová poklice	Bez vyobrazení:	
A3	Tepelně izolované rukojeti		napařovací nástavec,
A4	Litínový hrniec		silikonové chňapky
A5	Ovládací panel		a silikonová podložka

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

B1	Tlačítka ČAS +/-	B4	Tlačítka programů přípravy
B2	Světelná kontrolka PŘEDEHŘÁTÍ	B5	Displej
B3	Světelná kontrolka UDRŽENÍ TEPLOTY	B6	Tlačítka TEPLOTA ▲/▼
		B7	Tlačítko START/ZRUŠENÍ

ÚČEL POUŽITÍ

Multifunkční hrniec Sencor SPR 6410RD je určen pro tepelnou úpravu potravin. Multifunkční hrniec je vybaven funkcemi pomalého vaření, opečení, smažení nebo přípravy v páře.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Před prvním použitím vyjměte spotřebič a jeho příslušenství z obalového materiálu a odstraňte veškeré propagační štítky či etikety. Zkontrolujte, že spotřebič ani žádná jeho součást nejsou poškozeny.
- Litínovou poklici, litínový hrniec a napařovací nástavec omýjte v teplé vodě s trochou prostředku na mytí nádobí. Opláchněte a otřete dosucha.
- Základnu multifunkčního hrnce otřete mírně navlhčenou měkkou houbičkou. Otřete suchou utěrkou.

!!!DŮLEŽITÉ POKYNY K LITINOVÉMU HRNCI A LITINOVÉ POKLICI!!!

Litínový hrniec a poklice jsou vhodné k přípravě v troubě až do teploty 200 °C. Doporučené umístění je v dolní části trouby.

Litínový hrniec a poklice nejsou vhodné pro mytí v myčce. Složení mycích tablet, tekutých či práškových mycích prostředků může narušit povrchovou úpravu, hrozí i tvorba rzi a zdeformování litinové vrstvy. Litínový hrniec a poklici je nutné tzv. vypálit před jejich prvním použitím. Při vypalění postupujte následujícím způsobem:

1. Předehřejte troubu na 180 °C.
2. Ujistěte se, že jsou litínový hrniec a poklice čisté a suché. V případě potřeby je otřete suchou utěrkou.
3. Na papírovou utěrku nebo na malý kousek látkového hadříku aplikujte malé množství rostlinného oleje. Olejem potřete vnitřní prostor a okraj litinového hrnce a poklice. Neaplikujte příliš mnoho oleje. Tenká vrstva je plně dostačující. Veškerý přebytečný olej otřete.
4. Na pečicí plech rozložte pečicí papír a na něj umístěte litínový hrniec a poklici (oboje vzhůru nohama).

UMÍSTĚNÍ MULTIFUNKČNÍHO HRNCE

Multifunkční hrniec umístěte na pevný, rovný a tepluvzdorný povrch a na místo v dostatečné vzdálenosti od síťové zásuvky. Multifunkční hrniec je určený jako volně stojící a nesmí být umístěn ve skříňce, pokud se používá.

Zajistěte okolo základny hrnce dostatečný prostor, aby mohl vzduch okolo něj volně proudit. Nezakrývejte ventilační otvory, které jsou umístěny ve spodní části základny.

Umístěte multifunkční hrniec v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, např. záclon nebo závěsů, a od materiálů citlivých na teplo a páru.

Neodporučujeme umísťovat multifunkční hrniec pod horní kuchyňské skříňky.

POUŽITÍ POMALÉHO HRNCE

Základní použití

1. Vidlici přírodního kabelu zapojte do řádně uzemněné síťové zásuvky.
2. Zazní zvukové upozornění, všechny kontrolky a tlačítka se krátce rozsvítí. To signalizuje, že je multifunkční hrniec připraven k použití.
3. Stisknete tlačítko jednoho z programů. Na displeji se zobrazí výchozí teplota a/nebo výkon (P1 až P5). Výkon je dostupný u programů „**OPEČENÍ**“ a „**SMAŽENÍ**“, kde „**P1**“ představuje nejnižší výkon, zatímco „**P5**“ představuje nejvyšší výkon.
4. Můžete změnit dobu přípravy podle potřeby – více v další části návodu.
5. Můžete změnit úroveň výkonu podle potřeby – více v další části návodu.
6. Stisknete tlačítko **START/ZRUŠENÍ** pro spuštění zvoleného programu vaření.
7. Světelná kontrolka **PŘEDEHŘÁTÍ** se rozsvítí, což signalizuje, že se multifunkční hrniec zahřívá.
8. Jakmile je hrniec dostatečně předehřátý, světelná kontrolka zhasne, zazní tři krátká pípnutí a na číselném displeji se zobrazí doba přípravy, která se začne odpočítávat.
9. Pravidelně kontrolujte stav přípravy, případně obsah hrnce zamíchejte.
10. Jakmile uplyně nastavená doba přípravy, zazní třikrát zvukové upozornění a multifunkční hrniec se přepne do režimu ohřevu. Světelná kontrolka **UDRŽENÍ TEPLOTY** se rozsvítí a na displeji se začne načítat doba ohřevu. Maximální doba ohřevu jsou 4 hodiny. Poté se multifunkční hrniec automaticky vypne.
11. Pokud potřebujete přípravu zrušit, příp. ukončit uchování teploty, stisknete dlouze tlačítko **START/ZRUŠENÍ**.
12. Odpojte vidlici přírodního kabelu od síťové zásuvky.

**Poznámka:**

Fáze předehřátí a přepnutí do režimu ohřevu jsou dostupné pouze u některých programů. Více informací poskytuje „Tabulka programů vaření“ níže.

**Varování:**

Při sejmutí poklice v průběhu a po dokončení přípravy dbejte zvýšené opatrnosti. Pod poklicí může být nahromaděna pára o vysoké teplotě a při nesprávné manipulaci může dojít k vážnému opeření. Poklicí vždy uchopte za madlo. Nejdříve mírně nadzdvihněte zadní část poklice, aby mohla pára uniknout, než ji celou zvednete.

**Varování: HORKÝ POVRCH!**

Poklice, vnitřní hrnec a základna hrnce se během používání zahřívají na vysokou teplotu a zůstávají horké i po ukončení vaření. Buďte opatrní, abyste se nepopálili. Při nesprávné manipulaci hrozí riziko vážných popálenin. Používejte ochranné kuchyňské čňapky a používejte madlo poklice a rukojeti na hrnci.

**Poznámka:**

Během provozu multifunkčního hrnce můžete slyšet slabé cvakání. Jedná se o normální jev.

Tabulka programů vaření

Program vaření	Výchozí úroveň výkonu	Nastavení výkonu	Výchozí doba přípravy	Nastavení doby přípravy	Funkce uchování teploty	Předehřátí
POMALÉ VAŘENÍ ⚡⚡⚡	--	--	4 hodiny	2–8 hodin	Ano	Ne
POMALÉ VAŘENÍ ⚡	--	--	8 hodin	2–12 hodin	Ano	Ne
OPEČENÍ	P5	P3–P5	10 minut	1–30 minut	--	Ano
SMAŽENÍ	P4	P1–P5	10 minut	1 minuta–1 hodina	--	Ano
PÁRA	--	--	15 minut	1 minuta–1 hodina	--	Ano
RUČNÍ NASTAVENÍ	80 °C	40–200 °C	1 hodina	5 minut–12 hodin	Ano	--

Úprava doby přípravy

Pokud potřebujete upravit dobu přípravy, postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko jednoho z programů. Na displeji se zobrazí výchozí doba přípravy.
2. Tlačítky **ČAS +/-** upravte dobu přípravy.
3. Dobu přípravy nastavujete po 1 minutě do 00:30, po 5 minutách od 00:30 do 02:00 a po 30 minutách od 02:00 a více.
4. Stiskněte tlačítko **START/ZRUŠENÍ** pro spuštění zvoleného programu vaření.

Úprava výkonu

Pokud potřebujete upravit výkon u programů „**OPEČENÍ**“ a „**SMAŽENÍ**“, postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko jednoho z programů. Na displeji se zobrazí výchozí výkon.
2. Tlačítky **TEPLOTA ▲/▼** upravte výkon.
3. Stiskněte tlačítko **START/ZRUŠENÍ** pro spuštění zvoleného programu vaření.

Ruční nastavení

1. Stiskněte tlačítko **RUČNÍ NASTAVENÍ**.
2. Tlačítky **TEPLOTA ▲/▼** nastavte požadovanou teplotu a tlačítky **ČAS +/-** upravte dobu přípravy.
3. Teplota a čas jsou navzájem propojené následovně:
 - při teplotě od 40 do 70 °C můžete nastavit dobu přípravy v rozmezí od 00:01 do 24:00;
 - při teplotě od 71 do 100 °C můžete nastavit dobu přípravy v rozmezí od 00:01 do 12:00;
 - při teplotě 100 °C a více můžete nastavit dobu přípravy v rozmezí od 00:01 do 01:00.
4. Stiskněte tlačítko **START/ZRUŠENÍ** pro spuštění zvoleného programu vaření.

POMALÉ VAŘENÍ

- Většina potravin je vhodná pro pomalé vaření, nicméně zde je několik rad, které vám pomohou dosáhnout optimálních výsledků.
- Všechny suroviny, které budete používat, by měly být kompletně rozmrzeny.
- Suroviny (maso, zeleninu) nakrájejte na přibližně stejně velké kousky.
- Kofenovou zeleninu (mrkev, celer, petržel) položte na dno vnitřního hrnce a suroviny zalijte vodou nebo vývarem.
- Přebytké tučné části masa odkrojte. Při pomalé přípravě nedochází k odpařování tuku.

- Pokud připravujete jídlo podle receptu, který se standardně vaří v hrnci na kamnech/varné desce, doporučujeme snížit množství tekutin (vody nebo vývaru). Při pomalé přípravě nedochází k odpařování vody.
- Nenechávejte uvařené jídlo v hrnci při pokojové teplotě delší dobu.
- Luštěniny doporučujeme přes noc namočit do vody před jejich uvařením. Zkrátíte tím dobu jejich přípravy.
- Abyste se ujistili, že je maso uvařené, můžete použít teploměr na maso.
- Program pomalého vaření nepoužívejte k ohřevu jídla.
- Celkové množství surovin, které budete používat, by mělo zaplnit vnitřní hrnec zhruba ze 2/3. Větší kusy masa nakrájejte na menší.
- Šunku nebo bůček zalijte vodou zhruba do 2/3. Hovězí, vepřové nebo kuřecí maso zalijte zhruba do 1/3.
- Po uvaření nechte hrnec zakrytý poklicí. Tím uchováte jídlo teplé.
- Zalijte surovinu vodou nebo vývarem ve fázi přípravy.
- Kousky masa můžete opéct na pánvi, než je vložíte do vnitřního hrnce. Tím snížíte množství tuku v hotovém pokrmu.
- Potraviny, jako jsou těstoviny, mořské plody, mléko nebo smetana, doporučujeme přidávat až před dokončením vaření. Nejsou primárně určeny k dlouhé době přípravy v pomalém hrnci.

PŘÍPRAVA V PÁŘE

- Do hrnce nalijte dostatečné množství vody (0,5 až 1,5 l), aby hladina dosahovala pod vložený napařovací nástavec.
- Potraviny rozložte po celé ploše napařovacího nástavce. Napařovací nástavec vložte do hrnce před spuštěním, nebo až po předehřátí, a to v závislosti na druhu potravin, které budete připravovat.
- Během přípravy nenadzdvíhujte poklicí příliš často, aby pára zbytečně neunikala.
- Potraviny nakrájejte na stejně velké kousky, abyste zajistili, že budou rovnoměrně uvařeny. Mějte na paměti, že malé kousky budou uvařeny dříve než ty velké.
- Rozložte potraviny v jedné vrstvě. Pokud by byly potraviny skládané do více vrstev, nemuselo by dojít k jejich řádnému uvaření.
- Okořeňte rybu nebo kuře před spuštěním přípravy. Pokud chcete, aby mělo maso tmavou barvu, nejdříve jej krátce opečte na pánvi.
- Odstraňte z masa nadbytečný tuk, šlachy nebo kůži.

Doporučené doby přípravy naleznete v tabulce níže:

Potravina	Doba přípravy	Množství	Poznámka
Čerstvá zelenina (brokolice, kvěťák)	3–6 minut	250 g	Očistěte a nakrájejte na stejné velké kousky.
Mražená zelenina (hrášek)	4–8 minut	1 hrnek	Rovnoměrně mraženou zeleninu rozložte po celé ploše napařovacího nástavce.
Kukuřice	6–12 minut	2 klasy	Velké klasy rozpulte podle potřeby.
Kořenová zelenina	10–18 minut	200–400 g	Očistěte a nakrájejte na stejné velké kousky.
Kuřecí prsa	10–20 minut	250 g	Rovnoměrně rozložte. Ujistěte se, že se kousky nepřekrývají.
Kuřecí stehna	15–30 minut		
Kuřecí paličky	20–40 minut		
Rybí filety	8–20 minut	250 g	Vařte, dokud nepůjde maso snadno od kosti.
Celá ryba	15–25 minut		
Rybí podkovy	10–20 minut		
Mražené knedlíky	10–15 minut	Jedna vrstva	
Čerstvé knedlíky	12–18 minut	Jedna vrstva	Mírně zakapejte vodou.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním odpojte zástrčku přívodního kabelu od síťové zásuvky a nechte spotřebič vychladnout.
- K čištění jakýchkoli částí spotřebiče nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivním účinkem, ředidla apod., které by mohly poškodit povrch spotřebiče.



Varování:

Abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neponožte spotřebič, napájecí kabel ani síťovou zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.

Litínový hrnek, poklice a napařovací nástavec

Litínovou poklici, litínový hrnek a napařovací nástavec omýjte v teplé vodě s trochou prostředku na mytí nádobí. Opláchněte a otřete dosucha. Pokud je litínový hrnek připálený, nalijte do něj trochu teplé vody a přidejte prostředek na mytí nádobí. Nechte chvíli působit a poté jej vyčistěte.

V myčce je možné mýt pouze napařovací nástavec. Nicméně pro zachování delší životnosti doporučujeme ruční mytí (nebo mytí v myčce jen ve výjimečných případech).

Základna hrnce

Základnu hrnce otřete mírně navlhčenou měkkou houbičkou. Otřete suchou utěrkou.

ULOŽENÍ

- Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, odpojte zástrčku od síťové zásuvky, nechte spotřebič vychladnout a vyčistěte jej podle pokynů v kapitole „Čištění a údržba“.
- Před uložením se ujistěte, že jsou spotřebič i všechno příslušenství řádně čisté a suché.
- Uložte spotřebič na suché, čisté a dobře větrané místo, kde nebude vystaven extrémním teplotám a kde bude mimo dosah dětí nebo zvířat.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí.....220–240 V–
 Jmenovitý kmitočet.....50–60 Hz
 Jmenovitý příkon.....1150–1360 W
 Objem litínového hrnce.....5,5 l

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového

produktu. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat jinde, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

