


SENCOR®

SMC BS10

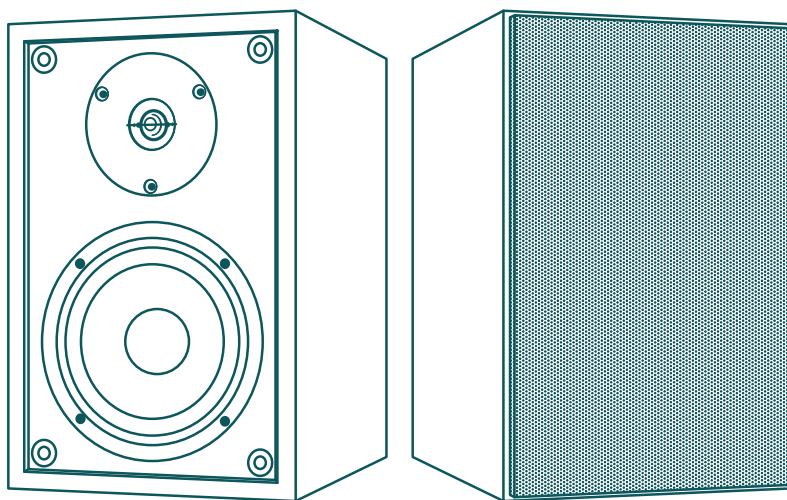

EN ■ User manual

CZ ■ Uživatelská příručka

SK ■ Používateľská príručka

HU ■ Felhasználói kézikönyv

PL ■ Instrukcja obsługi

Wireless speaker


Bezdrátový reproduktor

Bezdrôtový reproduktor


Vezeték nélküli hangszóró

Głośnik bezprzewodowy


PACKAGE CONTENTS

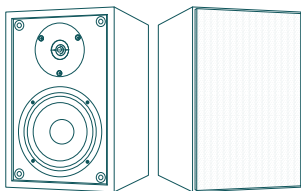


Pair of active and passive speaker

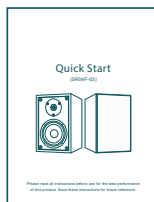


User Manual



Power cable for passive speaker




Stereo RCA
to 3.5mm jack cable

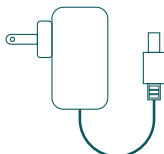

Power Adapter

DESCRIPTION AND LED INDICATORS

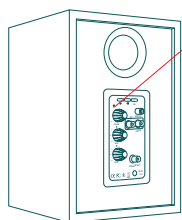

LED Indicator

Active speaker



Standby



Bluetooth



Optical




LINE




ARC



USB

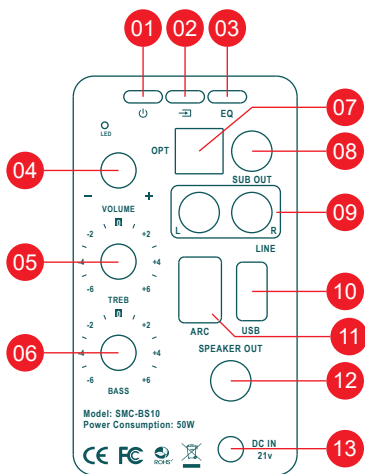

Active speaker

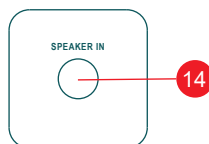

Passive speaker


1. Switch
2. Input switch – press repeatedly to switch inputs as follows:
Bluetooth → Optical → LINE → HDMI/ARC → USB
3. Sound modes – press repeatedly to switch modes as follows: Movie - Speech - Music
4. Volume
5. Treble
6. Bass
7. Optical digital input
8. SUB OUT output for connecting your own subwoofer
9. LINE analogue input
10. USB port
11. HDMI/ARC input
12. Power output for left speaker
13. Power connector
14. Left speaker power input

PUTTING INTO OPERATION

In the off state, make all connections as described below. Finally, connect the power adapter. Switch the speaker on using the power button on the rear panel. Select the desired input and carefully increase the volume to the required value. When you have finished listening, turn off the speaker to save power.

Notes: The speaker is equipped with a memory of the last selected source. The first input after powering on from full off is Bluetooth.


CONNECTION

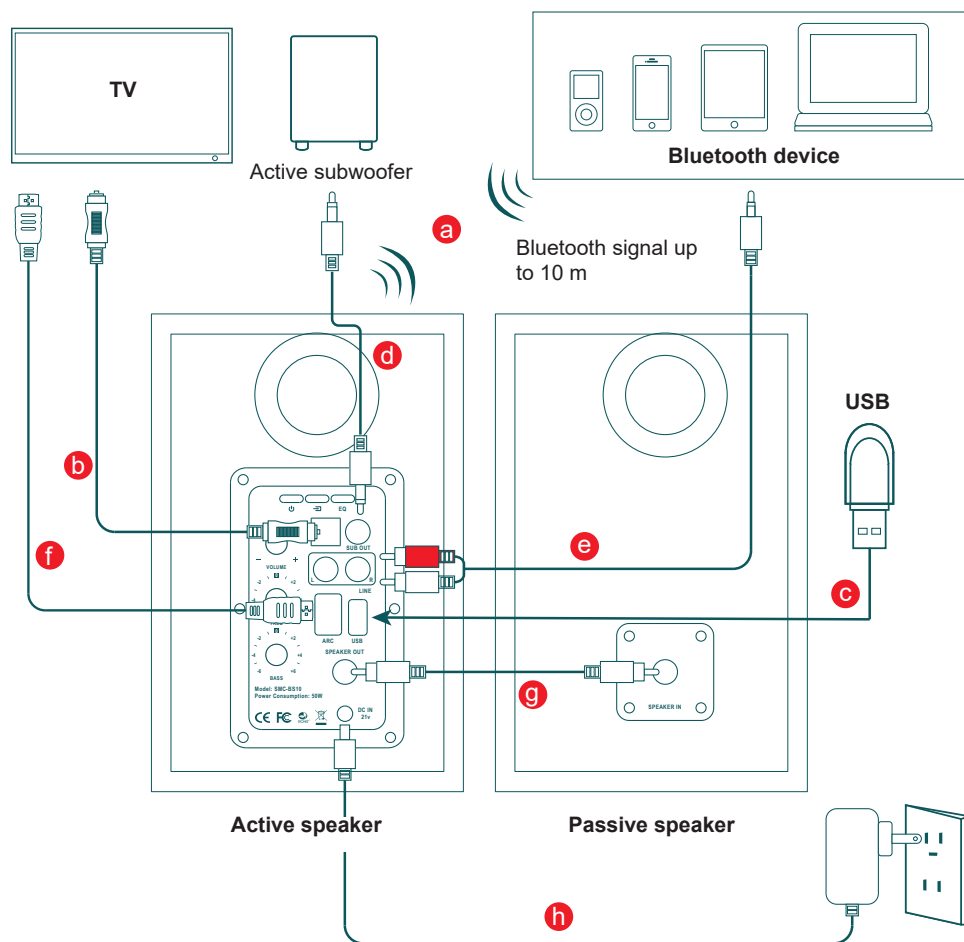

- | | |
|---|---|
| A Bluetooth | F High-speed HDMI cable |
| B Optical cable | G Power cable for passive speaker (supplied) |
| C USB | H Power adapter (supplied) |
| D RCA cable | |
| E Stereo RCA to 3.5 mm jack cable (supplied) | |

CONNECTION OPTIONS WITH TV

Active speaker

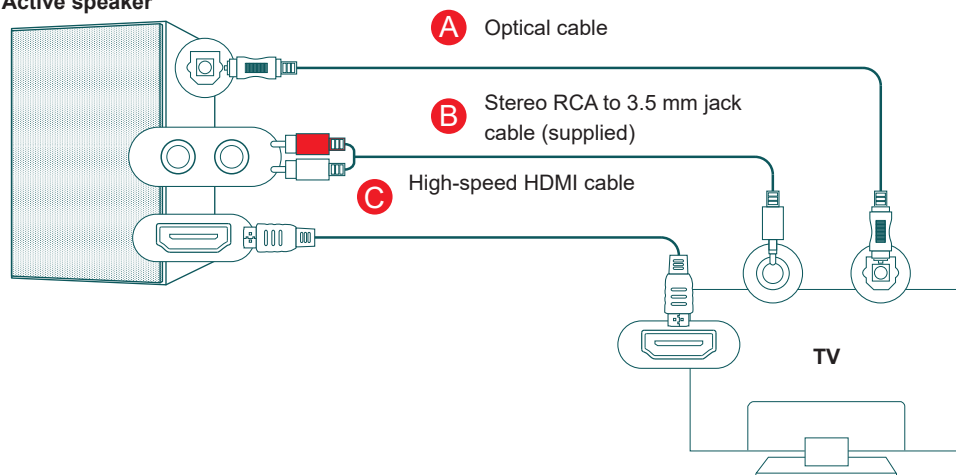


Use one of the methods depending on your TV's equipment.

- A** Method 1: Connect your own cable to the optical output of the TV and set its audio output to optical and "PCM" mode.
- B** Method 2: Connect the supplied cable to the headphone output of the TV, for example.
- C** Method 3: Connect your own HDMI cable to the TV output, which is labelled ARC (Audio Return Channel). Turn on the ARC function on the TV and select "PCM" mode.

Note: According to your TV's instructions, set the audio settings to "PCM", otherwise the sound will not come out of the speakers.

BLUETOOTH CONNECTION

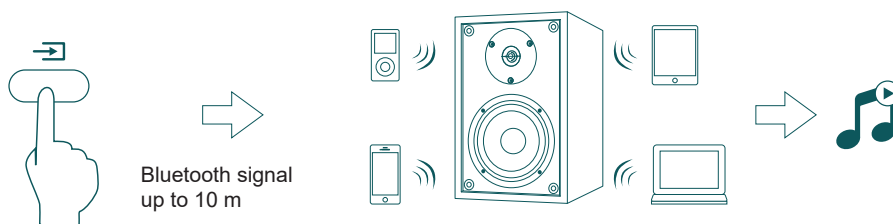

- a. Press  the input button on the rear panel until repeatedly the LED indicator flashes blue.
- b. turn on your Bluetooth device and let it search for nearby devices.
- c. select "SMC-BS10" to connect. After pairing, the indicator will flash slowly in blue.
- d. turn on the audio in your device, the indicator will light blue.

TROUBLESHOOTING

No audio

Make sure your audio source is switched on and emitting a sound signal.

Check that the cables are connected correctly.

Check that the LED indicator is lit in a colour other than bright red.

Carefully increase the volume on the active speaker or remote control.

There is no sound through the Bluetooth connection

Make sure your audio source is switched on and emitting a signal.

Make sure the speaker is switched to Bluetooth input. The LED indicator must be permanently blue.

A fast blink means that no paired device is connected and the speaker is waiting to be paired. A slow blink appears until pairing is complete or the audio source is not emitting any signal, e.g. by using BT MUTE (PLAY/PAUSE).

Shorten the distance from the Bluetooth signal source. The maximum usable distance is about 10 m, depending on the surrounding interference and obstacles. Near the range limit, the sound may be unstable.

Reconnect the speaker on the side of your Bluetooth audio source.

Use another Bluetooth audio source.

Speaker cannot be switched on

Check the mains voltage, the power adapter, its cable and the correct connection of the power connector.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Top output power:	40 W + 40 W
Noise to signal ratio:	L/R: ≥ 80 dB (A)
Input sensitivity:	LINE: R/L: 650 ± 50 mV
Frequency range:	60 Hz – 20 kHz
USB format:	FAT/FAT32, WMA, MP3
Bass driver:	4" / 116 mm
Treble driver:	1/2" silk calotte
Power source:	supplied DC adapter, 21 V
Stand-by power:	< 0.5W
Dimensions (w × h × d):	150 × 235 × 170 mm
Weight:	1.9 kg

Bluetooth Version	5.3	
Maximum transmitter output power	100 mW at 2.4 GHz – 2.4835 GHz	
Codec	SBC	
Description	HFP V1.8; A2DP V1.3.2; AVRCP V1.6.2	
SMC BS10		
Charging adapter	Value and Accuracy	Unit
Manufacturer's name or trademark, company ID and address	SHENZHEN FIT-POWER TECHNOLOGY CO., LTD 201, No. 7, Rifu Road, East District, baishixia Community, Fuyong Street, Bao'an District, SHENZHEN CITY Guangdong Province 518103	-
Model identification code	TP04-210150E	-
Input voltage	AC 110–240	V
Input frequency	50/60	Hz
Output voltage	21	V
Output current	1.5	A
Output power	31.5	W
Average efficiency in active mode	≥89.23	%
Low load efficiency (10%)	≥82.60	%
Idle power consumption	0.1	W

INSTRUCTIONS AND INFORMATION ON THE DISPOSAL OF PACKAGING MATERIALS

Dispose of packaging material at a collection yard.

DISPOSAL OF DISCARDED ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT



This symbol on the product, accessories or packaging indicates that the product must not be treated as ordinary household waste. Please dispose of this product in a collection yard designated for the recycling of electrical and electronic equipment. In some European Union countries or in some European countries, you can return your products to the local retailer when purchasing an equivalent new product. Correct disposal of this product helps save valuable natural resources and prevents possible adverse impacts on the environment and human health that might be caused by improper waste disposal. Please contact local authorities or the nearest waste collection yard for further details. Improper disposal of this type of waste may result in legal penalties.

For Companies in the European Union

If you need to dispose of electrical or electronic equipment, ask your retailer or supplier for the necessary information.

Disposal in Countries Outside the European Union

To dispose of this product, please ask your local authorities or dealer for the necessary information on correct disposal.



This product complies with EU requirements.

FAST ČR, a.s. hereby declares that the radio device type SMC BS10 conforms to the 2014/53/EU directive. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at: www.sencor.eu.

Changes in the text, design and technical specifications may be made without prior notice and we reserve the right to make such changes.

The original version is in the Czech language.

Manufacturer's address:

FAST ČR, a. s., U Sanitasu 1621, Říčany CZ-251 01

SENCOR®

EN Warranty conditions

Warranty card is not a part of the device packaging.

This product is warranted for the period of 24 months from the date of purchase to the end-user. Warranty is limited to the following conditions. Warranty is referred only to the customer goods using for common domestic use. The claim for service can be applied either at dealer's shop where the product was bought, or at below mentioned authorized service shops. The end-user is obligated to set up a claim immediately when the defects appeared but only till the end of warranty period. The end user is obligated to cooperate to certify the claiming defects. Only completed and clean (according to hygienic standards) product will be accepted. In case of eligible warranty claim the warranty period will be prolonged by the period from the date of claim application till the date of taking over the product by end-user, or the date the end-user is obligated to take it over. To obtain the service under this warranty, end-user is obligated to certify his claim with duly completed following documents: receipt, certificate of warranty, certificate of installation.

This warranty is void especially if apply as follows:

- Defects which were put on sale.
- Wear-out or damage caused by common use.
- The product was damaged by unprofessional or wrong installation, used in contrary to the applicable instruction manual, used in contrary to legal enactment and common process of use or used for another purpose which has been designed for.
- The product was damaged by uncared-for or insufficient maintenance.
- The product was damaged by dirt, accident of force majeure (natural disaster, fire, and flood).
- Defects on functionality caused by low duality of signal, electromagnetic field interference etc.
- The product was mechanically damaged (e.g. broken button, fall).
- Damage caused by use of unsuitable media, fillings, expendable supplies (batteries) or by unsuitable working conditions (e.g. high temperatures, high humidity, quakes).
- Repair, modification or other failure action to the product by unauthorized person.
- End-user did not prove enough his right to claim (time and place of purchase).
- Data on presented documents differs from data on products.
- Cases when the claiming product cannot be indentified according to the presented documents (e.g. the serial number or the warranty seal has been damaged).


Manufacturer:

FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, Říčany 251 01, Czech Republic


Visit www.sencor.com for detailed information about authorized service centers.

The original version of the instructions is in the Czech language, other language versions are made by the appropriate translation.


OBSAH BALENÍ

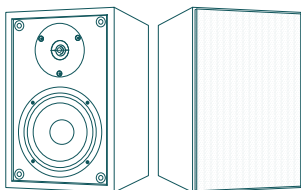


Pár aktivního a pasivního reproduktoru

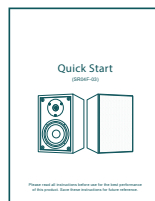


Návod k obsluze



Výkonový kabel pro pasivní reproduktor




Kabel stereo RCA na 3,5mm jack

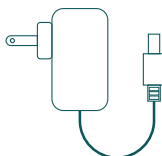

Napájecí adaptér

POPIS A LED INDIKÁTORY

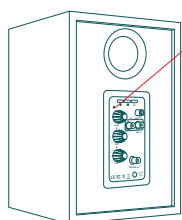

LED indikátor

Aktivní reproduktor



Standby



Bluetooth



Optical




LINE




ARC



USB

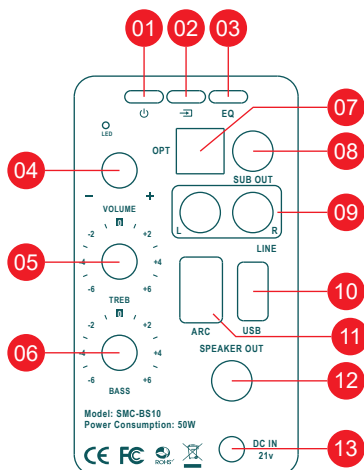

Aktivní reproduktor

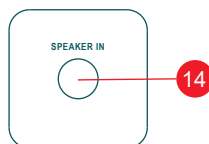

Pasivní reproduktor


1. Vypínač
2. Přepínač vstupů – opakovaným stiskem přepnete vstupy takto: Bluetooth → Optický → LINE → HDMI/ARC → USB
3. Zvukové režimy – opakovaným stiskem přepnete režimy takto: Film (Movie) - Dialog (Speech) - Hudba (Music)
4. Hlasitost
5. Výšky
6. Basy
7. Optický digitální vstup
8. Výstup SUB OUT pro připojení vlastního subwooferu
9. LINE analogový vstup
10. USB port
11. HDMI/ARC vstup
12. Výkonový výstup pro levý reproduktor
13. Napájecí konektor
14. Výkonový vstup levého reproduktoru

UVEDENÍ DO PROVOZU

Ve vypnutém stavu proveďte všechna zapojení podle dalšího popisu. Nakonec připojte napájecí adaptér. Reproduktor zapnete tlačítkem zapnutí na zadním panelu. Zvolte požadovaný vstup a opatrně zvyšujte hlasitost na potřebnou hodnotu. Po ukončení poslechu reproduktor vypnete pro úsporu energie.

Poznámky: Reproduktor je vybaven pamětí naposledy zvoleného zdroje. Prvním vstupem po zapnutí z úplného vypnutí je Bluetooth.


ZAPOJENÍ

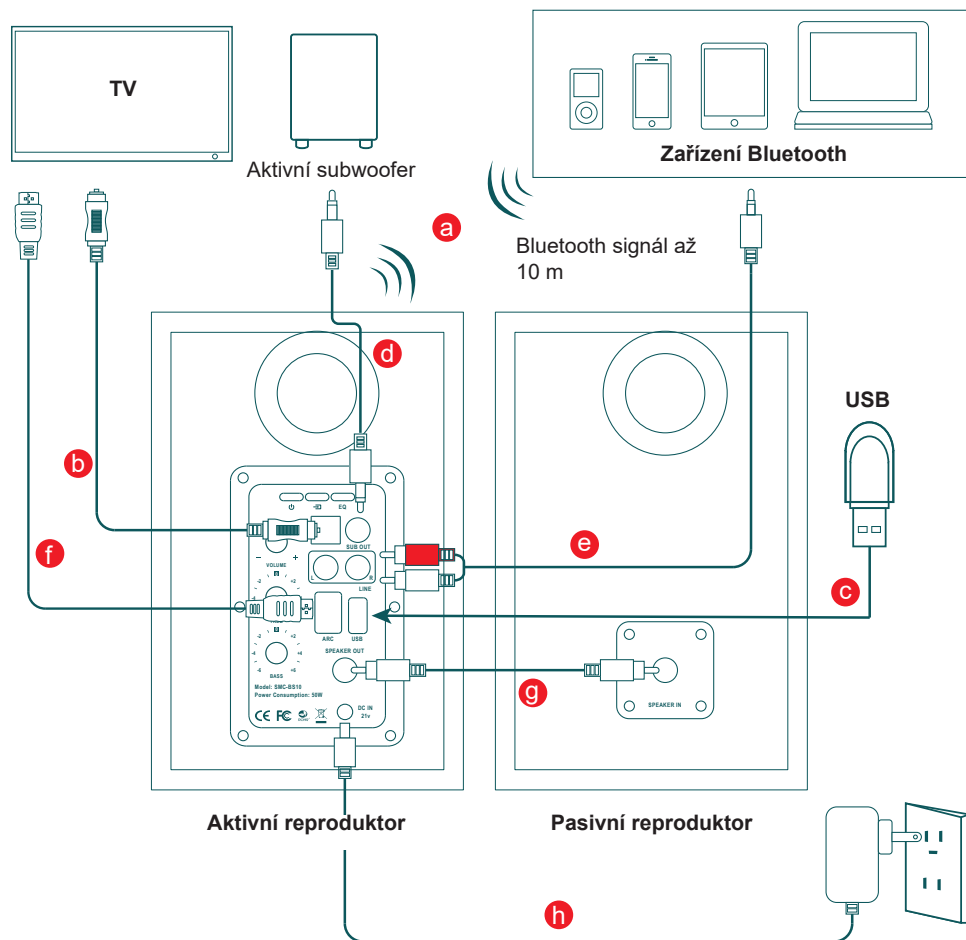

- | | |
|--|--|
| A Bluetooth | F Vysokorychlostní HDMI kabel |
| B Optický kabel | G Výkonový kabel pro pasivní reproduktor (dodaný) |
| C USB | H Napájecí adaptér (dodaný) |
| D RCA kabel | |
| E Kabel stereo RCA na 3,5mm jack (dodaný) | |

MOŽNOSTI PROPOJENÍ S TV

Aktivní reproduktor

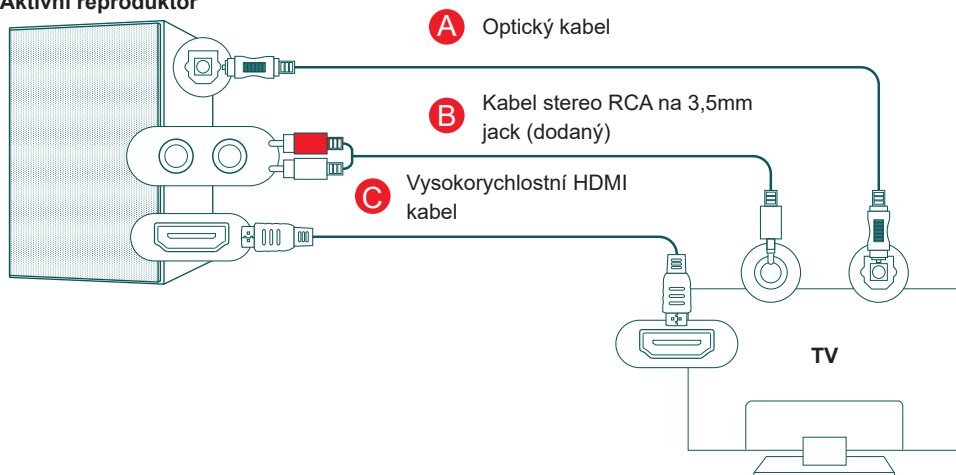


Podle výbavy vašeho televizoru použijte některou metodu.

- A** Metoda 1: vlastním kabelem propojte s optickým výstupem TV a nastavte její zvukový výstup na optický a režim „PCM“.
- B** Metoda 2: dodaným kabelem propojte např. se sluchátkovým výstupem TV.
- C** Metoda 3: vlastním HDMI kabelem propojte s výstupem TV, který nese označení ARC (Audio Return Channel). Zapněte ARC funkci v TV a zvolte režim „PCM“.

Poznámka: Podle návodu vašeho televizoru nastavte ve zvukovém nastavení volbu „PCM“, jinak zvuk nebude z reproduktorů vycházet.

PŘIPOJENÍ BLUETOOTH

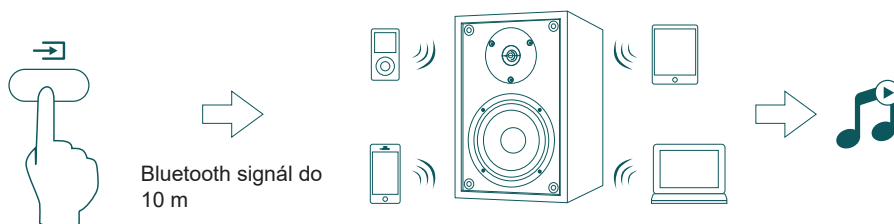

- a. Stiskněte opakovaně tlačítko vstupů na zadní stěně, dokud se nerozblíká LED indikátor modrou barvou.
- b. zapněte vaše zařízení Bluetooth a nechte vyhledávat okolní zařízení.
- c. vyberte „SMC-BS10“ k připojení. Po spárování začne indikátor blikat pomalu modře.
- d. spusťte zvuk ve vašem zařízení, indikátor bude svítit modře.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Žádný zvuk

Zkontrolujte, že váš zdroj zvuku je zapnutý a vydává signál zvuku.

Zkontrolujte, že jsou správně zapojeny kabely.

Zkontrolujte, zda svítí LED indikátor jinou barvou, než jasně červenou.

Opatrně zvýšte hlasitost na aktivním reproduktoru nebo dálkovém ovladači.

Nehraje zvuk přes spojení Bluetooth

Zkontrolujte, že váš zdroj zvuku je zapnutý a vydává signál.

Zkontrolujte, že je reproduktor přepnutý na vstup Bluetooth. LED indikátor musí svítit trvale modře.

Rychlé blikání znamená, že není připojen žádný spárovaný přístroj a reproduktor čeká na spárování.

Pomalé blikání se objevuje, dokud není dokončeno párování nebo zdroj zvuku nevydává žádný signál, např. použitím BT MUTE (PLAY/PAUSE).

Zkratke vzdálenost od zdroje Bluetooth signálu. Maximální použitelná vzdálenost je okolo 10 m, záleží na okolním rušení a překážkách. Poblíž hranice dosahu může být zvuk nestabilní.

Opětovně reproduktor připojte na straně vašeho Bluetooth zdroje zvuku.

Použijte jiný Bluetooth zdroj zvuku.

Reproduktor nelze zapnout

Zkontrolujte síťové napětí, napájecí adaptér, jeho kabel a správné zapojení konektoru napájení.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Špičkový výstupní výkon:	40 W + 40 W
Odstup signálu od šumu:	L/R: ≥ 80 dB (A)
Vstupní citlivost:	LINE: R/L: 650 ± 50 mV
Frekvenční rozsah:	60 Hz – 20 kHz
Formát USB:	FAT/FAT32, WMA, MP3
Basový měnič:	4" / 116 mm
Výškový měnič:	1/2" hedvábná kalota
Zdroj energie:	dodávaný DC adaptér, 21 V
Příkon v pohotovostním režimu:	< 0,5 W
Rozměry (š × v × h):	150 × 235 × 170 mm
Hmotnost:	1,9 kg

Verze Bluetooth	5.3	
Maximální výstupní výkon vysílače	100 mW při 2,4 GHz – 2,4835 GHz	
Kodek	SBC	
Popis	HFP V1.8; A2DP V1.3.2; AVRCP V1.6.2	
SMC BS10		
Nabíjecí adaptér	Hodnota a přesnost	Jednotka
Název nebo ochranná známka výrobce, ID a adresa společnosti	SHENZHEN FIT-POWER TECHNOLOGY CO., LTD 201, No. 7, Rifu Road, East District, baishixia Community, Fuyong Street, Bao'an District, SHENZHEN CITY Guangdong Province 518103	-
Identifikační kód modelu	TP04-210150E	-
Vstupní napětí	AC 110–240	V
Vstupní frekvence	50/60	Hz
Výstupní napětí	21	V
Výstupní proud	1,5	A
Výstupní výkon	31,5	W
Průměrná účinnost v aktivním režimu	≥89.23	%
Účinnost při nízké zátěži (10 %)	≥82.60	%
Spotřeba energie naprázdno	0,1	W

POKYNY A INFORMACE K LIKVIDACI VYŘAZENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLŮ

Obalový materiál odevzdejte k likvidaci do sběrného dvora.

LIKVIDACE VYŘAZENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol umístěný na produktu, příslušenství nebo obalu upozorňuje na to, že s produktem nesmí být nakládáno jako s běžným domácím odpadem. Zlikvidujte prosím tento produkt ve sběrném dvoře určeném k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V některých státech Evropské unie nebo v některých evropských zemích můžete při nákupu ekvivalentního nového produktu vrátit vaše produkty místnímu prodejci. Správnou likvidací tohoto produktu pomáháte chránit cenné přírodní zdroje a předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace odpadu. Další podrobnosti vám poskytnou místní úřady nebo nejbližší sběrný dvůr pro likvidaci odpadu. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může být předmětem udělení pokuty ze zákona.

Pro firmy v Evropské unii

Pokud potřebujete zlikvidovat elektrické nebo elektronické zařízení, požádejte vašeho prodejce nebo dodavatele o nezbytné informace.

Likvidace v zemích mimo Evropskou unii

Pokud chcete tento produkt zlikvidovat, požádejte o nezbytné informace o správném způsobu likvidace místní úřady nebo vašeho prodejce.



Tento produkt splňuje požadavky EU.

Tímto FAST ČR, a.s. prohlašuje, že typ rádiového zařízení SMC BS10 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.sencor.eu.

Text, design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo provádět tyto změny.

Originální verze je v českém jazyce.

Adresa výrobce:

FAST ČR, a. s., U Sanitasu 1621, Říčany CZ-251 01

SENCOR®

CZ Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamací) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

Distributor:

FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany

Servisní středisko:


FAST ČR, a.s., Technická 1701, 251 01 Říčany, tel: 323 204 120

FAST ČR, a.s., areál GLP Park Brno Holubice, Holubice 552, 683 51 Holubice, tel: 531 010 295


Aktuální seznam servisních středisek pro ČR naleznete na www.sencor.cz.

Originální znění návodu je v českém jazyce, další jazykové mutace jsou tvořeny příslušným překladem.


OBSAH BALENIA

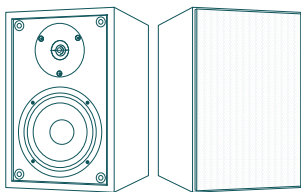


Pár aktívneho a pasívneho reproduktora

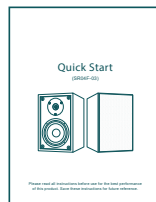


Návod na obsluhu



Výkonový kábel pre pasívny reproduktor




Kábel stereo RCA na 3,5 mm jack

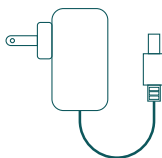

Napájací adaptér

OPIS A LED INDIKÁTORY

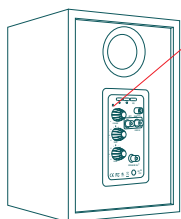

LED indikátor

Aktívny reproduktor



Standby



Bluetooth



Optical




LINE



ARC




USB

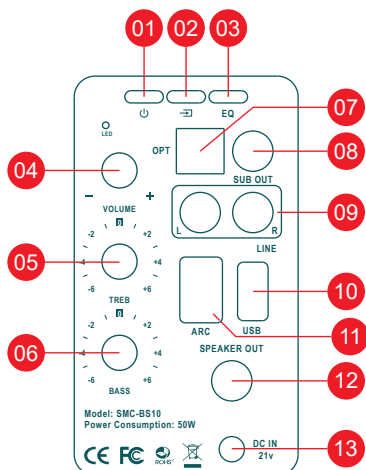

1. Vypínač
2. Prepínač vstupov – opakovaným stlačením prepnete vstupy takto: Bluetooth → Optický → LINE → HDMI/ARC → USB
3. Zvukové režimy – opakovaným stlačením prepnete režimy takto: Film (Movie) – Dialóg (Speech) – Hudba (Music)
4. Hlasitosť
5. Výšky
6. Basy
7. Optický digitálny vstup
8. Výstup SUB OUT na pripojenie vlastného subwoofera
9. LINE analógový vstup
10. USB port
11. HDMI/ARC vstup
12. Výkonový výstup pre ľavý reproduktor
13. Napájací konektor
14. Výkonový vstup ľavého reproduktora

Aktívny reproduktor

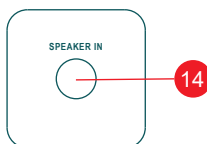


Pasívny reproduktor

UVEDENIE DO PREVÁDZKY

Vo vypnutom stave vykonajte všetky zapojenia podľa ďalšieho opisu. Nakoniec pripojte napájací adaptér. Reproduktor zapnite tlačidlom zapnutia na zadnom paneli. Zvoľte požadovaný vstup a opatrne zvyšujte hlasitosť na potrebnú hodnotu. Po ukončení počúvania reproduktor vypnite na úsporu energie.

Poznámky: Reproduktor je vybavený pamäťou naposledy zvoleného zdroja. Prvým vstupom po zapnutí z úplného vypnutia je Bluetooth.


ZAPOJENIE

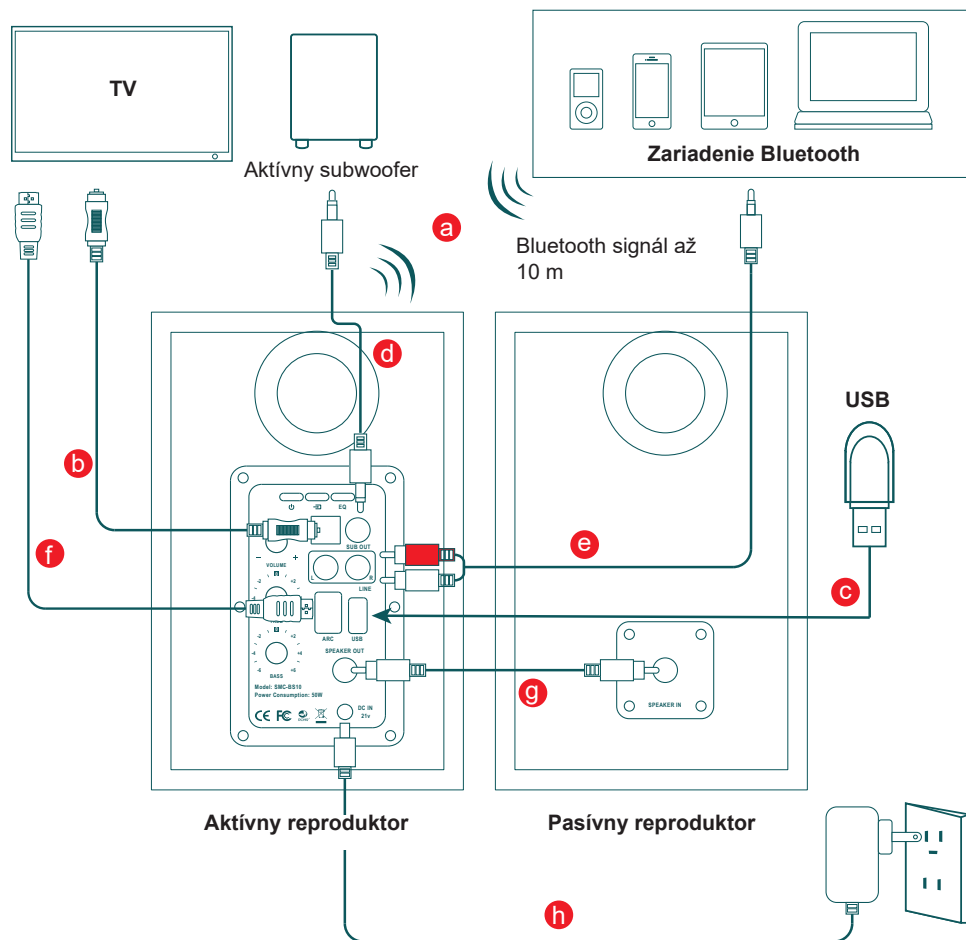

- | | |
|------------------------|--|
| A Bluetooth | E Kábel stereo RCA na 3,5 mm jack (dodaný) |
| B Optický kábel | F Vysokorychlostný HDMI kábel |
| C USB | G Výkonový kábel pre pasívny reproduktor (dodaný) |
| D RCA kábel | H Napájací adaptér (dodaný) |

MOŽNOSTI PREPOJENIA S TV

Aktívny reproduktor

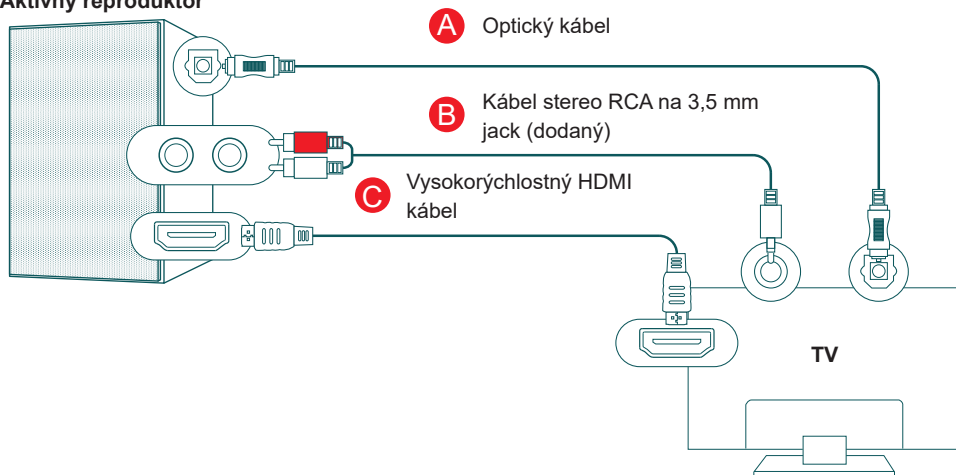


Podľa výbavy vášho televízora použite niektorú metódu.

- A** Metóda 1: vlastným káblom prepojte s optickým výstupom TV a nastavte jeho zvukový výstup na optický a režim „PCM“.
- B** Metóda 2: dodaným káblom prepojte napr. so slúchadlovým výstupom TV.
- C** Metóda 3: vlastným HDMI káblom prepojte s výstupom TV, ktorý nesie označenie ARC (Audio Return Channel). Zapnite funkciu ARC v TV a zvolte režim „PCM“.

Poznámka: Podľa návodu vášho televízora nastavte vo zvukovom nastavení voľbu „PCM“, inak zvuk nebude z reproduktorov vychádzať.

PRIPOJENIE BLUETOOTH

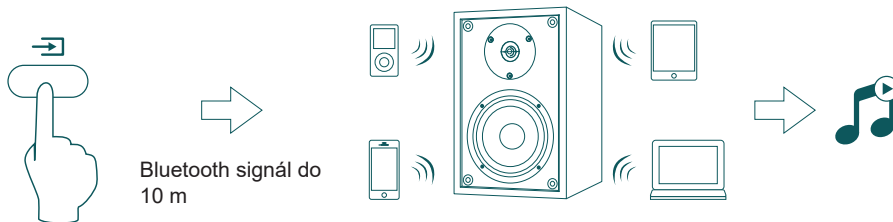

- a. Stlačte opakovane  tlačidlo vstupov na zadnej stene, kým sa nerozblíkajú LED indikátor modrou farbou.
- b. zapnite vaše zariadenie Bluetooth a nechajte vyhľadávať okolité zariadenia.
- c. vyberte „SMC-BS10“ na pripojenie. Po spárovaní začne indikátor blikať pomaly na modro.
- d. spustíte zvuk vo vašom zariadení, indikátor bude svietiť na modro.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Žiadny zvuk

Skontrolujte, či je váš zdroj zvuku zapnutý a vydáva signál zvuku.

Skontrolujte, či sú správne zapojené káble.

Skontrolujte, či svieti LED indikátor inou farbou, než jasne červenou.

Opatrne zvýšte hlasitosť na aktívnom reproduktore alebo diaľkovom ovládači.

Nehrá zvuk cez spojenie Bluetooth

Skontrolujte, či je váš zdroj zvuku zapnutý a vydáva signál.

Skontrolujte, či je reproduktor prepnutý na vstup Bluetooth. LED indikátor musí svietiť trvalo na modro. Rýchle blikanie znamená, že nie je pripojený žiadny spárovaný prístroj a reproduktor čaká na spárovanie. Pomalé blikanie sa objavuje, kým nie je dokončené spárovanie alebo zdroj zvuku nevydáva žiadny signál, napr. použitím BT MUTE (PLAY/PAUSE).

Skráťte vzdialenosť od zdroja Bluetooth signálu. Maximálna použiteľná vzdialenosť je okolo 10 m, záleží na okolitom rušení a prekážkach. Blízko hranice dosahu môže byť zvuk nestabilný.

Opätovne reproduktor pripojte na strane vášho Bluetooth zdroja zvuku.

Použite iný Bluetooth zdroj zvuku.

Reproduktor nie je možné zapnúť

Skontrolujte sieťové napätie, napájací adaptér, jeho kábel a správne zapojenie konektora napájania.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Špičkový výstupný výkon:	40 W + 40 W
Odstup signálu od šumu:	L/R: ≥ 80 dB (A)
Vstupná citlivosť:	LINE: R/L: 650 ± 50 mV
Frekvenčný rozsah:	60 Hz – 20 kHz
Formát USB:	FAT/FAT32, WMA, MP3
Basový menič:	4" / 116 mm
Výškový menič:	1/2" hodvábná kalota
Zdroj energie:	dodávaný DC adaptér, 21 V
Príkon v pohotovostnom režime:	< 0,5 W
Rozmery (š × v × h):	150 × 235 × 170 mm
Hmotnosť:	1,9 kg

Verzia Bluetooth	5.3	
Maximálny výstupný výkon vysielacza	100 mW pri 2,4 GHz – 2,4835 GHz	
Kodek	SBC	
Popis	HFP V1.8; A2DP V1.3.2; AVRCP V1.6.2	
SMC BS10		
Nabíjací adaptér	Hodnota a presnosť	Jednotka
Názov alebo ochranná známka výrobcu, ID a adresa spoločnosti	SHENZHEN FIT-POWER TECHNOLOGY CO., LTD 201, No. 7, Rifu Road, East District, baishixia Community, Fuyong Street, Bao'an District, SHENZHEN CITY Guangdong Province 518103	-
Identifikačný kód modelu	TP04-210150E	-
Vstupné napätie	AC 110 – 240	V
Vstupná frekvencia	50/60	Hz
Výstupné napätie	21	V
Výstupný prúd	1,5	A
Výstupný výkon	31,5	W
Priemerná účinnosť v aktívnom režime	≥ 89,23	%
Účinnosť pri nízkej záťaži (10 %)	≥ 82,60	%
Spotreba energie naprázdno	0,1	W

POKYNY A INFORMÁCIE K LIKVIDÁCII VYRADENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLOV

Obalový materiál odovzdajte na likvidáciu do zberného dvora.

LIKVIDÁCIA VYRADENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol umiestnený na produkte, príslušenstve alebo obale upozorňuje na to, že s produktom sa nesmie nakladať ako s bežným domovým odpadom. Zlikvidujte, prosím, tento produkt v zbernom dvore určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. V niektorých štátoch Európskej únie alebo v niektorých európskych krajinách môžete pri nákupe ekvivalentného nového produktu vrátiť vaše produkty miestnemu predajcovi. Správnu likvidáciu tohto produktu pomáhate chrániť cenné prírodné zdroje a predchádzať možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej likvidácie odpadu. Ďalšie podrobnosti vám poskytnú miestne úrady alebo najbližší zberný dvor na likvidáciu odpadu. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže byť predmetom udelenia pokuty zo zákona.

Pre firmy v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenie, požiadajte vášho predajcu alebo dodávateľa o nevyhnutné informácie.

Likvidácia v krajinách mimo Európskej únie

Ak chcete tento produkt zlikvidovať, požiadajte o nevyhnutné informácie o správnom spôsobe likvidácie miestne úrady alebo vášho predajcu.



Tento produkt spĺňa požiadavky EÚ.

Týmto FAST ČR, a.s., vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia SMC BS10 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.sencor.eu.

Text, dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradujeme si právo vykonávať tieto zmeny.

Originálna verzia je v českom jazyku.

Adresa výrobcu:

FAST ČR, a. s., U Sanitasu 1621, Říčany CZ-251 01

SENCOR®

SK Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamacii spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Záruka sa nevzťahuje na:

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
- poškodenie, úpravu alebo inú zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom) prípady, keď kupujúci pri reklamacii nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa nestotožňuje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

Adresa výrobcu:

FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, Říčany 251 01, Czech Republic

Distribútor:


FAST PLUS a.s., Vlčie hrdlo 324/90, 821 07 Bratislava, tel: 249 105 890

Servisné stredisko:


FAST PLUS, a.s., Šášovské Podhradie – Pila 214, 965 01 Žiar nad Hronom,
tel: +421 249 105 853, e-mail: servis@fastplus.sk

Pôvodná verzia príručky je v češtine, ostatné jazykové verzie sú prístupné preklady.


A CSOMAG TARTALMA

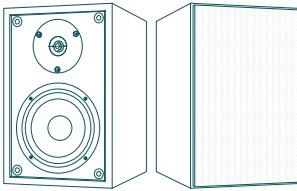


Egy aktív és egy passzív
hangszóróból álló pár

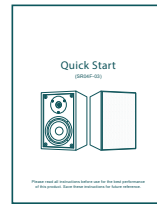


Használati utasítás



Teljesítménykábel a passzív
hangszóróhoz




Sztereó RCA – 3,5 mm-es
jack kábel

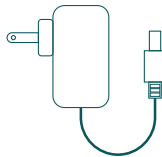

Tápadapter

LEÍRÁS ÉS LED-ES KIJELZŐK

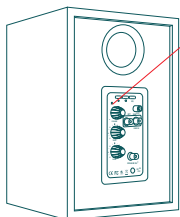

LED jelzőfény

Aktív hangszóró



Standby



Bluetooth



Optical




LINE



ARC




USB

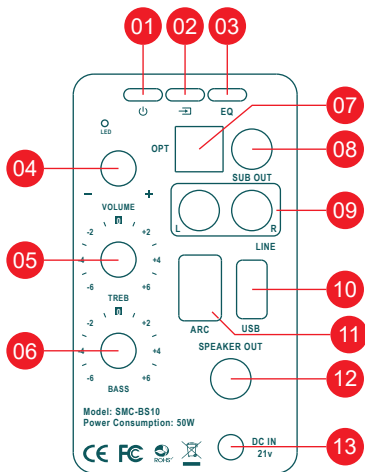

Aktív hangszóró

1. Kapcsoló
2. Bemenetváltó – ismételt megnyomásával válthat a bemenetek között így: Bluetooth → Optikai → LINE → HDMI/ARC → USB
3. Hang üzemmódok – ismételt megnyomásával válthat az üzemmódok között így: Film (Movie) - Beszéd (Speech) - Zene (Music)
4. Hangerő
5. Magashangok
6. Mélyhangok
7. Optikai digitális bemenet
8. SUB OUT kimenet saját mélynyomó csatlakoztatásához
9. LINE analóg bemenet
10. USB-port
11. HDMI/ARC bemenet
12. A bal hangszóró teljesítménykimenete
13. Tápcsatlakozó
14. A bal hangszóró teljesítménybemenete

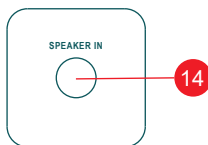


Passzív hangszóró

ÜZEMBE HELYEZÉS

Kikapcsolt állapotban végezze el az összes csatlakoztatást az alábbi leírás szerint. Végül csatlakoztassa a tápadaptert. A hangszórót a hátsó panelen lévő bekapcsológombbal kapcsolja be. Válassza ki a kívánt bemenetet, és óvatosan növelje a hangerőt a szükséges értékre. A hallgatás befejezése után kapcsolja ki a hangszórót, hogy takarékoskodjon az energiával.

Megjegyzések: A hangszóró memóriája megjegyzi a legutóbb kiválasztott forrást. A teljes kikapcsolást követő bekapcsoláskor az első bemenet a Bluetooth.


CSATLAKOZTATÁS

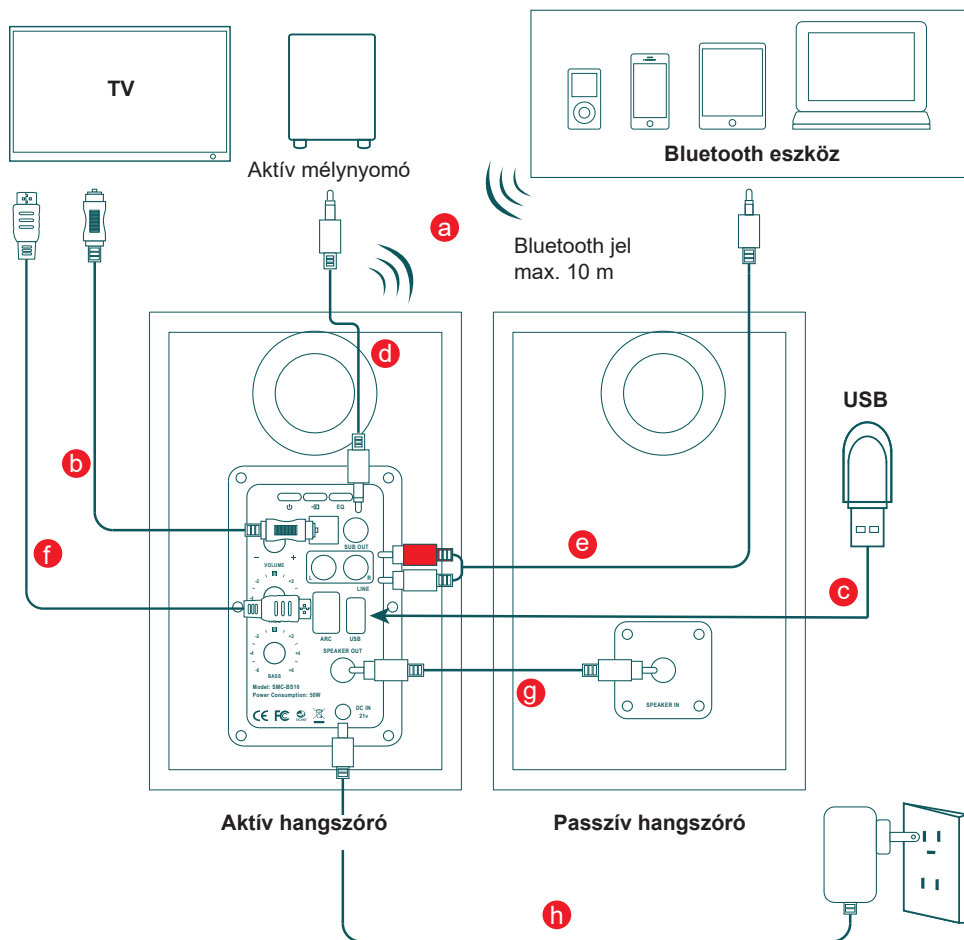

- | | |
|--|--|
| A Bluetooth | F Nagy sebességű HDMI kábel |
| B Optikai kábel | G A passzív hangszóró teljesítménykábele (mellékelve) |
| C USB | H Tápadapter (mellékelve) |
| D RCA kábel | |
| E Sztereó RCA – 3,5 mm-es jack kábel (mellékelve) | |

CSATLAKOZTATÁSI LEHETŐSÉGEK TV-HEZ

Aktív hangszóró

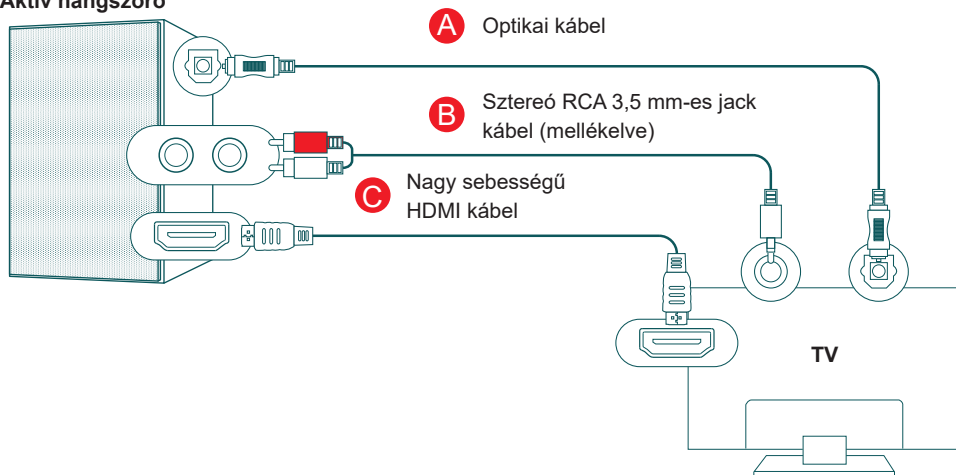


TV-készüléke kialakításától függően használja valamelyik módszert.

- A** 1. módszer: saját kábelével csatlakoztassa a TV-készülék optikai kimenetéhez, a hangkimenetet állítsa optikaira és „PCM” üzemmódra.
- B** 2. módszer: a mellékelt kábelével csatlakoztassa a TV-készülék fülhallgató kimenetéhez.
- C** 3. módszer: saját HDMI-kábelével csatlakoztassa a TV-készülék ARC (Audio Return Channel) megjelölésű kimenetéhez. Kapcsolja be az ARC funkciót a TV-n, és válassza a „PCM” üzemmódot.

Megjegyzés: A TV útmutatója alapján a hangbeállításokban állítsa be a „PCM” opciót, különben a hang nem jön ki a hangszóróból.

BLUETOOTH CSATLAKOZÁS

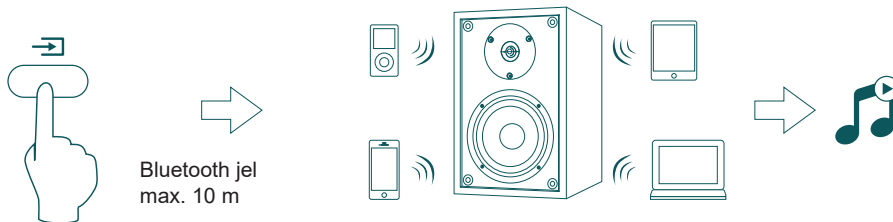

- a. Nyomja meg ismételten a  bemenet gombot a hátsó panelen, míg a LED-kijelző kéken villogni nem kezd.
- b. kapcsolja be Bluetooth készülékét, és hagyja, hogy megkeresse a környező készülékeket.
- c. válassza az „SMC-BS10” elemet a kapcsolódáshoz. A párosítást követően a kijelző lassan kéken villog.
- d. kapcsolja be a hangot készülékén, a kijelző kéken világítani fog.

HIBAELEHÁRÍTÁS

Nincs hang

Ellenőrizze, hogy hangforrása be van-e kapcsolva, és ad-e ki hangot.

Ellenőrizze, hogy helyesen vannak-e csatlakoztatva a kábelek.

Ellenőrizze, hogy a LED-kijelző nem piros színnel világít-e.

Óvatosan növelje a hangerőt az aktív hangszórón vagy a távirányítón.

Nem szól a zene a Bluetooth kapcsolaton keresztül

Ellenőrizze, hogy hangforrása be van-e kapcsolva, és ad-e ki hangot.

Ellenőrizze, hogy a hangszóró Bluetooth bemenetre van-e állítva. A LED-kijelzőnek folyamatos kék fényt kell adnia. A gyors villogás azt jelenti, hogy nincs párosított készülék, és a hangszóró párosításra vár. Lassú villogás jelenik meg, míg a párosítás be nem fejeződik, vagy a hangforrás nem ad ki jelet, pl. a BT MUTE (PLAY/PAUSE) használata által.

Csökkentse a távolságot a Bluetooth-jel forrásától. A maximális használati távolság kb. 10 m a környező zavarástól és akadályoktól függően. A hatótávolság határának közelében a hang instabil lehet.

Csatlakoztassa újra a hangszórót a Bluetooth-hangforrás oldalán.

Használjon másik Bluetooth hangforrást.

A hangszórót nem lehet bekapcsolni

Ellenőrizze a hálózati feszültséget, a tápadaptert, a kábelét, és hogy a tápcsatlakozó megfelelően van-e csatlakoztatva.

MŰSZAKI ADATOK

Maximális kimenő teljesítmény:	40 W + 40 W
Jel-zaj viszony:	L/R: ≥ 80 dB (A)
Bemeneti érzékenység:	LINE: R/L: 650 ± 50 mV
Frekvenciatartomány:	60 Hz – 20 kHz
USB formátum:	FAT/FAT32, WMA, MP3
Basszus átalakító:	4"/116 mm
Magas átalakító:	1/2" selyem kalotta
Energiaforrás:	mellékelt DC adapter, 21 V
Teljesítmény készenléti üzemmódban:	< 0,5 W
Méretek (sz × ma × mé):	150 × 235 × 170 mm
Súly:	1,9 kg

Bluetooth verzió	5.3	
Az adó maximális kimenő teljesítménye	100 mW 2,4 GHz – 2,4835 GHz mellett	
Kodek	SBC	
Leírás	HFP V1.8; A2DP V1.3.2; AVRCP V1.6.2	
SMC BS10		
Töltőadapter	Érték és pontosság	Mértékegység
A gyártó elnevezése vagy védjegye, a vállalat azonosítója és címe	SHENZHEN FIT-POWER TECHNOLOGY CO., LTD 201, No. 7, Rifu Road, East District, baishixia Community, Fuyong Street, Bao'an District, SHENZHEN CITY Guangdong Province 518103	-
A modell azonosítókódja	TP04-210150E	-
Bemeneti feszültség	AC 110–240	V
Bemeneti frekvencia	60/50	Hz
Kimeneti feszültség	21	V
Kimeneti áram	1,5	A
Kimeneti teljesítmény	31,5	W
Átlagos hatékonyság aktív üzemmódban	≥89,23	%
Teljesítmény alacsony megterhelés mellett (10 %)	≥82,60	%
Energiafogyasztás üresjáratban	0,1	W

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ MEGSEMISÍTÉSI UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A csomagolóanyagokat hulladékgyűjtő helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jel a terméken, annak tartozékain vagy csomagolásán azt jelöli, hogy a terméket nem szabad a többi háztartási hulladékkal azonos módon kezelni. Kérjük, hogy a terméket adja le elektromos és elektronikus berendezéseket újrahasznosító gyűjtőtelepen. Az Európai Unió egyes országaiiban vagy más európai országokban a termékek az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál visszaválthatók lehetnek. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. További részletekért forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a legközelebbi hulladék-megsemmisítő gyűjtőtelephez. Ezen típusú hulladék helytelen megsemmisítése bírság kiszabását vonhatja maga után.

Az Európai Unióban működő vállalatok számára

Ha elektromos vagy elektronikus terméket akar megsemmisíteni, kérje ki az eladójától vagy forgalmazójától a szükséges információkat.

Megsemmisítés az Európai Unió kívüli országokban

Ha meg akarja semmisíteni ezt a terméket, a megfelelő megsemmisítésre vonatkozó információkért forduljon a helyi intézményekhez vagy termék eladójához.



Ez a termék megfelel az EU követelményeinek.

A FAST ČR, a.s. vállalat ezennel kijelenti, hogy az SMC BS10 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege rendelkezésre áll ezen a www.sencor.eu weboldalon.

A szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül változtatások történhetnek, és a változtatások jogát fenntartjuk.

Az eredeti verzió cseh nyelvű.

A gyártó címe:

FAST ČR, a. s., U Sanitasu 1621, Říčany CZ-251 01

Jótállási jegy

1. A termék gyártója és importőre: **FAST ČR, a.s.** (U Sanitatu 1621, 25101 Říčany, Cseh Köztársaság)
2. A jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jogszabály alapján kötelező jótállás, vagy ennek hiányában a FAST HUNGARY Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10.) mint a termék magyarországi forgalmazója által önkéntesen biztosított jótállás vonatkozik a jelen jótállási jegyen feltüntetettek szerint. *A kötelező, illetve az önkéntes jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.* A fogyasztó jogszabályból eredő jogait sem a kötelező, sem az önként vállalt jótállás nem érintik.
3. **Jogszabály alapján kötelező jótállás fogyasztók számára**
 - 3.1. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet értelmében a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott **új tartós fogyasztási cikkekre** kötelező jótállás vonatkozik. A tartós fogyasztási cikkek felsorolását a kötelező jótállás alá tartozó tartós fogyasztási cikkek körének meghatározásáról szóló 10/2024. (VI.28.) IM rendelet tartalmazza. A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez.
 - A jótállás **időtartama**:
 - a) 10.000,- Ft-ot elérő, de 250.000,- Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén **két év**,
 - b) 250.000,- Ft eladási ár felett **három év**.
 - 3.2. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezéskor napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.
 - 3.3. A jótállási igény a jótállási jeggyel, vagy annak hiánya esetén a lenti 3.5. pont szerinti fizetési bizonylattal érvényesíthető. A jótállásból eredő jogok érvényesíthetőségének nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.
 - 3.4. A fogyasztó a jótállás iránti igényét választása szerint az árucikket a fogyasztónak értékesítő vállalkozás székhelyén, illetve bármely telephelyén, fióktelepén, továbbá a javítószolgálatként is működő FAST HUNGARY Kft.-nél közvetlenül is bejelentheti.
 - 3.5. A jótállási jegy szabálytalan kiállítását vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja a termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot (az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát). Mindezek érdekében kérjük a tisztelt Vásárlókat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is.
 - 3.6. Hibás teljesítés, a jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó -választása szerint- (i) a hibás termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettségek másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelemt; vagy (ii) a szerződésszegés súlyához igazodva megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől ha: a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalata, vagy a termék szerződésszerűvé tételét a javítás vagy csere lehetetlen vagy aránytalan többletköltséget eredményező voltára hivatkozással megtagadta, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy e kötelezettségének megfelelő észszerű határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem tud eleget tenni, vagy ismétlenül hiba merült fel, annak ellenére, hogy a kötelezett megkísérelte a termék szerződésszerűvé tételét, vagy ha a fogyasztónak a kijavításához vagy kicseréléséhez fűződő érdeke megszűnt, illetve ha a teljesítés hibájának súlyossága indokolta teszi az árleszállítást vagy az elállást. A fogyasztó akkor is jogosult a jelen 3.6.(ii) alpont szerint megfelelő árleszállítást igényelni, illetve elállni a szerződéstől, ha a kötelezett bár elvégezte a kijavítást vagy a cserét, azonban ennek során részben vagy egészben nem teljesítette a kicserélt áru saját költségére történő visszavételének biztosítására vonatkozó kötelezettségét, valamint ha a hiba felismerhetővé válása előtt jellegének és céljának megfelelően üzembe helyezett áru esetén a kötelezett a hibás áru eltávolítására és a cseréként szállított vagy javított áru üzembe helyezésére, vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselésére vonatkozó kötelezettségét nem teljesítette. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A fogyasztó elállási igénye esetén annak bizonyítására, hogy a hiba jelentéktelen, a vállalkozás köteles. A fogyasztó a választott jogáról másra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a jótállási igény kötelezettjének megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a jótállásra kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
 - 3.7. A fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét – a szerződésszegés súlyához igazodva – részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg a vállalkozás nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.
 - 3.8. Amennyiben a hiba az áru egy meghatározott részét érinti, és annak tekintetében az elállási jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a fogyasztó csak a hibás áru tekintetében állhat el a szerződéstől; azonban a hibás áruval együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is elállhat akkor, ha a fogyasztótól nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg. A fogyasztó az elállásra vonatkozó jogát az értékesítő vállalkozásnak címzett, a döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolhatja. Elállás esetén a fogyasztónak az értékesítő vállalkozás költségére vissza kell szolgáltatnia a vállalkozás részére az érintett áru, az értékesítő vállalkozás pedig köteles haladéktalanul visszatéríteni a fogyasztó részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette. Árleszállítás esetén az árleszállítás akkor megfelelő (arányos), ha annak összege megegyezik a fogyasztónak a szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a fogyasztó által ténylegesen kapott áru értékének különbözetével.
 - 3.9. A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szerinti tartalommal. A vállalkozás, illetve a szerviz (javítószolgálat) a termék javításra vagy a jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében történő átvételekor a hivatkozott NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles, amelyen fel kell tüntetni az NGM rendelet 6. § (1) bekezdése szerinti adatokat. Ezek a kötelezettségek a jótállási igényről felvett jegyzőkönyvben is teljesíthetők. Ha a fogyasztó jótállási igényének megítéléséhez szakvélemény beszerzése szükséges, a szakvélemény kötelező tartalmi elemeit a hivatkozott NGM rendelet 1. melléklete tartalmazza. Ha a fogyasztó kijavítás iránti jótállási igényét közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál kívánja érvényesíteni, a javítószolgálat köteles a terméket értékesítő vállalkozást

haladéktalanul értesíteni a jótállási igény bejelentéséről. A javítószolgálat további kötelezettségeit az NGM rendelet 7.§-a tartalmazza.

3.10. Ha a kötelező jótállási időtartam alatt a termék első alkalommal történő javítása során megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a termék a megállapítást követő 8 napon belül kicserélésre kerül. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a terméket értékesítő vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

3.11. Ha a kötelező jótállási időtartam alatt a termék három alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában, a termék 8 napon belül kicserélésre kerül. Ha a termék kicserélésére nincs lehetőség, a terméket értékesítő vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

3.12. Ha a kötelező jótállási idő alatt a termék kijavítására a javítási igény közlésétől számított 30. napig nem kerül sor, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a terméket a 30 napos határidő eredménytelen eltelte követő nyolc napon belül cserélni kell. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a terméket értékesítő vállalkozás köteles jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat a 30 napos javítási határidő eredménytelen eltelte követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

3.13. A fenti 3.10.-3.12. pont előírásai elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint motoros vízi járműre nem vonatkoznak.

3.14. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

3.15. A tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a jótállásra kötelezett nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza (és a csere nem lehetetlen).

3.16. A rögzített bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról az értékesítő vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített javítási igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

3.17. A fogyasztó a hiba felfedezését követően késedelem nélkül, legkésőbb a felfedezéstől számított 2 hónapon belül köteles a hibát közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult (fogyasztó) felelős. A bejelentés kapcsán kérjük vegye figyelembe, hogy a jótállási igény kizárólag a jótállási határidőben érvényesíthető, és a jótállási határidő elmulasztása – a fenti 3.2. pont utolsó mondatában foglalt, tartós fogyasztási cikke vonatkozó kivétellel - jogvesztéssel jár! Ha a jótállásra kötelezett jótállási kötelezettségének megfelelő határidőben nem tesz eleget, a jótállási igény a fogyasztó erre irányuló felhívásában tűzött megfelelő határidő eltelteitől számított 3 hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

3.18. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan felmerülő költségek a jótállás kötelezettjét terhelik.

3.19. A fogyasztónak a hibás árut a javítás vagy kicserélés érdekében a kötelezett rendelkezésére kell bocsátania. A javítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A javítási- vagy csereigény esetén törekedni kell arra, hogy a javítás vagy kicserélés (a fenti 3.10., 3.11., 3.12. pontokban foglaltak sérelme nélkül) 15 napon belül megtörténjen. Ha a javítás vagy a csere várható időtartamára a 15 napot meghaladja, akkor legkésőbb a 15. napon tájékoztatni kell a fogyasztót a javítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén elektronikus úton, vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

3.20. Nem tartozik jótállás alá a hiba és a jótállásra kötelezett mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a vállalkozás által történt teljesítést (termék fogyasztó részére történő átadását) követően keletkezett, így például ha a hibát • nem rendeltetésszerű használat, használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívülálló ok (pl. állati szőrrel érintkezés megengedtnél nagyobb ingadozása) • fogyasztó (vagy más, az értékesítő vállalkozástól független személy) által történt szakszerűtlen üzembe helyezés (feltéve, hogy a szakszerűtlen üzembe helyezés nem a használati-kezelési útmutató hibájára vagy hiányára vezethető vissza) • illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem hivatalos szerviz által végzett szakszerűtlen javítás • fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása • normál, természetes elhasználódásra visszavezethető (pl. elem lemerülése) vagy üzemzerű kopásnak tulajdonítható meghibásodás okozta. Ha a dolog meghibásodásában a jogosultat (fogyasztót) terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a jótállási kötelezettség teljesítésétől felmerülő költségeket közrehatása arányában a jogosult köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a kötelezett e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

3.21. Hibás teljesítés esetén a fogyasztót – a jótállástól függetlenül - a jogszabály szerinti kellékszavatossági jogok (Ptk. 6:159. § - 6:167. §; a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI.30.) Korm. rendelet) gyakorlása térítésmentesen megilleti, a fogyasztót megilletik továbbá termékszavatossági jogosultságok (Ptk. 6:168. § - 6:170. §) is. A jótállás nem érinti továbbá a fogyasztónak a hibás teljesítésből eredő jogszabály szerinti kártérítési jogait sem (Ptk. 6:174. §).

3.22. Tájékoztatjuk, hogy a fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezése érdekében Ön a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti (a békéltető testületek elérhetősége és további tájékoztatás: https://bekteltetes.hu/index.php?id=testuletek,éshttps://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bektelteto_testuletek_elerhetosegei_2).

4. Önkéntes jótállás fogyasztók számára

4.1. A FAST HUNGARY Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10.) mint a termék magyarországi forgalmazója a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében újonnan eladott minden termékre (a termék áráról függetlenül) önkéntes jótállást vállal 24 hónapig, míg az elemek kivételével a tartozékokra és alkatrészekre (pl. akkumulátor) vonatkozóan 12 hónapig. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezeti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. Az elemekre a FAST HUNGARY Kft. által önként vállalt jótállás nem terjed ki.

Az önkéntes jótállást a FAST HUNGARY Kft. mint forgalmazó a jelen jótállási jegyen foglaltak szerint biztosítja, figyelemmel a 373/2021. (VI.30.) Korm.rendelet 16.§-ának vonatkozó rendelkezéseire is.

4.2. A jótállási igény érvényesítése érdekében kérjük forduljon a FAST HUNGARY Kft.-hez a lent megadott elérhetőségeken.

4.3. Az áru jótállási időn belüli meghibásodása esetén a fogyasztó jótállási igényként - választása szerint - a hibás termék kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek másik jótállási igény teljesítésével

összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet. A fogyasztó a választott jogáról másra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a jótállási igény kötelezettjének megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a jótállásra kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően – a hiba felismerhetővé válása előtt – üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.

4.4. Egyebekben az önkéntes jótállásra a jótállási jegy fenti 3.3., 3.5., 3.9., 3.17., 3.18., 3.19., 3.20., 3.21., 3.22. pontjai alkalmazandók.

4.5. Az önkéntes jótállás nem érinti az új tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállás (kötelező jótállás) keretében érvényesíthető fogyasztói jogokat. Az új tartós fogyasztási cikkek felsorolását a kötelező jótállás alá tartozó tartós fogyasztási cikkek körének meghatározásáról szóló 10/2024. (VI.28.) IM rendelet tartalmazza.

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST HUNGARY Kft. H-2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830; Fax: 06-23-330-827, E-mail: szerviz@fasthungary.hu

A kereskedő tölti ki

Termék megnevezése:..... Vételár:

Típus:..... Gyártási szám:

Vásárlást igazoló bizonylat száma:.....

Szerződéskötés időpontja:

Az átadás időpontja: 20..... hó.....nap. Az üzembe helyezés időpontja: 20..... hó.....nap

Kereskedő bélyegzője:..... Kereskedő aláírása:

Kereskedő címe:

Javítás esetén alkalmazandó

A kereskedő vagy szerviznél történő közvetlen bejelentés esetén a szerviz tölti ki

1. kijavítási igény

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:.....

Hiba oka:.....

Javítás módja:.....

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:.....

Szerviz pecsétje:.....

Kereskedő pecsétje:.....

2. kijavítási igény

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:.....

Hiba oka:.....

Javítás módja:.....

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:.....

Szerviz pecsétje:.....

Kereskedő pecsétje:.....

3. kijavítási igény

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

Javítás módja:

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

Szerviz pecsétje:

Kereskedő pecsétje:

Kicserélés esetén alkalmazandó

A jótállási igény kicseréléssel került rendezésre.

A csere időpontja:

Kereskedő bélyegzője:

Szerviz bélyegzője:

Kicserélés esetén alkalmazandó

A jótállási igény kicseréléssel került rendezésre.

A csere időpontja:

Kereskedő bélyegzője:

Szerviz bélyegzője:

Tisztelt Fogyasztó!


Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. H-2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830;


Fax: 06-23-330-827, E-mail: szerviz@fasthungary.hu

2024. július


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

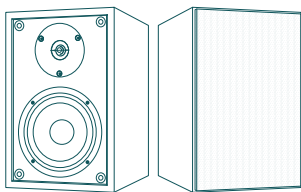


Zestaw głośnik aktywny i pasywny

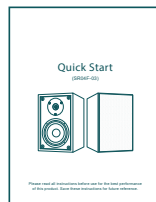


Instrukcja obsługi



Kabel głośnikowy do głośnika pasywnego




Kabel stereo RCA i jack 3,5mm

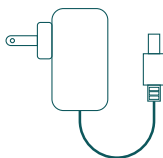

Zasilacz

OPIS I KONTROLKI LED

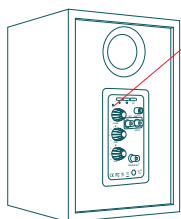

Kontrolka LED

Głośnik aktywny



Standby



Bluetooth



Optical




LINE




ARC



USB

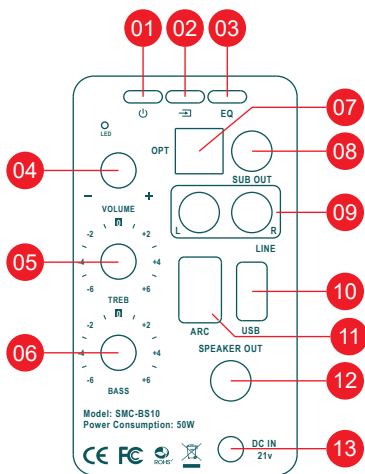

Głośnik aktywny

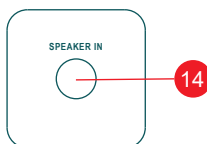

Głośnik pasywny

1. Wyłącznik
2. Przełącznik wejść – naciśnięcie powoduje przełączenie wejść w następującej kolejności: Bluetooth → Optyczne → LINE → HDMI/ARC → USB
3. Tryby dźwięku – naciśnięcie powoduje przełączenie trybów w następującej kolejności: Film (Movie) - Mowa (Speech) - Muzyka (Music)
4. Głośność
5. Wysokie tony
6. Basy
7. Cyfrowe wejście optyczne
8. Wejście SUB OUT do podłączenia własnego subwoofera
9. Wejście analogowe LINE
10. Gniazdo USB
11. Wejście HDMI/ARC
12. Wyjście lewego głośnika
13. Gniazdo zasilania
14. Wejście lewego głośnika

URUCHAMIANIE


Przed włączeniem należy wykonać wszystkie połączenia zgodnie z poniższym opisem.

Na zakończenie podłącz zasilacz. Włącz głośnik przy pomocy przycisku zasilania znajdującego się na tylnym panelu. Wybierz właściwe wejście i ostrożnie zwiększ głośność do żądanej wartości.

Po zakończeniu słuchania wyłącz głośnik, aby nie zużywać energii.

Uwagi: Głośnik posiada opcję pamięci ostatniego wybranego źródła. Źródłem domyślnym po włączeniu zasilania jest Bluetooth.


PODŁĄCZENIE

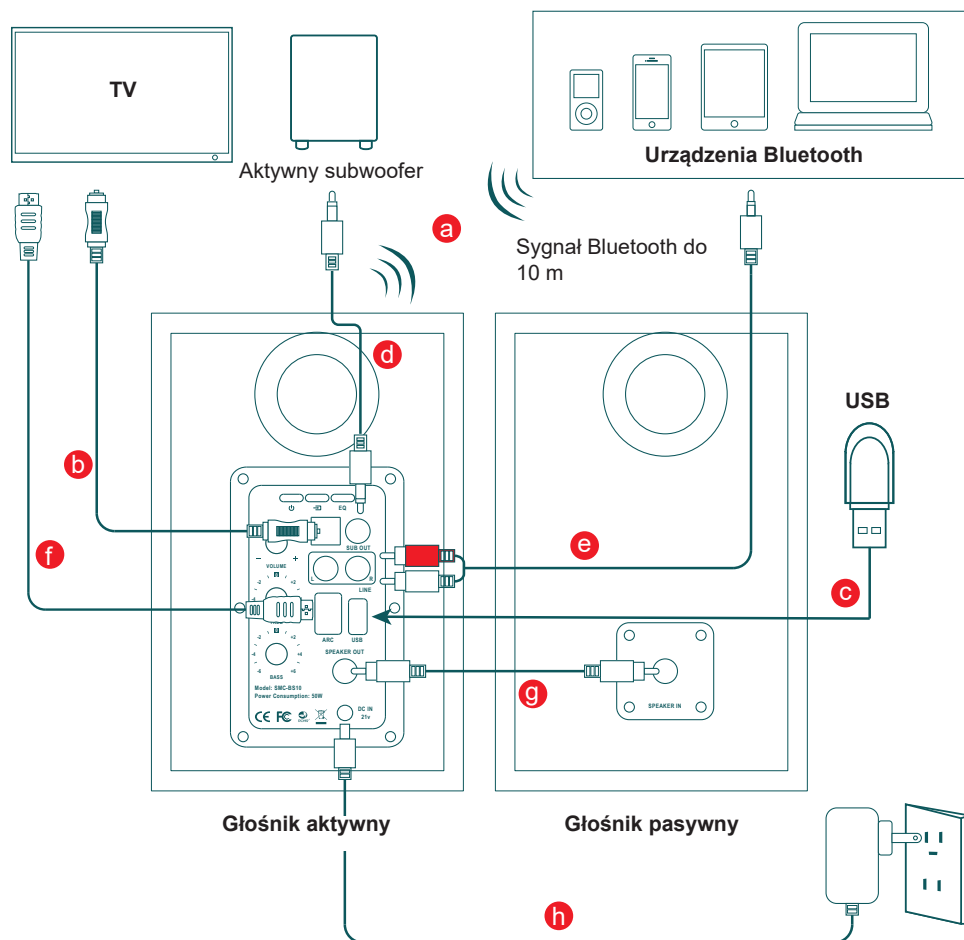

- | | |
|-------------------------|--|
| A Bluetooth | E Kabel stereo RCA i jack 3,5mm (w zestawie) |
| B Kabel optyczny | F kabel HDMI o dużej szybkości |
| C USB | G Kabel głośnikowy do głośnika pasywnego (w zestawie) |
| D kabel RCA | H Zasilacz (w zestawie) |

OPCJA POŁĄCZENIA Z TV

Głośnik aktywny

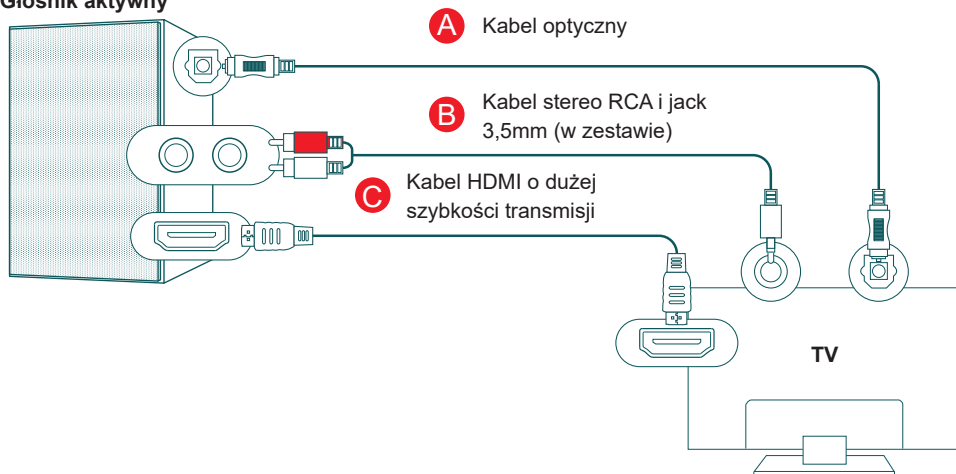


W zależności od funkcji telewizora można wykorzystać jedną z poniższych metod.

- A** Metoda 1: przy pomocy własnego kabla połącz urządzenie z wyjściem optycznym TV i ustaw wyjście audio na optyczne, w trybie „PCM”.
- B** Metoda 2: przy pomocy kabla znajdującego się w zestawie podłącz np. do wyjścia słuchawkowego w TV.
- C** Metoda 3: przy pomocy własnego kabla HDMI podłącz do wyjścia TV, oznaczonego ARC (Audio Return Channel). Włącz funkcję ARC w telewizorze i wybierz tryb „PCM”.

Uwaga: Zgodnie z instrukcją telewizora wybierz w ustawieniach dźwięku opcję „PCM”, w przeciwnym razie z głośników nie będzie dochodził żaden dźwięk.

PODŁĄCZENIE BLUETOOTH

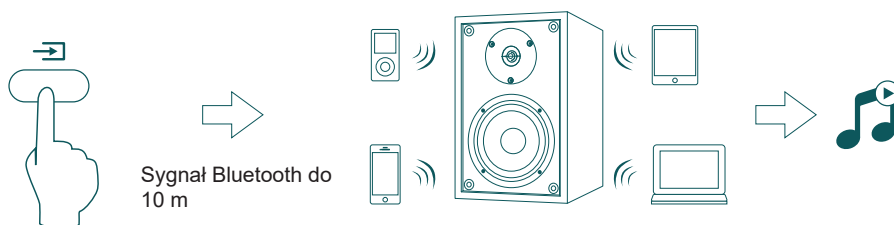

- a. Naciśnij ponownie  przycisk wejścia na tylnej ścianie, dopóki dioda LED nie zacznie migać na niebiesko.
- b. Włącz swoje urządzenie Bluetooth i pozwól mu wyszukać urządzenia znajdujące się w pobliżu.
- c. Wybierz połączenie „SMC-BS10”. Po zakończeniu parowania kontrolka zacznie migać powoli na niebiesko.
- d. Włącz dźwięk w swoim urządzeniu, kontrolka zaświeci się na niebiesko.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Brak dźwięku

Sprawdź, czy Twoje źródło dźwięku jest włączone i wysyła sygnał dźwiękowy.

Sprawdź, czy kable są prawidłowo podłączone.

Sprawdź, czy kontrolka LED świeci w kolorze innym niż jaskrawa czerwień.

Ostrożnie zwiększ poziom głośności na panelu głośnika aktywnego lub przy pomocy pilota.

Brak dźwięku przy połączeniu Bluetooth

Sprawdź, czy Twoje źródło dźwięku jest włączone i wysyła sygnał.

Upewnij się, że głośnik jest przełączony na wejście Bluetooth. Kontrolka LED musi świecić ciągłym niebieskim światłem. Szybkie miganie oznacza, że nie podłączono żadnego sparowanego urządzenia, a głośnik czeka na parowanie. Wolne miganie pojawia się w sytuacji, gdy nie zakończono parowania lub źródło dźwięku nie wysyła żadnego sygnału, np. w wyniku użycia funkcji BT MUTE (PLAY/PAUSE).

Zmniejsz odległość od źródła sygnału Bluetooth. Maksymalna odległość wynosi ok. 10 m, w zależności od obecnych zakłóceń i przeszkód. W pobliżu granicy zasięgu dźwięk może być niestabilny.

Podłącz ponownie głośnik w urządzeniu, będącym źródłem dźwięku Bluetooth.

Użyj innego źródła dźwięku Bluetooth.

Nie można włączyć głośnika

Sprawdź napięcie w sieci, zasilacz, jego kabel oraz podłączenie gniazd zasilania.

DANE TECHNICZNE

Szczytowa moc wyjściowa:	40 W + 40 W
Odstęp sygnału od szumu:	L/R: ≥ 80 dB (A)
Czułość wejściowa:	LINE: R/L: 650 ± 50 mV
Zakres częstotliwości:	60 Hz – 20 kHz
Format USB:	FAT/FAT32, WMA, MP3
Przetwornik basowy:	4" / 116 mm
Przetwornik wysokotonowy:	jedwabna kopułka 1/2"
Zasilanie:	dołączony w zestawie zasilacz DC 21 V
Pobór mocy w trybie czuwania:	$< 0,5$ W
Wymiary (szer. × wys. × gł.):	150 × 235 × 170 mm
Masa:	1,9 kg

Wersja Bluetooth	5.3	
Maksymalna moc wyjściowa nadajnika	100 mW przy 2,4 GHz – 2,4835 GHz	
Kodek	SBC	
Opis	HFP V1.8; A2DP V1.3.2; AVRCP V1.6.2	
SMC BS10		
Ładowarka	Wartość i dokładność	Jednostka
Nazwa lub znak towarowy producenta, ID i adres firmy	SHENZHEN FIT-POWER TECHNOLOGY CO., LTD 201, No. 7, Rifu Road, East District, baishixia Community, Fuyong Street, Bao'an District, SHENZHEN CITY Guangdong Province 518103	-
Kod identyfikacyjny modelu	TP04-210150E	-
Napięcie wejściowe	AC 110–240	V
Częstotliwość wejściowa	50/60	Hz
Napięcie wyjściowe	21	V
Prąd wyjściowy	1,5	A
Moc wyjściowa	31,5	W
Średnia wydajność w trybie aktywnym	≥89,23	%
Wydajność przy niskim obciążeniu (10%)	≥82,60	%
Zużycie energii bez obciążenia	0,1	W

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE LIKWIDACJI ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Materiał opakowaniowy należy oddać do utylizacji do punktu zbiorczego.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol umieszczony na produkcie, wyposażeniu lub opakowaniu informuje, że produktu nie należy traktować jak zwykłego odpadu domowego. Produkt należy przekazać do punktu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub w niektórych państwach europejskich przy zakupie nowego ekwiwalentnego produktu można dokonać zwrotu zużytego produktu lokalnemu sprzedawcy. Przez prawidłową utylizację tego produktu przyczyniasz się do ochrony cennych zasobów naturalnych i zapobiegasz ewentualnemu negatywnemu wpływowi odpadów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, do którego mogłoby dojść w wyniku nieprawidłowej utylizacji odpadu. Szczegółowych informacji udziela lokalne urzędy lub najbliższy punkt zbiórki prowadzący utylizację odpadów. Niewłaściwa utylizacja tego typu odpadów może skutkować nałożeniem kary ustawowej.

Dla firm w Unii Europejskiej

Chcąc zutylizować urządzenie elektryczne lub elektroniczne, zwróć się o informacje do swojego sprzedawcy lub dostawcy.

Utylizacja produktu w krajach poza Unią Europejską

Informacji na temat właściwej utylizacji produktu udzieli lokalny urząd lub sprzedawca urządzenia.



Produkt spełnia wymagania UE.

FAST ČR, a.s. oświadcza niniejszym, że typ urządzenia radiowego SMC BS10 spełnia wymogi dyrektywy 2014/53/UE. Pełne brzmienie deklaracji zgodności UE jest dostępne na stronie internetowej: www.sencor.eu.

Tekst, design i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do dokonania tych zmian.

Językiem oryginału jest język czeski.

Adres producenta:

FAST ČR, a. s., U Sanitasu 1621, Říčany CZ-251 01

SENCOR®

PL Warunki gwarancji

Karta gwarancyjna nie jest częścią pakietu urządzenia.

Produkt objęty jest 24 – miesięczną gwarancją, począwszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona tylko do przedstawionych dalej warunków. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Polsce i jest ważna tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujące w warunkach gospodarstwa domowego (nie dotyczy produktów oznaczonych jako „Professional”). Zgłoszenia gwarancyjnego można dokonać w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt został nabyty. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić usterkę niezwłocznie po jej wykryciu, a najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania okresu gwarancyjnego. Użytkownik jest zobowiązany do przedstawienia i udokumentowania usterki. Tylko kompletne i czyste produkty (zgodnie ze standardami higienicznymi) będą przyjmowane do naprawy. Usterki będą usuwane przez autoryzowany punkt serwisowy w możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym 14 dni roboczych. Okres gwarancji przedłuża się o czas pobytu sprzętu w serwisie. Klient może ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli punkt serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Aby produkt mógł być przyjęty przez serwis, użytkownik jest zobowiązany dostarczyć oryginały: dowodu zakupu (paragon lub faktura), podobnej i wypełnionej karty gwarancyjnej, certyfikatu instalacji (niektóre produkty).

Gwarancja zostaje unieważniona, jeśli:

- usterka była widoczna w chwili zakupu;
- usterka wynika ze zwykłego użytkowania i zużycia;
- produkt został uszkodzony z powodu złej instalacji, niezastosowania się do instrukcji obsługi lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem;
- produkt został uszkodzony z powodu złej konserwacji lub jej braku;
- produkt został uszkodzony z powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okoliczności o charakterze sił wyższych (powódź, pożar, wojny, zamieszki itp.);
- produkt wykazuje złe działanie z powodu słabego sygnału, zakłóceń elektromagnetycznych itp.;
- produkt został uszkodzony mechanicznie (np. Wytłamany przycisk, upadek, itp.);
- produkt został uszkodzony z powodu użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, nośników, akcesoriów, baterii, akumulatorów itp. lub z powodu użytkowania w złych warunkach (temperatura, wilgotność, wstrząsy itp.);
- produkt był naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel;
- użytkownik nie jest w stanie udowodnić zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych dokumentach są inne niż na urządzeniu;
- produkt nie może być zidentyfikowany ze względu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby gwarancyjnej.

Sprzęt marki Sencor serwisuje **Centralny Serwis FAST Poland Sp. z o.o.** Okres gwarancji wynosi 24 miesiące dla użytkownika domowego, dla firm i instytucji ulega skróceniu do 12 miesięcy od daty zakupu. Prosimy o sprawdzenie szczegółów procedury reklamacyjnej na stronie internetowej <https://www.sencor.pl/serwis> lub kontakt telefoniczny.

Adres producenta:

FAST ČR, a.s., U Sanitatu 1621, Říčany CZ-251 01

Distributor:

FAST POLAND SP. Z O.O., Kwietniowa 36, 05-090 Wypędy, Poland, tel: +48 22 102 16 90,
e-mail: biuro@fastpoland.pl, www.fastpoland.pl

Autoryzowany serwis:

FAST POLAND SP. Z O.O., Kwietniowa 36, 05-090 Wypędy, Poland, tel: +48 22 102 16 90,
e-mail: serwis@fastpoland.pl, www.fastpoland.pl

Językiem oryginalnej wersji instrukcji jest język czeski, pozostałe wersje językowe są tłumaczone.

