

beko

Sušička

Užívateľská príručka



B3T42242

SK

2960313817_SK/20-06-23.(8:20)



RECYKLOVANÝ A
RECYKLOVATEĽNÝ PAPIER

Vážení zákazníci,

Pred použitím tohto produktu si prečítajte túto príručku!

Beko Ďakujeme, že ste si vybrali produkt . Boli by sme radi, keby ste dosiahli optimálnu účinnosť tohto vysoko kvalitného produktu, ktorý bol vyrobený najmodernejšou technológiou. Pred použitím si prečítajte a dôkladne pochopte túto príručku a doplňujúcu dokumentáciu.

Dodržiavajte všetky varovania a informácie uvedené v tomto dokumente. Preto môžete chrániť seba aj svoj výrobok pred možnými škodami.

Uschovajte si príručku. Ak túto príručku odovzdáte niekomu inému, zahrňte túto príručku.

Symbols a poznámky

V používateľskej príručke sú použité nasledujúce symboly:



Nebezpečenstvo, ktoré môže spôsobiť smrť alebo zranenie



Prečítajte si príručku.



Dôležité informácie alebo užitočné tipy na použitie



Varovanie pred horúcimi povrchmi



Varovanie pred úrazom elektrickým prúdom



Varovanie pred nebezpečenstvom UV žiarenia



Varovanie pred obarením



Obal tohto výrobku je vyrobený z recyklovateľných materiálov, v súlade s Národnou legislatívou pre životné prostredie.



Varovanie proti požiaru.

UPOZORNENIE Nebezpečenstvo, ktoré môže spôsobiť materiálne škody na produkte alebo jeho okolí

1 Bezpečnostné pokyny.....	5
1.1 Bežný účel použitia.....	5
1.2 Bezpečnosť detí, zraniteľných osôb a domácich zvierat.....	5
1.3 Elektrická bezpečnosť.....	6
1.4 Bezpečnosť pri preprave.....	7
1.5 Bezpečnosť pri inštalácii.....	7
1.6 Bezpečnosť používania.....	9
1.7 Údržba a čistenie.....	11
1.8 Bezpečnosť osvetlenia.....	11
2 Environmentálne pokyny	12
2.1 Dodržiavanie nariadení WEEE a likvidácia odpadu.....	12
2.2 Informácie o balení.....	12
2.3 Štandardná zhoda a informácie o teste/UN vyhlásenie o zhode.....	12
3 Vaša sušička	13
3.1 Technické špecifikácie.....	13
3.2 Všeobecný vzhľad.....	14
3.3 Rozsah doručenia.....	14
4 Inštalácia.....	15
4.1 Správne miesto pre inštaláciu.....	15
4.2 Odstránenie jednotky pre bezpečnosť prepravy.....	15
4.3 Pripojenie vody.....	16
4.4 Nastavenie stojanov.....	16
4.5 Premiestňovanie sušičky.....	16
4.6 Varovanie týkajúce sa hluku.....	16
4.7 Výmena žiarovky.....	16
5 Príprava.....	17
5.1 Prádlo vhodné pre sušenie v sušičke.....	17
5.2 Prádlo nevhodné pre sušenie v sušičke.....	17
5.3 Príprava bielizne na sušenie.....	17
5.4 Čo urobiť pre úsporu energie.....	17
5.5 Správne množstvo naloženia.....	18

6 Spustenie produktu	19
6.1 Ovládací panel.....	19
6.2 Symboly	19
6.3. Príprava sušičky prádla.....	19
6.4 Tabuľka výberu programu a spotreby.....	20
6.5 Pomocné funkcie.....	22
6.6 Výstražné kontrolky.....	22
6.7 Spustenie programu	23
6,8 Detský zámok.....	23
6.9 Zmena programu po jeho spustení	23
6.10 Zrušenie programu	24
6.11 Koniec programu.....	24
6.12 Vonná funkcia.....	24
6.13 Funkcia SteamCure na odstraňovanie zápachu a krčenia	24
7 Údržba a čistenie	26
7.1 Vlákňové filtre (interné a externé filtre)/Čistenie vnútorného povrchu plniacich dvierok	26
7.2 Čistenie snímača	27
7.3 Vyprázdnenie nádržky na vodu	27
7.4 Čistenie kondenzátora	28
8 Riešenie problémov	30

1 Bezpečnostné pokyny

Táto časť obsahuje bezpečnostné pokyny potrebné pre zabránenie nebezpečenstvu zranení osôb alebo vecných škôd.

- Naša spoločnosť nezodpovedá za škody, ktoré môžu vzniknúť v prípade nedodržania týchto pokynov.
- Inštalácia a oprava vždy musí byť vykonaná autorizovaným servisom.
- Používajte iba originálne náhradné diely a príslušenstvo.
- Neopravujte ani nevymieňajte žiadne súčasti spotrebiča, pokiaľ to nie je výslovne uvedené v návode na obsluhu.
- Produkt neupravujte.



1.1 Bežný účel použitia

- Výrobok je určený len na domáce použitie. Nie je určený pre komerčné použitie.
- Tento výrobok nie je určený na vonkajšie použitie.
- Výrobok neinštalujte ani nepoužívajte na miestach, kde mrzne a/alebo tam, kde hrozí poškodenie vonkajšími vplyvmi. Voda zamrznutá v čerpadle alebo hadiciach môže spôsobiť škody
- Výrobok je možné používať len na sušenie a vetranie bielizne, ktorá je vypraná vo vode a je vhodná na sušenie v sušičke.



1.2 Bezpečnosť detí, zraniteľných osôb a domácich zvierat

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby s nedostatočne rozvinutými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a o jeho nebezpečenstvách. Deti by s týmto zariadením nemali manipulovať. Čistenie a údržbu by nemali vykonávať deti, pokiaľ nie sú pod dohľadom.
- Deti do 3 rokov nesmú byť v blízkosti zariadenia, pokiaľ nie sú pod dohľadom.

- Elektrické spotrebiče sú nebezpečné pre deti a domáce zvieratá. Deti a domáce zvieratá nemajú dovolené hrať sa so zariadením, liezť naň alebo vliezť doň.
- Dvere zariadenia nechávajúte zatvorené, aj keď nie je v prevádzke. Deti alebo domáce zvieratá by mohli byť zamknuté vo vnútri zariadenia a udusiť sa.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Obalové materiály uchovávajúte mimo dosahu detí. Riziko poranenia a udusenía.
- Uchovávajúte všetky prísady používané v zariadení mimo dosahu detí.
- Pred likvidáciou zariadenia prestrihnite napájací kábel a zničte plniace dvierka.



1.3 Elektrická bezpečnosť

- Zariadenie nesmie byť zapojené do zásuvky počas inštalácie, údržby, čistenia, opráv a prepravy.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť autorizovaný servis, aby sa predišlo akémukoľvek riziku.
- Napájací kábel nezasúvajte pod výrobok ani za jeho zadnú časť. Na napájací kábel nekladte ťažké predmety. Napájací kábel nesmie byť zalomený, stlačený a nesmie prísť do kontaktu so žiadnym zdrojom tepla.
- Na prevádzku spotrebiča nepoužívajte predlžovací kábel, rozdvojkú ani adaptér.
- Zariadenie nesmie byť napájané externým spínačom, ako je časovač, a nesmie byť pripojené k obvodu, ktorý sa pravidelne otvára a zatvára pomocou nástroja.
- Zástrčka musí byť ľahko prístupná. Ak to nie je možné, na elektrickej inštalácii musí byť k dispozícii mechanizmus, ktorý spĺňa elektrické predpisy a ktorý odpojuje všetky svorky od siete (poistka, vypínač, hlavný vypínač atď.).
- Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
- Pri odpojení spotrebiča nedržte napájací kábel, ale zástrčku.



1.4 Bezpečnosť pri preprave

- Pred prepravou odpojte produkt od napájania, vyprázdňte nádržku na vodu a prípadne odpojte prípojky odtoku vody.
- Tento spotrebič je ťažký, nemanipulujte s ním sami.
- Vykonajte potrebné preventívne opatrenia proti pádu a prevráteniu zariadenia. Pri preprave do zariadenia nenarážajte a nehádzte ním.
- Na premiestňovanie zariadenia nepoužívajte časti zariadenia, ktoré sa vysúvajú von (napríklad plniace dvierka).
- Zariadenie presúvajte vo zvislej polohe. Ak ho nie je možné presúvať vo zvislej polohe, prepravujte ho nakláňaním na pravú stranu pri pohľade spredu.



1.5 Bezpečnosť pri inštalácii

- Pri príprave zariadenia na inštaláciu sa uistite, či sú elektrické inštalácie a odtok vody vyhovujúce, a to podľa pokynov v používateľskej príručke. Ak nie je vhodný na inštaláciu, zavolajte kvalifikovaného elektrikára a inštalatéra, pre zriadenie prívodov podľa potreby. Tieto operácie vykoná zákazník.
- Pred inštaláciou skontrolujte prípadné poškodenia spotrebiča. Neinštalujte produkt, ak je poškodený.
- Neodstraňujte nastaviteľný stojan.
- Spotrebič umiestnite na rovný a tvrdý povrch a vyrovnajte ho s nastaviteľnými nohami.
- Priestor medzi zariadením a podlahou sa nesmie vyplňať materiálmi, ako sú koberčky, kusy dreva a pásky. Ventilačné otvory pod základňou zariadenia nesmú byť upchaté kobercom.
- Zariadenie musí byť zabudované tak, aby nedošlo k upchatiu ventilačných otvorov.
- Zariadenie umiestnite na miesto bez prítomnosti prachu s dostatočným vetraním.
- Zariadenie neumiestňujte na miesta v tesnej blízkosti horľavých a výbušných materiálov a počas prevádzky neuchovávajte horľavé a výbušné materiály v jeho blízkosti.

- Zariadenie sa neumiestňuje proti dverám, posuvným dverám, kde nie je možné plniace dvierka úplne otvoriť, ani za dvere s pántmi, kde sú pánty dvierok zariadenia otočené proti pántom dverí.
- Zariadenie umiestnite tam, kde je jednoduché vykonať pravidelnú údržbu a čistenie.
- Zariadenie umiestnite jeho zadnou stranou k stene (pre modely s ohrievačom).
- Po umiestnení produktu zaistíte, aby zadná stena neprišla do kontaktu so žiadnym vytlačéním (vodovodný kohútik, elektrická zásuvka atď.).
- Výrobok umiestnite tak, aby medzi výrobkom a hranami nábytku bola medzera minimálne 1 cm.
- Dodržujte pravidlá pre pripojenie dymovodu uvedené v príručke (pre modely s dymovodom).
- Odpadový vzduch nesmie smerovať do dymovodu, ktorý sa používa na odvod dymu zo zariadení, ktoré spotrebúvajú plyn alebo iné palivá (pre modely so dymovodom).
- Vetracia hadica nesmie byť pripojená k vykurovacej peci alebo komínovému prieduchu (pre modely so dymovodom).
- Produkt zapojte do uzemnenej zásuvky chránenej vhodnou poistkou v súlade so špecifikovaným typom a prúdovými prúdmi. Nechajte nastaviť uzemňovacie zariadenie odborným elektrikárom. Nepoužívajte výrobok bez uzemnenia v súlade s regionálnymi/národnými predpismi.
- Spotrebič zapojte do uzemnenej zásuvky, ktorá vyhovuje hodnotám napätia, prúdu a frekvencie uvedeným na typovom štítku.
- Nezapájajte spotrebič do uvoľnených, zlomených, špinavých, mastných zásuviek alebo zásuviek, ktoré vyšli zo svojich puzdier alebo zásuviek s nebezpečenstvom kontaktu s vodou.
- Musia sa použiť nové sady hadíc dodávané s výrobkom. Staré sady hadíc znovu nepripájajte. Na hadice nepripájajte žiadne časti.
- Umiestnite napájací kábel a hadice tak, aby nehrozilo zakopnutie.
- Ak chcete výrobok použiť na práčku, musí sa medzi dvoma výrobkami použiť upevňovací otvor. Upevňovací otvor namontuje autorizovaný servis.

- Po umiestnení produktu na práčku by ich celková hmotnosť po naplnení mohla byť okolo 180 kg. Položte výrobky na pevnú podlahu, ktorá unesie primerané množstvo nákladu.
- Na sušičku nemožno umiestniť práčku.

Instalační stůl pro pračku a sušičku	
Typ stohovací soupravy	Velikost hloubky (TD = sušička prádla, WM: Pračka)
Plast - 54/60 cm s páskem nebo bez pásku	60cm TD --> WM≥50cm / 54cm TD --> WM≥45cm
Plast - 46 cm s páskem nebo bez pásku	46cm TD --> WM≥54cm
S policí - 60 cm	60cm TD --> WM≥50cm
S policí - 54cm	54cm TD --> WM≥45cm



1.6 Bezpečnosť používania

- Maximálna hmotnosť suchej bielizne pred praním je uvedená v časti „Technické špecifikácie“.
- Neumyté veci neumiestňujte do sušičky.
- Predmety, ktoré sú znečistené materiálmi ako sú kuchynské oleje, acetón, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače škvrn, terpentín, vosk alebo odstraňovače, sa pred sušením v sušičke umyjú v horúcej vode s väčším množstvom čistiaceho prostriedku.
- Ak sa na čistenie používajú chemikálie, sušič sa nesmie používať.
- Gumená pena (latexová pena), sprchové čiapky, vodotesné textílie, gumené materiály a odevy, vankúše s podložkami z penovej gumy sa nesmú sušiť v sušičke.
- Predmety s lakom na vlasy, zvyškami vlasových výrobkov alebo podobnými materiálmi sa nesmú sušiť v sušičke.
- Vyprázdňte vrecká oblečenia a vyberte predmety, ako sú zápalky a zapaľovače.
- Ak nie je možné všetky predmety rýchlo odstrániť a nemožno ich umiestniť na miesto, kde by sa mohlo rozptýliť teplo, sušičku pred ukončením cyklu sušenia nezastavujte.
- Posledná časť cyklu sušiaceho stroja sa vykonáva bez ohrevu (chladiaceho cyklu), aby sa zabezpečilo, že sa kusy bielizne udržia na teplote, ktorá ich nepoškodí.

- Zmäkčovače bielizne alebo podobné výrobky sa používajú v súlade s pokynmi pre aviváž.
- Nepoužívajte sušičku bez vláknového filtra.
- Zabráňte hromadeniu vlákien v okolí sušičky.
- Aby sa zabránilo spätnému ťahu plynu v miestnosti zo zariadení, ktoré spotrebúvajú iné palivá, vrátane otvoreného ohňa, musí byť zabezpečené vhodné vetranie (pre modely s dymovodom).
- Nepoužívajte výrobok spolu s ohrievačmi, ako sú plynové kúrenie a komín. Môže to spôsobiť vznietenie dymovodu. (pre modely s dymovodom)
- Ak sú plniace dvere otvorené, neopierajte sa o ne a nesaďte si s nimi, produkt sa môže prevrátiť.
- Nevyliezajte na výrobok.
- Na spotrebič ani do jeho blízkosti neumiestňujte zdroj ohňa (sviečky, cigarety atď.). Neuchovávajte horľavé/výbušné materiály.
- Nedotýkajte sa bubna, keď sa točí.
- Zadná stena produktu bude počas prevádzky horúca. Počas sušenia alebo po dokončení procesu sušenia sa nedotýkajte zadnej strany produktu. (Pre modely s ohrevom)
- Nedotýkajte sa vnútorného povrchu bubna pri pridávaní alebo vyberaní prádla, kým prebieha program. Povrch bubna je horúci.
- Nestláčajte tlačidlá ostrými predmetmi, ako sú vidličky, nože, nechtami atď.
- Chybný alebo poškodený výrobok nepoužívajte. Odpojte produkt (alebo vypnite pripojenú poistku) a zavolajte autorizovaný servis.
- Odpojte výrobok, keď sa nepoužíva.

1.7 Údržba a čistenie

- Neumývajte výrobok striekaním alebo polievaním vodou na neho. Na čistenie produktu nepoužívajte tlakový čistič, parný čistič, hadicu ani tlakovú pištoľ.
- Na čistenie produktu nepoužívajte ostré ani drsné nástroje.
- Na čistenie produktu používajú materiály ako čistiace prostriedky pre domácnosť, mydlá, čistiace prostriedky, plyn, benzín, alkohol, vosk atď.
- Filter na vlákna sa musí pravidelne čistiť. Po každom sušiacom cykle vyčistíte vlákňový filter a vnútorný povrch plniacich dvierok.
- Nahromadenie vlákien na lopatkách výparníka za zásuvkou filtra očistite vysávačom. Môžete čistiť ručne za predpokladu, že použijete ochranné rukavice. Nesnažte sa čistiť holými rukami. Rebrá výparníka môžu poraniť Vaše ruky. (pre produkty s tepelnou pumpou)
- Kvôli nebezpečenstvu požiaru a výbuchu nepoužívajte na čistenie senzorov roztoky, čistiace prostriedky, oceľovú vlnu alebo podobné materiály a nástroje.
- Vyčistite dymovod. (pre modely s dymovodom)
- Nepite kondenzovanú vodu.

1.8 Bezpečnosť osvetlenia

- Ak potrebujete vymeniť žiarovku LED/žiarovku používanú pre osvetlenie (pre výrobky s osvetlením), obráťte sa na autorizovaný servis.

2 Environmentálne pokyny

2.1 Dodržiavanie nariadení WEEE a likvidácia odpadu



Tento výrobok neobsahuje nebezpečné a zakázané materiály uvedené v „Nariadení o kontrole odpadu z elektrických a elektronických zariadení“, ktorú vydalo Ministerstvo životného prostredia a urbanizácie Tureckej republiky. V súlade s nariadením WEEE. Tento produkt bol vyrobený z recyklovateľných a opakovane použiteľných vysokokvalitných dielov a materiálov. Preto tento výrobok na konci jeho životného cyklu nelikvidujte spolu s domácim odpadom. Odneste ho do zberného centra pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. O informácie o týchto zberných miestach môžete požiadať miestnu správu. Dodaním použitých produktov na recykláciu môžete pomôcť chrániť životné prostredie a prírodné zdroje.



R290 je tiež horľavé chladivo. Preto zabezpečte, že počas prevádzky a prepravy nedošlo k poškodeniu systému a potrubia. Chráňte výrobok pred zdrojmi tepla, inak by sa mohol v prípade poškodenia vznietiť. Nevyhadzujte spotrebič do ohňa.

2.2 Informácie o balení

Obal tohto výrobku je vyrobený z recyklovateľných materiálov, v súlade s Národnou legislatívou pre životné prostredie. Nevyhadzujte odpad z obalov do domového odpadu alebo iného odpadu, odovzdajte ho do zberných priestorov určených miestnymi úradmi.

2.3 Štandardná zhoda a informácie o teste/UN vyhlásenie o zhode



Fázy vývoja, výroby a predaja tohto produktu sa uskutočňujú v súlade s bezpečnostnými predpismi uvedenými vo všetkých súvisiacich pokynoch Európskej únie.

3 Vaša sušička

3.1 Technické špecifikácie

SK

Výška (nastaviteľná)	84,6 cm / 86,6 cm*
Šírka	59,8 cm
Hĺbka	60,5 cm
Kapacita (max.)	8 kg**
Čistá hmotnosť (\pm %10)	44 kg
Napätie	Pozrite typový štítok***
Menoviti vstup napájania	
Kód modelu	

* Min výška: Výška so zatvoreným nastaviteľným stojanom.

Max. výška: Výška s otvoreným nastaviteľným stojanom v maximálnej výške.

** Hmotnosť suchej bielizne pred praním


***Typový štítok je pod dvierkami sušičky.



Za účelom zvýšenia kvality sušičky môžu byť technické parametre zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

Čísla v tejto príručke sú schematické a nemusia sa presne zhodovať s výrobkom. Hodnoty dodávané so sušičkou alebo s jej sprievodnými dokumentmi sú laboratórnymi údajmi v súlade s príslušnými normami. Tieto hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od použitia a okolitých podmienok.

3.2 Všeobecný vzhľad

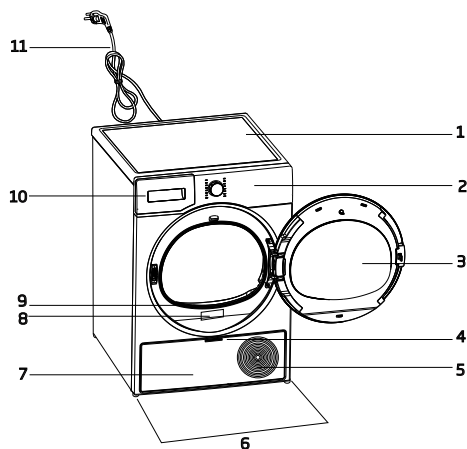

1. Horná doska
2. Ovládací panel
3. Plniace dverka
4. Rukoväť spodného panelu
5. Vetracie mriežky
6. Nastavitelné nohy
7. Spodný panel
8. Typový štítok
9. Filter na vlákna
10. Zásuvka na nádržku na vodu
11. Napájací kábel

3.3 Rozsah doručenia

	1. Hadica na vypúšťanie vody*		6. Uzáver na plnenie vody*
	2. Náhradná hubka filtračnej zásuvky*		7. Čistá voda*
	3. Návod na použitie		8. Skupina kapsúl so zápachom*
	4. Sušiaci košík*		9. Keňa*
	5. Uživatelská príručka pre sušiaci košík*		10. Filtračná tkanina*

*Voliteľné - nemusí byť súčasťou dodávky, závisí od modelu.

4 Inštalácia



Najskôr si prečítajte „Bezpečnostné pokyny“!

Pred konzultáciou s najbližším autorizovaným servisom o inštalácii sušiaceho prístroja si prečítajte informácie v používateľskej príručke a uistite sa, že elektrické a vodné nástroje sú podľa potreby. Ak nie, pre usporiadanie týchto nástrojov podľa potreby sa obráťte na elektrikára a vodoinštalatéra.



Zodpovednosťou zákazníka je pripraviť miesto, na ktoré sa má sušič umiestniť, a tiež pripraviť elektrickú inštaláciu a inštaláciu odpadovej vody.



Pred inštaláciou skontrolujte, či nie je sušička poškodená. Ak je sušička poškodená, neinštalujte ju. Poškodené výrobky predstavujú riziko pre vašu bezpečnosť. Pred uvedením sušičky do prevádzky počkajte 12 hodín.

UPOZORNENIE

Súčasťou produktu je chladiaci prostriedok a ak sa s produktom bude pracovať ihneď po jeho preprave, môže sa poškodiť. Po každom premiestnení nechajte produkt 12 hodín odpočívať.

4.1 Správne miesto pre inštaláciu

- Nainštalujte sušičku na rovný a stabilný povrch.
- Sušička je ťažká. Nepohybujte s ňou sami
- Sušičku používajte v prostredí bez prachu s dobrým vetraním.
- Medzera medzi sušičkou a podlahou sa nesmie zmenšovať pomocou materiálov, ako sú koberčeky, kusy dreva a pásky.
- Neblokujte ventilačné mriežky sušiča.
- V blízkosti inštaláčného prostredia sušiaceho stroja nesmú byť dvere, ktoré je možné uzamknúť, posuvné dvere alebo dvere s pántmi, ktoré by mohli blokovať otváranie plniacich dverí.

- Po nainštalovaní sušiaceho zariadenia musia byť spoje stabilné. Po umiestnení sušičky zaistite, aby zadná stena neprišla do kontaktu so žiadnym vytlačením (vodovodný kohútik, elektrická zásuvka atď.).
- Sušičku umiestnite tak, aby medzi výrobkom a hranami nábytku bola medzera minimálne 1 cm.
- Vaša sušička je vhodná na prevádzku pri teplotách od + 5 ° C do + 35 ° C. Ak pracujete mimo tohto teplotného rozsahu, prevádzka vašej sušičky môže byť narušená a poškodená.
- Sušička nesmie byť umiestnená zadnou stranou o stenu.



Neumiestňujte sušičku na jej napájací kábel.


*** Ignorujte nasledujúce upozornenie, ak systém vášho produktu neobsahuje R290**



Sušička obsahuje chladivo R290.* R290 je ekologické, ale horľavé chladivo.* Uistite sa, že prívod vzduchu sušiča je otvorený a je dobre vetraný.* Uchovávajte potenciálne zdroje plameňa mimo sušičky.*

4.2 Odstránenie jednotky pre bezpečnosť prepravy

UPOZORNENIE

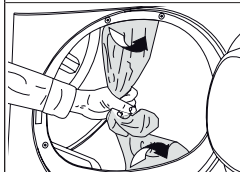

Pred prvým použitím produktu odstráňte jednotku pre bezpečnosť prepravy


UPOZORNENIE

Vo vnútri bubna nenechávajte príslušenstvo ani žiadne jeho časti.


4.3 Pripojenie vody

Namiesto pravidelného vypúšťania vody nahromadenej vo vodnej nádrži môžete vodu vypúšťať pomocou hadice na vypúšťanie vody dodanej so sušičkou.

Pripojenie odtokovej hadice

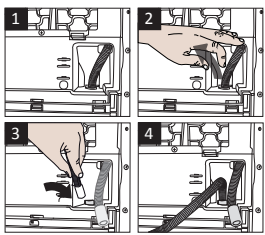	1-2 Hadicu za sušičkou odstráňte manuálnym potiahnutím z miesta, kde je pripojená. Na odstránenie hadice nepoužívajte žiadne nástroje.
3 Jeden koniec hadice na vypúšťanie vody dodanej so sušičkou vložte na miesto, kde ste odstránili hadicu na sušičke.	
4 Druhý koniec hadice na vypúšťanie vody pripojte k priamemu odtoku odpadovej vody alebo k umývadlu.	

UPOZORNENIE	Hadica na vypúšťanie vody musí byť pripojená maximálne do výšky 80 cm. Dbajte na to, aby sa hadica na vypúšťanie vody nezalomila, nezrútila alebo na ňu nestlačila medzi výstupom a sušičkou. Hadica musí byť pripojená tak, aby sa nemohla odpojiť z jej miesta. Vytečená voda môže spôsobiť poškodenie. Neodťahujte odtokovú hadicu. Skontrolujte, či voda prúdi správnym prietokom. Odtokové potrubie nesmie byť uzavreté alebo upchaté.
--------------------	---


	Ak je s produktom dodávaný balík doplnkov, pozrite si podrobné pokyny.
--	--

4.4 Nastavenie stojanov


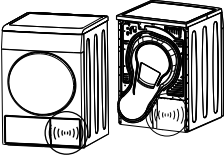

	Kým nebude sušička stáť vodorovne a stabilne, nastavujte stojany otáčaním doľava a doprava.
--	---

4.5 Premiestňovanie sušičky

- Vodu v sušičke úplne vypustite.
- Ak je výrobok pripojený priamym odtokom, odpojte hadicové spojenia.

	Sušičku sa odporúča pohybovať vo zvislej polohe. V opačnom prípade ju spredu nakloňte na pravú stranu a presuňte sušičku. Pred uvedením sušičky do prevádzky počkajte 12 hodín.
---	---

4.6 Varovanie týkajúce sa hluku

	
	Pri prevádzke výrobku môžu z kompresora občas vychádzať kovové zvuky, je to normálne.
	Keď je výrobok v prevádzke, nahromadená voda sa čerpá do vodnej nádrže. Počas tejto operácie je normálne počuť zvuk pumpy.

4.7 Výmena žiarovky

Ak je vaša sušička vybavená lampou na osvetlenie bubna;

Poradte sa s autorizovaným servisom o výmene žiarovky/LED použitej pri osvetlení sušičky. Žiarovka v tomto produkte nie je vhodná na osvetlenie domácnosti. Účelom tejto žiarovky je zabezpečiť bezpečné naloženie bielizne do sušičky. Žiarovky použité v tomto prístroji sú odolné voči ťažkým fyzikálnym podmienkam, ako sú teploty nad 50 °C.

5 Príprava



Najskôr si prečítajte „Bezpečnostné pokyny“!

5.1 Prádlo vhodné pre sušenie v sušičke

UPOZORNENIE

Bielizeň, ktorá nie je vhodná na sušenie v sušičke, môže počas sušenia poškodiť spotrebič a bielizeň. Postupujte podľa pokynov na štítkoch na bielizni, ktorá sa má sušiť. Bielizeň sušte iba štítkom označeným ako „vhodné na sušenie v sušičke“.



Nesušte v sušičke

5.2 Prádlo nevhodné pre sušenie v sušičke

UPOZORNENIE

Spodné prádlo s kovovými kosticami sa nesmie sušiť v sušičke. Ak sa tieto kovové kostice uvoľnia a odtrhnú z odevu, môžu poškodiť stroj. Jemné vyšívacie textilie, bavlnené a hodvábné odevy, odevy vyrobené z jemných a cenných textílií, odevy, ktoré nedýchajú, a tylové záclony sa nesmú sušiť v sušičke.

5.3 Príprava bielizne na sušenie

UPOZORNENIE


Predmety, ako sú mince, kovové časti, ihly, klince, skrutky, kamene atď., môžu poškodiť skupinu valcov produktu alebo spôsobiť funkčné problémy. Skontrolujte preto všetko prádlo, ktoré bude do produktu vložené. Osušte bielizeň kovovými doplnkami, ako sú napríklad zipsy, otočením naruby. Zatvorte zipsy, háčiky a spony, zapnite gombíky krytov, zaviažte textilné opasky a zásterové opasky.

5.4 Čo urobiť pre úsporu energie

- Pri praní používajte najvyššiu možnú metódu zmykania. Preto môžete znížiť dobu sušenia a znížiť spotrebu energie. Triedte bielizeň podľa ich druhov a hrúbky. Sušte rovnaké druhy bielizne. Napríklad kuchynské utierky a obrusy schnú rýchlejšie ako uteráky do kúpeľne.
- Pri výbere programu postupujte podľa odporúčaní v používateľskej príručke.
- Počas sušenia neotvárajte plniace dvierka, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Ak sa vyžaduje otvorenie plniacich dvierok, nenechávajte ich otvorené príliš dlho.
- Počas prevádzky sušičky nepridávajte mokré prádlo.
- Vyčistite filter na vlákna pred a po každom sušení.
- U kondenzačných modelov nezabudnite kondenzátor vyčistiť aspoň raz za mesiac alebo po každých 30 sušeniach.
- Skontrolujte, či sú filtre čisté. Podrobnosti nájdete v časti údržba a čistenie.
- Pri modeloch s dymovodom dodržujte pravidlá pripojenia dymovodu uvedené v príručkách a dymovod vyčistite.
- Počas sušenia poriadne vyvetrajte prostredie, v ktorom sa sušička nachádza.
- Na modeloch s tepelným čerpadlom skontrolujte kondenzátor najmenej každých šesť mesiacov a vyčistite ho, ak je znečistený.

- Ak používate ekologický filter, nie je potrebné ho čistiť po každom cykle. Keď sa na obrazovke rozsvieti ikona životného prostredia, vymeňte filtračnú látku.

5.5 Správne množstvo naloženia

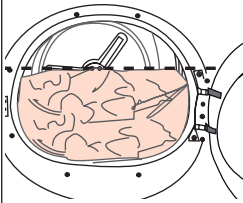UPOZORNENIE	
	<p>Ak bielizeň vo výrobku prekročí maximálnu nosnosť, nemusí fungovať správne. Môže spôsobiť materiálne škody alebo poškodenie produktu. Pri každom programe dodržujte maximálnu kapacitu naplnenia.</p>


Nižšie uvedené hmotnosti sú uvedené ako príklady.

Prádlo	Približná hmotnosť (g)*	Prádlo	Približná hmotnosť (g)*
Bavnené obliečky (dvojitá veľkosť)	1500	Bavnené šaty	500
Postelňa bielizeň (jedna veľkosť)	1000	Šaty	350
Prestieradlá (dvojitá veľkosť)	500	Denim	700
Prestieradlá (jedna veľkosť)	350	Vreckovky (10 ks)	100
Veľký obrus	700	Tričko	125
Malý obrus	250	Blúzka	150
Čajový obrúsok	100	Bavlnená košeľa	300
Osuška	700	Košelea	200
Uterák na ruky	350		

* Hmotnosť suchej bielizne pred praním

6 Spustenie produktu

6.1 Ovládací panel

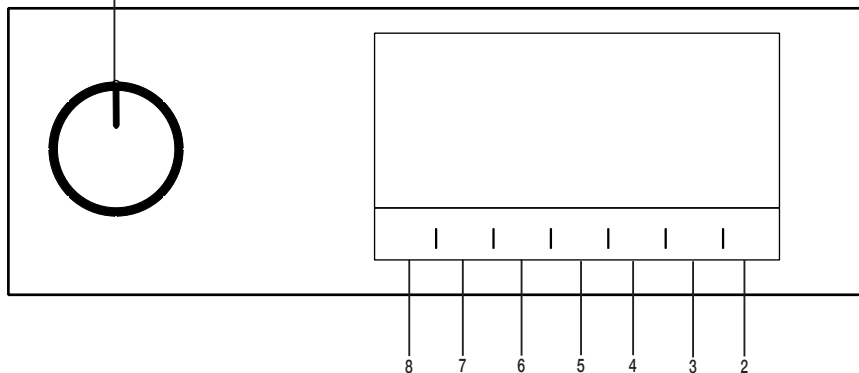


1. Tlačidlo pre voľbu Zapnutia/Vypnutia/ Programu.
2. Tlačidlo Štart/Pohotovostný režim.
3. Tlačidlo ukončenia času.
4. Tlačidlo výberu časového programu.
5. Tlačidlo výberu nízkej teploty.
6. Tlačidlo výberu zvukovej výstrahy a detskej poisťky.
7. Tlačidlo výberu prevencie proti pokrčeniu / Tlačidlo na bubnové svetlo.
8. Tlačidlo na výber úrovne suchosti.

6.2 Symboly



6.3. Príprava sušičky prádla

- Pripojte sušičku prádla do zásuvky.
- Otvorte plniace dverka.
- Vložte bielizeň do sušičky bez spriechenia.
- Stlačte a zatvorte nakladacie dverka.

 Zvolenie programu pomocou tlačidla voľby Zap/Vyp/Voľba programu neznamená, že program bol spustený. Pre spustenie programu stlačte tlačidlo Štart / Pohotovostný režim.

UPOZORNENIE





Dbajte na to, aby sa prádlo nespriechilo do nakladacích dveriek. Nezavírajte plniace dverka silou.

- Pomocou tlačidla voľby Zap./Vyp./Voľba programu zvolte požadovaný program, zariadenie sa zapne.

6.4 Tabuľka výberu programu a spotreby

SK				
Programy	Popis programu	Náplň (kg)	Rýchlosť odstredovania práčky (ot/min)	Čas sušenia (minúty)
Bavlna	Týmto cyklom môžete sušiť bavlnené textilie odolné voči teplu. Vyberie sa nastavenie sušenia, ktoré zodpovedá hrúbke bielizne, ktorá sa má sušiť, a požadovanej úrovni suchosti.	8	1000	184
Bavlna Eko	Jednovrstvové, bežné bavlnené textilie sa sušia čo najúspornejším spôsobom.	8	1000	174
Bavlnené tkaniny Suché na žehlenie	Jednovrstvové, bežné bavlnené textilie, ktoré majú byť po sušení trochu vlhké, aby boli pripravené na žehlenie.	8	1000	139
Syntetika	Týmto cyklom môžete sušiť všetky syntetické textilie. Vyberie sa nastavenie sušenia, ktoré zodpovedá požadovanej úrovni suchosti.	4	800	70
Mix	Použitie pre spoločné sušenie bezfarebnej syntetickej a bavlnenej bielizne. Týmto programom môžete vysušiť oblečenie pre šport a fitness.	4	1000	115
Ochrana vlny	Použite tento program pre sušenie vlneného prádla, ako sú svetre, ktoré boli prané podľa pokynov. Odporúča sa na konci programu odstrániť odevy.	1,5	600	148
Nočný (tichý)	V tomto programe je úroveň hluku emitovaného do životného prostredia najnižšia. Pomocou tohto programu môžete ticho usušiť vaše bavlnené alebo syntetické miešané prádlo.	8	1000	240
Jemné tkaniny	Môžete sušiť svoje jemné prádlo, vhodné do sušičky prádla alebo prádlo, pre ktoré sa odporúča ručné pranie (hodvábne blúzky, jemné spodné prádlo) pri nízkych teplotách v tomto programe.	2	800	50
Časové programy	Môžete si vybrať 10 minútový až 160 minútový časový program pre dosiahnutie požadovanej konečnej hladiny sušenia pri nízkej teplote. V rámci tohto programu bude bubnová sušička v prevádzke nezávisle od stupňa vysušenia bielizne. SteamCure je osviežovacia funkcia, ktorej cieľom je pomôcť pri žehlení suchej spodnej bielizne a pri znížení zápachu zo vzduchu (cigarety, jedlo atď.)	-	-	-
Džínsy	S týmto programom môžete sušiť džínsové nohavice, sukne, košeľe alebo kabáty.	4	1200	117

Outdoor / Šport (Goretex)	Používajte na sušenie oblečenia zo syntetických látok, bavlny alebo zmiešaných textílií alebo vodu nepriepustných výrobkov, ako sú funkčné bundy, pršiplášte, atď. Pred sušením ich otočte naruby.	2	1000	135
Postelňa bielizeň/Perie	Môžete vysušiť vaše textilie naplnené perím alebo vláknami, ktoré môžu byť sušené v sušičke ako jeden kus bielizne. Môžete sušiť king-size posteľnú bielizeň, vankúš alebo kabáty ako jeden kus bielizne. Sušte svoje oblečenie, napríklad kabáty a bundy, ich obrátením naruby.	-	800	165
Košele	Suší košele viac jemne, a tým spôsobu jemnejšie vrásky pre ľahké žehlenie.	1,5	1200	50
Expresné pri 30	Použite tento program pre prípravu 2 košiel pripravených na žehlenie.	0,5	1200	30
Hygienické sušenie	Je to program, ktorým môžete osušiť vypraté výrobky ktoré chcete dodať s mimoriadnou hygienou (detské oblečenie, spodná bielizeň, uteráky atď.). Poskytuje vysokú hygienu textílií pôsobením tepla.	5	800	200
Hygienické osvieženie	Tento program môžete použiť na vaše suché oblečenie a bielizeň, ktoré chcete hygienicky zabezpečiť bez prania. Poskytuje vysokú hygienu pre vaše suché textilie pôsobením tepla.	1,5	-	120
Hodnoty spotreby energie				
Programy	Náplň (kg)	Rýchlosť odstreďovania práčky (ot/min)	Približné množstvo zvyšnej vlhkosti	Hodnota spotreby energie kWh
Bavlna Eko*	8	1000	60%	1,44
Bavlnené tkaniny Suché na žehlenie	8	1000	60%	1,10
Syntetické oblečenie pripravené na nosenie	4	800	40%	0,55
	*Program Bavlna Eko* používaný pri plnom a čiastočnom zafatžení je štandardný sušiaci program, pre ktorý prislúchajúce informácie na etikete a informačnom liste uvádzajú, že tento program je vhodný pre sušenie obvyklého vlhkého bavlneného prádla a jedná sa o najúčinnjší program pre bavlnu z hľadiska spotreby energie.			
	„Ak pravidelne sušíte 8 kg maximálneho množstva bavlny, odporúčame vám pripojiť vypúšťaciu hadicu, aby sa zabránilo vypnutiu sušičky v polovici cyklu, z dôvodu vyprázdenia nádrže“ (pozri časť „Pripojenie k odtoku“).			

* : Energetický štítok pre štandardný program EN 61121. Hodnoty v tabuľke sú určené podľa normy EN 61121. Hodnoty spotreby sa môžu líšiť od hodnôt v grafe v závislosti na type prádla, spôsobe žmýkania, okolitých podmienok a zmenách v napätí.



Allergy UK je ochranná značka organizácie The British Allergy Foundation. Pečať schválenia bola vytvorená s cieľom usmerniť ľudí požadujúcich radu o tom, že produkt

významne znižuje množstvo alergénov v prostredí, v ktorom sa nachádzajú alergici, alebo produkt obmedzuje / znižuje/ eliminuje alergény. Účelom je poskytnúť dôkaz, že výrobky boli vedecky testované alebo analyzované pre získanie merateľných výsledkov.

6.5 Pomocné funkcie Úroveň suchosti

Tlačidlo úrovne suchosti sa používa pre nastavenie požadovanej úrovne suchosti. Doba trvania programu sa môže meniť v závislosti na voľbe.



Túto funkciu môžete aktivovať iba pred začatím programu.

Prevenia krčenia

Funkciu prevencie proti pokrčeniu môžete zapnúť alebo vypnúť stlačením tlačidla výberu prevencie proti pokrčeniu. Ak bielizeň nevyberiete okamžite po dokončení programu, môžete použiť funkciu prevencie proti pokrčeniu, aby ste zabránili pokrčeniu bielizne.

Zvukové varovanie

Pri ukončení programu sušička vydá varovný zvukový signál. Ak nechcete počuť zvukové varovanie, stlačte tlačidlo „Zvukové varovanie“. Keď stlačíte zvukové výstražné tlačidlo, kontrolka zhasne a po dokončení programu nezaznie zvuk.



Túto funkciu môžete zvoliť pred spustením programu alebo aj po jeho spustení.

Nízka teplota

Túto funkciu môžete aktivovať iba pred začatím programu. Túto funkciu môžete aktivovať, ak chcete bielizeň sušiť pri nižšej teplote. Trvanie programu bude po aktivácii dlhšie.

Čas ukončenia

Použitím funkcie Koncový čas môžete oddialiť koniec programu po dobu až 24 hodín.

1. Otvorte plniace dverka a vložte bielizeň.
2. Zvoľte program sušenia.
3. Stlačte tlačidlo pre výber koncového času a nastavte požadovanú dobu oneskorenia. Rozsvieti sa LED Koncového času. (Pri stlačení a podržaní tlačidla Konečného času pokračuje non-stop).
4. Stlačte tlačidlo Štart / Pohotovostný režim. Spustí sa odpočítavanie Koncového času. Znak ":" v strede zobrazovaného časového oneskorenia bude blikať.



V priebehu Konečného času môžete pridať alebo odstrániť bielizeň. Zobrazovaný čas je celková doba sušenia a koncový čas. Po ukončení odpočítavania LED Koncového času zhasne, spustí sa sušenie a rozsvieti sa LED sušenia.

Zmena Koncového času

Ak chcete zmeniť dobu Koncového času počas odpočítavania:

Otočte tlačidlo Zapnutie/Vypnutie/Voľba programu a zrušte program. Vyberte požadovaný program a zopakujte voľbu Koncového času.

Zrušenie funkcie Koncového času

Ak chcete zrušiť odpočítavanie Koncového času a okamžite spustiť program:

Otočte tlačidlo Zapnutie/Vypnutie/Voľba programu a zrušte program. Vyberte požadovaný program a stlačte tlačidlo „Štart / Pauza“.

Osvetlenie bubna

Stlačením tohto tlačidla môžete zapnúť alebo vypnúť osvetlenie bubna. Po stlačení tlačidla sa rozsvieti svetlo a po určitom čase zhasne.

6.6 Výstražné kontrolky



Výstražné kontrolky sa môžu líšiť v závislosti od modelu sušičky.

Čistenie filtra

Ak je program ukončený, zapne sa výstražná kontrolka pre čistenie filtra.

Nádrž na vodu

Ak sa nádržka na vodu zaplní v priebehu spusteného programu, začne blikať výstražná kontrolka a spotrebič prejde do pohotovostného režimu. V takom prípade vyprázdňte zásobník na vodu a spustíte program stlačením tlačidla Štart / Pohotovostný režim. Výstražná kontrolka sa vypne a program sa obnoví.

Čistenie zásuvky filtra / výmenníka tepla

V pravidelných intervaloch bude blikať výstražný symbol pre pripomenutie že je potrebné vyčistiť zásuvku filtra.

6.7 Spustenie programu

Pre spustenie programu stlačte tlačidlo Štart / Pohotovostný režim.

Kontrolky Štart / Pohotovostný režim a kontrolky Sušenia sa rozsvietia, čo znamená, že program bol spustený.

6,8 Detský zámok

Sušička je vybavená detskou poistkou, ktorá zabráňuje aby bol priebeh programu prerušený stlačením tlačidiel počas prevádzky. Keď je aktivovaný Detský zámok, všetky tlačidlá na paneli s výnimkou ovládacieho prvku Zapnutia/Vypnutia/Voľba programu sú deaktivované.

Ak chcete aktivovať detskú poistku, stlačte na 3 sekundy tlačidlo zvukového upozornenia.

Pre možnosť spustenia nového programu po súčasnom programe a možnosti zasahovania do súčasného programu je potrebné Detský zámok deaktivovať. Ak chcete deaktivovať detský zámok, stlačte rovnaké tlačidlá po dobu 3 sekúnd.



Keď je aktivovaná detská poistka, na obrazovke sa rozsvieti varovná kontrolka detskej poistky.

Keď je detská poistka aktívna:

Pri prevádzke alebo v pohotovostnom stave sušičky sa symboly kontroliek po zmene polohy ovládacieho gombíka na výber programu nezmenia.



Ak je sušička v prevádzke a detská poistka je aktívna, po otočení tlačidla pre výber programu zaznie dvojité pípnutie. Ak je detská poistka deaktivovaná pred otočením tlačidla pre výber programu na pôvodné miesto, program bude ukončený, pretože tlačidlo pre voľbu programu je posunuté.

6.9 Zmena programu po jeho spustení

Následne po spustení sušičky môžete zmeniť program, ktorý ste vybrali pre sušenie svojej bielizne na iný program.


- Napríklad otočením tlačidla Zapnúť / Vypnúť / Voľba programu vyberiete program Extra suché, pre voľbu programu Extra suché, namiesto programu Suché pre žehlenie.
- Pre spustenie programu stlačte tlačidlo Štart / Pohotovostný režim.

Pridávanie a odoberanie prádla počas pohotovostného režimu

Ak chcete pridať/odstrániť bielizeň po spustení programu sušenia:


- Stlačením tlačidla Štart/Pohotovostný režim prepnete sušičku do pohotovostného režimu. Proces sušenia sa zastaví.
- Kým je spotrebič v pohotovostnom režime, otvorte nakladacie dverka, a po odobratí alebo pridaní bielizne dverka zatvorte.
- Pre spustenie programu stlačte tlačidlo Štart / Pohotovostný režim.

	<p>Pridanie bielizne po spustení operácie sušenia môže spôsobiť, že sušená bielizeň vo vnútri sušičky sa pomieša s mokrou bielizňou a po ukončení operácie zostane bielizeň vlhká.</p> <p>Pridanie alebo vybratie prádla počas sušenia môžete opakovať toľkokrát, koľkokrát budete chcieť. Ale tento proces bude trvale prerušovať proces sušenia a spôsobí predĺženie trvania programu a zvýšenie spotreby energie. Z toho dôvodu sa odporúča pridať bielizeň pred začatím programu.</p> <p>Ak je nový program zvolený otočením gombíka voľby programu kým je sušička v pohotovostnom režime, bežiaci program sa ukončí.</p>
--	---

	<p>Nedotýkajte sa vnútorného povrchu bubna pri pridávaní alebo vyberaní prádla, kým prebieha program. Povrch bubna je horúci.</p>
--	---

6.10 Zrušenie programu


Ak chcete zrušiť program a ukončiť sušenie z akéhokoľvek dôvodu po spustení sušičky, otočte ovládač On/Off/Voľba programu a program sa ukončí.

	<p>Ak zrušíte program počas prevádzky sušičky, vo vnútri spotrebiča môže byť vysoká teplota, na ochladenie spustíte program ventilácie.</p>
--	---

6.11 Koniec programu

Po ukončení programu sa na kontrolke sledovania programu rozsvietia LED kontrolky pre Koniec/Zabránenie pokrčeni a Upozornenia na vyčistenie filtra vlákien. Môžete otvoriť dverka na nakladanie a sušička je pripravená pre ďalšiu prevádzku.

Ak chcete sušičku vypnúť, prepnete prepínač Zapnutia / Vypnutia / Výberu programu do polohy ZAPNUTÉ / VYPNUTÉ.

	<p>Ak je aktívny režim prevencie proti pokrčeni a bielizeň po dokončení programu neodstránite, po 2 hodinách sa aktivuje funkcia na zabránenie vytvoreniu záhybov, aby sa bielizeň vo vnútri stroja nepokrčila. Program bielizeň v 10-minútových intervaloch pretočí, s cieľom zabránenia je pokrčeni.</p>
---	--

6.12 Vonná funkcia

Ak je vaša sušička vybavená Vonnou funkciou, pre používanie tejto funkcie si prečítajte príručku ProScent.

6.13 Funkcia SteamCure na odstraňovanie zápachu a krčenia

SteamCure je osviežujúca funkcia, ktorá pomáha žehliť málo nosené suché oblečenie a zameriava sa na zníženie pachov prenášaných vzduchom (cigarety, jedlo atď.).

Oblečenie sa odporúča prať, aby sa z neho odstránili pachy, ktoré môže absorbovať, napríklad parfumy, dezodoranty a pot.

Nesušte položky, ktoré obsahujú ostré alebo tvrdé príslušenstvo a kožu.

Plnenie nádržky na vodu



1 modré krídlo v stroji vykonáva proces zavlažovania bielizne.

Ak je krídlo na vrchu, môžete bubon ručne otočiť do spodnej polohy a napustiť vodu.

Pred použitím programu Steamcure sa voda v plniacej nádobe pri max. Hladina musí byť naplnená ručne do krídla.

Na odstránenie krčenia by sa mala používať voda z vodovodu alebo pitná voda.

Niekoľko kvapiek vody, ktoré môžu pretekať z krídla počas plnenia, nespôsobí žiadny problém.

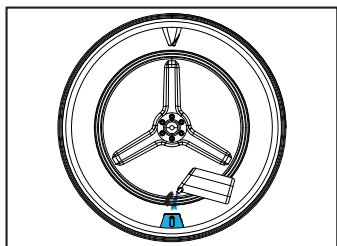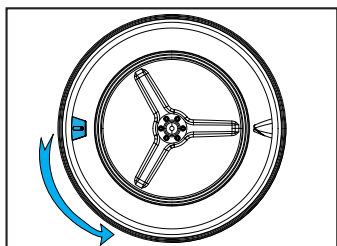

Nemali by sa používať aditíva ani prostriedky na odstraňovanie vodného kameňa. Nemali by sa používať chemikálie, ktoré sa môžu rozpúšťať s kvapalnými chemikáliami a kvapalinami.

Spustenie programu

Krídlo by sa malo dostať do spodnej polohy a malo by sa naplniť vodou až po vyznačenú oblasť s plniacou nádobou. Je potrebné vybrať program SteamCure.

Po výbere programu sa na obrazovke zobrazí čas 10 minút. Časový program sa nastaví na požadovaný čas stlačením tlačidla výberu a stlačením tlačidla Start/Standy-By.

Na účinné odstránenie zápachu

sa odporúča používať 1-6 kusov suchého oblečenia počas 50 minút.

Táto funkcia oblečenie nevyčistí, ale zníži jeho pachy a pokrčenie a umožní vám ho opäť nosiť.

7 Údržba a čistenie



Najskôr si prečítajte „Bezpečnostné pokyny“!

7.1 Vláknové filtre (interné a externé filtre)/Čistenie vnútorného povrchu plniacich dvierok

Vlasy a vlákna, ktoré sa oddelia od bielizne počas procesu sušenia, sa zhromažďujú pomocou vláknového filtra.




Po každom sušiacom cykle vyčistite vláknové filter a vnútorný povrch plniacich dvierok.

UPOZORNENIE


Vaša sušička má 2 vláknové filtre, pričom jeden je umiestnený vo vnútri druhého. Nepoužívajte výrobok bez filtrov na vlákna.

Čistenie vláknového filtra:

- Otvorte plniace dvierka.
- Držte prvú časť (vnútorný filter) dvojzložkového vláknového filtra a vyťahnite ho smerom nahor.



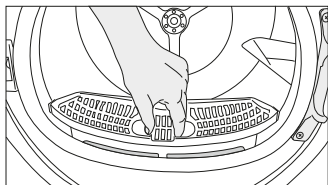


- Vyberte druhú časť (vonkajší filter) potiahnutím nahor.

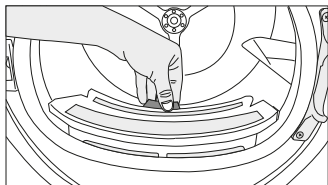



Zabezpečte, aby vlasy, vlákna a bavlnené guľičky nespadli do otvoru, kde sú nainštalované filtre.

- Otvorte obidva filtre na vlákna (vonkajší aj vnútorný) a vlákna odstráňte rukami alebo kefou na deflektore vzduchu. Vlasy vo filtroch môžete vyčistiť vysávačom.

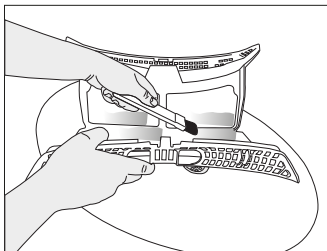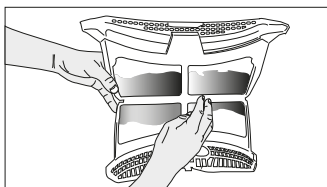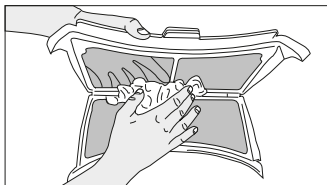


- Vyčistite obidva filtre pod vodou tak, aby voda pretekala v opačnom smere k nahromadeným vláknám. Filtre môžete vyčistiť aj mäkkou kefou. Pred vložením späť na ich miesto filtre vysušte.



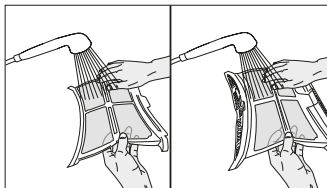


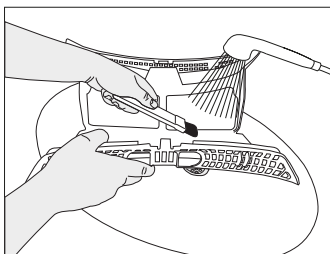

- Vložte vláknové filtre na seba a umiestnite ich späť na ich miesto.

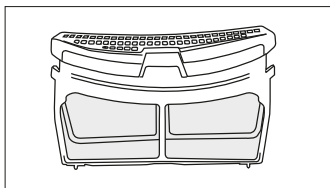

- Očistite vnútorný povrch nakladacích dvierok a tesnenie mäkkou vlhkou handričkou alebo kefou na deflektore vzduchu.

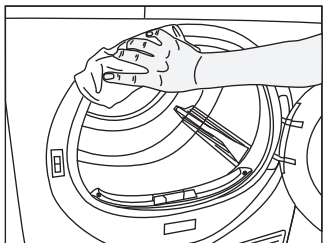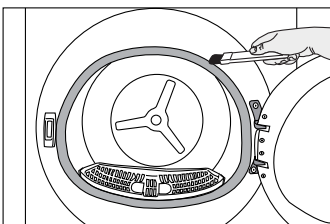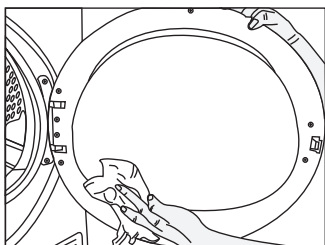

7.2 Čistenie snímača

Sušička má snímače vlhkosti, ktoré zisťujú, či je bielizeň suchá.

Čistenie snímačov:

Otvorte plniace dvierka sušičky.

Ak je stroj horúci v dôsledku sušenia, počkajte, kým vychladne.

Kovové povrchy senzora očistite mäkkou handričkou navlhčenou v octe a potom ich osušte.




Kovové povrchy senzora vyčistite 4 krát ročne.

Na čistenie kovových povrchov senzorov nepoužívajte kovové nástroje.



Kvôli nebezpečenstvu požiaru a výbuchu nepoužívajte na čistenie senzorov roztoky, čistiace prostriedky alebo podobné nástroje.

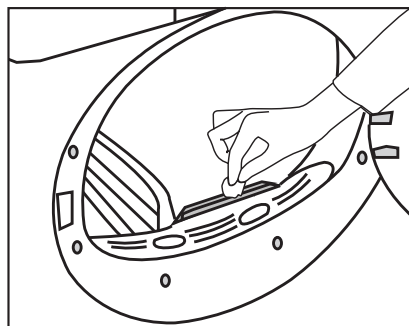


7.3 Vyprázdenie nádržky na vodu

Počas sušenia sa vlhkosť z bielizne odvádza a kondenzuje, potom sa voda hromadí vo vodnej nádrži. Po každom sušení vyprázdnite nádržku na vodu.



Kondenzovaná voda nie je pitná voda!
Počas prebiehajúceho programu nevyberajte nádržku na vodu!

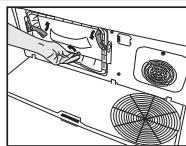

Posunutím západiek otvorte veko deflektora vzduchu.


Ak nevyprázdnete nádržku na vodu, počas ďalších sušení stroj prestane pracovať z dôvodu naplnenia nádrže na vodu a bude blikať výstražná ikona nádržky na vodu. V takom prípade vyprázdňte nádržku na vodu a pokračujte v sušení stlačením tlačidla Štart/ Pohotovostný režim.

Vyprázdnenie nádržky na vodu:

Opatrne vytahnite nádržku na vodu zo zásuvky.

Opatrne vyberte nádržku na vodu v zásuvke alebo na ochrannej platni.

Odstraňte vodu z vodnej nádrže.

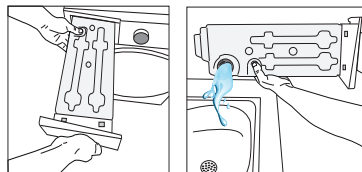

Ak sa vlákno nahromadí v lieviku na nádrži na vodu, vyberte ho pod tečúcou vodou. Vložte nádržku na vodu späť.




Ak sa používa možnosť priameho vypúšťania, nie je potrebné vypúšťať nádržku na vodu.

7.4 Čistenie kondenzátora

Vlasy a vlákno, ktoré sa nezhromažďujú vláknovým filtrom, sa hromadia na kovovom povrchu kondenzátora za deflektorom vzduchu. Tieto vlákna sa pravidelne čistia.



Ak ikona čistenia kondenzátora bliká, skontrolujte kovový povrch. Ak existuje vlákno, vyčistite ho. Musí sa kontrolovať najmenej každých 6 mesiacov.

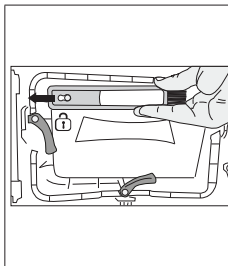


Potiahnite kefu doľava, aby ste ju odstránili. Môžete použiť čistiacu kefu na čistenie filtra, kondenzujúceho kovového povrchu a nahromadených vlákien na dverách.




Čistiaca kefa je vo vnútri dokumentačného vrecka. Vezmite kefu z dokumentačného vaku a vložte ju na svoje miesto na deflektore vzduchu, aby ste ju uložili.

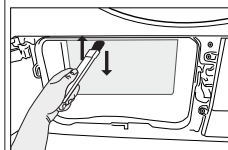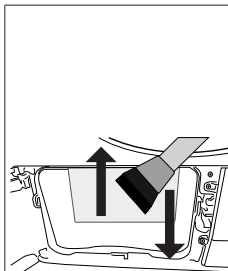


Očistite vlákna na kovovom povrchu kondenzátora vlhkou handričkou alebo kefou na deflektore vzduchu v smere zhora nadol. Nečistite v smere zľava doprava, pretože by to poškodilo kovové plechy kondenzátora. Na čistenie môžete použiť vysávač so štetcom. Ak vysávač nemá kefu, neodporúča sa používať na čistenie kondenzátora.

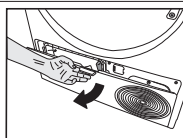


Otvorte špičku prsta potiahnutím za tlačidlo.

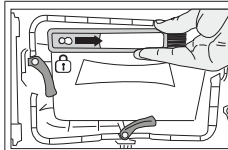

Po vyčistení filtra, dverok a kondenzora potiahnite kefu doprava a zaistite ju na svojom mieste.

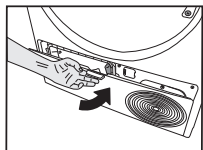

Po dokončení procesu čistenia umiestnite kryt deflektora na svoje miesto, posuňte západky tak, aby ste ich zatvorili a zatvorte záklopku.

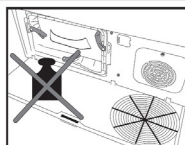


Nemajte váhu na doske špičky, keď je otvorená.

UPOZORNENIE


Na čistenie bubna nepoužívajte abrazívne materiály ani oceľovú vlnu.



Môžete čistiť ručne za predpokladu, že použijete ochranné rukavice. Nesnažte sa čistiť holými rukami. Lopatky kondenzora môžu poškodiť vaše ruky. Čistenie zľava doprava môže poškodiť lopatky kondenzora. To môže spôsobiť problémy pri sušení.

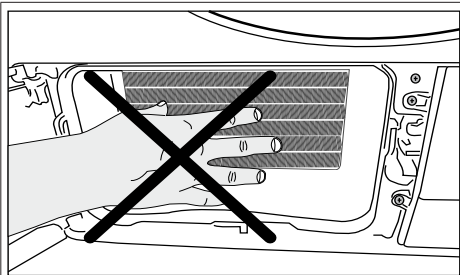

Po demontáži krytu deflektora vzduchu je prítomnosť vody v plastovej časti pred kondenzorom normálna.

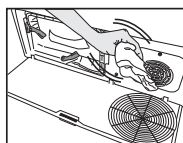

Ak vidíte nahromadenie vlákien na kryte ventilátora a na doske špičky, odstráňte ich handričkou.

8 Riešenie problémov

Prevádzka sušenia trvá príliš dlho.

Póry vláknového filtra (vnútorný a vonkajší filter) môžu byť upchaté. >>> Vyčistite vláknové filtre teplou vodou a vysušte ich.

Predná strana kondenzora môže byť upchatá. >>> Vyčistite prednú stranu kondenzora.

Vetracie mriežky pred strojom môžu byť upchaté. >>> Odstráňte všetky predmety pred vetracích mriežok, ktoré blokujú prúdenie vzduchu.

Vetranie je nedostatočné, pretože oblasť, v ktorej je zariadenie inštalované, je príliš malá. >>> Otvorte dvere alebo okná, aby ste zabránili vysokej teplote v miestnosti.

Ak je prítomný snímač vlhkosti.

Na snímači vlhkosti sa môže nahromadiť vrstva z vodného kameňa. >>> Vyčistite snímač vlhkosti.

Mohlo byť vložené nadmerné množstvo bielizne. >>> Sušičku príliš nezaťažujte.

Prádo nebolo dostatočne vyžmýkané. >>> Zvoľte vyššiu rýchlosť žmýkania na pračke.

Oblečenie zostáva po sušení vlhké.

Mohol byť použitý program, ktorý nie je vhodný pre daný typ bielizne.>>> Skontrolujte štítky na oblečení a vyberte program vhodný pre daný typ bielizne alebo dodatočne použite časové programy.

Póry vláknového filtra (vnútorný a vonkajší filter) môžu byť upchaté. >>> Vyčistite filtre teplou vodou a vysušte ich.

Predná strana kondenzora môže byť upchatá. >>> Vyčistite prednú stranu kondenzora.

Mohlo byť vložené nadmerné množstvo bielizne. >>> Sušičku príliš nezaťažujte.

Prádo nebolo dostatočne vyžmýkané. >>> Zvoľte vyššiu rýchlosť žmýkania na pračke.

Sušička sa nezapne a program sa nedá spustiť. Sušička po nakonfigurovaní nefunguje.

Možno je odpojená napájacia zástrčka. >>> Uistite sa, že kábel je zapojený.

Plniace dvere môžu byť otvorené. >>> Presvedčte sa, či sú plniace dvierka správne zatvorené.

Nie je zvolený program alebo ste nestlačili tlačidlo Štart / Pauza. >>> Skontrolujte, či je program nastavený a nie je v polohe Pauza.

Je aktivovaná detská poistka. >>> Vypnite detskú poistku.

Program sa predčasne ukončil bez udania dôvodu.

Plniace dvierka nemusia byť úplne zatvorené. >>> Presvedčte sa, či sú plniace dvierka správne zatvorené.

Mohlo by dôjsť k výpadku napájania. >>> Pre spustenie programu stlačte tlačidlo Štart / Pauza / Zrušiť.

Nádržka na vodu je plná. >>> Vyprázdňte nádržku na vodu.

Oblečenie sa skrútilo, zatvrdilo alebo sa poškodilo.

Možno bol použitý program nevhodný pre daný typ prádla. >>> Skontrolujte štítky na oblečení a vyberte program vhodný pre daný typ oblečenia.

Z plniacich dvierok uniká voda.

Na vnútornom povrchu plniacich dvierok a na povrchu tesnenia plniacich dverí sa nahromadili vlákna.

Očistite vnútorný povrch plniacich dvierok a povrch tesnenia plniacich dverí.

Plniace dvere sa spontánne otvárajú.

Plniace dvierka nemusia byť úplne zatvorené. >>> Stlačte plniace dvierka, kým nezaznie zatvárací zvuk.

Výstražný symbol nádržky na vodu svieti/bliká.

Nádržka na vodu je plná. >>> Vyprázdňte nádržku na vodu.

Hadica na vypúšťanie vody nefunguje. >>> Ak je produkt pripojený priamo do odtoku, skontrolujte vypúšťaciu hadicu.

Osvetlenie vo vnútri sušičky nesvieti. (V prípade modelov s lampou)

Sušička možno nebola zapnutá pomocou tlačidla Zap/Vyp. >>> Skontrolujte, či je sušička zapnutá.

Lampa je pokazená. >>> Obráťte sa na autorizovaný servis pre výmenu lampy.

Svieti ikona alebo kontrolka prevencie krčenia.	
Môže byť aktivovaný režim proti pokrčeniu, ktorý zabraňuje pokrčeniu bielizne v sušičke. >>> Vypnite sušičku a vyberte bielizeň.	
Svieti ikona čistenia vláknového filtra.	
Vláknoový filter (vnútorný a vonkajší filter) môže byť upchatý. >>> Vyčistite filtre teplou vodou a vysušte ich. Na póroch vláknového filtra sa mohla vytvoriť vrstva, ktorá spôsobí upchatie. >>> Vyčistite filtre teplou vodou a vysušte ich. Môže sa vyskytnúť vrstva, ktorá môže spôsobiť upchatie pórov vláknoových filtrov (vnútorné a vonkajšie filtre). << Filtre umyte a osušte vlažnou vodou >> Možno nie sú vložené vláknoové filtre. >>> Vložte vnútorný a vonkajší filter na ich miesto. Na plastovú časť nemusí byť nainštalovaná ekologická filtračná tkanina a predná časť kondenzátora môže byť upchatá.>>>Nainštalujte ekologický filter na plastovú časť a položte ho na kryt filtra. Ekologický filter možno nebol vymenený, aj keď sa zobrazí varovanie	
symbol svieti. „Vymeňte filter.“	
Zo zariadenia zaznie zvukové upozornenie	
Možno nie sú vložené vláknoové filtre. >>> Vložte vnútorný a vonkajší filter na ich miesto. Možno neboli nainštalované filtre stroja.>>> Namontujte vláknoové filtre (vnútorné a vonkajšie) alebo ekologický filter na ich kryt.	
Ikona varovania kondenzora bliká.	
Predná strana kondenzora môže byť upchatá vláknami. >>> Vyčistite prednú stranu kondenzora. Možno nie sú vložené vláknoové filtre. >>> Vložte vnútorný a vonkajší filter na ich miesto.	
Osvetlenie vo vnútri sušičky sa rozsvieti. (V prípade modelov s lampou)	
Ak sa sušička zapojí do elektrickej zásuvky, stlačí sa tlačidlo Zap/Vyp a dvierka sa otvorí; osvetlenie sa rozsvieti. >>> Odpojte sušičku zo zásuvky alebo prepnite tlačidlo Zap/Vyp do polohy Vyp.	
Ikona Wi-Fi nepretržite bliká. (pre modely s funkciou HomeWhiz)	
>>> Produkt nemusí byť pripojený k bezdrôtovej sieti. Podľa pokynov sa pripojte k sieti. Zariadenie, ktoré produkt používa na pripojenie k sieti, môže byť chybné. Skontrolujte to. Produkt sa nemusí pripájať k sieti z dôvodu blízkosti.	



Ak problém pretrváva aj po vykonaní pokynov v tejto časti, obráťte sa na svojho predajcu alebo na autorizovaný servis. Nikdy sa nepokúšajte opraviť svoj výrobok sami.



Ak narazíte na problém so svojím zariadením, môžete požiadať o výmenu prostredníctvom najbližšieho autorizovaného servisu s číslom modelu zariadenia.

PRODUKTOVÝ LIST

V súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č.: 392/2012

Názov alebo ochranná známka dodávateľa		BEKO
Názov modelu		B3T42242 7188235880
Menovitá kapacita (kg)		8,0
Typ sušičky	S odvodom vzduchu	-
	Kondenzátor	•
Trieda energetickej účinnosti ⁽¹⁾		A+++
Ročná spotreba energie (kWh) ⁽²⁾		176,8
Typ riadenia	Automatické	•
	Neautomatické	-
Spotreba energie štandardného programu pre bavlnu pri plnom zaťažení (kWh)		1,44
Spotreba energie štandardného programu pre bavlnu pri čiastočnom zaťažení (kWh)		0,81
Príkon vo vypnutom stave pre štandardný bavlnový program pri plnom zaťažení, P ₀ (W)		0,47
Príkon pri ponechaní v zapnutom stave pre štandardný bavlnový program pri plnom zaťažení, P _L (W)		1,00
Doba trvania režim ponechania v zapnutom stave (min)		30
Štandardný program pre bavlnu ⁽³⁾		•
Programová doba štandardného programu pre bavlnu pri plnom zaťažení, T _{suché} (min)		174
Programová doba štandardného programu pre bavlnu pri čiastočnom zaťažení, T _{suché1/2} (min)		108
Vážený čas programu "štandardného programu pre bavlnu pri plnom a čiastočnom zaťažení (T ₁)		136
Trieda účinnosti kondenzácie ⁽⁴⁾		A
Priemerná účinnosť kondenzácie štandardného programu pre bavlnu pri čiastočnom zaťažení, C _{suché}		91%
Priemerná účinnosť kondenzácie štandardného programu pre bavlnu pri čiastočnom zaťažení, C _{suché1/2}		91%
Vážená účinnosť kondenzácie štandardného programu pre bavlnu pri plnom zaťažení a čiastočnom zaťažení, C ₁		91%
Hladina akustického výkonu pre štandardný program pre bavlnu pri plnom zaťažení ⁽⁵⁾		63
Zabudovaný		-

• : Áno - : Nie

(1) Stupnica od A +++ (najvyššia účinnosť) do D (najnižšia účinnosť)

(2) Spotreba energie na základe 160 cyklov sušenia v štandardnom programe pre bavlnu pri plnej a polovičnej náplni a spotreba nízko-energetických režimov. Skutočná spotreba energie na cyklus bude závisieť na tom, ako je zaťaženie používané.

(3) "Program skriňovo suchá bavlna" používaný pri plnom a čiastočnom zaťažení je štandardný sušiaci program, pre ktorý prislúchajúce informácie na etikete a informačnom liste uvádzajú, že tento program je vhodný pre sušenie obvyklého vlhkého bavlneného prádla a jedná sa o najúčinnjší program pre bavlnu z hľadiska spotreby energie.

(4) Stupnica od G (nízka účinnosť) do A (najvyššia účinnosť)

(5) Vážené priemerné hodnoty - L_{WA} vyjadrená v dB (A) na 1 pW