

VIVAX

Made for you

BS-160

CZ

Návod k použití

Záruční list / Servisní místa



BS-160

Bluetooth/MP3 Player with FM Radio



Vlastnosti:

1. 2,0 -kanálový vnější reproduktor Bluetooth
2. Vodotěsný IPX5, ideální na pláž, u bazénu, loď a další outdoorové aktivity
3. Funkce TWS, dosáhnete skutečné bezdrátové přehrávání s dvojnásobně vylepšeným stereofonním zvukem
4. Optimalizovaný asistent Google a hlasové ovládání Siri
5. Handsfree mikrofon pro snadné přijetí hovoru
6. Boční osvětlení LED RGB
7. Bezdrátové streamování A2DP Bluetooth pro hudbu z jakéhokoli zařízení s podporou Bluetooth, jako je váš smartphone, notebook, iPhone nebo iPad
8. Podpora USB klíče s přehráváním zvuku MP3
9. FM rádio
10. Funkce line-in, vhodná pro PC, MID, TV a další zvukové zařízení
11. Vestavěná lithiová dobíjecí baterie 3600 mAh
12. Rukojeť pro přenášení, snadno se vybírá

Příslušenství:

1. Nabíjecí kabel
2. Audio kabel
3. Uživatelská příručka.
4. Ramenní popruh

Vítejte

Děkujeme vám za zakoupení audio spotřebiče VIVAX BS-160. Přečtěte si prosím pozorně všechny pokyny uvedené v tomto návodu a dodržujte je, abyste mohli bezpečně používat tento výrobek. Doporučujeme vám uložit tento návod na bezpečné a vám známé místo, abyste jej v případě potřeby mohli v budoucnu použít. Pokud budete dodržovat tento návod, jsme si jisti, že budete se svým novým audio systémem spokojeni.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Spotřebič byl navržen a vyroben tak, aby byl při správném používání v souladu s tímto návodem k obsluze zcela bezpečný. Nesprávné používání však může vést k potenciálním nebezpečím jako je zásah elektrickým proudem nebo požár. Přečtěte si pozorně všechny pokyny k bezpečnému používání a mějte tyto pokyny při ruce pro eventuální budoucí potřebu. Dodržujte všechny pokyny uvedené v tomto návodu i na spotřebiči.

POZOR: ABY SE SNIŽILO NEBEZPEČÍ ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEOTVÍREJTE SPOTŘEBIČ. UVNITŘ SPOTŘEBIČE SE NENACHÁZÍ ŽÁDNÉ SOUČÁSTI NEBO OVLÁDÁNÍ, KTERÉ BY MOHL OPRAVOVAT KONEČNÝ SPOTŘEBITEL. ZA ÚČELEM OPRAVY KONTAKTUJTE AUTORIZOVANÝ SERVIS.

1. **Voda a vlhkost** – Spotřebič se nesmí používat v blízkosti vody nebo v prostředí s vysokou vlhkostí, např. v blízkosti vany, umývadla, dřezu, bazénu nebo ve vlhkém sklepě.
2. **Větrání** – Spotřebič je třeba umístit tak, aby nic nebránilo řádnému odvětrávání spotřebiče. Spotřebič se nesmí pokládat např. na postel, koberec, gauč a podobné povrchy, které by mohly zablokovat větrací otvory. Také se nesmí vkládat do vestavných instalací jako jsou knihovny nebo skříňky, které mohou omezit nebo znemožnit proudění vzduchu ventilačními otvory.
3. **Vysoké teploty** – Spotřebič umístěte dále od zdrojů tepla jako jsou radiátory, topná tělesa, kamna a jiná zařízení (včetně zesilovačů), která vydávají teplo.
4. **Zdroj napájení** – Spotřebič připojte pouze k elektrickému napájení, které je uvedeno v návodu a které je uvedeno na spotřebiči (5VDC, 1A Max).
5. **Ochrana nabíjecího kabelu** – Nabíjecí kabel je třeba umístit tak, aby bylo nepravděpodobné, že se po něm bude šlapat nebo se na něj budou stavět těžké předměty. Nepřehýbejte, nemačkejte a nedeformujte kabel nebo za něj spotřebič netahejte.
6. **Čištění** – Spotřebič čistěte měkkým hadříkem lehce navlhčeným v teplé vodě. Nepoužívejte rozpouštědla nebo abrazivní prostředky, neboť tím můžete nenávratně poškodit spotřebič.
7. **Cizí předměty a vniknutí tekutin** – Dbejte na to, aby na spotřebič nespadly cizí předměty. Taktéž dbejte na to, aby se na spotřebič nevylily žádné tekutiny. Pokud k tomu dojde, ihned spotřebič vypněte a kontaktujte servis.
8. **Příslušenství** – Nepoužívejte ke spotřebiči žádné příslušenství, které neschválil nebo nedoporučil výrobce.
9. **Pokud se spotřebič nepoužívá** – Pokud se spotřebič nebude delší dobu používat, např. měsíc nebo déle, je třeba odpojit nabíjecí kabel od spotřebiče, aby se zabránilo poškození baterie spotřebiče. Uložte kabel na suchém a tmavném místě.
10. **Servis** – Nezkoušejte sami opravovat nebo modifikovat spotřebič kromě metod popsanych v návodu. Opravu spotřebiče přenechte odbornému a kvalifikovanému servisnímu technikovi.

11. **VAROVÁNÍ:** Spotřebič obsahuje nabíjecí baterie. Pokud kapacita baterií klesne nebo se baterie opotřebují, kontaktujte autorizovaný servis nebo prodejce, aby baterie vyměnili.
 - *Spotřebič a baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, např. slunečnímu záření, topení nebo ohni.*
 - *Chemikálie v baterii mohou způsobit podráždění pokožky. Pokud se vaše pokožka dostane do kontaktu s chemikáliemi, ihned ji omyjte.*
12. Delší používání audio spotřebiče při vysoké hlasitosti může trvale poškodit váš sluch. Pokud pocítíte hučení v uších nebo jiné obtíže, ihned přestaňte spotřebič používat. Doporučuje se používat spotřebič při přiměřené hlasitosti.
13. Místa vystavená vibracím mohou způsobit poškození vnitřních součástí spotřebiče. Spotřebič nesmí být umístěn v blízkosti otevřeného plamene a zdroje tepla jako jsou elektrická topná tělesa, kamna apod.
14. Nedovolte dětem, aby si hrály se spotřebičem!
Tento spotřebič není určen k tomu, aby jej používaly osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby, která zodpovídá za jejich bezpečnost, nebo pokud nedostaly poučení o bezpečném používání spotřebiče.
15. Spotřebič postavte na pevný a rovný povrch, aby byl stabilní a zabránilo se tak převrácení nebo pádu spotřebiče.
16. Nepokrývejte spotřebič. Je třeba zajistit odpovídající podmínky, v nichž musí být zachována vzdálenost mezi ventilačními otvory a ostatními plochami, aby nedošlo k přehřátí spotřebiče.



PŘÍPRAVA K POUŽITÍ

Otevření balení a umístění



- Pozorně vyjměte spotřebič z kartónového obalu a odstraňte všechny zbytky obalu a obalového materiálu ze spotřebiče.
- Neodstraňujte etikety, které se nacházejí na zadní straně nebo na tlačítkách spotřebiče.

NAPÁJENÍ NABÍJENÍ

1. Nabíječka není součástí balení, reproduktor prosím nabíjejte pomocí standardní 5V / 1-2A nabíječky nebo přes PC.
2. Vložte dodaný nabíjecí kabel do nabíjecího slotu jednotky (DC 5V, 1A)
3. Druhý konec zapojte do adaptéru, počítače nebo jiné nabíječky s výstupem 5 V (není součástí dodávky)
4. Když je napětí baterie nízké, reproduktor vás k nabití vyzve.
5. Doba nabíjení by měla být přibližně 4-6 hodin.
6. Když je napětí baterie nízké, reproduktor vás k nabití vyzve.

POZOR: **Abyste prodloužili životnost baterie, nenechávejte zařízení nabíjet nebo jej nenabíjejte nepřetržitě déle než 8 hodin.**

PŘEHLED PŘEHRÁVAČE

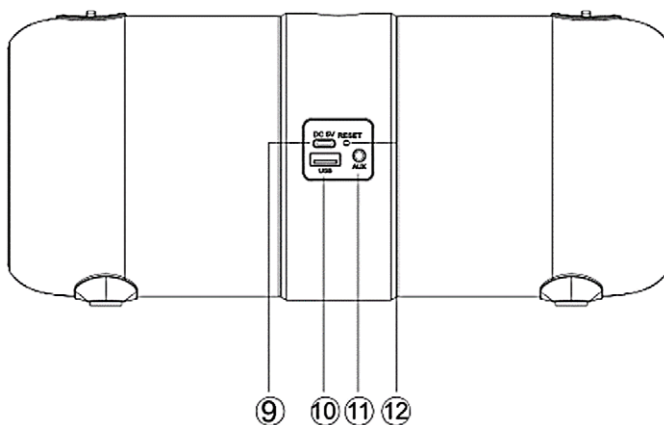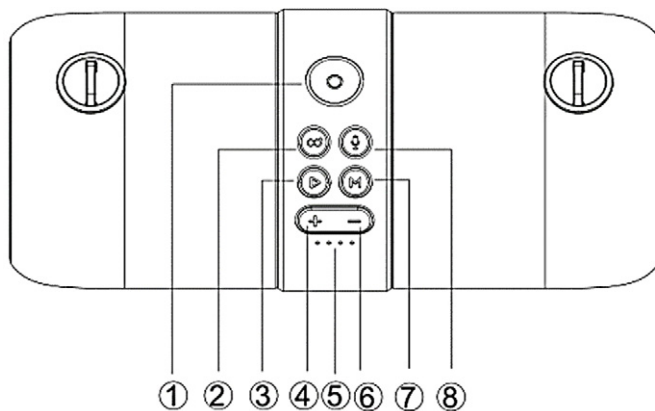

1. HLAVNÍ SPÍNAČ ZAPNUTO / VYPNUTO
2. TLAČÍTKO TWS
3. PAUZA / HRÁT
4. DOPŘEDU / ZVÝŠIT HLASITOST
5. INDIKÁTOR BATERIE
6. ZPĚT / SNÍŽENÍ HLASITOSTI
7. TLAČÍTKO REŽIMU (Bluetooth / USB / FM nebo AUX) TLAČÍTKO TWS
8. TLAČÍTKO HLASOVÉHO OVLÁDÁNÍ SIRI

9. NABÍJECÍ PORT DC 5V
10. USB VSTUP
11. AUX VSTUP
12. TLAČÍTKO RESTART

PROVOZ

Zapnutí / vypnutí

Reproduktor zapnete dlouhým stisknutím vypínače, krátkým stisknutím vypínače reproduktor vypnete.

Poznámka: Pokaždé, když stisknete tlačítko **REŽIM**, Provozní režim se přepíná mezi **Bluetooth / AUX / USB** a režimem **FM**.

Připojení Bluetooth je aktivní pouze tehdy, pokud není připojeno žádné externí zařízení nebo kabel ke vstupu AUX nebo externímu USB klíči.

Když propojíte zvukový kabel s AUX vstupem nebo USB klíčem zasunutým v USB vstupu, připojení Bluetooth se automaticky přeruší a přehrávání se přepne na připojené zařízení.

Bluetooth:

1. Otočte vypínač do polohy "**ZAPNUTO**"Reproduktor automaticky přejde do režimu Bluetooth.
2. Aktivujte Bluetooth mobilního telefonu, vyhledejte název zařízení "vivax BS-160" a potom ho připojte.
3. Pusťte si hudbu z mobilního telefonu a užívejte si.
4. Dlouhým stiskem **Vpřed (+)** nebo **Zpět (-)** na zařízení nebo pomocí mobilního telefonu vyberte skladby, které se vám líbí.
5. Krátkým stiske **Vpřed (+)** nebo **Zpět (-)** změňte hlasitost **Zvýšením (+)** nebo **Snížením (-)**. Nebo upravte hlasitost na externím připojeném zařízení.
6. krátkým stisknutím **Přehrát / pozastavit** přehrajte / pozastavíte hudbu pomocí tlačítka na zařízení nebo pomocí externího zařízení.
7. Dlouhým stiskem tlačítka **TWS** odpojte připojení Bluetooth a potom vytvoříte spojení Bluetooth s jiným mobilním telefonem.

Přehrávání hudby z USB disku

1. Přepněte vypínač do polohy "**ZAPNUTO**".
2. Vložte USB disk do vstupu
3. Reproduktor automaticky přehraje uloženou hudbu.
4. Dlouhým stiskem **Vpřed (+)** nebo **Zpět (-)** vybíráte skladby, které se vám líbí, krátkým stisknutím upravte hlasitost **Zvýšením (+)** a **snížením**,krátkým stlačenán **Přehrajte / pozastavte** přehrávání.

*Poznámky: V režimu Bluetooth přehrávání vložením USB disku odpojte Bluetooth a přepnete na přehrávání USB disku. Krátkým stisknutím tlačítka **REŽIM** se opět přepnete do režimu Bluetooth.*

Rádio FM:

Přepnutím vypínače do polohy "**ZAPNUTO**", Krátkým stisknutím tlačítka "**REŽIM**"Přejděte do režimu rádia.

Dlouhým stiskem "**Přehrát / Pozastavit**"Automaticky vyhledáváte kanále FM a jeho automatické uložení.

Krátkým stlačenm "**Přehrát / pozastavit**"Ztlumíte reproduktor.

Dlouhým stiskem **Vpřed (+)** nebo **Zpět (-)** změňte uložený FM kanál,

Krátkým stisknutím upravíte hlasitost **Zvýšením (+)** a **Snížením (-)**

AUX:

V případě jiných kompatibilních hudebních zařízení nebo MP3 / MP4 přehrávačů použijte dodaný propojovací kabel pro připojení z konektoru "Line Out" zařízení do konektoru "AUX". Těchto zařízení. Poté stiskněte tlačítko **REŽIM** k přepnutí do režimu AUX-IN.

Při použití externího zařízení budou všechny funkce ovládané externím zařízením.

Aktivace hlasového asistenta:

1. Vytvořte spojení Bluetooth se svým mobilním telefonem.
2. krátkým stisknutím **tlačítka Siri** aktivujete hlasového asistenta **ASISTENT SIRI / GOOGLE**.

Funkce TWS:

1. **Zapněte** dva identické reproduktory, které chcete spárovat, oba v **režimu BT**.
2. Stačí nastavit jednu ze dvou jednotek.
3. Krátkým stisknutím tlačítka **TWS** provedte párování, uslyšíte tón a tlačítko TWS bude po úspěšném párování svítit.
4. Vytvořte Bluetooth spojení s mobilním telefonem a přehrávejte hudbu pomocí dvou spárovaných reproduktorů.
5. Krátkým stisknutím tlačítka "**TWS**" zrušíte spojení **TWS**.

Poznámky:

V režimu TWS a připojeném Bluetooth se po dlouhém stisknutí tlačítka TWS odpojí připojení TWS i Bluetooth.

Když je Bluetooth připojeno, uživatel krátkým, stisknutím tlačítka TWS vytvoří připojení TWS, připojení Bluetooth se krátce odpojí a po párování TWS se Bluetooth znovu připojí.

RGB osvětlení:

Když je reproduktor zapnutý, RGB světlo se automaticky rozsvítí, uživatel může dlouhým stiskem tlačítka Režim zapnout a vypnout RGB světlo.

Hands-free volání:

1. Pokud je ve stavu Bluetooth připojení a přichází hovor, uživatel ho může krátkým stisknutím tlačítka **Přehrát / pozastavit** přijmout nebo dlouhým stiskem **Přehrát / pozastavit** odmítnout.
2. Během hovoru může uživatel dlouhým stiskem **Přehrát / pozastavit** přepnout na telefonování.
3. krátké stisknutí **Přehrát / pozastavit** hovor ukončí.

Obnovit funkčnost:

Pokud se reproduktor nevyepne nebo nereaguje, uživatel může krátkým stisknutím tlačítka **RESET** s použitím malého kulatého kolíku resetovat.

Další poznámky:

Výchozí hlasitost je 50% z maximální hlasitosti.

Výdrž přehrávání se může v závislosti na úrovni hlasitosti a stylu hudby lišit.

ÚDRŽBA A BEZPEČNOST

- Umístěte zariadenie na pevný a rovný povrch, aby bolo stabilne.
- Zariadenie, batériu nevystavujte vlhkosti, dažďu alebo vysokým teplotám alebo priamemu slnečnému žiareniu.
- Nezakrývajte zariadenie. Je potrebné vytvoriť vhodné podmienky, v ktorých musí byť vzdialenosť medzi zariadením a iných povrchmi, aby sa zabránilo prehriatiu.
- Pri čistení zariadenie používajte mäkkú a suchú tkaninu. Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú alkohol, čpavok, benzén alebo brúsivá, ktoré môžu poškodiť zariadenie.



ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

V prípade výskytu jednotlivých problémů si přečtěte níže uvedené pokyny dříve, než odnesete spotřebič do servisu. V případě, že se vám nedaří odstranit problém s pomocí níže uvedených pokynů, kontaktujte prosím autorizovaného prodejce nebo zákaznickou službu.

UPOZORNĚNÍ: V žádném případě sami neopravujte nebo neotvírejte spotřebič.

Žádný zvuk /Spotřebič se nezapíná

- **Hlasitost zvuku není nastavená**
Nastavte zvuk pomocí tlačítka VOLUME
- **Baterie je vybitá**
Připojte nabíjecí kabel ke spotřebiči a nabijte baterii

Spotřebič nereaguje na ovládání

- **Elektrostatický výboj**
Vypněte spotřebič přepnutím vypínače pro zapnutí do polohy OFF, počkejte

TECHNICKÉ SPECIFIKACE	
VŠEOBECNĚ	
Napájení pro dobíjení spotřebiče	DC5V, 500-2000mA
Příkon (Maximální)	14 W
Baterie / Doba provozu*	Lithium, 3600mAh 3,7V / Aprox. 3h on Max / 8h on moderate volume
Rozměry	Approx.283 mm(L)x123mm(W)x126mm(H)
Pracovní teplota	+5°C - +35°C
PŘIJÍMAČ	
Radiofrekvenční pásmo	FM
Frekvence	FM: 87.5-108 MHz
Bluetooth pásmo	2402-2480 MHz, gain: 2.0 dBi
AUDIO DIO	
Výkon	Maximum 14 Watt - (2x7W) RMS, 100Hz-20kHz
PŘÍSLUŠENSTVÍ KE SPOTŘEBIČI	
Pokyny ke spotřebiči	1
MicroUSB-USB nabíjecí kabel	1
Bezdrátový mikrofón	1
Ramenní popruh	1

* Výdrž baterie je orientační. Skutečná výdrž závisí to na teplotě v místnosti, stavu baterie a na způsobu použití jednotky.

Bluetooth® slovo, symbol a loga jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a každé použití těchto označení firmou Vivax (MSI) je pod licencí. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou v kompetenci jejich vlastníků.



Informace o likvidaci pro uživatele starého elektrického a elektronického vybavení (domácnosti)



Tento symbol na výrobku/výrobcích nebo jejich doprovodné dokumentace znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky by neměly být shromažďovány dohromady s komunálním odpadem. Pro správné nakládání, využití a recyklaci, prosím vezměte tento výrobek / tyto výrobky na místo k tomu určené, kde je přijmou bez jakýchkoliv poplatků. V některých zemích je možné, že výrobek budete moci vrátit vašemu místnímu prodejci při nákupu podobného výrobku nového. Správná likvidace tohoto výrobku pomůže šetřit cenné prostředky a zabrání jakýmkoliv možným negativním důsledkům na zdraví člověka a životního prostředí, ke kterým by mohlo dojít v případě nesprávného nakládání s odpadem. Prosím, kontaktujte místní správu pro další informace o Vám nejbližším místě určeném pro sběr. Je možné udělit pokuty za nesprávné nakládání s tímto odpadem dle zákonů ve Vaší zemi.

Likvidace starých baterií



Zkontrolujte si místní předpisy týkající se likvidace starých baterií nebo si zavolejte do místního zákaznického servisu, aby Vás instruovali, jak likvidovat staré a použité baterie. Baterie v tomto výrobku by se neměly likvidovat společně s komunálním odpadem. Zajistěte likvidaci starých baterií na místech pro to určených, které naleznete ve všech obchodech, kde je možné baterie zakoupit.

EU prohlášení o shodě

Tímto M SAN Grupa d.d. Prohlašuje, že televizor jako zařízení rádiového typu je v souladu s nařízením 2014/53/EU.

EU prohlášení o shodě v plném znění je dostupné na následující internetové adrese: <http://doc.msan.hr/dokumentacijaartikala>



ZÁRUČNÍ LIST

VIVAX

CZ**MODEL SPOTŘEBIČE****SÉRIOVÉ ČÍSLO****DATUM PRODEJE****ČÍSLO ÚČTU PRODÁVAJÍCÍHO****PODPIS A RAZÍTKO
PRODÁVAJÍCÍHO**

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI!

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili spotřebič Vivax, a doufáme, že budete se svým výběrem spokojeni. Pokud bude v záruční lhůtě potřebná oprava výrobku, prosíme Vás, abyste se poradili s autorizovaným prodávajícím, který Vám výrobek prodal, nebo nás kontaktujte na níže uvedených tel. číslech a adrese. **PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE POKYNY PŘILOŽENÉ K VÝROBKU!**

1. Touto zárukou M SAN Grupa jako poskytovatel záruky v Česká republika zaručuje bezplatnou opravu výrobku v souladu s platnými předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými v tomto záručním listu.
Touto zárukou zaručujeme, že předmět této záruky bude fungovat bez závad zapříčiněných eventuální chybou při výrobě, nebo vadou materiálu. Všechny závady, které eventuálně vzniknou, budou v záruční lhůtě zdarma odstraněny v autorizovaném servisu.
2. **ZÁRUČNÍ PODMÍNKY** Záruční lhůta začíná plynout ode dne zakoupení výrobku a trvá **24 měsíců**.
3. V případě vady výrobku, který je předmětem této záruky, zaručujeme, že tento výrobek opravíme v co možná nejkratší lhůtě a to nejpozději do 30 dnů. Pokud výrobek nebude možné opravit nebo nebude opraven do 30 dnů, bude vyměněn za nový. Záruka bude prodloužena o dobu trvání opravy.
4. Záruka se uznává pouze s předloženým prodejním dokladem a tímto záručním listem, který musí být řádně vyplněný a musí tedy obsahovat datum prodeje, razítko a podpis prodávajícího.
5. **ZÁRUKA NEZAHRNUJE**
6. Pravidelnou kontrolu, údržbu a výměnu součástí, které se opotřebávají běžným používáním, úpravy nebo změny s cílem vylepšení výrobku, které nejsou popsány v technických pokynech k používání, pokud k těmto úpravám není předložen souhlas M SAN Grupa d.o.o.
7. **Záruka se nevztahuje na následující případy:**
Pokud kupující nepředloží prodejní doklad.
Pokud kupující nedodržel pokyny k používání výrobku.
Pokud byl výrobek otevírán, upravován nebo opravován neoprávněnou osobou.
Pokud závady na výrobku vznikly působením vyšší moci, jako jsou: úder blesku, přepětí v elektrické síti, živelní pohromy a podobně. Pokud závady vznikly poškozením v důsledku používání spotřebiče v rozporu s pokyny nebo nesprávnou dopravou. Pokud závada nastala chybou v systému, ke kterému je přístroj připojen.
Práva stanovená výrobcem v této záruce nemění zákonná spotřebitelská práva platící České republice.
8. Prohlášení o shodě a kopii originálního Prohlášení o shodě (EC Declaration of Conformity) můžete převzít na naší internetové stránce www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Název firmy poskytovatele záruky: M SAN GRUPA d.o.o., Dugoselska ulica 5, 10372 Rugvica, Croatia

Tel: +385 1 3654-961, Fax: +385 1 365 4982

e-mail: info@mrservis.hr, prodaja@mrservis.hr, <http://www.vivax.com>

**DATUM PŘIJETÍ
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ****DATUM OPRAVY**

**DATUM PŘIJETÍ
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ****DATUM OPRAVY**

**DATUM PŘIJETÍ
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ****DATUM OPRAVY**

Malé domácí spotřebiče, Bílé zboží, Smartphone a tablet, TV a audio

Město	Servis	Adresa	Telefon / E-mail
Bystřice nad Pernštejnem	RMA s.r.o.	K Ochozí 761 Bystřice nad Pernštejnem	+420 603 573 561 objednavky@RMAsluzby.cz

Malé domácí spotřebiče, Bílé zboží

Město	Servis	Adresa	Telefon / E-mail
Český Brod	Repairsys CZ s.r.o.	Český Brod 1352, 282 01	+420 277 271 261 info@repairsys.eu

Obraťte se na centrální servis. Budou přijata na nejbližší místní služby ve vaší oblasti.



VIVAX

www.VIVAX.com