


### Použití robotického vysavače v kanceláři

V prostředí kanceláří s mnoha stoly, skřínkami a jinými překážkami doporučujeme použití náhodného režimu.

Zasaňte židle a jiné předměty pod stoly takovým způsobem, aby prostor pro vysávání byl široký alespoň **80 cm**. Pokud umístíte židle na stoly, robotický vysavač bude mít úklid ještě snadnější.

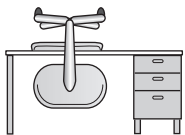


Rozdělte místnost pomocí vymezení pásky nebo jiných překážek, pokud chcete, aby robotický vysavač určité plochy vynechal.

Přesuňte vysoké, tenké a lehké předměty do jiné místnosti. Robotický vysavač by do nich mohl narazit a převrátit je.

80 cm nebo více


Umístěte překážky před otvory, které mají přibližně stejnou výšku jako robotický vysavač. Robotický vysavač by mohl uvíznout a přestat se pohybovat.

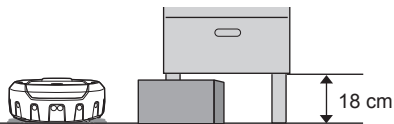


Nepokládejte snadno poškoditelné předměty na vysoká místa, jako například na stoly. Náraz robotického vysavače by mohl způsobit jejich pád.



Poskládejte síťové kabely a jiné šňůry podél zdí, zakryjte je pomocí kabelových krytů nebo před ně umístěte předměty, které budou sloužit jako překážky.

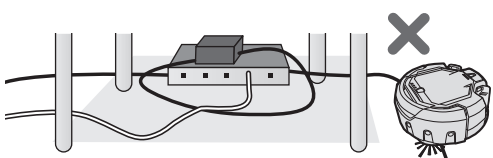

Přehněte všechny střípce pod podlahovou krytinu.

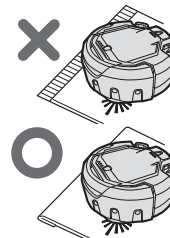

Použijte vymezení pásky nebo předměty o výšce 15 cm nebo vyšší, které odolají nárazu robotického vysavače, a s jejich pomocí rozdělte velké plochy do více částí.

Zásady:

Při použití dvou BL1830: 300 m<sup>2</sup>

Při použití dvou BL1850: 500 m<sup>2</sup>

### Použití robotického vysavače ve skladech, továrnách apod.

**Pokud odstraníte nejviditelnější prach, vypnutí sacího ventilátoru prodlouží výdrž baterie a provozní dobu vysavače (přibližně na dvojnásobek).**

**POZOR !** Dbejte následujících upozornění, abyste zabránili pádu vysavače.

- Odstraňte všechny nečistoty a očistěte orosení nebo jinou vlhkost ze senzorů stoupání.
- Na místech, kde by mohl robotický vysavač spadnout a způsobit nehodu nebo jiné nebezpečí, umístěte jako překážky předměty o výšce 15 cm nebo vyšší, které odolají nárazu robotického vysavače a nepohnou se, ani se nepřevrhnou.
- Nepoužívejte robotický vysavač na neuzavřených vysokých místech, jako jsou mezipatra, ložty, podlahy s přímým přístupem na schodiště nebo do vchodů, či na místech se sklonem 10 ° nebo větším.

**POZOR !** Dbejte následujících upozornění při použití funkce snímání vymezení pásy.

- Odstraňte všechny nečistoty a očistěte orosení nebo jinou vlhkost z překážkových senzorů umístěných na spodní straně robotického vysavače.

Odkliďte jakékoliv gumové pásy, šňůry, vinylové pásy a jiné dlouhé a tenké předměty.

Odkliďte předměty, které se mohou snadno zachytit.

V místech s mnoha policemi a jinými překážkami doporučujeme náhodný režim.

Když se vymezení páska potrhá nebo znečistí, očistěte ji nebo ji vyměňte. Páska se snadno potrhá v místech, kde po ní přejezdí těžké nebo vysokozdvizné vozíky. Před použitím pásku pečlivě zkontrolujte.

Umístěte překážky před zařízení s ovládacími prvky, které jsou přibližně ve stejné výšce, jako je vysavač.

V rozsáhlých prostorech s malým množstvím překážek doporučujeme použít systematický režim.

Použijte vymezení pásku nebo předměty o výšce 15 cm nebo vyšší, které odolají nárazu robotického vysavače, a s jejich pomocí rozdělte velké plochy do více částí.

Zásady:	Sací ventilátor zapnutý	Sací ventilátor vypnutý
BL1830 x 2:	300 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>
BL1850 x 2:	500 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>

Uzamkněte kolečka vozíků a jiných předmětů s kolečky.