

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání elektrických spotřebičů, zejména v přítomnosti dětí, je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

### POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI

#### PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY - TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE

#### UPOZORNĚNÍ:

NEPOUŽÍVEJTE TENTO SPOTŘEBIČ V BLÍZKOSTI VAN, SPRCH, UMYVADEL NEBO JINÝCH NÁDOB OBSAHUJÍCÍCH VODU.

**NEBEZPEČÍ** – stejně jako u většiny elektrických spotřebičů jsou elektrické části pod napětím, i když je vypínač vypnutý.

#### VAROVÁNÍ

Pro snížení rizika úmrtí v důsledku úrazu elektrickým proudem:

- 1 Přístroj po použití vždy ihned odpojte ze zásuvky.
- 2 Nepoužívejte při koupání.
- 3 Spotřebič neumísťujte ani neskladujte na místech, kde by mohl spadnout nebo být vtažen do vany nebo umyvadla.
- 4 Nevkládejte ho do vody nebo jiné kapaliny ani ho

do ní nevhazujte.

- 5 Pokud spotřebič spadne do vody, okamžitě jej odpojte ze sítě. Nesahejte do vody.

#### VAROVÁNÍ

Pro snížení rizika popálení, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění osob:

- 1 Spotřebič by nikdy neměl zůstat bez dozoru, pokud je zapojen do sítě. Pokud spotřebič používáte v koupelně, odpojte jej po použití ze zásuvky, protože blízkost vody představuje nebezpečí, i když je spotřebič vypnutý.
- 2 Pokud je přívodní kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo nebezpečí.
- 3 Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženými

fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nad nimi osoba odpovědná za jejich bezpečnost nemá dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče.

- 4 Děti by měly být pod dohledem, aby si nehrály s přístrojem.
- 5 Tento spotřebič používejte pouze k určenému účelu, jak je popsáno v tomto návodu.
- 6 Pokud je přívodní kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo nebezpečí.
- 7 Šňůru udržujte mimo dosah vyhrávaných povrchů.
- 8 Neomotávejte šňůru kolem spotřebiče.

## ULOŽIT TYTO POKYNY

NASKENUJTE QR KÓD PRO KOMPLETNÍ POKYNY,  
INFORMACE O ZÁRUKĚ A NÁVODY K POUŽITÍ



NEPOUŽÍVEJTE TENTO  
PŘÍSTROJ VE VANĚ, SPRŠE  
NEBO NÁDRŽI NAPLNĚNÉ  
VODOU.



- 9** Nikdy nezakrývejte větrací otvory spotřebiče ani jej nepokládejte na měkký povrch, jako je postel nebo pohovka, kde by mohlo dojít k zablokování větracích otvorů. Udržujte vzduchové otvory bez žmolků, vlasů apod.
- 10** Nikdy přístroj nepoužívejte na spících osobách.
- 11** Do žádného otvoru nikdy nevhazujte ani nevkládejte žádné předměty.
- 12** Nepoužívejte spotřebič ve venkovních prostorách ani v místech, kde se používají aerosolové (sprejové) přípravky nebo kde se podává kyslík.
- 13** K tomuto spotřebiči nepoužívejte prodlužovací kabel.
- 14** Nesměrujte horký vzduch do očí nebo na jiná místa citlivá na teplo.
- 15** Během provozu nepokládejte spotřebič na žádný povrch.
- 16** Při používání spotřebiče udržujte vlasy mimo dosah přívodů vzduchu.
- 17** Nepoužívejte měnič napětí.
- 18** Spotřebič použijte pouze s napětím, frekvencí a výkonem, které jsou uvedeny na výrobním štítku na výrobku.
- 19** Nepoužívejte tento přístroj na přičesky nebo paruky, ledaže by šlo o doporučení výrobce.
- 20** Pokud se ve spojení s tímto spotřebičem používá přípravek na úpravu vlasů, před použitím si přečtěte a dodržujte všechna bezpečnostní upozornění a pokyny týkající se výrobků pro úpravu vlasů.
- 21** Nepoužívejte spotřebič, pokud spadne. Pádem přístroje může dojít k odhalení nebo poškození vyhřívaných kovových desek, což může mít za následek riziko popálení při kontaktu s horkými povrchy nebo poranění při kontaktu s rozbitými ostrými povrchy/hranami.
- 22** Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený. Před použitím spotřebiče zkontrolujte, zda nejsou odhaleny rozřhavané kovové desky nebo ostré hrany. Používání poškozeného přístroje může mít za následek riziko popálení při kontaktu s horkými povrchy nebo poranění při kontaktu s ulomenými ostrými povrchy/hranami.
- 23** Tento spotřebič má horké části. Při používání tohoto spotřebiče dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo ke zranění.
- 24** Pro dodatečnou ochranu se doporučuje instalovat do elektrického obvodu napájejícího koupelnu proudový chránič (RCD) se jmenovitým reziduálním provozním proudem nepřesahujícím 30 mA. O radu požádejte svého elektrikáře.


# NÁVOD K OBSLUZE

- 1 Upravte nastavení posunutím kroužku ve spodní části přístroje. Můžete si vybrat z možností vypnuto, nízká teplota vzduchu, střední teplota vzduchu, vysoká teplota vzduchu a režim vyhlazování. Režim vyhlazování používejte pouze na suché vlasy.
- 2 V režimu vyhlazování svítí kontrolka tepla vyhříváných vyhlazovacích hřebenů žlutě, když se vyhříváné vyhlazovací hřebeny zahřívají, a zeleně, když jsou vyhřáté a připravené k použití.
- 3 Pro lepší kontrolu při stylingu držte spotřebič za madlo Cool Touch.
- 4 Během používání nezakrývejte ani neblokuje vstupní vzduchový filtr.

## **Další pokyny k obsluze naleznete v příručce Styling Guide nebo naskenujte QR kód.**

### **Skladování, bezpečnost kabelů a údržba/čištění:**

- Dbejte na to, aby šňůra nebyla při používání zauzlovaná, stočená nebo omotaná kolem jakýchkoli blízkých předmětů.
- Přístroj skladujte na suchém místě mimo dosah vody a jiných zdrojů tepla. Abyste zabránili poškození štětin, skladujte přístroj tak, aby se štětiny nedotýkaly žádných povrchů. Ujistěte se, že vyhříváné vyhlazovací hřebeny před uložením přístroje zcela vychladly.
- Měsíčně čistěte vstupní vzduchový filtr ve spodní části jednotky. Chcete-li filtr vyčistit, ujistěte se, že je jednotka vypnutá a odpojená ze sítě, a poté pomocí nového zubního kartáčku vyčistěte prach nebo nečistoty na filtru.
- Chcete-li zachovat výkon, odstraňte z kartáče po každém použití všechny vlasy.

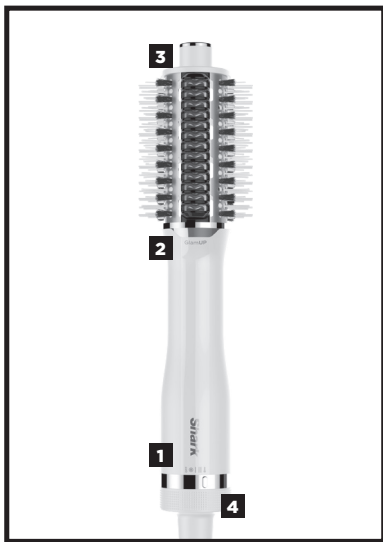

# ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A CHYBOVÉ KÓDY

## ÚDRŽBA/ČIŠTĚNÍ

### Snížení průtoku vzduchu.

Dbejte na to, abyste při provozu přístroje nezakrývali rukou kryt filtru. Zablokujete tím přívod vzduchu, což by mohlo způsobit snížení průtoku vzduchu, Změna průtoku nebo síly vzduchu, zablokování průtoku vzduchu a/nebo viditelný nános na přívodu ve spodní části jednotky může také znamenat, že je třeba jednotku vyčistit. Pro udržení výkonu lze každý měsíc používat a skladovat nový, čistý a suchý zubní kartáček pro čištění filtru ve spodní části jednotky.

Pro řešení dalších problémů naskenujte QR kód nebo kontaktujte zákaznický servis.



SharkNinja Europe Limited,  
3150 Century Way,  
Thorpe Park, Leeds,  
LS15 8ZB, UK

Telephone: +44 (0)800 862 0453  
[www.sharkclean.co.uk](http://www.sharkclean.co.uk)

SharkNinja Germany GmbH,  
Rotfeder-Ring 9, 3rd Floor,  
60327 Frankfurt am Main,  
Germany

