

RAZER KISHI V2 FOR iPhone

MASTER GUIDE

Razer Kishi V2 pro iPhone


Požadavky a podporovaná zařízení:

iOS 15.4 nebo vyšší**

***Compatible with iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 Pro, and iPhone 13 Pro Max.*

Internetové pro nainstalování aplikace

Rozvržení zařízení:

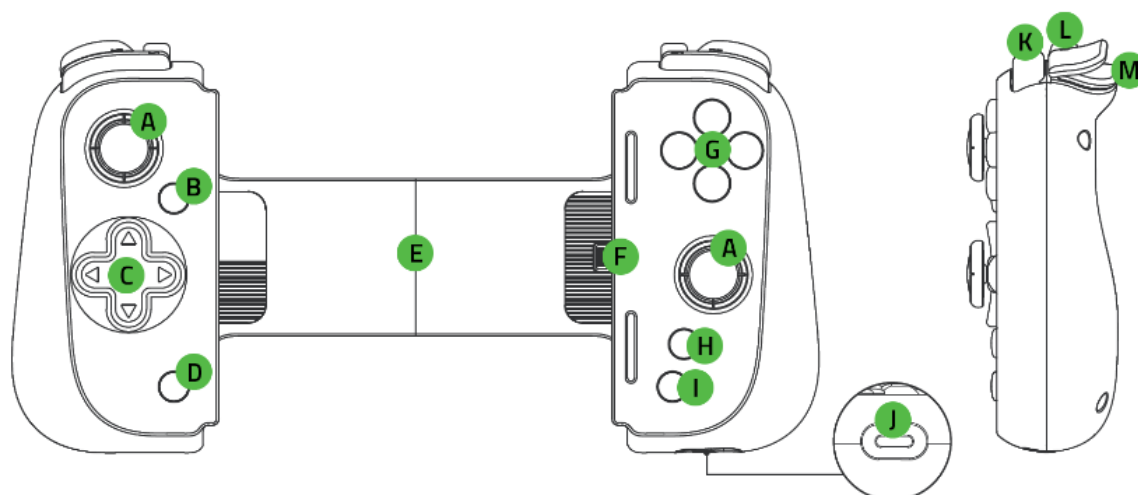

A: Analogové palcové páčky (L3/R3)

B: Tlačítko Options

C: D-pad

D: Tlačítko Share

E: Nastavitelný můstek

F: USB-C konektor

G: Face tlačítka

H: Stavový indikátor

I: Tlačítko Razer Nexus

J: Menu tlačítko

K: Lightning port (passthrough – funguje pouze pro napájení)


L: Bumpers (L1/L2)

M: Multifunkční tlačítka (M1/M2)

N: Spouště (Triggers) (L2/R2)

Instalace:

- 1) Vložte mobilní zařízení do gamepadu viz. Obrázek:
Při vkládání postupujte s citem, aby nedošlo k poškození mobilního zařízení nebo gamepadu.

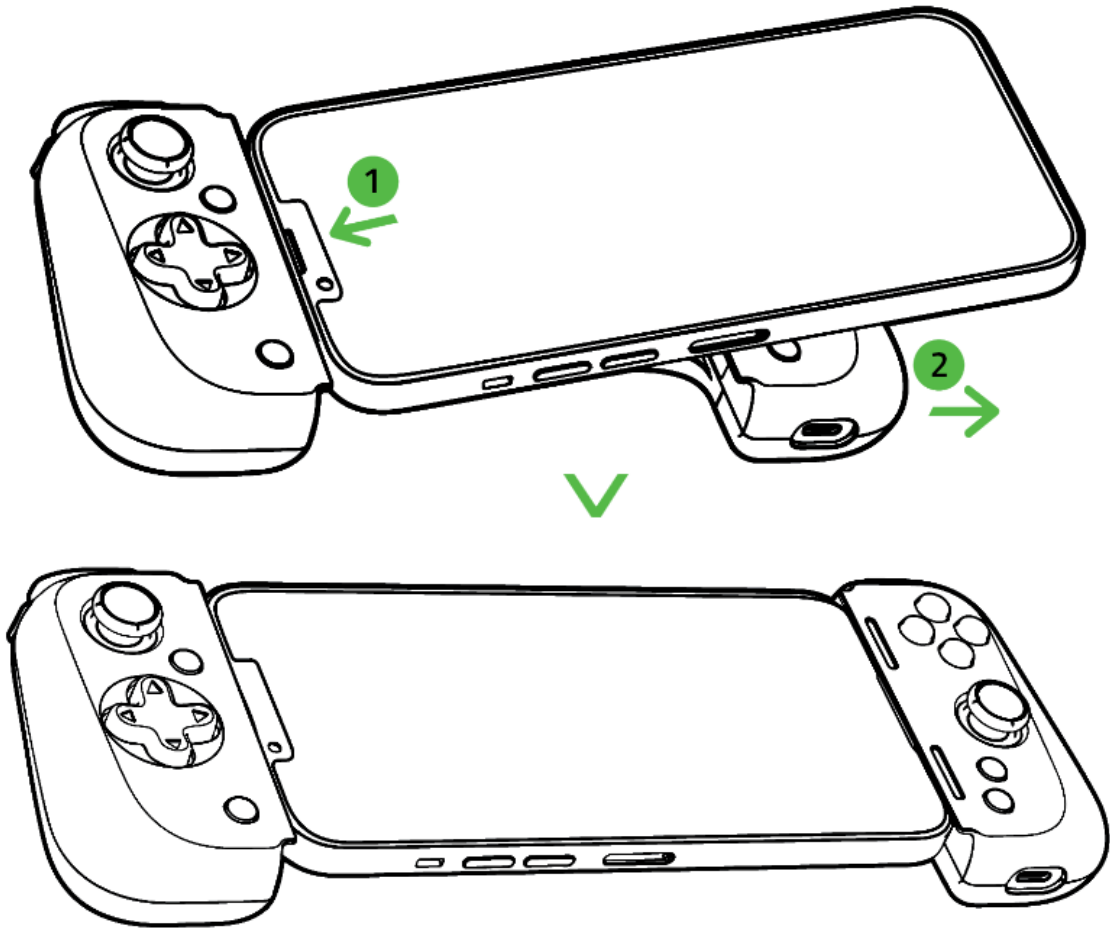

Maximální tloušťka kompatibilního zařízení je: 11,5mm včetně objektivů.
Maximální délka kompatibilního zařízení je: 170mm

- 2) Nainstalujte si aplikaci Razer Nexus:




Razer Nexus




RZR.TO/NEXUS-IOS

3) Pro vyjmutí mobilního zařízení z gamepadu postupujte viz. Obrázek:

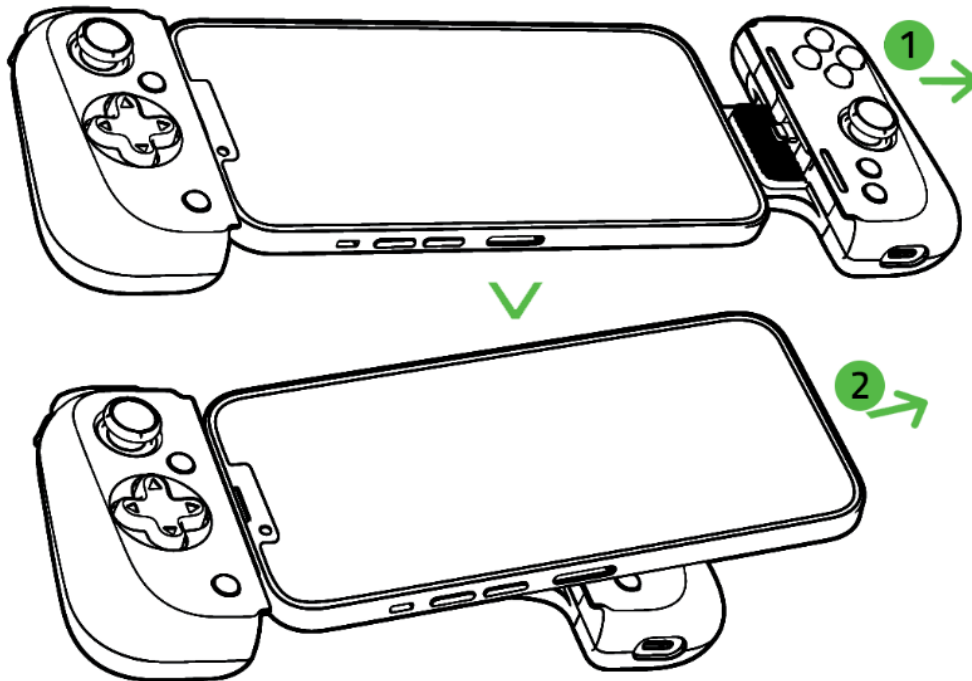

Napájení mobilu skrze gamepad:

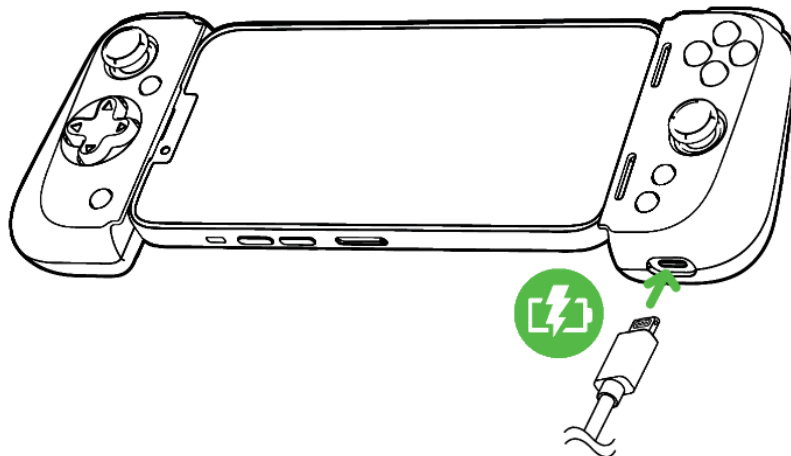

i Only supports passthrough charging.

Bezpečnost a údržba

- 1) K zařízení se vždy chovejte s citem, nikdy přílišnou hrubou silou aby nedošlo k jeho poškození a ztrátě záruky
- 2) Nikdy se nepokoušejte zařízení opravovat či upravovat vlastními silami v opačném případě ztrácíte záruku.
- 3) Zařízení používejte a uchovávejte na bezpečném místě v suchu a mimo dosah tepelných zdrojů. Pokud u zařízení z nějakého důvodu dojde k nějakému neobvyklému chování, urychleně jej odpojte od zařízení a zdroje napájení. Operační teplota, ve které je možno zařízení používat je 0-40°C.

V případě čištění nikdy nepoužívejte přípravky obsahující benzín, rozpouštědla apod.